ОТОПИТЕЛЬ

ПОТОКИ ВОЗДУХА И РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ПОТОКИ ВОЗДУХА

МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ КРОМЕ ЕВРОПЫ

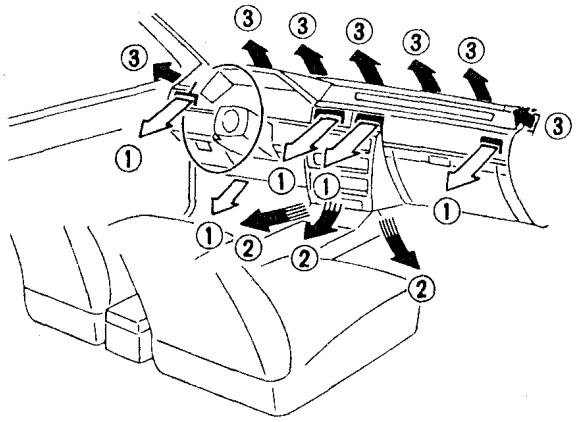

Пол



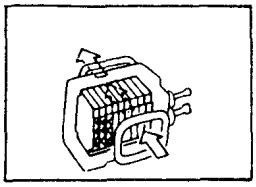

③ К обогревателю

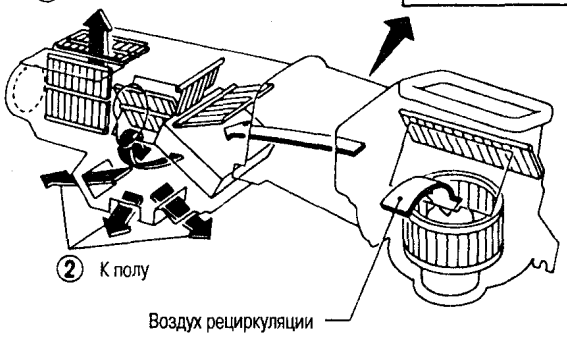

Вентиляция

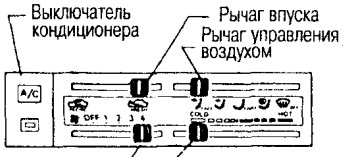

Кондиционер воздуха

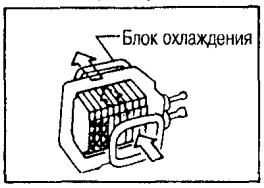

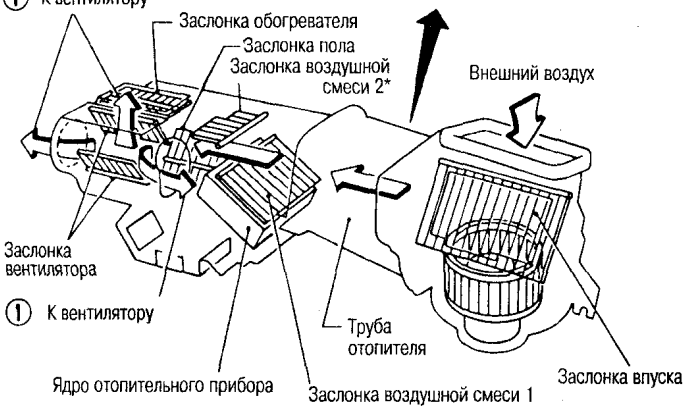

Пол и обогреватель



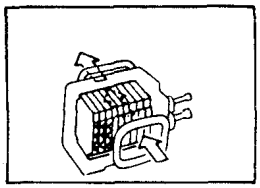

③ К обогревателю

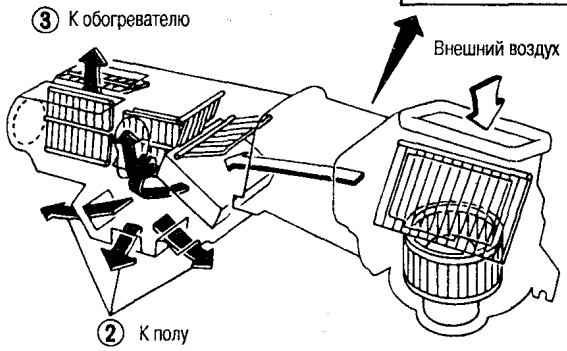

Два уровня



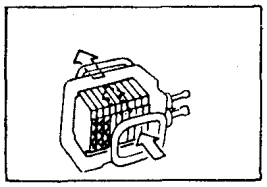

① К вентилятору

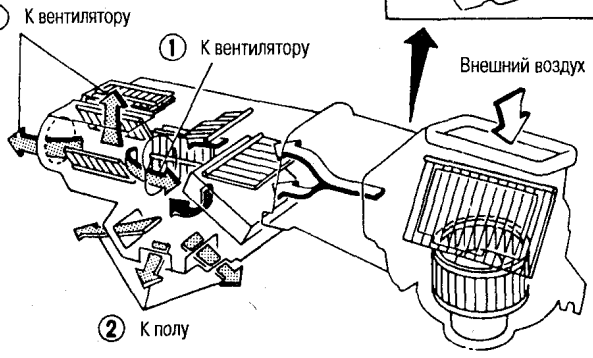

Обогреватель



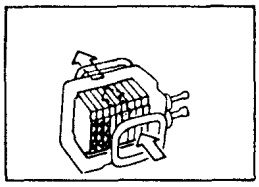

③ К обогревателю

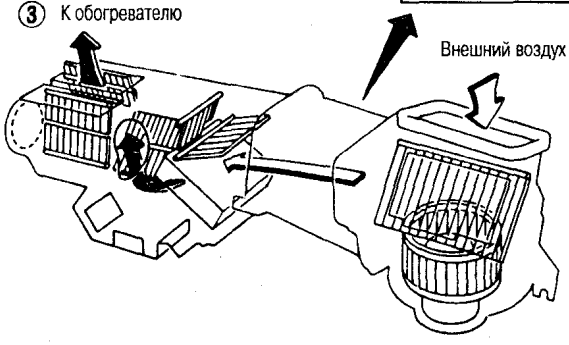

: Воздух, прошедший через ядро отопителя

: Воздух, не прошедший через ядро отопителя

: Смешанный воздух (+)

МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ ДЛЯ ЕВРОПЫ

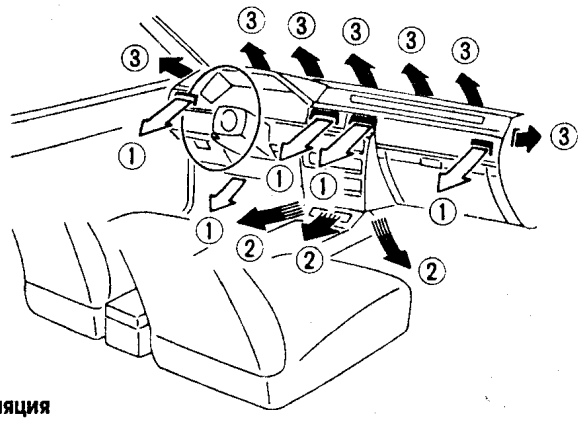

Пол

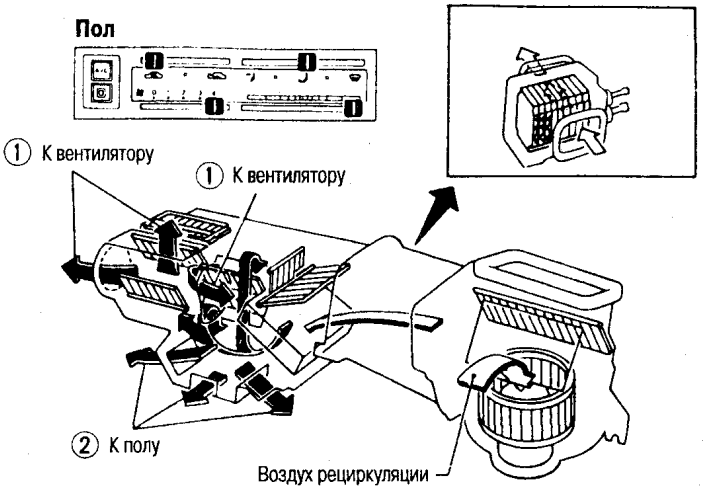

Вентиляция

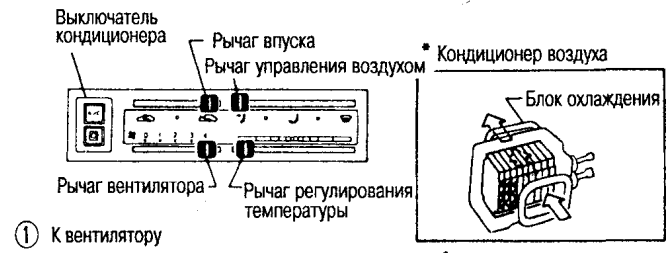

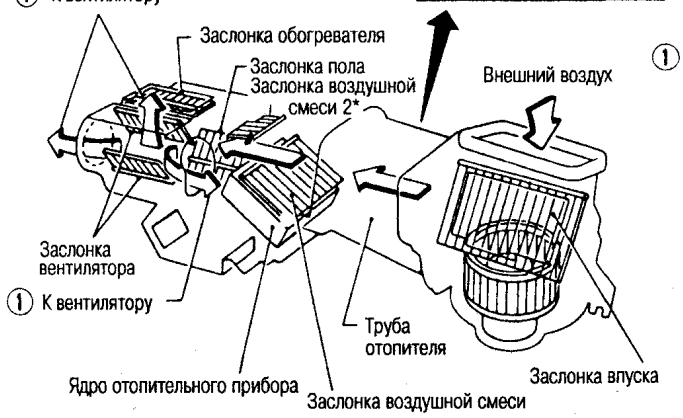

Пол и обогреватель

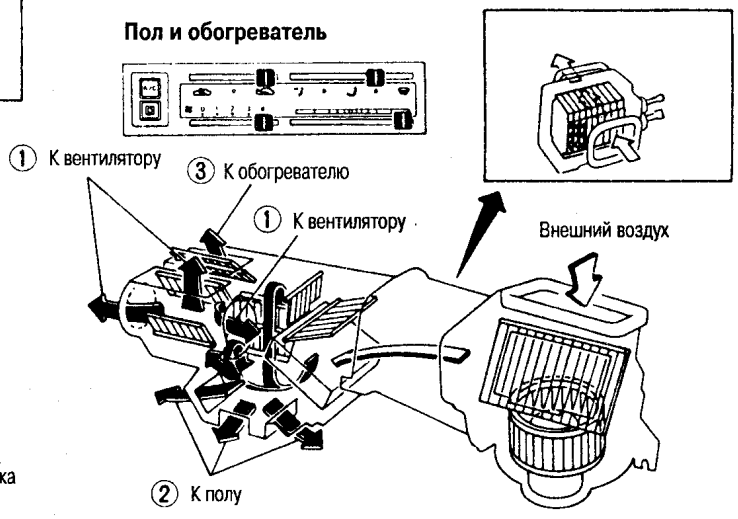

Два уровня

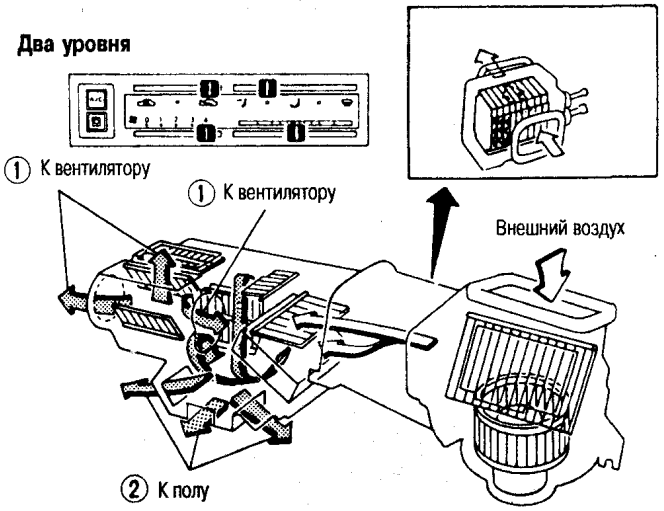

Обогреватель

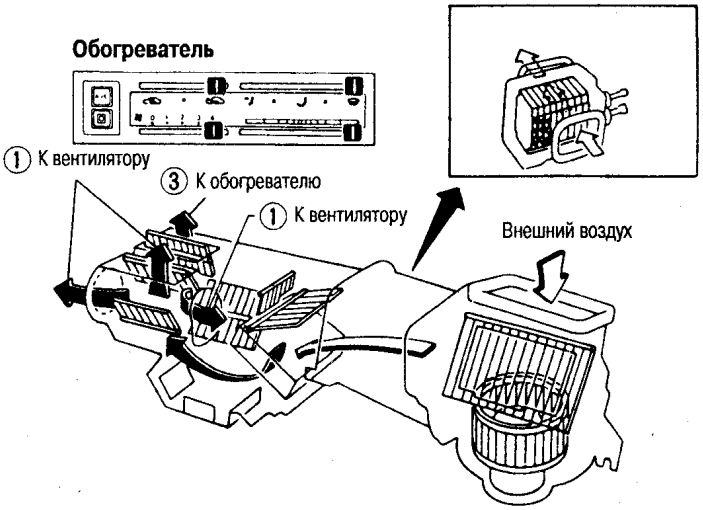

: Воздух, прошедший через ядро отопителя

: Воздух, не прошедший через ядро отопителя

: Смешанный воздух (+)

*: Набор деталей для кондиционера воздуха

МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

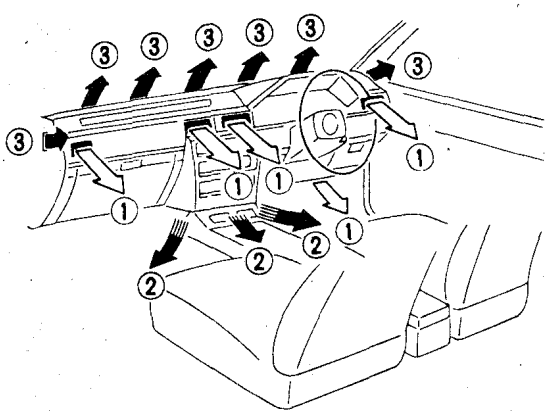

Пол

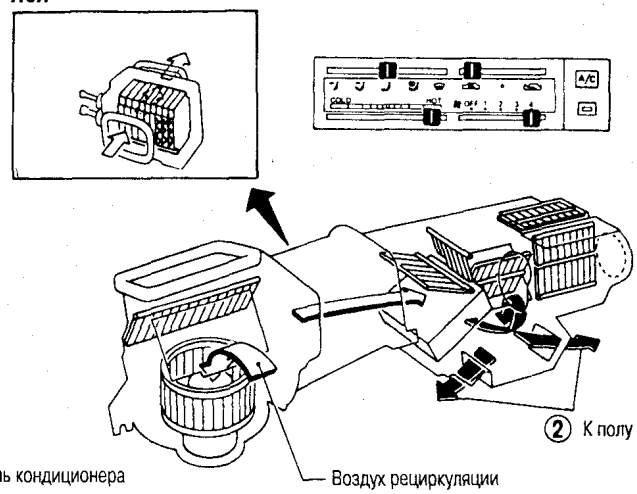

Вентиляция

Кондиционер воздуха



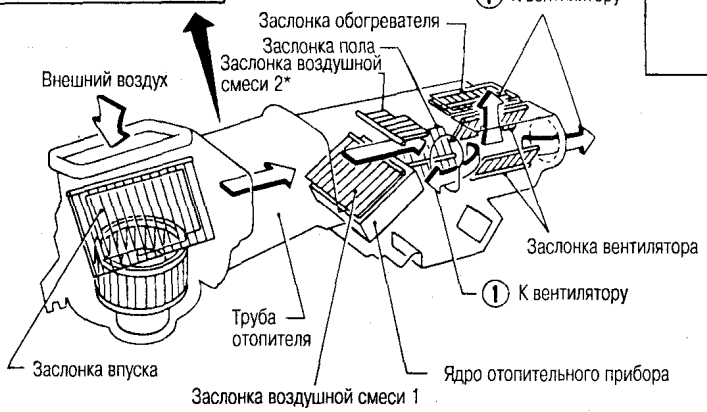

Пол и обогреватель

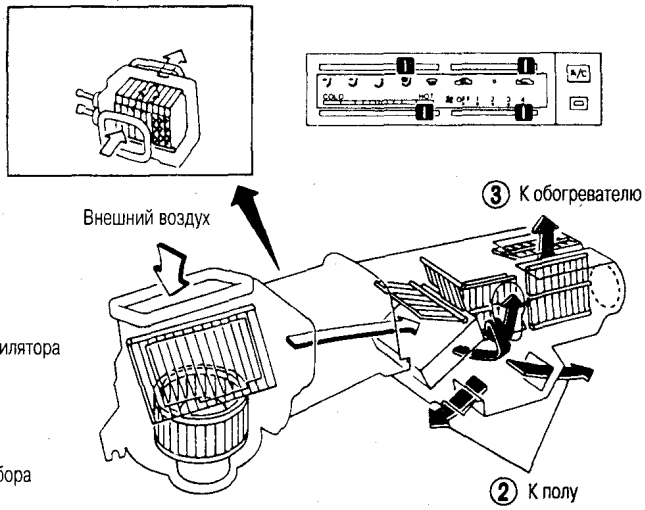

Два уровня

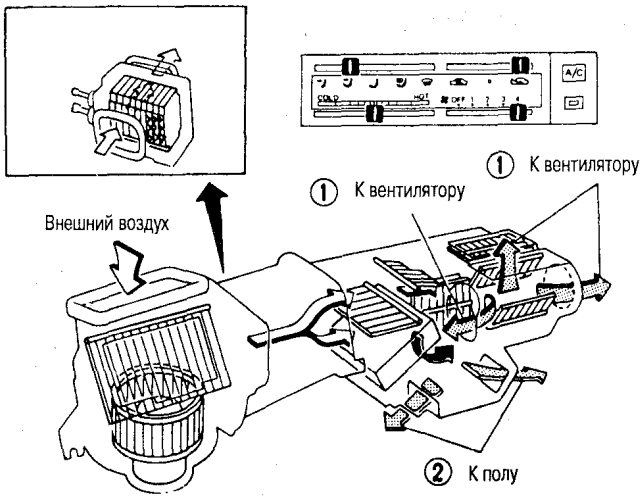

Обогреватель

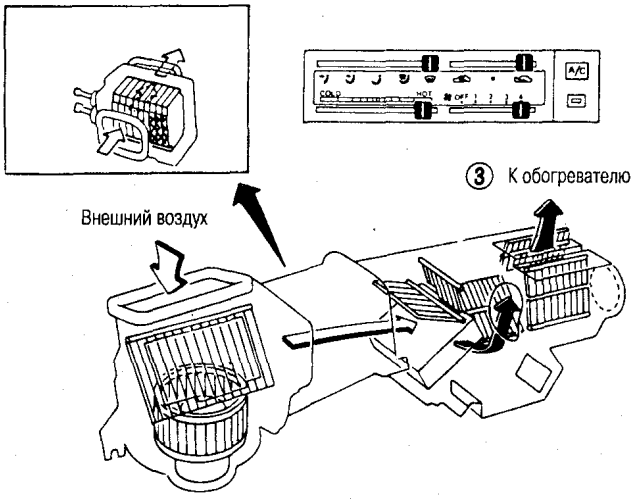

: Воздух, прошедший через ядро отопителя

: Воздух, не прошедший через ядро отопителя

: Смешанный воздух (+)

*: Для Европы и холодных регионов

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

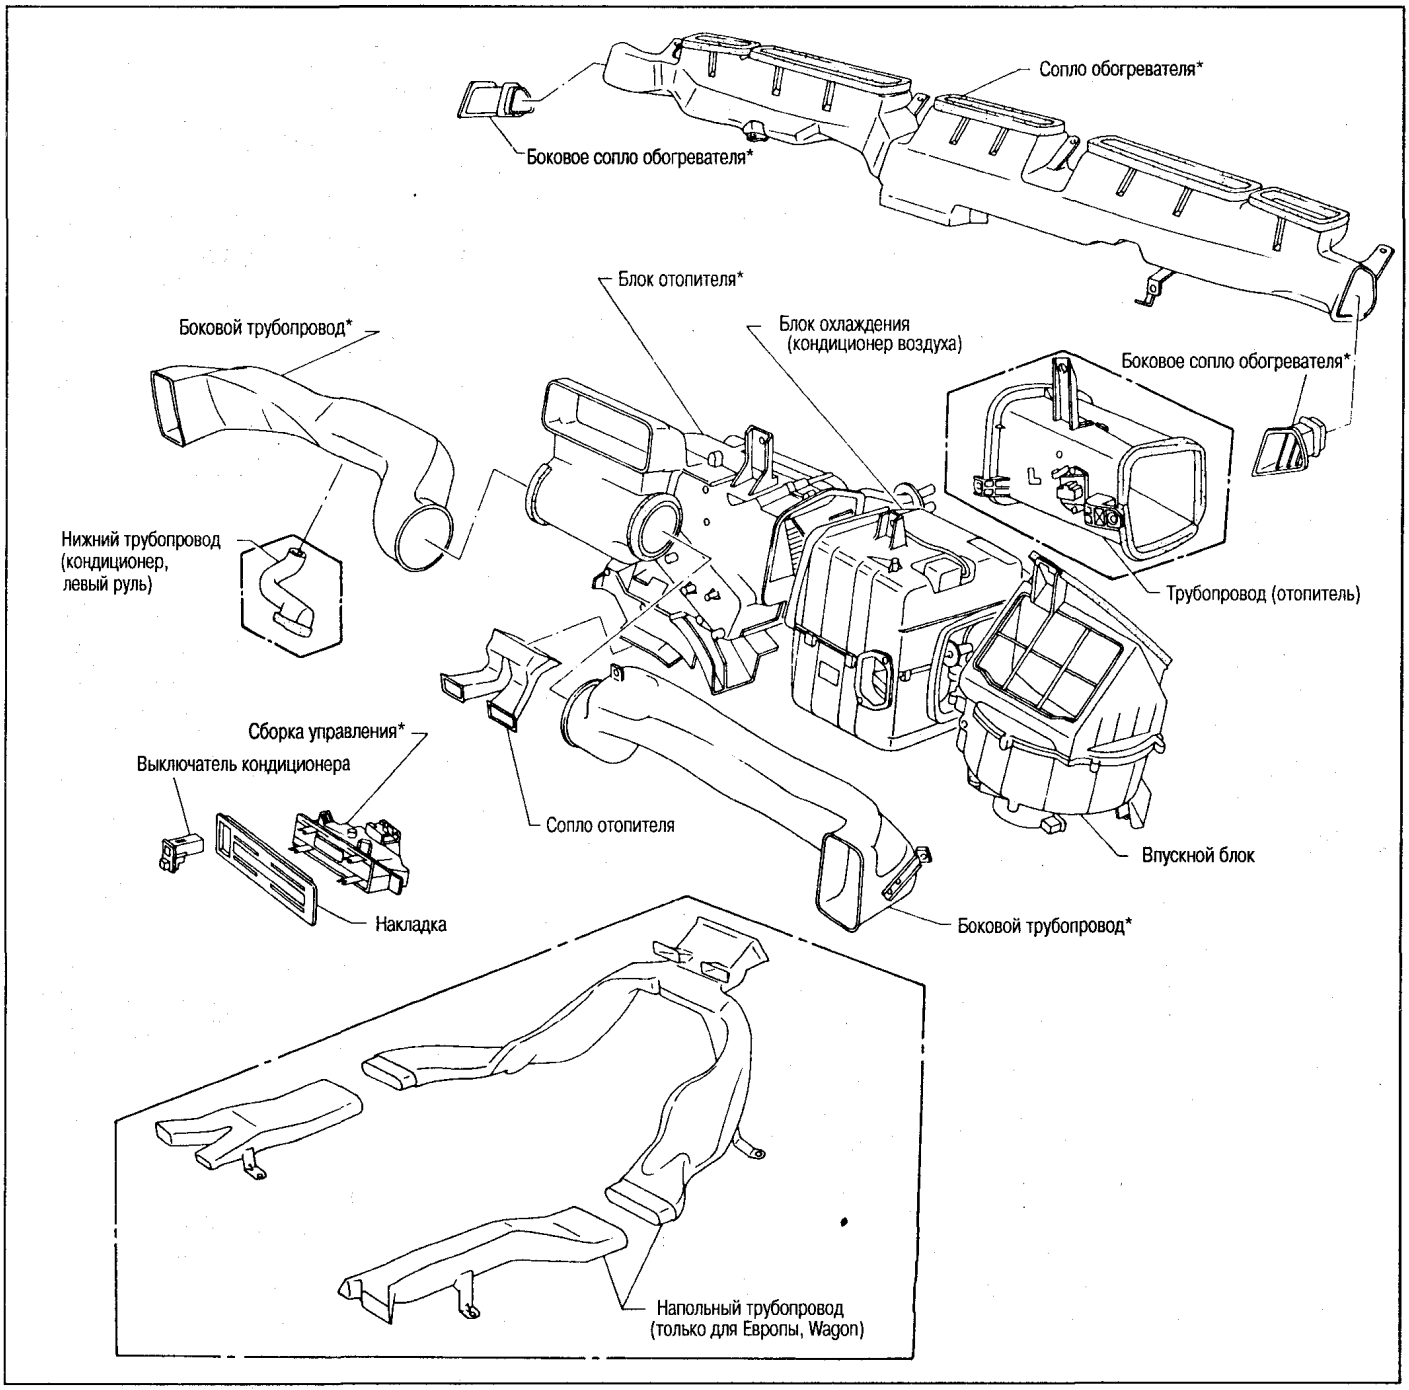

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСЛОНКОЙ

РЕГУЛИРОВКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ТЯГИ И ТРОСИКА

• При наладке тяги заслонки вентилятора и тяги заслонки обогревателя, сначала отсоедините тросик контроля поступления воздуха с бокового соединения, затем отрегулируйте тягу заслонки. Повторно соедините тросик контроля поступления воздуха и скорректируйте его положение.

ТЯГА УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ ВЕНТИЛЯТОРА

Модели с левым рулем кроме Европы

1. Переместите боковое соединение в направлении, указанном стрелкой.
2. Удерживая верхний и нижний рычаги заслонки вентилятора в направлении, указанном стрелкой, подсоедините тягу ① и ② к соответствующим рычагам.

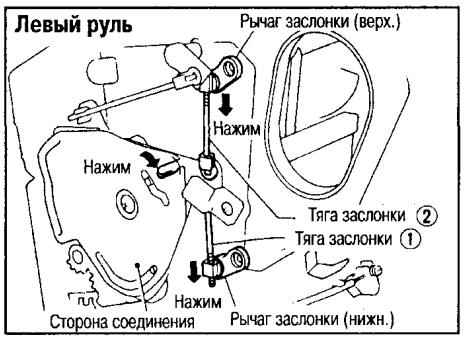

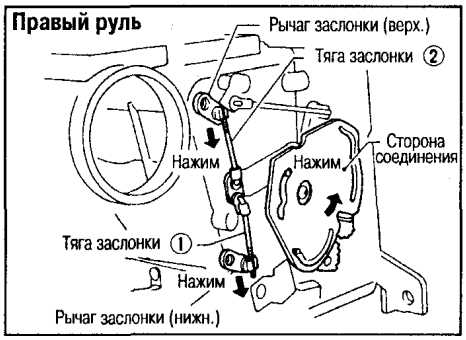

Модели с левым рулем для Европы

1. Переместите боковое соединение в направлении, указанном стрелкой.
2. Удерживая верхний и нижний рычаги заслонки вентилятора в "открытом" положении, подсоедините тягу ① и ② к соответствующим рычагам.

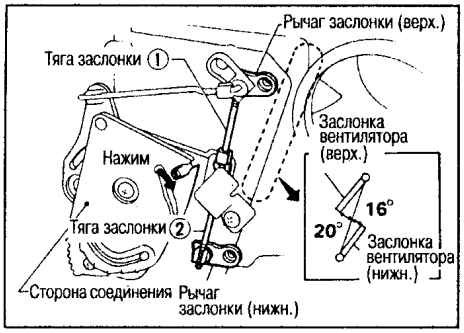

ТЯГА УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

1. Переместите боковое соединение в направлении, указанном стрелкой.
2. Подключите тягу к боковому соединению, прижимая рычаг заслонки обогревателя в направлении, указанном стрелкой.

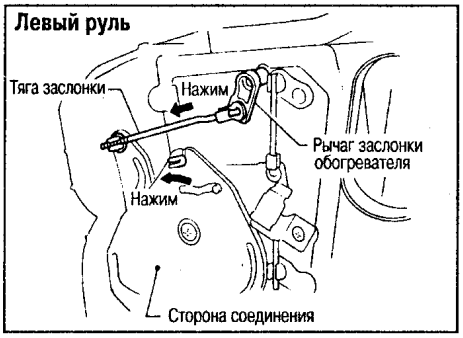

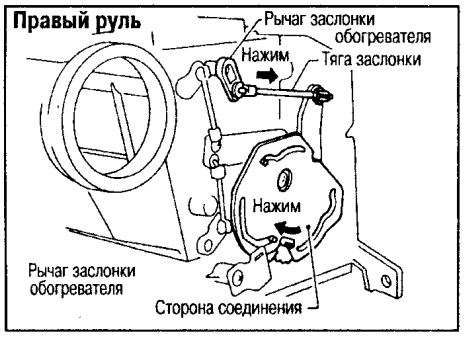

ТРОСИК УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

• Зафиксируйте зажимом тросик во время проталкивания тросика в сторону внешней обшивки и бокового соединения в направлении, обозначенном стрелкой.

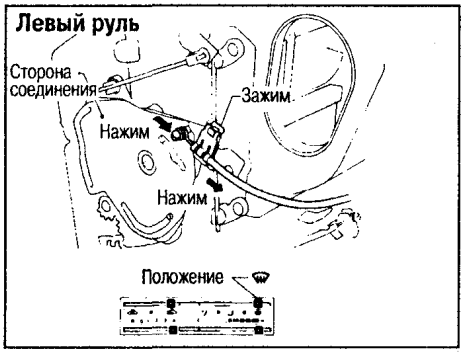

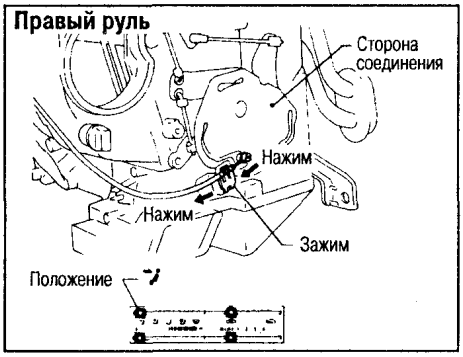

ТЯГА УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНОГО КРАНА

• При настройке тяги управления водяного крана, сначала отсоедините тросик управления температурой от рычага заслонки воздушной смеси, затем отрегулируйте управляющую тягу. Повторно соедините тросик управления температурой.

1. Разместите рычаг заслонки воздушной смеси в направлении, указанном стрелкой.
2. Вытяните тягу управления водяного крана в направлении стрелки таким образом, чтобы образовался зазор приблизительно 2 мм между концами тяги и рычага соединения и подсоедините тягу к рычагу заслонки.

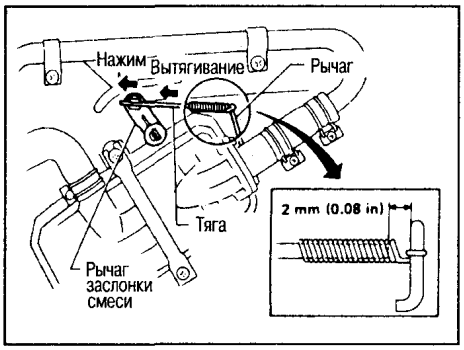

ТРОСИК УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ

• Зафиксируйте с помощью зажима тросик, проталкивая его в сторону внешней обшивки и рычага заслонки воздушной смеси в направлении стрелки.

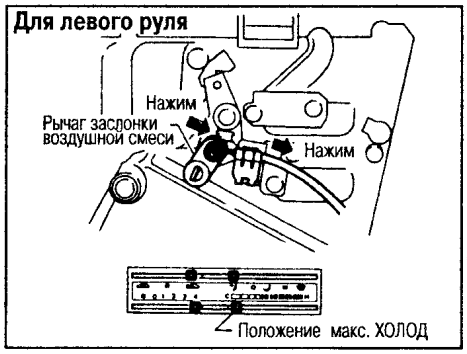

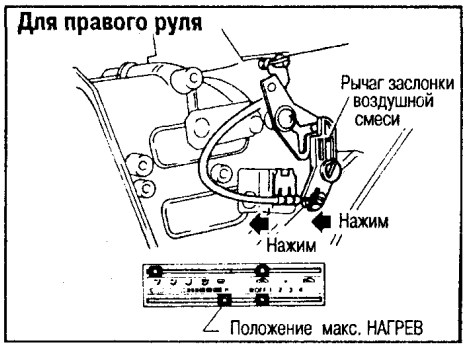

ТРОСИК УПРАВЛЕНИЯ ВПУСКНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
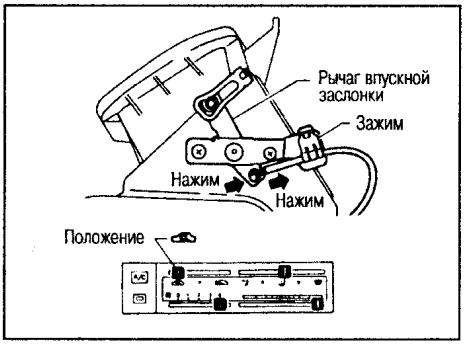
• Зафиксируйте зажимом тросик, проталкивая его в сторону внешней обшивки и рычага впускной заслонки в направлении, указанной стрелкой.