

ACC アクセルコントロール

作業上の注意	2	アクセルコントロールシステム	3
・ SRS エアバッグ、プリテンショナーシート		・ 取り外し、取り付け	3
ベルト付き車に関する注意	2	サービスデータ	4
		・ 締付トルク	4

A

ACC

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

作業上の注意

PFP:00001

SRS エアバッグ、プリテンショナーシートベルト付き車に関する注意

JB500PYW


- 警告：**・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム関連の構成部品脱着及びハーネス脱着は、キースイッチ OFF で、バッテリーマイナス端子を外してから 3 分以上放置後行うこと。（エアバッグセンサーユニット内の補助電源回路に蓄えられた電気を放電させるため。）
- ・ 構成部品の脱着に、エアツール及び電動ツール等は使用しないこと。
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム用のハーネスは、ハンダ等による修理はしないこと。また、ハーネスの噛み込み及び他部品との干渉に十分注意すること。
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルト回路及び単品状態での点検をするときはサーキットテスター等の電気テスターを使用しないこと。（テスターの微電流による作動防止）
 - ・ エアバッグモジュール及びプリテンショナーシートベルトのコネクタに、ドライバー等の異物の差し込みはしないこと。（静電気による作動防止）
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトには、識別として黄色のハーネスコネクタを使用し、他のハーネスとの区別をしている。
 - ・ 安全に整備作業を行うため、「SB シートベルト」及び「SRS SRS エアバッグ」を参照すること。

アクセルコントロールシステム

PFP:18005

取り外し、取り付け

JBS008JB

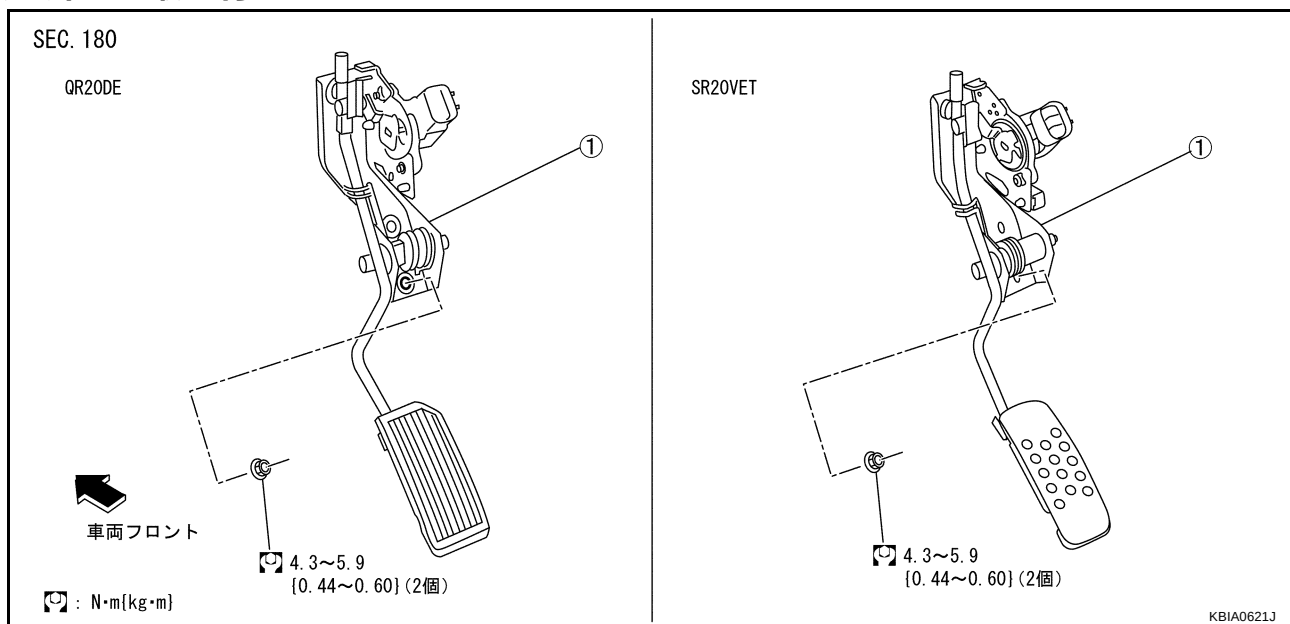

1. アクセルペダル ASSY

取り外し

1. ハーネスコネクターを外す。
2. 取付ナットを外し、アクセルペダル ASSY を取り外す。

注意：・アクセルペダル ASSY の分解及びセンサーの取り外しは行わないこと。

- ・落下等の衝撃を与えないよう扱うこと。
- ・水が掛からないよう注意すること。

取り付け

- ・取り外しと逆の手順で取り付ける。

取り付け後の点検

- ・アクセルペダル全作動範囲で滑らかに動くことを確認する。
- ・アクセルペダルが確実に戻ることを確認する。
- ・アクセルセンサー等の点検については「EC エンジンコントロール」の「QR20DE」[「アクセルセンサー系統」\(EC-86 ページ\)](#) 又は「SR20VE」[「アクセルセンサー系統」\(EC-225 ページ\)](#) を参照する。

サービスデータ

サービスデータ 締付トルク

PFP:00030

JBS008JC

単位：N・m {kg・m}

アクセルペダル ASSY	4.3 ～ 5.9 {0.44 ～ 0.60}
--------------	-------------------------