

IP インストルメントパネル

作業上の注意	2	準備品	3
・ SRS エアバッグ、プリテンショナーシート		・ 特殊工具	3
ベルト付き車に関する注意	2	インストルメント ASSY	4
・ 作業上の注意	2	・ 構成図	4
		・ 取り外し、取り付け	5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

作業上の注意

PFP:00001

SRS エアバッグ、プリテンショナーシートベルト付き車に関する注意

JIS006X0

- 警告：**・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム関連の構成部品脱着及びハーネス脱着は、キースイッチ OFF で、バッテリーマイナス端子を外してから 3 分以上放置後行うこと。（エアバッグセンサーユニット内の補助電源回路に蓄えられた電気を放電させるため。）
- ・ 構成部品の脱着に、エアツール及び電動ツール等は使用しないこと。
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム用のハーネスは、ハンダ等による修理はしないこと。また、ハーネスの噛み込み及び他部品との干渉に十分注意すること。
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルト回路及び単品状態での点検をするときはサーキットテスター等の電気テスターを使用しないこと。（テスターの微電流による作動防止）
 - ・ エアバッグモジュール及びプリテンショナーシートベルトのコネクターに、ドライバー等の異物の差し込みはしないこと。（静電気による作動防止）
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトには、識別として黄色のハーネスコネクターを使用し、他のハーネスとの区別をしている。
 - ・ 安全に整備作業を行うため、「SB シートベルト」及び「SRS SRS エアバッグ」を参照すること。

作業上の注意

JIS001A7

- ・ 各部品の取り外し及び分解時は、傷つき、変形に注意して行うこと。また、干渉すると思われる部位はウエス等で保護すること。
- ・ ドライバー等を使用して部品類を外す（かん合を外す等）ときは、ウエス又はビニールテープを巻いて各部品の保護をすること。
- ・ 取り外した部品はウエス等で保護して保管すること。
- ・ クリップに変形及び損傷がある場合は、交換すること。
- ・ 再使用不可部品を取り外したときは新品と交換すること。
- ・ ボルト及びナットは規定トルクで確実に締め付けること。
- ・ 再組立完了後は各部位の機能が正常に作動するか確認すること。
- ・ 汚れの除去は、下記要領で行うこと。
 - 水溶性の汚れ：柔らかい布をぬるま湯に浸し、硬くしぼってから汚れ部を拭き取る。次に柔らかい布で乾拭きをする。
 - 油性の汚れ：ぬるま湯に中性洗剤（濃度 2 ～ 3%以内）を溶かし、柔らかい布を液に浸して汚れ部を拭き取る。次に真水に浸した布を硬く絞り、洗剤をきれいに拭き取った後、柔らかい布で乾拭きをする。
- ・ シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリン等の有機溶剤は使用しないこと。

準備品

準備品 特殊工具

PFP:00002

JIS001A8

A

B

C

D

E

F

G


H

IP

J

K

L

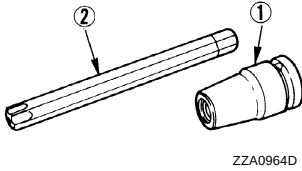名称	用途
1. ビットホルダー HT6196 1000 2. トルクスビット HT6125 2000  ZZA0964D	助手席エアバッグモジュール脱着

インストルメント ASSY


インストルメント ASSY

PFP:68200

構成図

JIS001A9

SEC. 248・251・280・284・680・969

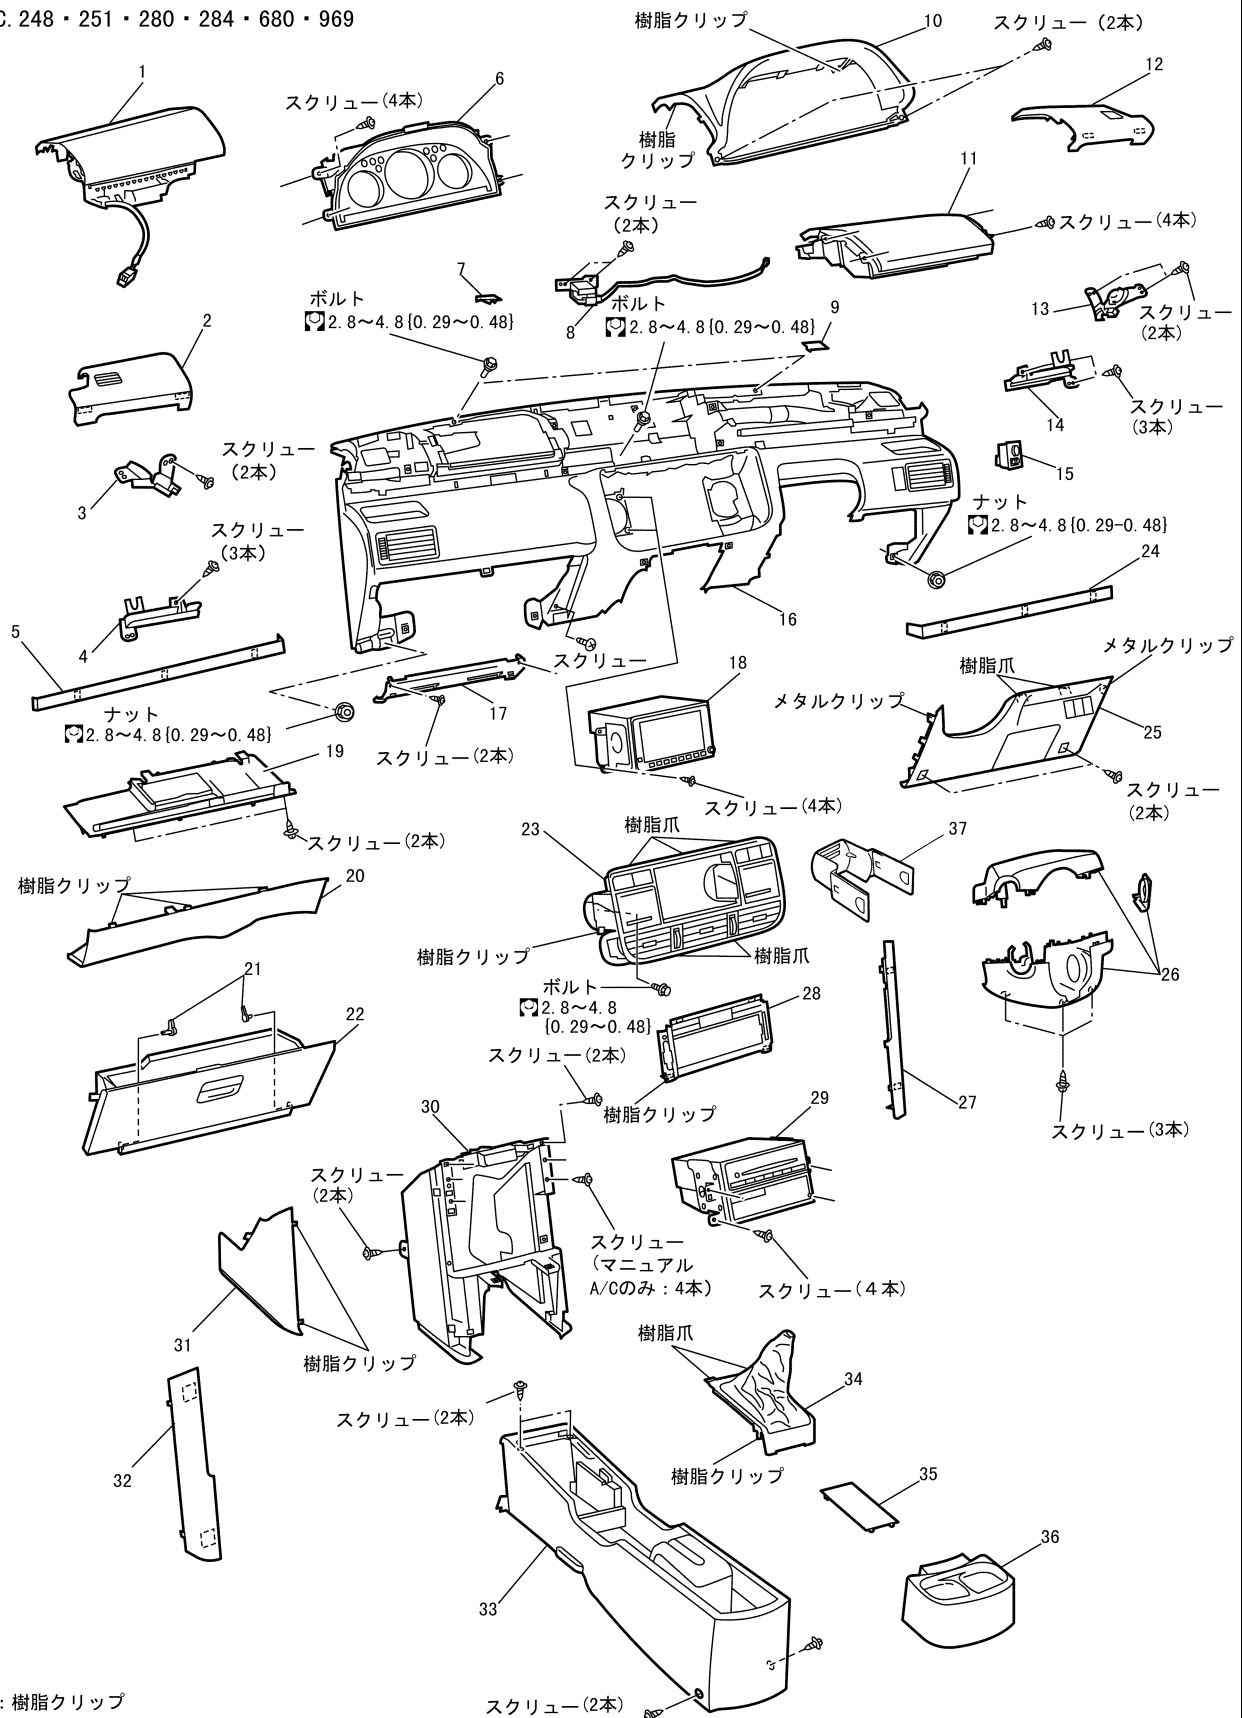

□: 樹脂クリップ
 □: N・m[kg・m]

SHIA0225J

インストルメント ASSY

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. 助手席エアバッグモジュール | 2. フロントスピーカーグリル (左) | 3. フロントサイドスピーカー (左) |
| 4. カップホルダー (左) | 5. インストフィニッシャー B | 6. コンビネーションメーター |
| 7. インストマスク (左) | 8. GPS アンテナ | 9. インストマスク (右) |
| 10. クラスタリッド A | 11. ポケット | 12. フロントスピーカーグリル (右) |
| 13. フロントサイドスピーカー (右) | 14. カップホルダー (右) | 15. ドアミラースイッチ |
| 16. インストルメントパネル&パッド | 17. インストレインフォース | 18. DISP&NAVI C/U 又はポケット |
| 19. グローブボックスカバー | 20. インストロアパネル | 21. グローブボックスピン |
| 22. グローブボックス | 23. クラスタリッド C | 24. インストフィニッシャー A |
| 25. インストロアドライバーパネル | 26. コラムカバー、キーシリンダーエスカッション | 27. クラスタリッドフィニッシャー (右) |
| 28. ヒーターコントロールフィニッシャー | 29. オーディオ、ポケット | 30. インストロアセンターパネル |
| 31. インストロアカバー | 32. クラスタリッドフィニッシャー (左) | 33. センターコンソール |
| 34. A/T 又は M/T フィニッシャー | 35. コンソールマスク | 36. リヤカップホルダー |
| 37. シールケース (インナーケース) | | |

取り外し、取り付け

J/S001AA

作業項目表

構成部品	インストルメントパネル	コンビネーションメーター	DISP&NAVI C/U	オーディオ		コンソール
				上	下	
フロントスピーカーグリル	{1}					
インストフィニッシャー A,B	{2}	{1}				
カップホルダー	{3}					
クラスタリッド A	{4}	{2}				
コンビネーションメーター	{5}	{3}				
ポケット	{6}					
キーシリンダーエスカッション、ステアリングコラムカバー	{7}					
インストロアドライバーパネル	{8}					
ドアミラー SW	{9}					
GPS アンテナ	{10}					
クラスタリッド C	{11}		{1}	{1}		
DISP&NAVI C/U 又はポケット	{12}		{2}	{2}		
クラスタリッドフィニッシャー	{13}				{1}	{1}
ヒーターコントロールフィニッシャー	{14}				{2}	
オーディオ、ポケット	{15}				{3}	
A/C コントローラー (マニュアルエアコン)	{16}					
A/T (M/T, CVT) フィニッシャー	{17}					{2}
コンソールマスク	{18}					{3}
センターコンソール	{19}					{4}
インストロアカバー	{20}					
インストロアセンターパネル	{21}					
グローブボックス	{22}					


インストールメント ASSY

構成部品	インストールメントパネル	コンビネーションメーター	DISP&NAVI C/U	オーディオ		コンソール
				上	下	
インストロアパネル	[23]					
グローブボックスカバー	[24]					
助手席エアバッグモジュール	[25]					
インストレインフォース	[26]					
インストマスク	[27]					
フロントピラーガーニッシュ	[28]					
インストールメントパネル	[29]					

[] : 内数字は取り外し手順を示す。


フロントスピーカーグリル

- 手前に引き抜いて取り外す。

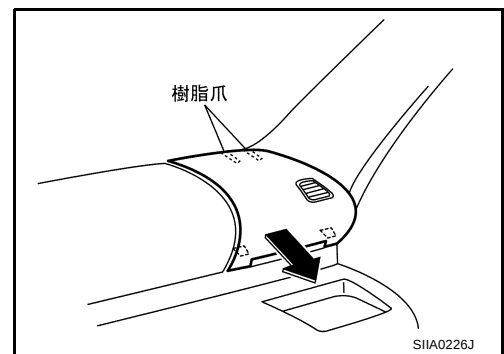

インストフィニッシャー

- 外側のクリップから外していく。

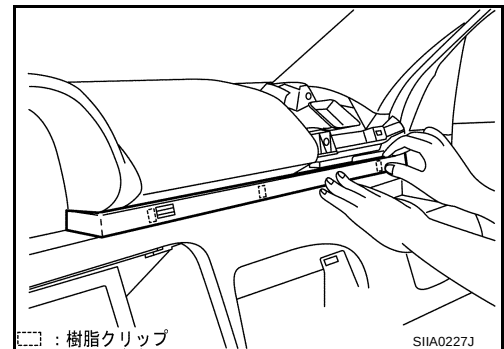


カップホルダー

- スクリュー (3 本) を外して取り外す。

クラスターリッド A

- スクリュー (2 本) を外したあと、クラスターリッド A を手前に引いてクリップを外す。

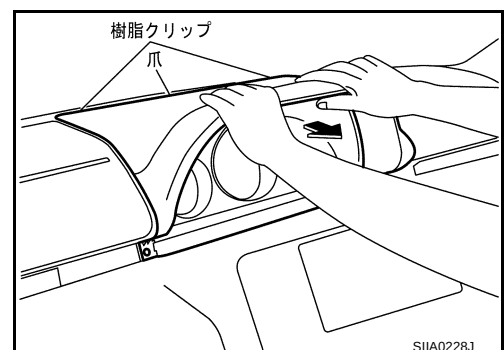

コンビネーションメーター

- スクリュー（4本）を外したあとコネクタを外し、コンビネーションメーターを取り外す。

GPS アンテナ

- スクリュー（2本）及びコネクタを外して取り外す。

ポケット


- スクリュー（4本）を外して取り外す。

ステアリングコラムカバー

- キーシリンダーエスカッションを外した後、スクリュー（3本）を外して取り外す。

インストロアドライバーパネル

- スクリュー（2本）を外したあと、インストロアドライバーパネルをまっすぐ手前に引き抜き、クリップを外す。

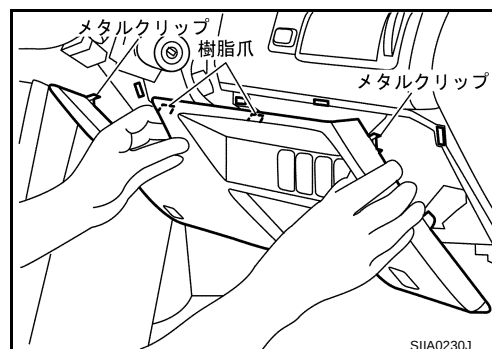


ドアミラースイッチ

1. 裏側からドアミラースイッチの爪を押して外す。又は、ウエスを巻いたドライバー等をスイッチ下側に差し込み、下側の爪を外す。
2. コネクタを分離して取り外す。

クラスターリッド C

1. 左側のリッドを開け、インナーケースを外したあと、ドリンクボックス内のボルトを外す。
2. クラスターリッド C 下側側面にクリップリムーバー等を差し込み、クリップを外す。
3. 上側（3箇所）及び下側（2箇所）の樹脂爪を外して取り外す。

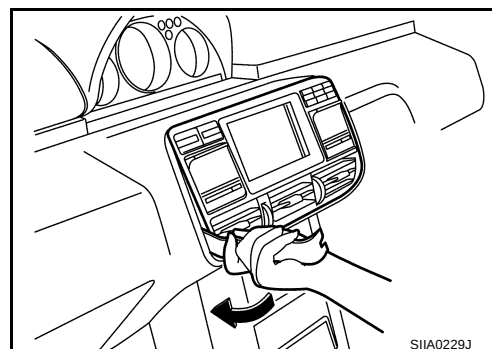


DISP&NAVI C/U、ポケット

- ポケットはスクリュー（4本）を外して取り外す。
- DISP & NAVI C/U ナビディスプレイ付きは、スクリュー（4本）を外した後、コネクタを外して取り外す。「AV オーディオ・テレビ・ナビゲーション・電話」の「[DISP&NAVI コントロールユニット取り外し、取り付け](#)」(AV-47 ページ)を参照。

注意： 脱着の際は、周囲の傷付きを防止するため、ウエス等で保護すること。

クラスターリッドフィニッシャー

- クリップクランプリムーバー等をセンターパネルとのすき間に差し込み、クリップを外す。

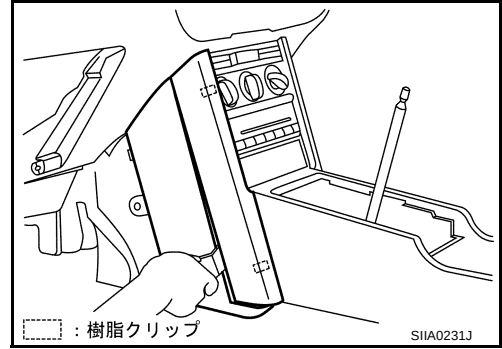

A/T 又は M/T フィニッシャー

- フィニッシャー後端の切り欠きにウエスを巻いたドライバーを差し込み、上方に引き上げ、側面後端のクリップを外す。
- 手前に引き抜いて取り外す。



センターコンソール


- スクリュー（4本）を外す。
- コンソールマスクを外し、センターコンソールを取り外す。

オーディオ、ポケット

- スクリュー（4本）を外し、コネクターを外して取り外す。
- 注意：**脱着の際は、周囲の傷付きを防止するため、ウエス等で保護すること。

ヒーターコントロールフィニッシャー

- ウエスを巻いたドライバー等を下端（クリップ位置）に差し込んでクリップを外して取り外す。

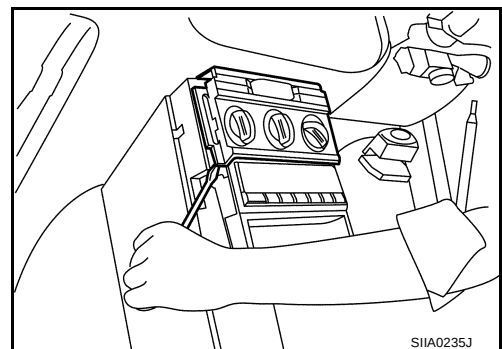


A/C コントローラー（マニュアルエアコンのみ）

- スクリュー（4本）を外す。

インストロアカバー

- 樹脂クリップ（2箇所）を外し、車両後方に引き抜く。

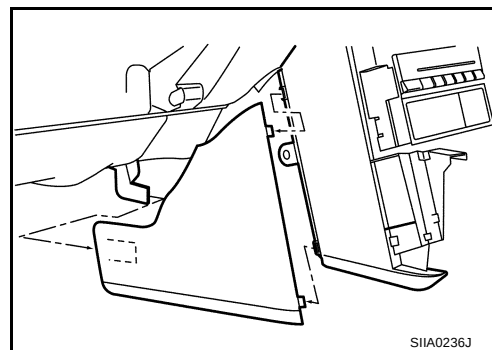


インストロアセンターパネル

- スクリュー（4本）を外して取り外す。


グローブボックス

- グローブボックスを開け、内側からグローブボックスピンを外す。

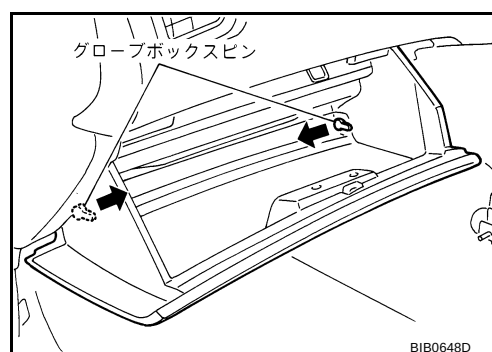


インストロアパネル

- 手前に引いてクリップ（3箇所）をインストレインフォースから外したあと、インストロアパネル奥の爪をブローユニット下端から取り外す。

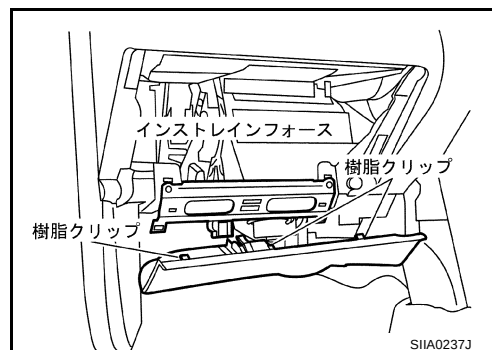

グローブボックスカバー

- スクリュー（2本）を外す。
- まっすぐ手前に引いて、ステアリングメンバーのブラケットから取り外す。

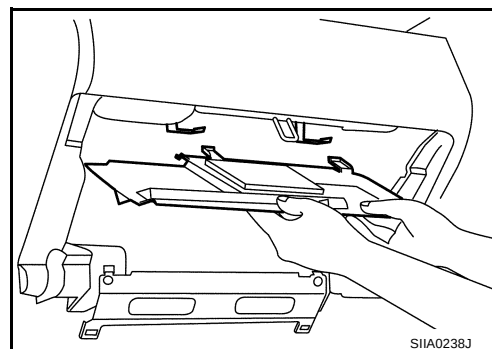

助手席エアバッグモジュール

- 取付ボルトを外したあと、助手席エアバッグモジュールを取り外す。「SRS SRS エアバッグ」「助手席エアバッグモジュール」の「[取り外し、取り付け](#)」(SRS-23 ページ) を参照。

インストマスク

- ・ インストマスク切り欠き部に布を巻いたマイナスドライバー等を差し込み、爪を外して取り外す。


フロントピラーガーニッシュ

- ・ フロントピラーガーニッシュを車両内側方向にまっすぐ引き、メタルクリップを外して取り外す。

「EI 外装・内装」ボディーサイドトリムの「[取り外し、取り付け](#)」(EI-26 ページ) を参照。

インストルメントパネル

1. キーインターロッケーブルを外す。「AT A/T」 「キーインターロッケーブル」 の「[取り外し、取り付け](#)」(AT-129 ページ) を参照。
2. ナットを外し、ステアリングコラムを下げる。

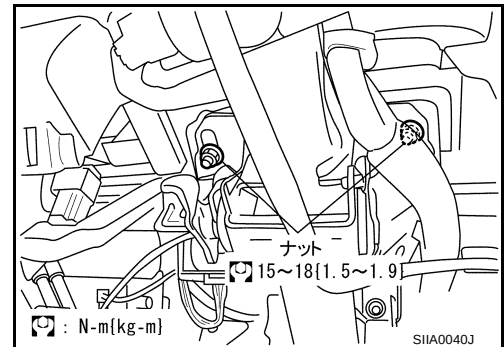

3. インストルメントパネルを取り付けているボルト (3 本)、ナット (2 個) 及びスクリュー (1 本) を外してインストルメントパネルを取り外す。

注意: 取り付けの際はインストルメントパネル裏側のロケートピンが車体側の穴に確実に入っていることを確認すること。

