

EI 外装・内装

作業上の注意	2	ドアアウトサイドドアモール	17
・SRS エアバッグ、プリテンショナーシート		・取り外し、取り付け	17
ベルト付き車に関する注意	2	サイドシルプロテクター	18
・作業上の注意	2	・取り外し、取り付け	18
準備品	3	ルーフレール	19
・油脂及びその他	3	・取り外し、取り付け	19
クリップ一覧表	4	ルーフスポイラー	22
・一覧表	4	・取り外し、取り付け	22
フロントバンパー	7	ライセンスプレートフィニッシャー	23
・取り外し、取り付け	7	・取り外し、取り付け	23
リヤバンパー	9	ドアトリム	24
・取り外し、取り付け	9	・取り外し、取り付け	24
フロントグリル	11	バックドアトリム	26
・取り外し、取り付け	11	・取り外し、取り付け	26
カウルトップ	12	ボディーサイドトリム	27
・取り外し、取り付け	12	・取り外し、取り付け	27
フェンダープロテクター	13	フロアトリム	30
・取り外し、取り付け	13	・取り外し、取り付け	30
ドアアウトサイドモール	14	ヘッドライニング	31
・取り外し、取り付け	14	・取り外し、取り付け	31
サイドガードモール	16		
・取り外し、取り付け	16		

作業上の注意

PPF:00001

SRS エアバッグ、プリテンショナーシートベルト付き車に関する注意

JIS006QO

- 警告：**・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム関連の構成部品脱着及びハーネス脱着は、キースイッチ OFF で、バッテリーマイナス端子を外してから 3 分以上放置後行うこと。（エアバッグセンサーユニット内の補助電源回路に蓄えられた電気を放電させるため。）
- ・ 構成部品の脱着に、エアツール及び電動ツール等は使用しないこと。
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム用のハーネスは、ハンダ等による修理はしないこと。また、ハーネスの噛み込み及び他部品との干渉に十分注意すること。
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルト回路及び単品状態での点検をするときはサーキットテスター等の電気テスターを使用しないこと。（テスターの微電流による作動防止）
 - ・ エアバッグモジュール及びプリテンショナーシートベルトのコネクターに、ドライバー等の異物の差し込みはしないこと。（静電気による作動防止）
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトには、識別として黄色のハーネスコネクターを使用し、他のハーネスとの区別をしている。
 - ・ 安全に整備作業を行うため、「SB シートベルト」及び「SRS SRS エアバッグ」を参照すること。

作業上の注意

JIS0019M

- ・ 各部品の取り外し及び分解時は傷つき、変形に注意して行うこと。また、干渉と思われる部位はウエス等で保護すること。
- ・ ドライバー等を使用して部品類を外す（かん合を外す等）ときは、ウエス又はビニールテープを巻いて各部品の保護をすること。
- ・ 取り外した部品はウエス等で保護して保管すること。
- ・ クリップに変形及び損傷がある場合は、交換すること。
- ・ 再使用不可部品を取り外したときは新品と交換すること。
- ・ ボルト及びナットは規定トルクで確実に締め付けること。
- ・ 再組立完了後は各部位の機能が正常に作動するか確認すること。
- ・ 汚れの除去は、下記要領で行うこと。
 - 水溶性の汚れ：柔らかい布をぬるま湯に浸し、硬く絞ってから汚れ部を拭き取る。次に柔らかい布で乾拭きする。
 - 油性の汚れ：ぬるま湯に中性洗剤（濃度 2～3 % 以内）を溶かし、柔らかい布を浸して汚れ部を拭き取る。次に真水に浸した布を硬く絞り、洗剤をきれいに拭き取った後、柔らかい布で乾拭きをする。
- ・ シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリン等の有機溶剤は使用しないこと。
- ・ 本革は、本革シートクリーナーで汚れを除去する。

準備品

準備品

PFP:00002

油脂及びその他

JIS0019N

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J

K

L










名称	用途	備考
両面テープ 住友 3M No. 5572 相当品	サイドガードモール	住友スリーエム（株） TEL 03-5716-7328
本革シートクリーナー 99205 AG000	本革の汚れ除去	各部品販売会社

クリップ一覧表

クリップ一覧表









PFP:76906

JIS00190

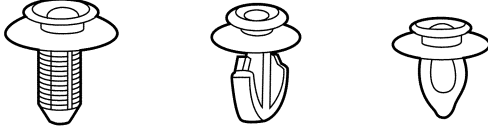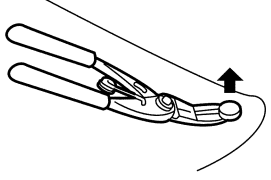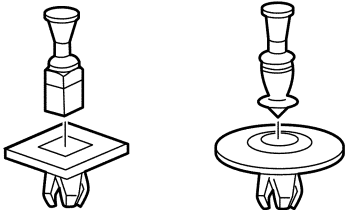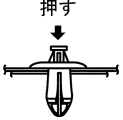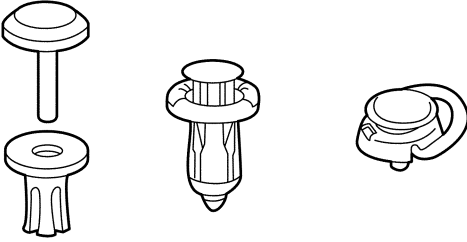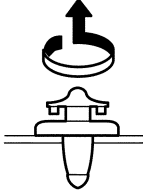シンボルNo.	形状	取り外し、取付け
C101 		取り外し：クリップと車体パネルの間にクリップドライバー又は布を巻いたマイナスドライバーを差し込んで、かん合を外す。 
C103 		
C203 		取り外し：中央のピンを押してクリップのかん合を外す。 押す  取り付け 押す 
C205 		取り外し：マイナスドライバー又はクリップドライバーをクリップとクリップの間に差し込んで外す。  クリップ フィニッシャー
C206 		






SIIA0315J

クリップ一覧表

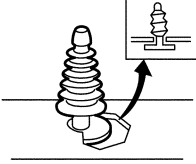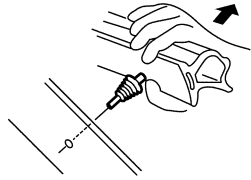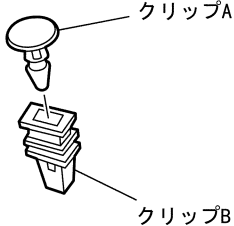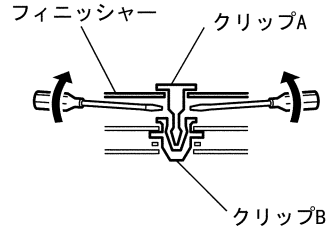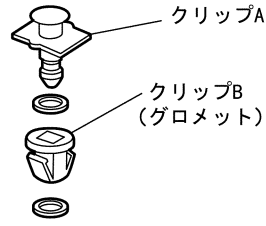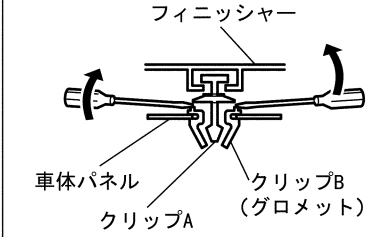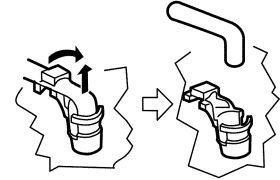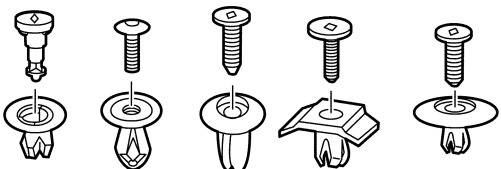シンボルNo.	形状	取り外し、取付け
CE103 		
CF110 		
CF118 		取り外し： 
CR103 		取り外し：ロッドとのかん合部を外し ロッドを取り外す。 
CS101 		取り外し： 1 ドライバーで中央のピンを外す。 2 クリップをクリップドライバー等で取り外す。 

SIIA0316J

クリップ一覧表

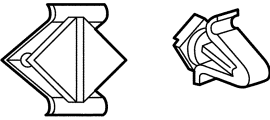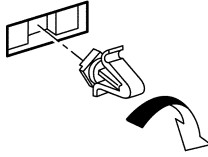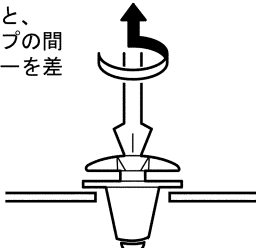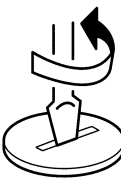シンボルNo.	形状	取り外し、取付け	
CG101 		取り外し：  45° 回転させて 取り外す 	取付け： 
CS102 			
CS113 		取り外し： ドライバーでクリップ上側 のかん合を外したあと、 車体パネルとクリップの間 にクリップドライバーを差しこ んで取り外す。 	
C111 			

SIIA0317J

フロントバンパー

PFP:F2022

JIS0019P

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J


K

L


フロントバンパー 取り外し、取り付け

- ・バンパーフェーシアは樹脂製なので強い力を加えないこと。また、オイルが付着しない様注意する。






SEC. 620

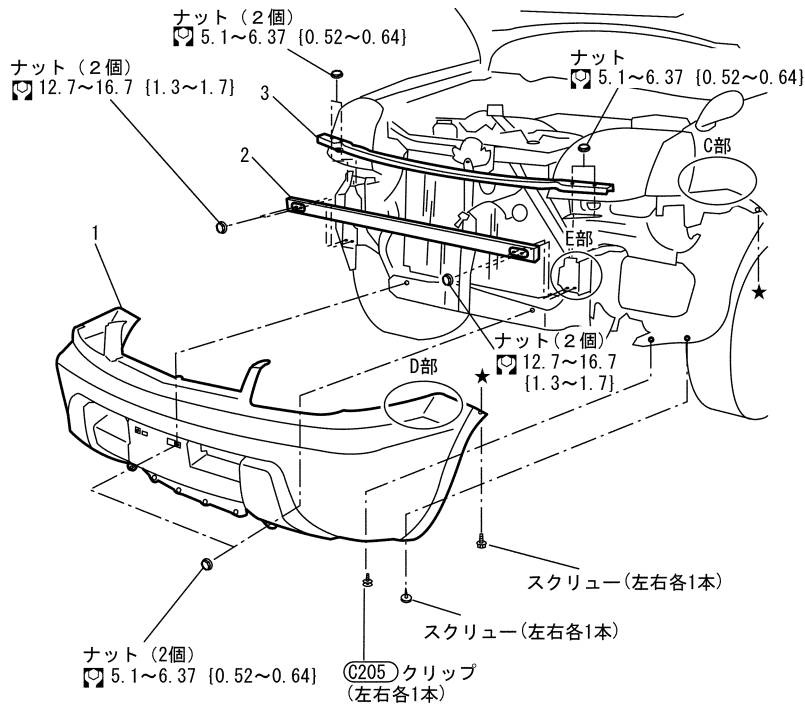

(ターボ車用)

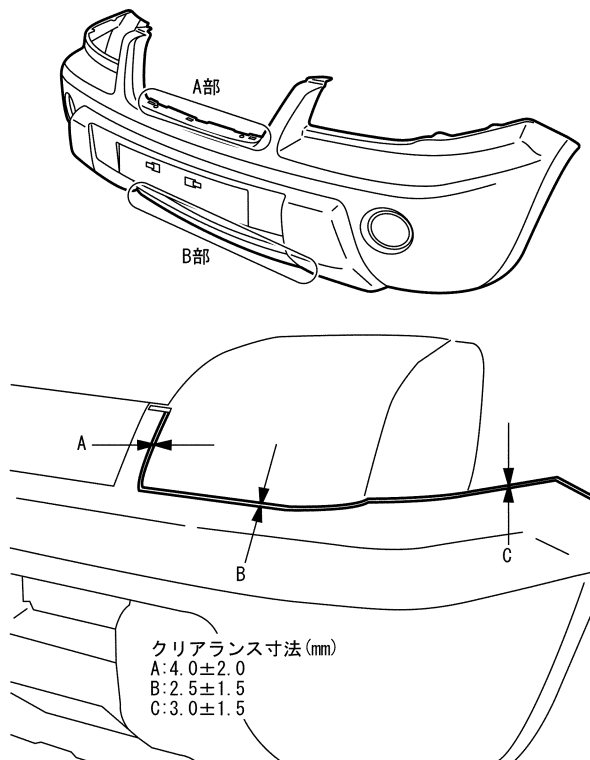

Ⓐ: N・m [kg・m]

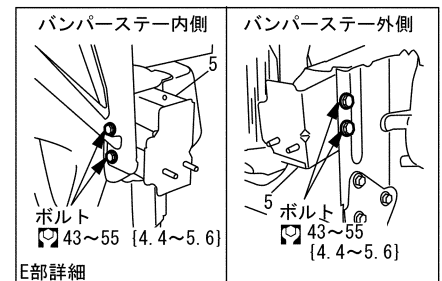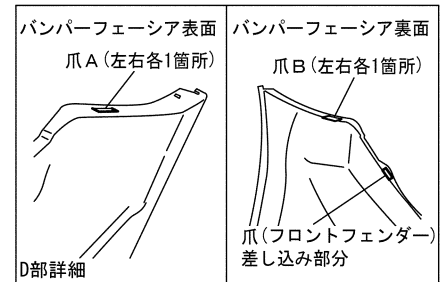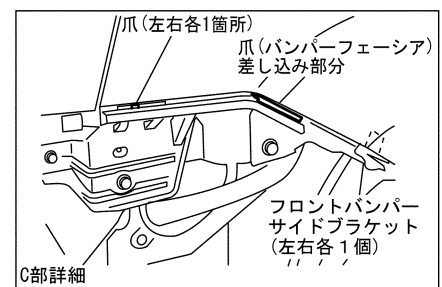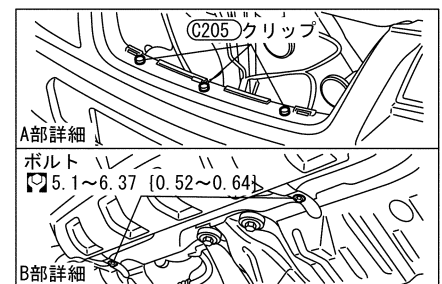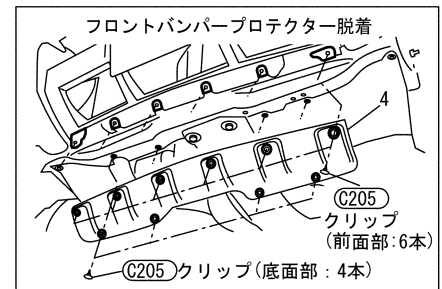

PIIA0143J

フロントバンパー

- | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------|---|---------------|
| 1 | フロントバンパーフェーシア | 2 | バンパーレインフォース | 3 | バンパーアッパーリテーナー |
| 4 | フロントバンパープロテクター | 5 | バンパーステア | | |

取り外し

1. フロントグリルを取り外す。[「取り外し、取り付け」\(EI-11 ページ\)](#) を参照。
2. フロントバンパープロテクターを取り外す。(ターボ車以外)
3. ラジコアサポートロアの取付ナットを外す。(ターボ車以外)
4. 左右フロントフェンダープロテクターの取付スクリュー及びクリップを外す。
5. 左右フロントフェンダーよりフロントバンパーフェーシア取付スクリューを外す。
6. フロントバンパー上面のクリップ及び下面のボルトを外す。(ターボ車)
7. バンパーフェーシヤーの爪 A (左右) を裏面より押し下げながら外し、次にフェンダーの爪 B (左右) を外してバンパーフェーシア ASSY を取り外す。
8. バンパーレインフォース ASSY 取付ナットを外す。
9. バンパーアッパーリテーナー ASSY 取付ナットを外す。
10. バンパーステア ASSY 取付ボルトを外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

注意： 取付後、クリアランス調整を行う。


リヤバンパー

PF0:H5022

取り外し、取り付け

JIS0019Q

- ・バンパーフェーシアは樹脂製なので強い力を加えないこと。また、オイルが付着しない様注意する。

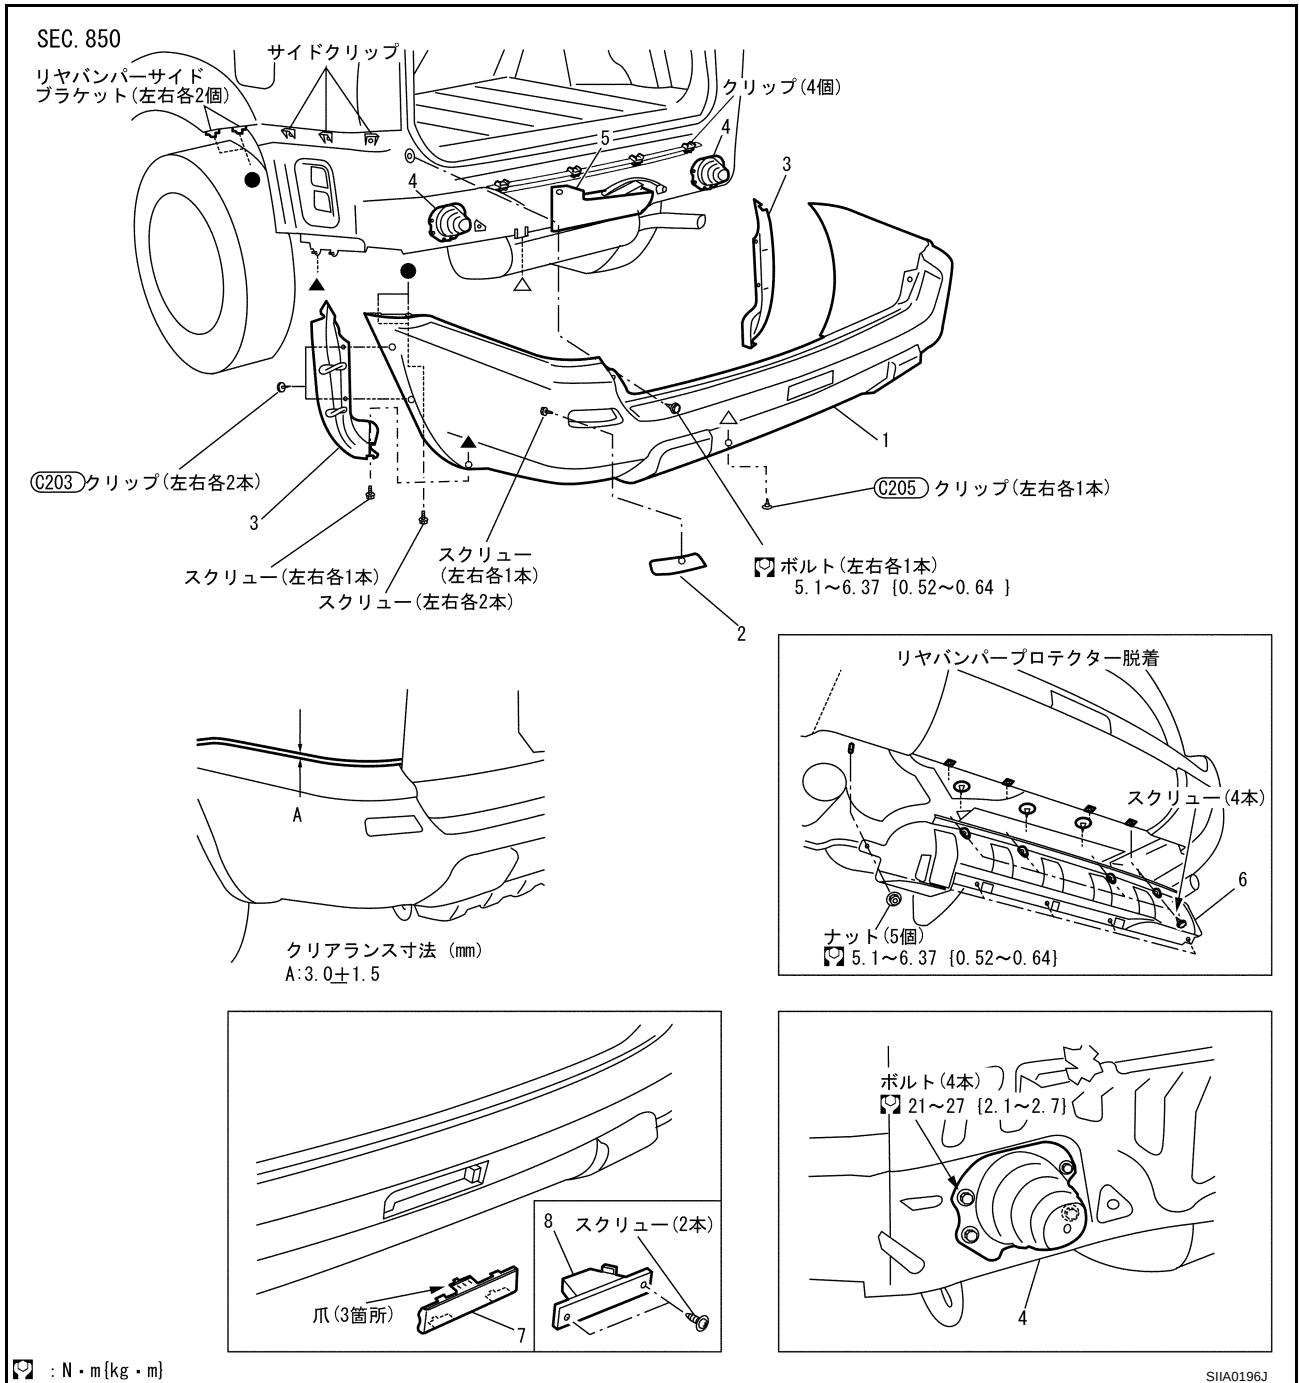

- | | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| 1. リヤバンパーフェーシア | 2. リフレクター | 3. チッピングプロテクター |
| 4. バンパーステア | 5. リヤバンパーエネルギー | 6. リヤバンパープロテクター |
| 7. リヤバンパーフィニッシャー | 8. リヤフォグランプ | |

取り外し

1. リヤバンパープロテクターを取り外す。
2. 左右のチッピングプロテクター (左右) を取り外す。
3. 左右リヤフェンダープロテクターの取付スクリューを外す。
4. 取付ボルト及びクリップを外す。

リヤバンパー

5. バンパーフェーシアのサイド部を外側に広げサイドクリップから外す。
6. リヤフォグランプのコネクターを外し、バンパーフェーシア ASSY を車両後方にまっすぐ引いて取り外す。
7. バンパーステーを取り外す。
8. リヤバンパーフィニッシャー又はリヤフォグランプ（リヤフォグランプ付車のみ）及びリフレクターをバンパーから取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

注意： 取付後、クリアランス調整を行う。

フロントグリル 取り外し、取り付け

PFP:62310

JIS0019R

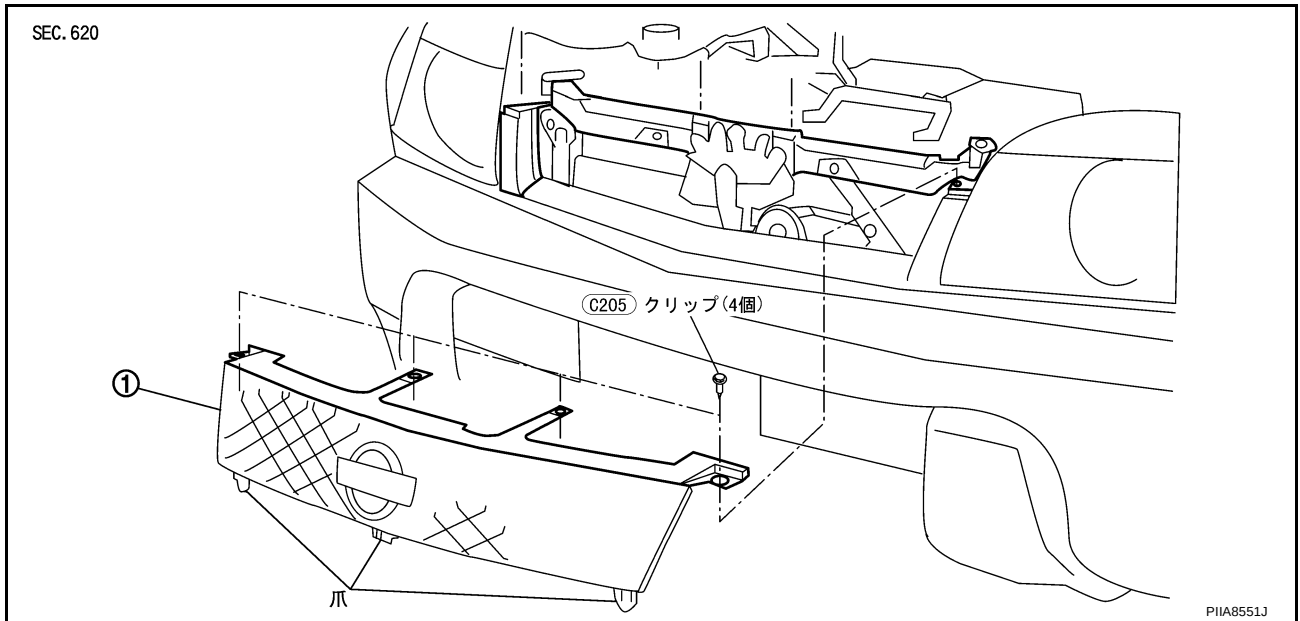

1. フロントグリル

取り外し

1. グリル上端取付クリップを外す。
2. グリル下面のクリップを外し、上方に引き上げて取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

カウルトップ


PPF:66100

取り外し、取り付け

JIS0019S

取り外し

1. ワイパーアーム（左右）を車両から取り外す。「WW ワイパー・ウォッシャー・ホーン」の「[取り外し](#)」(WW-4 ページ) を参照。
2. カウルトップシールラバーを取り外す。
3. カウルトップカバー取付クリップを外し、カウルトップカバーを取り外す。

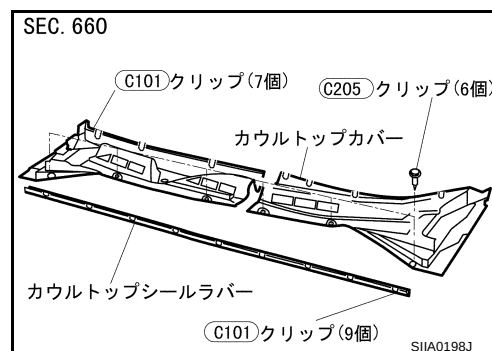


取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

フェンダープロテクター 取り外し、取り付け

PFP:63840

JIS0019T

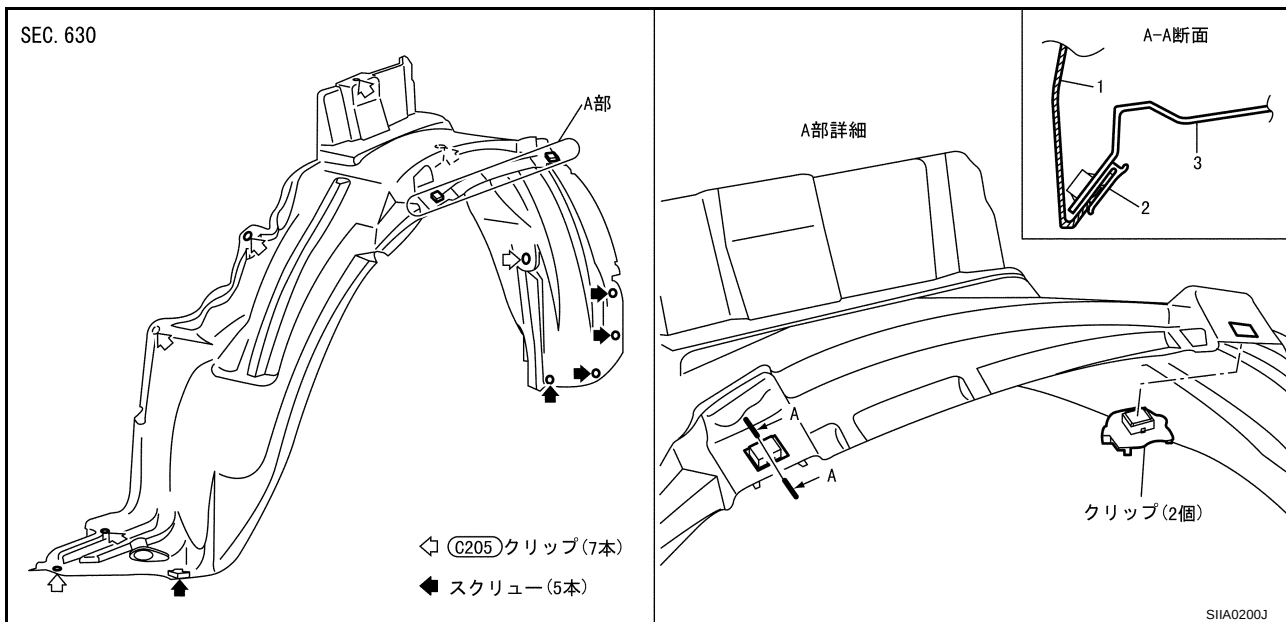

1. フロントフェンダー

2. クリップ

3. フェンダープロテクター

取り外し

1. フェンダープロテクター取付スクリューを外す。
2. フェンダープロテクター取付クリップを外す。
3. フェンダープロテクタークリップ (A 部) を外す。
4. フェンダープロテクターをホイールハウスから取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ドアアウトサイドモール

PFP:82820

取り外し、取り付け

JIS0019U

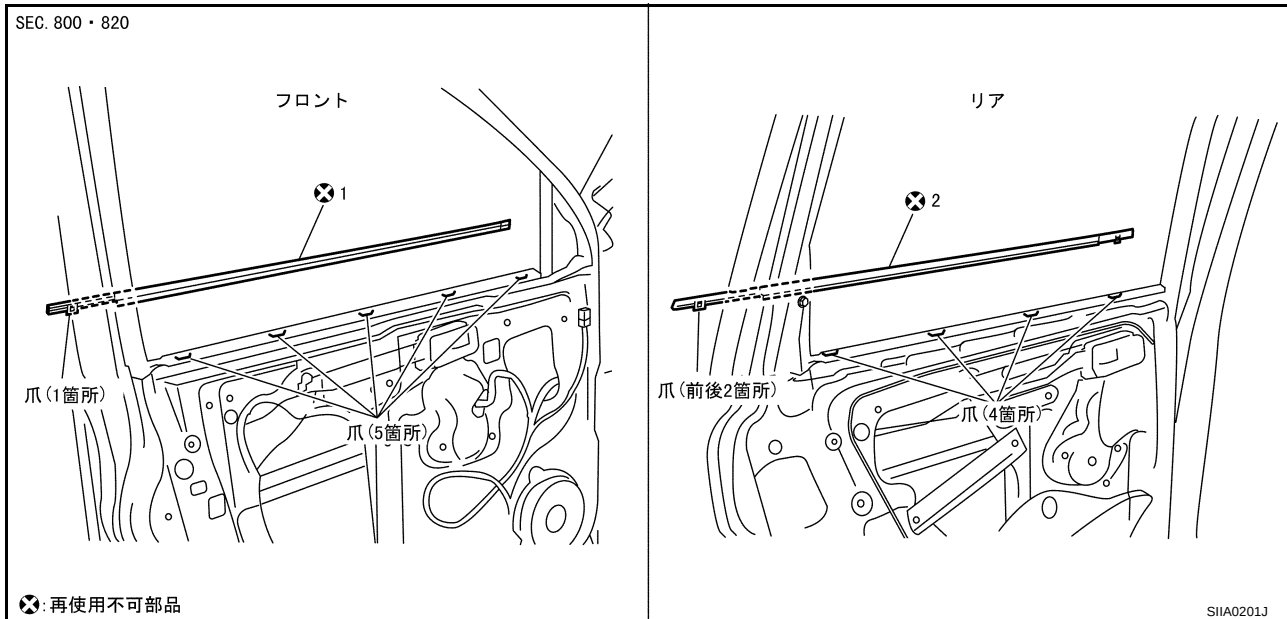

1. フロントドアアウトサイドモール
2. リヤドアアウトサイドモール


取り外し

フロント

1. フロントドアガラスを上昇状態にする。
2. フロントドアフィニッシャーを取り外す。「[取り外し、取り付け](#)」(EI-24 ページ) を参照。
3. コーナーカバー及びドアミラーを取り外す。「GW ガラス・ウインドー・ミラー」の「[取り外し、取り付け](#)」(GW-36 ページ) を参照。
4. ドアの外側からフロントドアアウトサイドモールの爪を外す。

5. ドアの内側から手を入れ、クリップクランプツール等を使用して爪部からフロントドアアウトサイドモールを取り外す。

注意: クリップクランプツールはドアの爪部に入れ、図矢印方向に押し上げて取り外す。

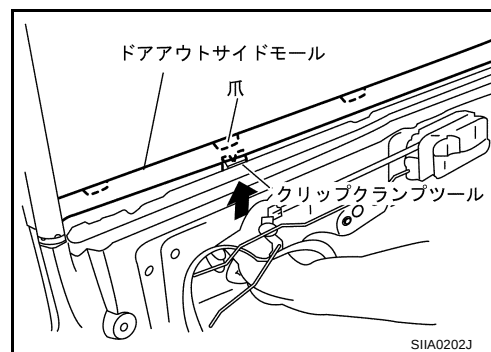


リヤ

1. リヤドアガラスを上昇状態にする。
2. リヤドアフィニッシャーを取り外す。「[取り外し、取り付け](#)」(EI-24 ページ) を参照。
3. コーナーインナーカバー及びコーナーアウターカバーを取り外す。「GW ガラス・ウインドー・ミラー」の「[取り外し、取り付け](#)」(GW-31 ページ) を参照。
4. ドアの外側からリヤドアアウトサイドモール両端の爪を外す。

ドアアウトサイドモール

5. ドアの内側から手を入れ、クリップクランプツール等を使用して爪部からリヤドアアウトサイドモールを取り外す。

注意：クリップクランプツールはドアの爪部に入れ、図矢印方向に押し上げて取り外す。

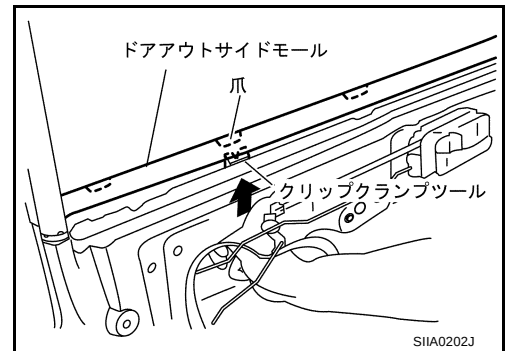

取り付け


取り付けは、ドアアウトサイドモールをドアウターパネルのフランジに押し込んで、爪をかん合させる。

サイドガードモール 取り外し、取り付け

PFP:76840

JIS0019V

SEC. 766

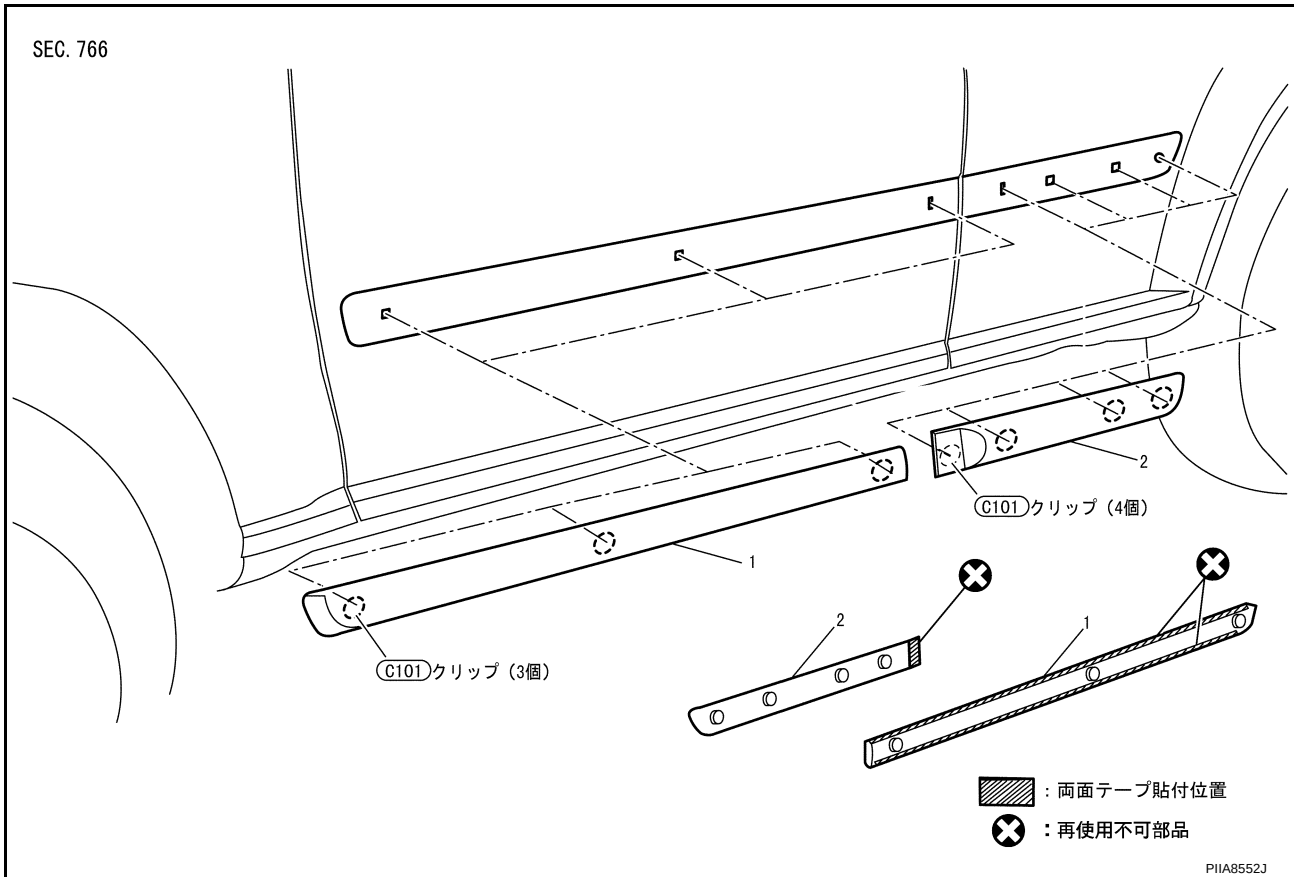

1. サイドガードモール (フロント) 2. サイドガードモール (リヤ)

取り外し

フロント

1. サイドガードモール裏側の両面テープを剥がしながらクリップを外す。
2. サイドガードモールを取り外す。

リヤ

1. サイドガードモール裏側の両面テープを剥がしながらクリップを外す。
2. サイドガードモールを取り外す。

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ドアアウトサイドロアモール

PFP:82877

JIS0019W

取り外し、取り付け

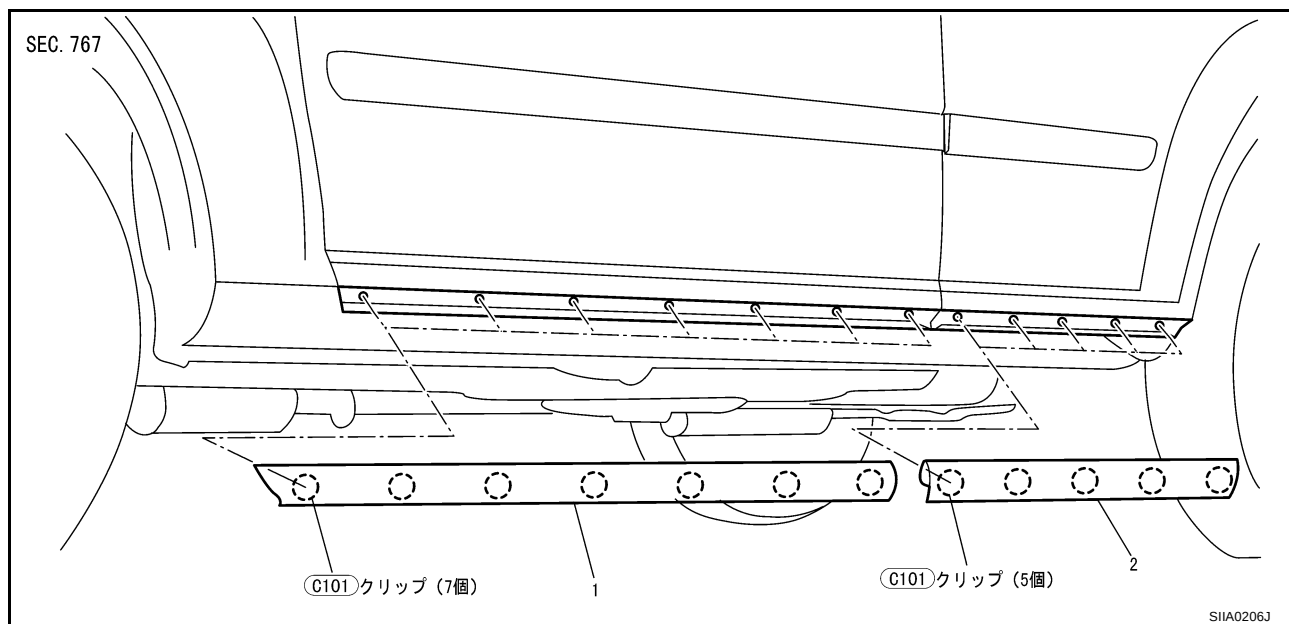

1. ドアアウトサイドロアモール（フロントドア）

2. ドアアウトサイドロアモール（リヤドア）

取り外し

フロントドア

1. ドアアウトサイドロアモール裏側のクリップを外す。
2. ドアアウトサイドロアモールを取り外す。

リヤドア

1. ドアアウトサイドロアモール裏側のクリップを外す。
2. ドアアウトサイドロアモールを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

サイドシルプロテクター


PPF:86856

取り外し、取り付け

JIS0019X

取り外し

1. サイドシルプロテクター取付スクリュー更にクリップを外す。
2. サイドシルプロテクターを取り外す。

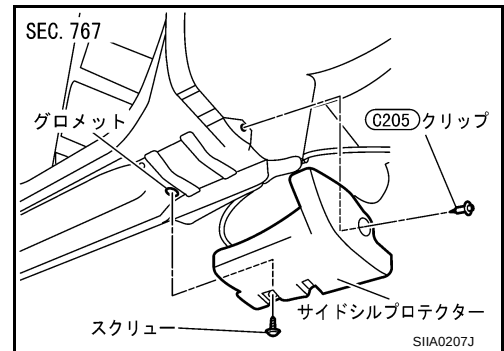

取り付け


取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

**ルーフレール
取り外し、取り付け**


SEC. 766

PFP:73820

JIS0019Y

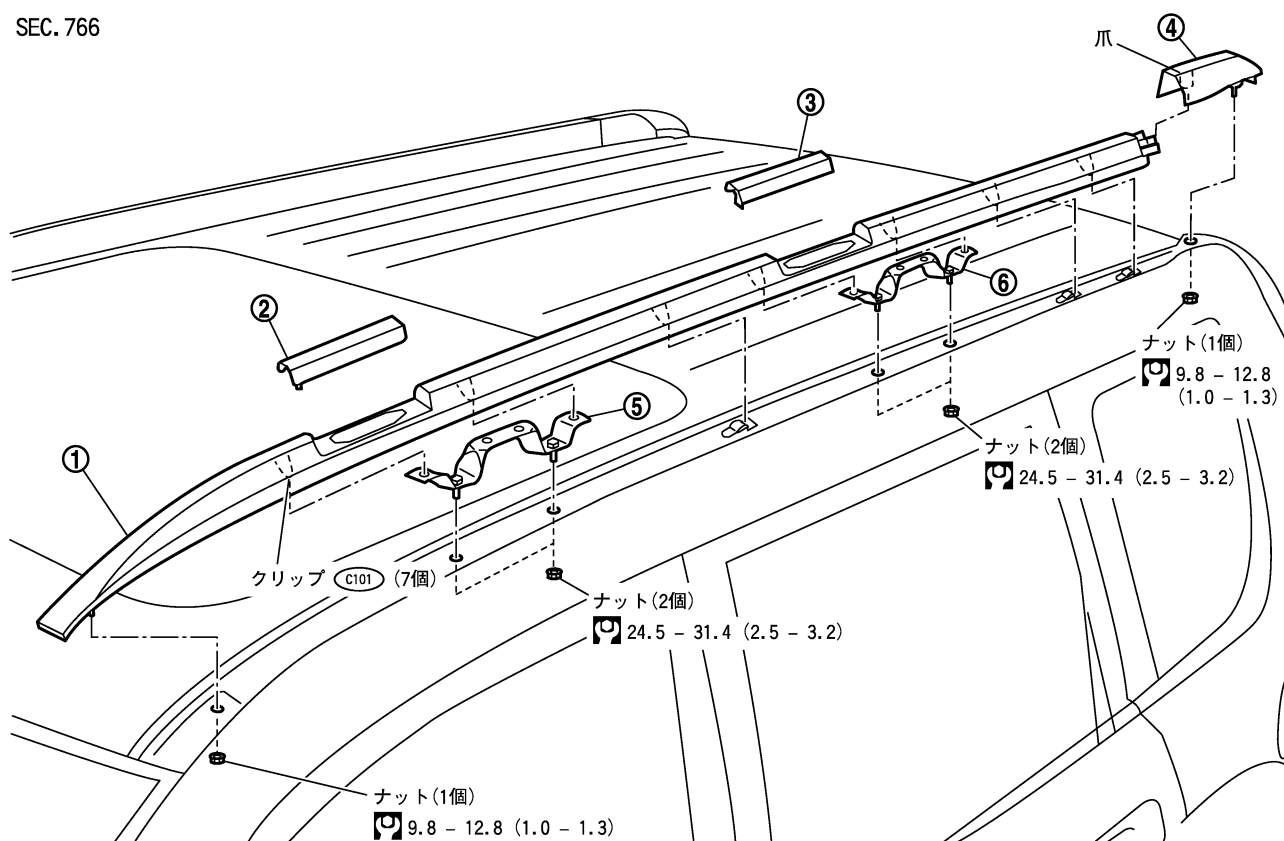

＜ドライビングランプ付ハイパールーフレール＞

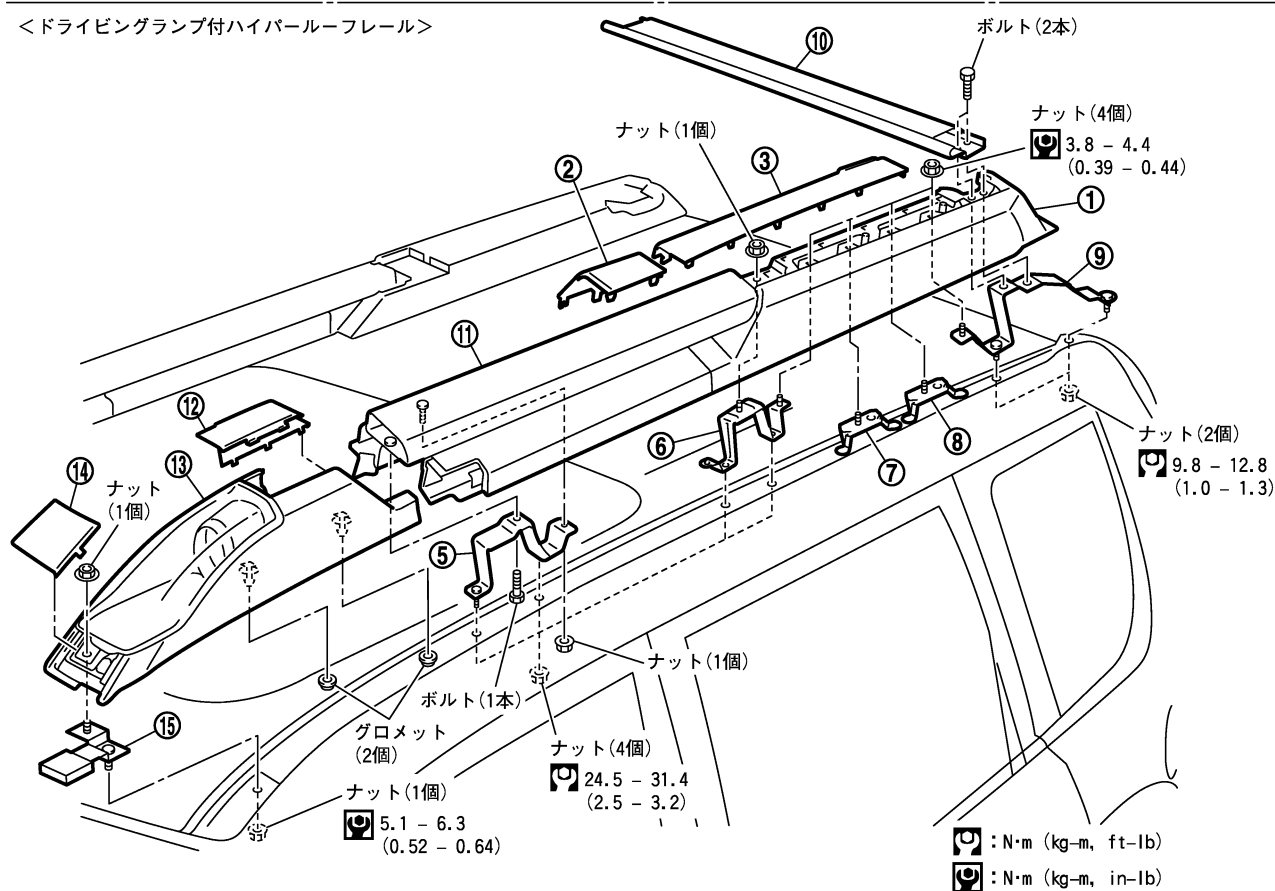

1. ルーフレール 2. ルーフレールキャップ（フロント） 3. ルーフレールキャップ（リヤ）
4. ルーフレールカバー 5. ルーフレールブラケット（フロント） 6. ルーフレールブラケット（リヤ）

ルーフレール

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 7. ルーフレールセンターブラケット (フロント) | 8. ルーフレールセンターブラケット (リヤ) | 9. リヤスポイラーブラケット |
| 10. リヤスポイラー | 11. サイドレール | 12. ドライビングランプキャップ (リヤ) |
| 13. ドライビングランプ | 14. ドライビングランプキャップ (フロント) | 15. ドライビングランプブラケット |


取り外し

ドライビングランプ付ハイパールーフレール仕様車


1. ドライビングランプキャップ (フロント) を取り外す。
2. ドライビングランプ取付ナットを取り外す。
3. ドライビングランプを車両上方へ引き上げ、ドライビングランプ一体クリップを車体側から取り外す。
4. ドライビングランプ用ハーネスコネクタを分離する。
5. ドライビングランプ A S S Y を取り外す。
6. ルーフレールキャップ (フロント／リヤ) を取り外す。
7. サイドレール取付ナット更にボルトを外し、サイドレールを取り外す。
8. リヤスポイラー取付ボルトを外し、リヤスポイラーを取り外す。
9. ルーフレール取付ナットを外し、ルーフレール A S S Y を取り外す。
10. ヘッドライニングを取り外す。[「取り外し、取り付け」\(EI-31 ページ\)](#) を参照。
11. ドライビングランプブラケット、ルーフレールブラケット (フロント／リヤ)、ルーフスポイラーブラケットを取り外す。

標準ルーフレール仕様車

1. ヘッドライニングを取り外す。[「取り外し、取り付け」\(EI-31 ページ\)](#) を参照。
2. ルーフレール取付ナット及びルーフレールカバー (又はルーフスポイラー) 取付ナットを外す。

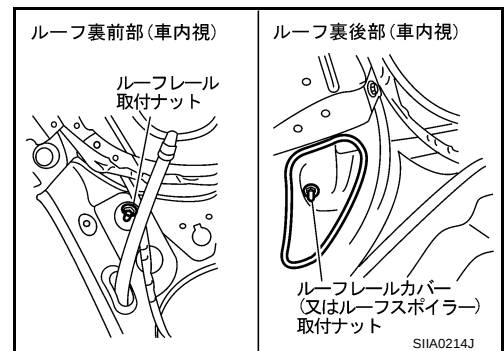

3. ルーフレールブラケット (フロント及びリヤ) 取付ナットを外す。

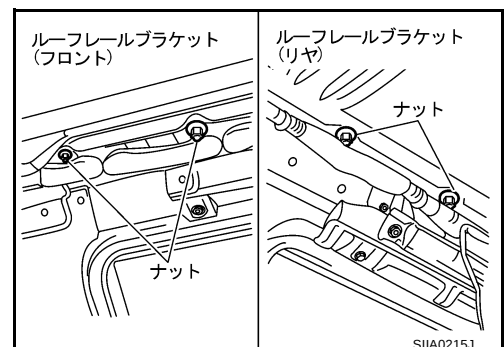

ルーフレール

4. ルーフレールカバー（又はルーフスポイラー）を取り外す。ルーフスポイラーの取り外しは「[取り外し、取り付け](#)」(EI-22 ページ) を参照。
5. ルーフレール取付クリップを外し、ルーフレールを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J


K

L

ルーフスポイラー 取り外し、取り付け

PPF:96030

JIS0019Z

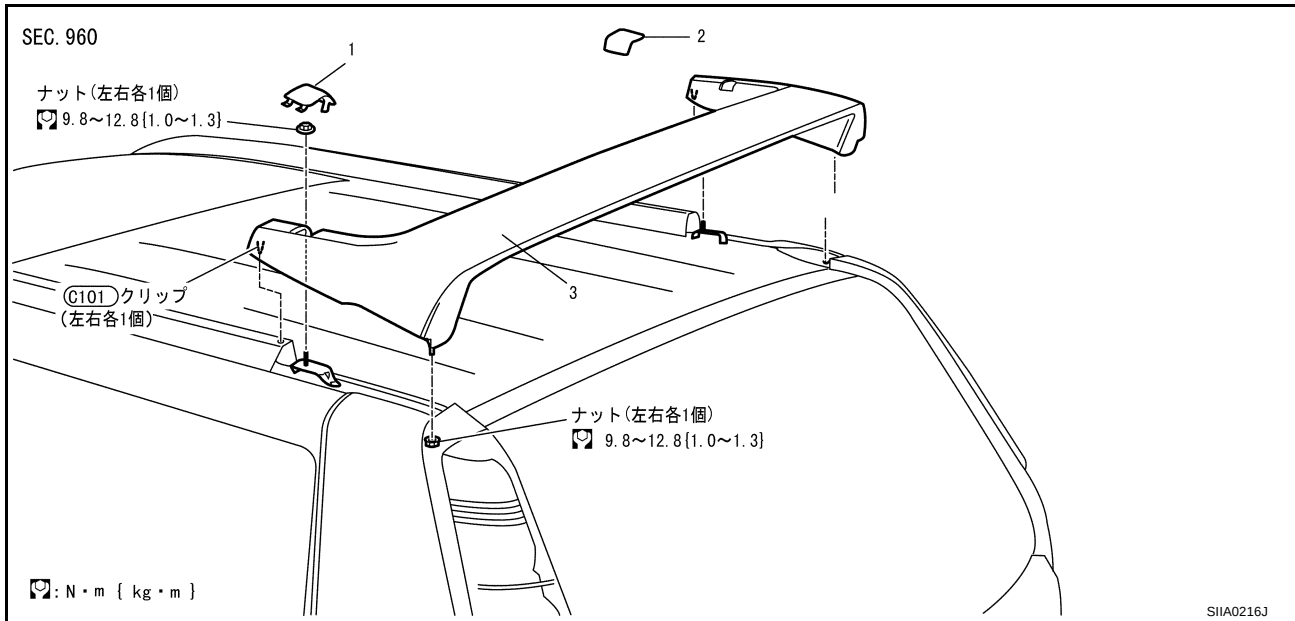

1. カバー（左）

2. カバー（右）

3. ルーフスポイラー

取り外し

1. ヘッドライニングを取り外す。[「取り外し、取り付け」\(EI-31 ページ\)](#) を参照。
2. カバー（左右）を取り外す。
3. ルーフスポイラー取付ナット（ルーフ上面及び底面）を外す。
4. ルーフスポイラーを上引き、ルーフレールにかん合している爪（左右）を外し、ルーフスポイラーを取り外す。


取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ライセンスプレートフィニッシャー 取り外し、取り付け

PFP:84810

JIS001A0

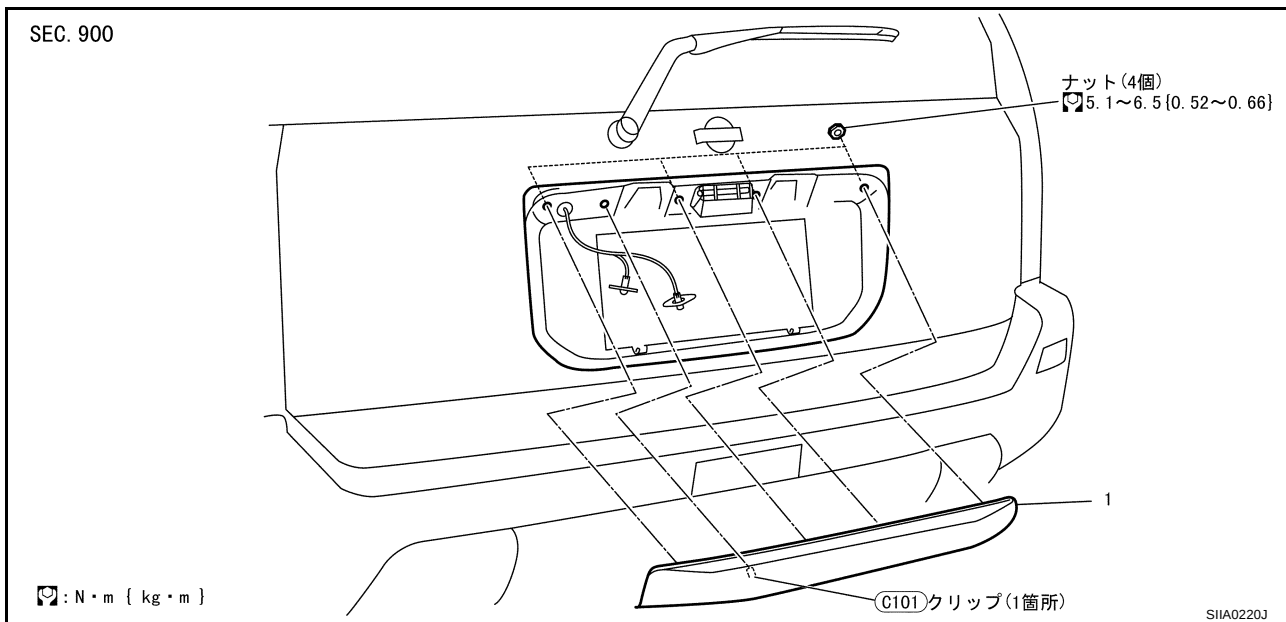

1. ライセンスプレートフィニッシャー

取り外し

1. バックドアフィニッシャーを取り外す。[「取り外し、取り付け」\(EI-26 ページ\)](#) を参照。
2. ライセンスプレートランプを取り外す。「LT ライティングシステム」の[「取り外し」\(LT-26 ページ\)](#) を参照。
3. ライセンスプレートフィニッシャー取付ナット及びクリップを外し、ライセンスプレートフィニッシャーを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。


ドアトリム

PF:P:80900


取り外し、取り付け

JIS001A1


SEC. 805・809・825・828

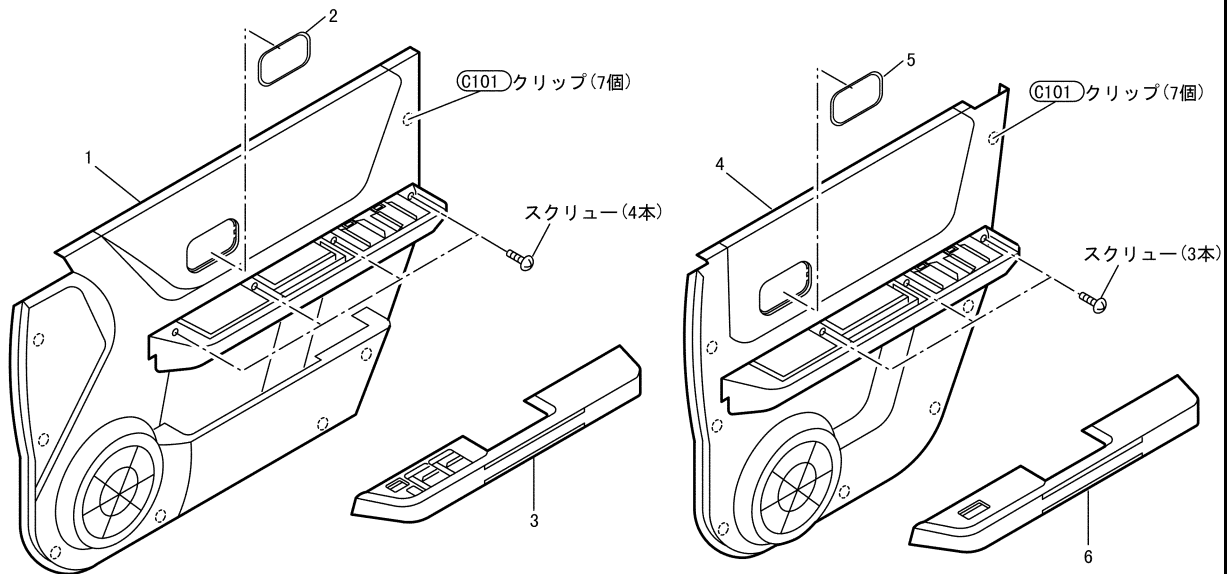

インサイドハンドルエスカッション

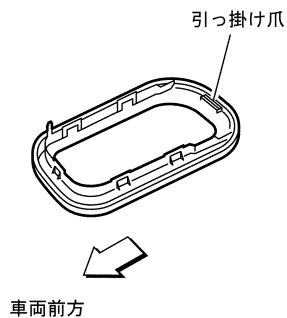

パワーウィンドスイッチフィニッシャー

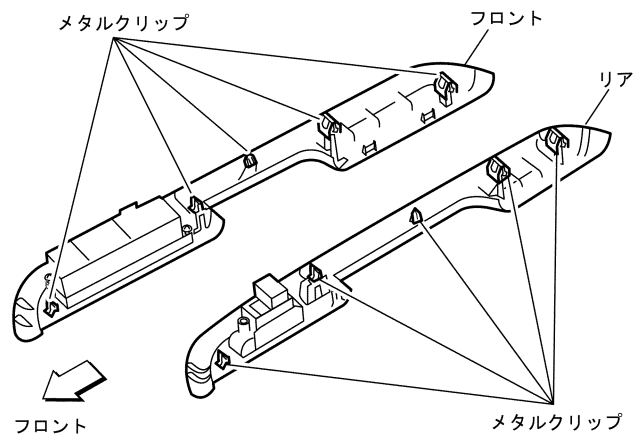


SI1A0203J

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1. フロントドアフィニッシャー | 2. インサイドハンドルエスカッション | 3. フロントドアアームレスト |
| 4. リヤドアフィニッシャー | 5. インサイドハンドルエスカッション | 6. リヤドアアームレスト |

取り外し

フロント及びリヤ


1. インサイドハンドルエスカッション前側のドアトリムの切り欠きにウエスを巻いたドライバーを差し込み、前側、上側及び下側の爪のかん合を外し、後側へスライドさせて後端の引っ掛けかりを外して取り外す。

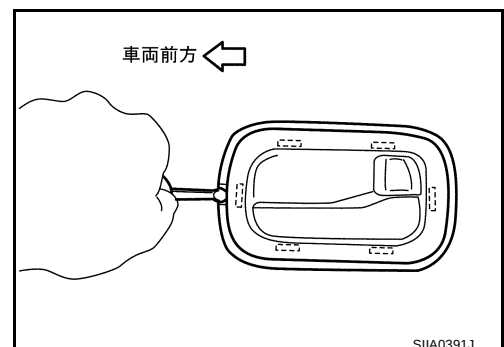


SI1A0391J

ドアトリム


2. パワーウィンドースイッチフィニッシャー前端部の切り欠きに布を巻いたドライバーを差し込み、前側のメタルクリップを外す。

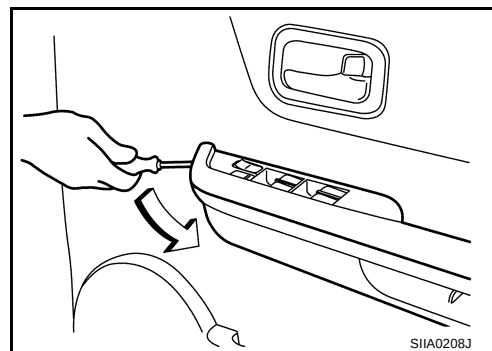

3. ドライバーをすき間に差し込み、前側から後側にむかってメタルクリップを外す。
4. パワーウィンドースイッチコネクターを分離して取り外す。

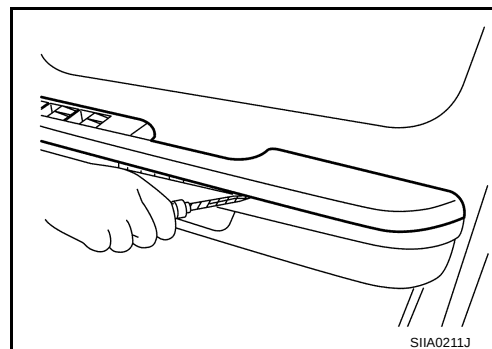

5. ドアフィニッシャー取付スクリューを外す。
6. ドアフィニッシャー下部の切り欠きに布を巻いたドライバーを差し込んでクリップを外す。
7. ドアフィニッシャーを上部に引き抜き、取り外す。

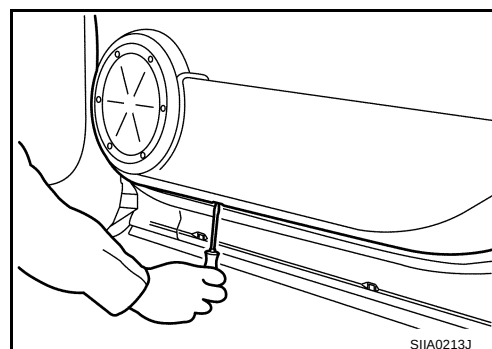


取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

注意： フィニッシャー取付時は、クリップが車体側パネルの穴に確実に合っていることを確認してから押し込むこと。

参考： 矢印部（車体側パネルとクリップの間）にクリップドライバー、又は、クリップクランプリムーバーを差し込み、フィニッシャーを外す。

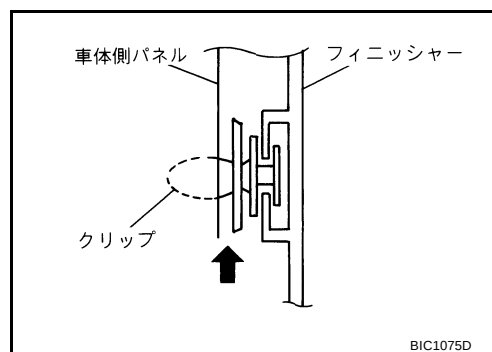


バックドアトリム 取り外し、取り付け

PFP:90900

JIS001A2

取り外し


1. バックドアインナーフック取付ボルトを外し、バックドアインナーフックを取り外す。
2. バックドアフィニッシャー裏側クリップを外し、バックドアフィニッシャーを取り外す。

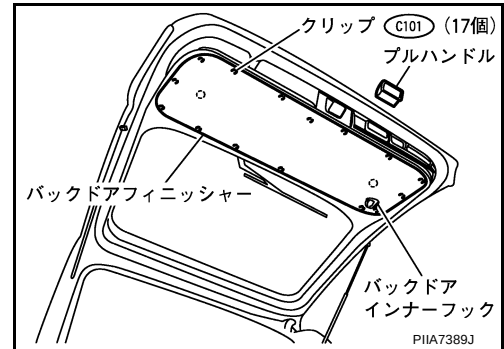

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。


- 注意：**
- ・ 矢印部(クリップと車体側パネルの間)にクリップドライバー又はクリップクランプリムーバーを差し込み、クリップを取り外す。
 - ・ 取り付け時は、クリップが車体側パネルの穴に確実に合っていることを確認してから押し込むこと。

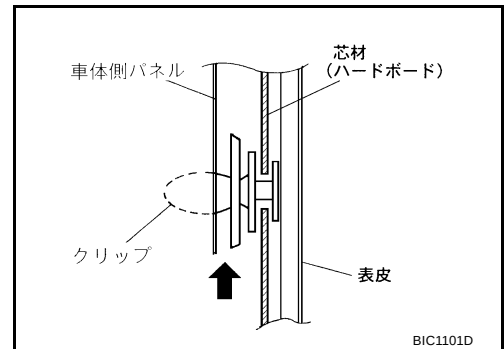

ボディーサイドトリム

取り外し、取り付け

SEC. 769・849・900

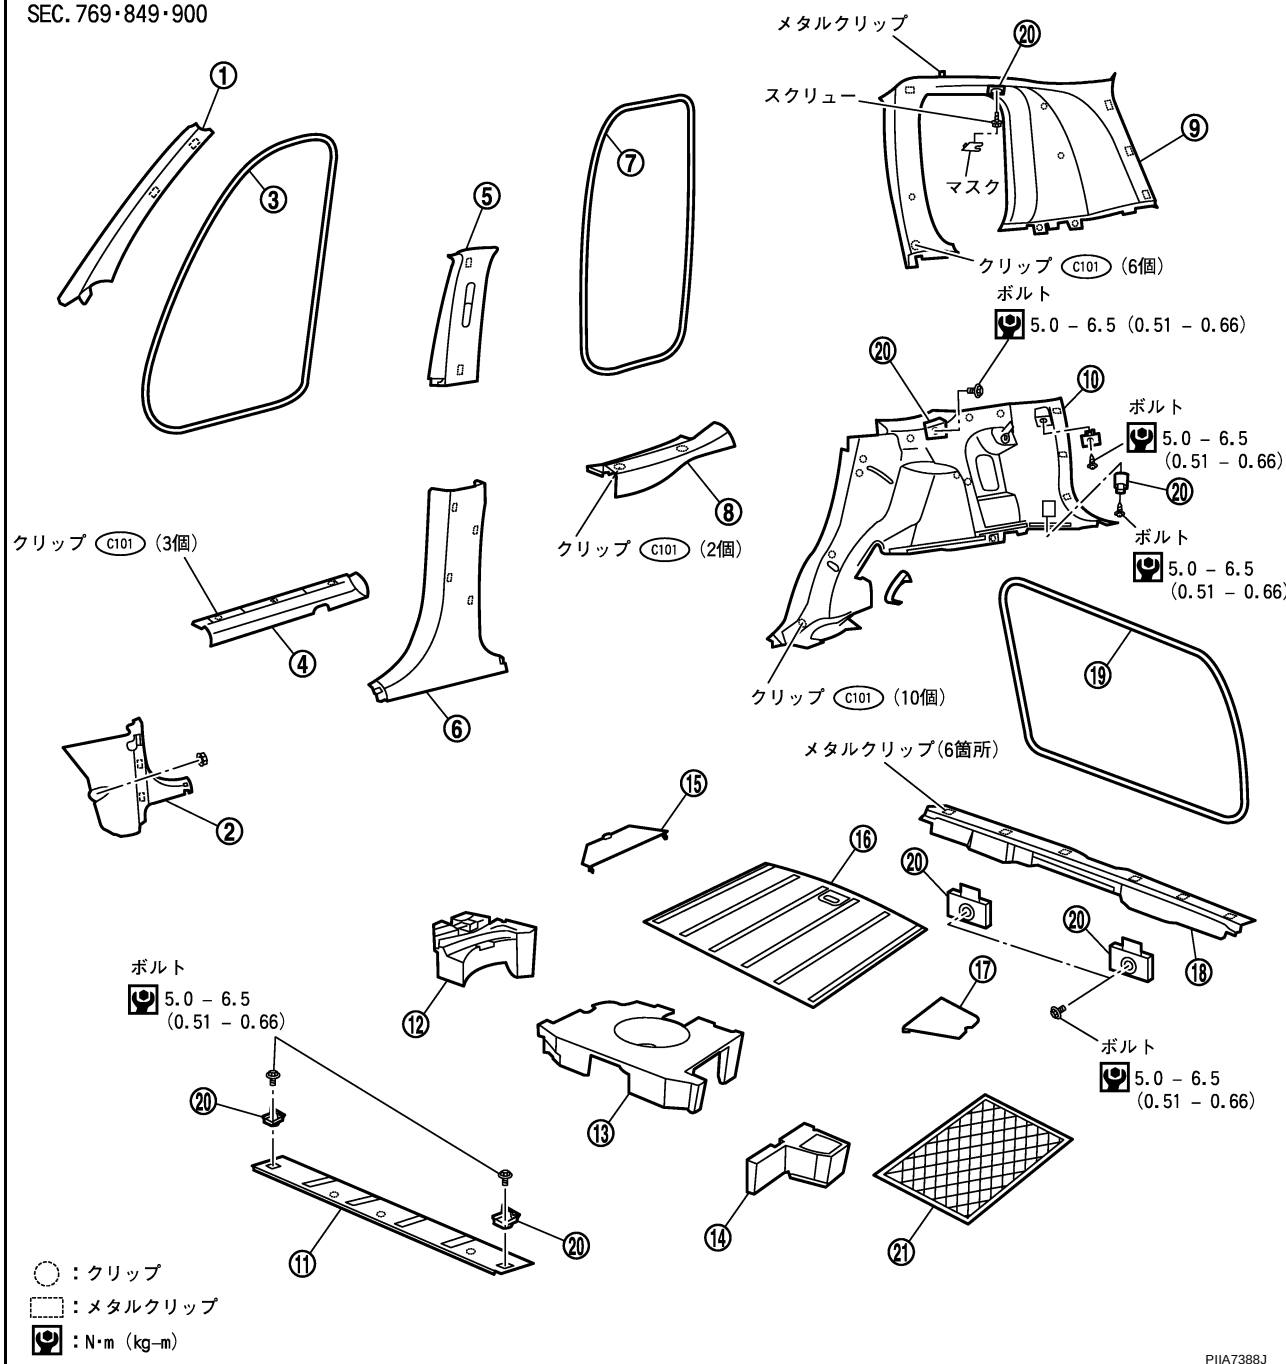

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. フロントピラーガーニッシュ | 2. ダッシュサイドフィニッシャー | 3. フロントボディーサイドウエルト |
| 4. フロントキッキングプレート | 5. センターピラーアップーガーニッシュ | 6. センターピラーロアガーニッシュ |
| 7. リヤボディーサイドウエルト | 8. リヤキッキングプレート | 9. リヤピラーフィニッシャー |
| 10. ラゲッジサイドロアフィニッシャー | 11. ラゲッジフロアボードフロント | 12. ラゲッジフロアリヤスペーサー (右) |
| 13. ラゲッジフロアリヤスペーサー (中央) | 14. ラゲッジフロアリヤスペーサー (左) | 15. ラゲッジフロアボード (右) |
| 16. ラゲッジフロアボードリヤ | 17. ラゲッジフロアボード (左) | 18. ラゲッジリヤプレート |
| 19. バックドアウエザーストリップ | 20. ラゲッジフック | 21. ネット |

取り外し

センターピラーロアガーニッシュ


- ・フロント及びリヤキッキングプレートを取り外す。

センターピラーアッパーガーニッシュ

- ・フロントシートベルトショルダーアンカーを取り外す。「SB シートベルト」の「[フロントシートベルトの取り外し、取り付け](#)」(SB-3 ページ) を参照。
- ・フロント及びリヤキッキングプレートを取り外す。
- ・センターピラーロアガーニッシュを取り外す。
- ・ラゲッジフックを取り外す。

ラゲッジサイドロアフィニッシャー

- ・ラゲッジフロアボード及びラゲッジフロアスパーサーを取り外す。
- ・ラゲッジリヤプレートを取り外す。
- ・リヤキッキングプレートを取り外す。

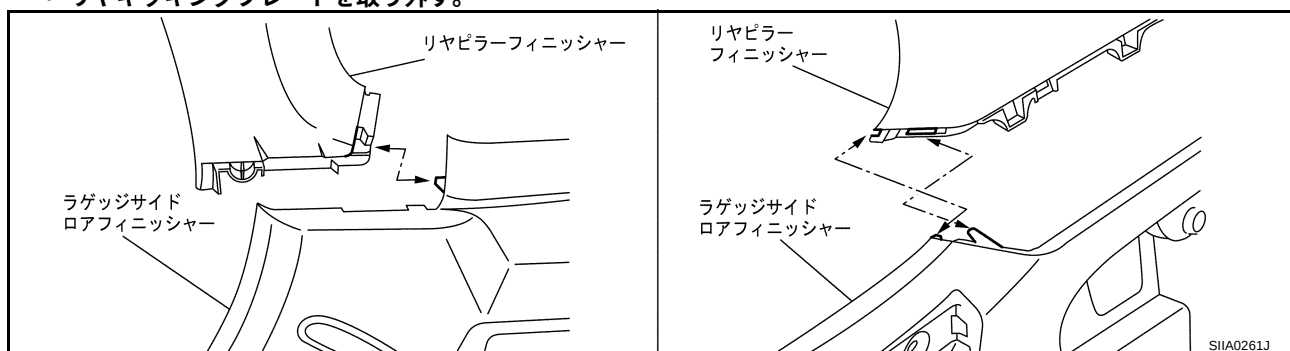

注意： リヤピラーフィニッシャーとの爪のかん合に気を付けて作業する。

リヤピラーフィニッシャー

- ・ラゲッジサイドロアフィニッシャーを取り外す。
- ・リヤシートベルトショルダーアンカー部を取り外す。
- ・ラゲッジフックを取り外す。

ダッシュサイドフィニッシャー


- ・フロントキッキングプレートを取り外す。

ボディーサイドウエルト

- ・キッキングプレートを取り外す。
- ・センターピラーロアガーニッシュを取り外す。
- ・センターピラーアッパーガーニッシュを取り外す。

注意： ・矢印部（車体側パネルとクリップの間）にウエスを巻いたドライバー又はクリップドライバーを差し込み、クリップを取り外す。

・取付時は、クリップが車体側パネルの穴に確実に入っていることを確認してから押し込むこと。

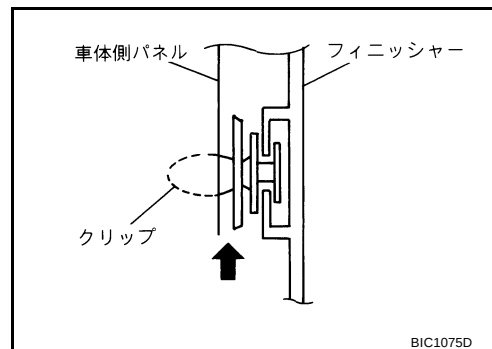

ラゲッジフック（ラゲッジサイドロアフィニッシャー上部中央）

- ・ラゲッジフックのキャップ上部の溝にウエス等を巻いたマイナスドライバーを差し込みキャップを開ける。
- ・ラゲッジフック取付ボルトを外し、ラゲッジフックを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

A

B

C

D

E

F

G

H

EI

J

K


L

フロアトリム

PFP:74902

取り外し、取り付け

JIS001A4

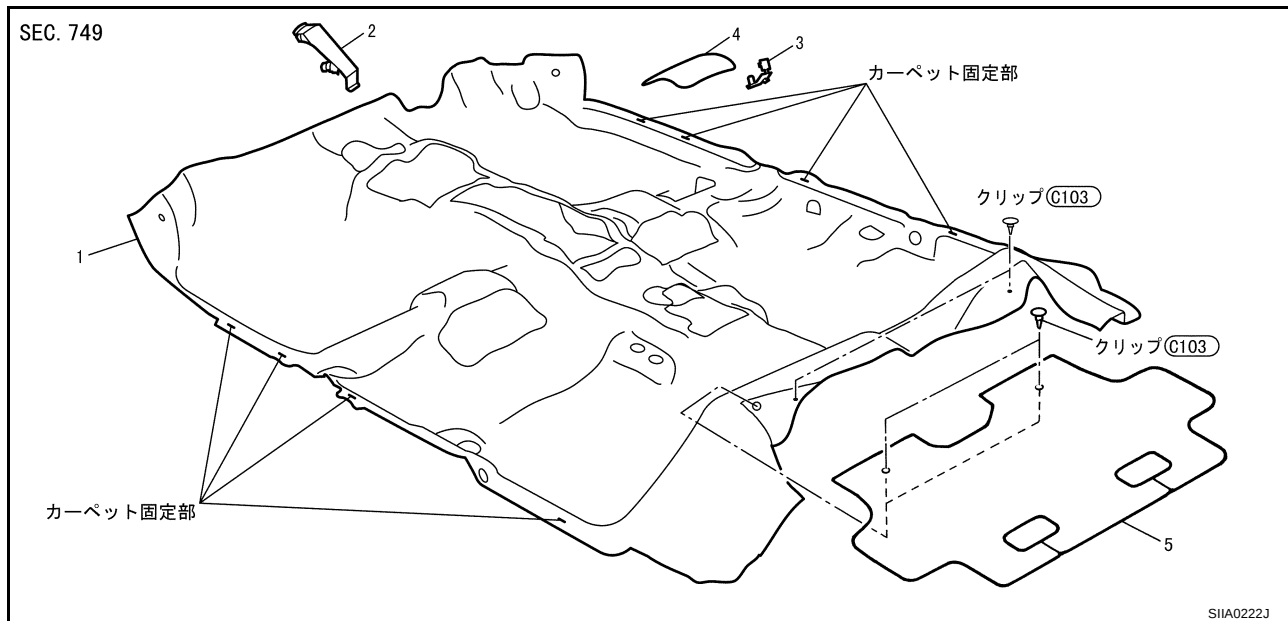

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------|
| 1. フロアカーペット | 2. フットレスト | 3. カーペットフック |
| 4. モデルナンバープレートカバー | 5. リヤフロアカーペット | |

取り外し

1. フロントシート及びリヤシートクッションを取り外す。「SE シート」フロントシート「[取り外し、取り付け](#)」(SE-5 ページ) 及びリヤシート「[取り外し、取り付け](#)」(SE-11 ページ) を参照。
2. クリップを外してリヤフロアカーペットを外す。
3. センターコンソールを取り外す。
4. インストロアカバーを取り外す。
5. インストロアセンターパネルを取り外す。
6. フロントシートベルトフロアアンカーボルトを取り外す。「SB シートベルト」の「[フロントシートベルトの取り外し、取り付け](#)」(SB-3 ページ) を参照。
7. フロント及びリヤキッキングプレートを取り外す。
8. センターピラーロアガーニッシュを取り外す。
9. フロント及びリヤボディーサイドウエルトを取り外す。
10. ダッシュサイドフィニッシャーを取り外す。
11. フットレストを取り外す。
12. カーペットフック及びクリップを取り外す。
13. カーペット固定クリップからフロアカーペットを取り外す。
14. フロアカーペットを取り外す。

参考：・ 3～5 は「IP インストルメントパネル」の「[取り外し、取り付け](#)」(IP-5 ページ) を参照。


・ 7～10 までは「[ボディーサイドトリム](#)」(EI-27 ページ) を参照。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

ヘッドライニング 取り外し、取り付け

SEC. 251・264・738・963・964

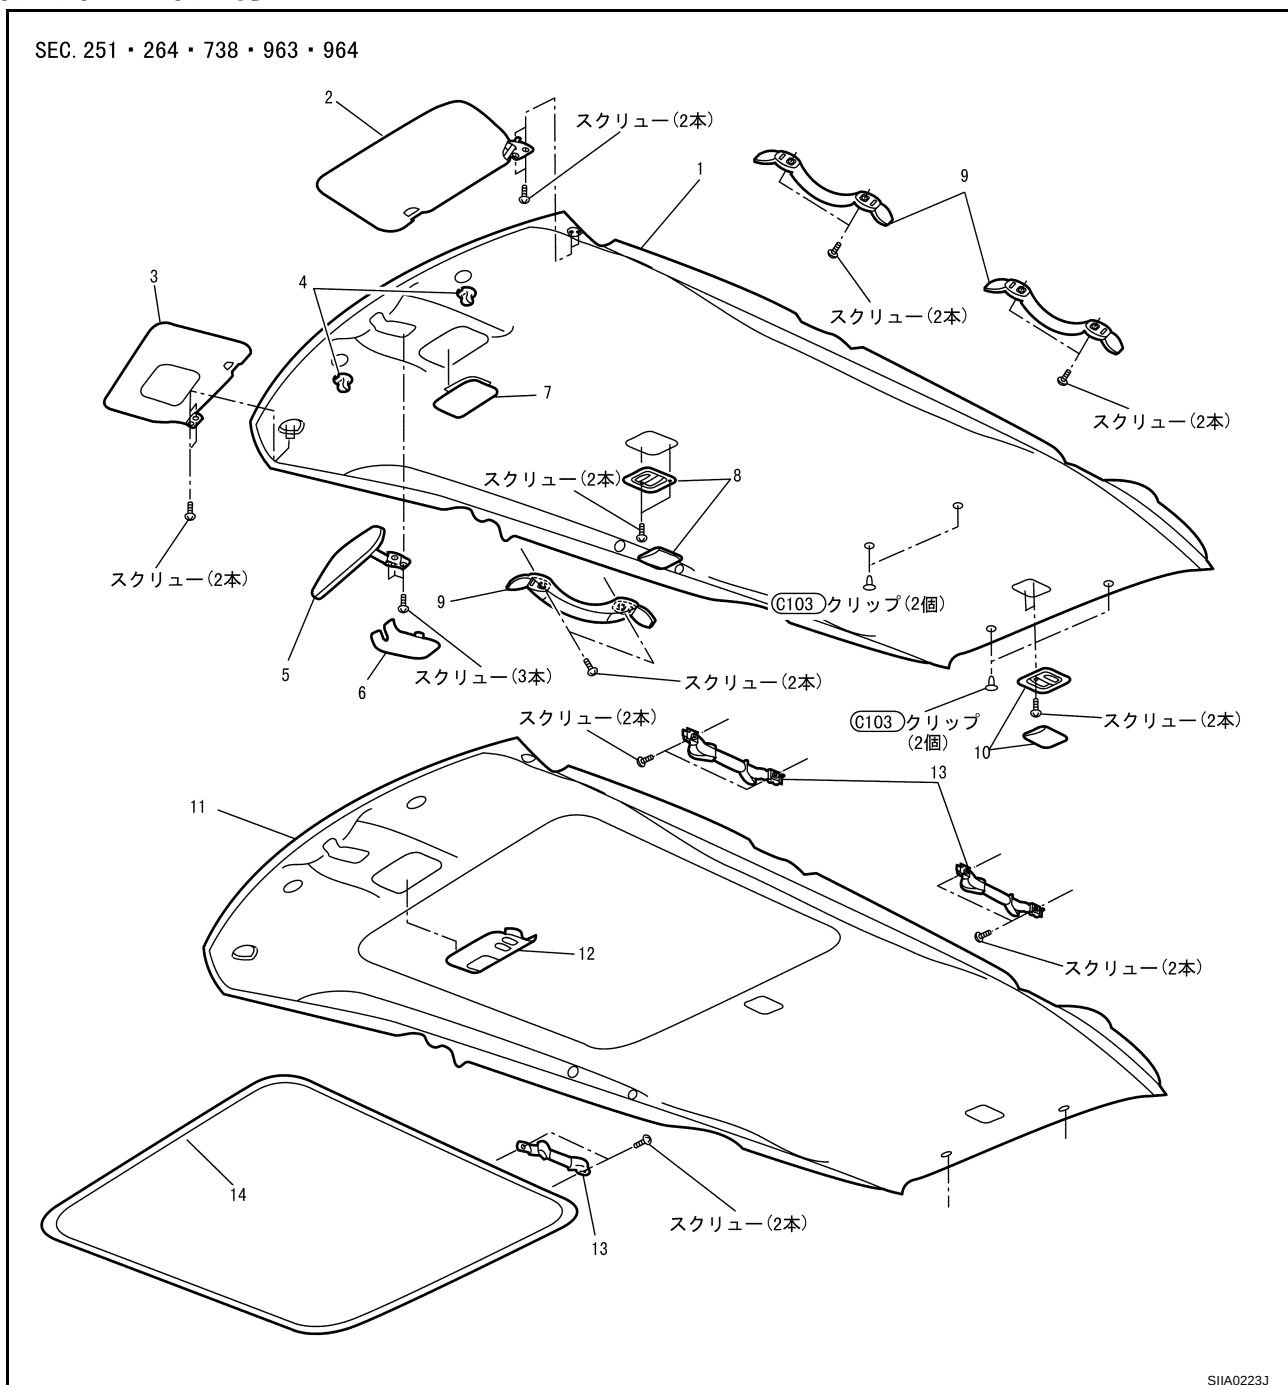


- | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1. ヘッドライニング (標準) | 2. サンバイザー (左) | 3. サンバイザー (右) |
| 4. サンバイザーホルダー | 5. インサイドミラー | 6. インサイドミラーカバー |
| 7. マップランプ | 8. ルームランプ | 9. アシストグリップ (固定式) |
| 10. ラゲッジルームランプ | 11. ヘッドライニング (サンルーフ) | 12. サンルーフスイッチ&マップランプ |
| 13. アシストグリップ (格納式) | 14. サンルーフウエルト | |

取り外し

- フロントピラー及びセンターピラーガーニッシュを取り外す。[「ボディーサイドトリム」\(EI-27 ページ\)](#) を参照。
- ボディーサイドウエルトを取り外す。[「ボディーサイドトリム」\(EI-27 ページ\)](#) を参照。
- リヤピラーフィニシャーを取り外す。[「ボディーサイドトリム」\(EI-27 ページ\)](#) を参照。
- アシストグリップを取り外す。


ヘッドライニング

参考：サンルーフ付車のアシストグリップのカバーを外す際は、クリップクランプツール等を使用し、上下の爪を外してから内側方向にずらし、スクリュー（左右）を外す。

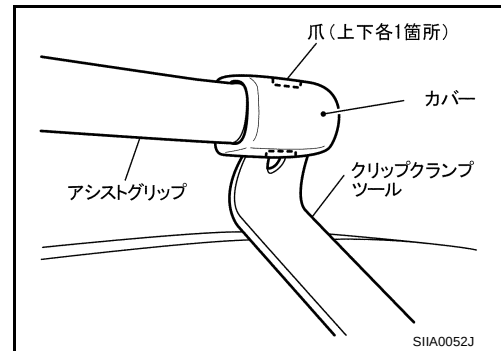

5. マップランプ、ルームランプ及びラゲッジルームランプを取り外す。「LT ライティングシステム」の「[ルームランプ](#)」(LT-36 ページ)、[「マップランプ」](#) (LT-37 ページ)、[「ラゲッジルームランプ」](#) (LT-39 ページ) を参照。
6. サンバイザー（運転席側及び助手席側）を取り外す。
7. ヘッドライニング後部のクリップを外す。
8. サンバイザーホルダーを取り外す。

参考：切り欠きにドライバー等を差し込みながら 90° 回転させて取り外す。

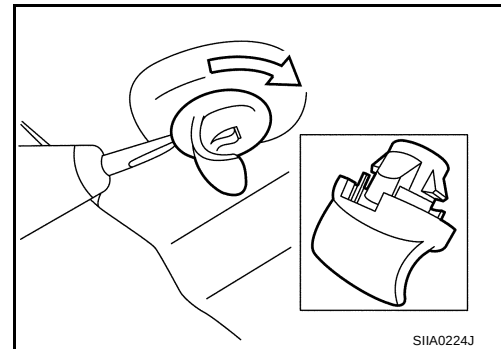

9. バックドア開口部からヘッドライニングを取り外す。

注意：

- ・ 脱着の際は 2 人作業で行うこと。
- ・ ヘッドライニングを強く曲げないこと。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。

参考：取り付けの際、ヘッドライニング突起部をセンターピラー上部の穴に差し込む。

