

SE シート

作業上の注意	2	・ 構成図	4
・ SRS エアバッグ、プリテンショナーシート		・ 取り外し、取り付け	5
ベルト付き車に関する注意	2	・ シートバック分解、組み立て	5
・ 作業上の注意	2	・ シートクッショントリム分解、組み立て	7
準備品	3	リヤシート	9
・ 工具	3	・ 構成図	9
・ 油脂及びその他	3	・ 取り外し、取り付け	11
フロントシート	4	・ 分解、組み立て	13

A

B

C

D

E

F

G

H

SE

J

K

L

作業上の注意

PFP:00001

SRS エアバッグ、プリテンショナーシートベルト付き車に関する注意

JIS006QQ

- 警告：**・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム関連の構成部品脱着及びハーネス脱着は、キースイッチ OFF で、バッテリーマイナス端子を外してから 3 分以上放置後行うこと。（エアバッグセンサーユニット内の補助電源回路に蓄えられた電気を放電させるため。）
- ・ 構成部品の脱着に、エアツール及び電動ツール等は使用しないこと。
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトシステム用のハーネスは、ハンダ等による修理はしないこと。また、ハーネスの噛み込み及び他部品との干渉に十分注意すること。
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルト回路及び単品状態での点検をするときはサーキットテスター等の電気テスターを使用しないこと。（テスターの微電流による作動防止）
 - ・ エアバッグモジュール及びプリテンショナーシートベルトのコネクタに、ドライバー等の異物の差し込みはしないこと。（静電気による作動防止）
 - ・ SRS エアバッグ及びプリテンショナーシートベルトには、識別として黄色のハーネスコネクタを使用し、他のハーネスとの区別をしている。
 - ・ 安全に整備作業を行うため、「SB シートベルト」及び「SRS SRS エアバッグ」を参照すること。

作業上の注意

JIS001AC

- ・ 各部品の取り外し及び分解時は傷つき、変形に注意して行うこと。また、干渉と思われる部位はウエス等で保護すること。
- ・ ドライバー等を使用して部品類を外す（かん合を外す等）ときは、ウエス又はビニールテープを巻いて各部品の保護をすること。
- ・ 取り外した部品はウエス等で保護して保管すること。
- ・ クリップに変形及び損傷がある場合は、交換すること。
- ・ 再使用不可部品を取り外したときは新品と交換すること。
- ・ ボルト及びナットは規定トルクで確実に締め付けること。
- ・ 再組立完了後は各部位の機能が正常に作動するか確認すること。
- ・ 汚れの除去は、下記要領で行うこと。
 - 水溶性の汚れ：柔らかい布をぬるま湯に浸し、硬くしぼってから汚れ部を拭き取る。
次に柔らかい布で乾拭きをする。
 - 油性の汚れ：ぬるま湯に中性洗剤（濃度 2 ～ 3% 以内）を溶かし、柔らかい布を液に浸して汚れ部を拭き取る。
次に真水に浸した布を硬くしぼり、洗剤をきれいに拭き取った後、柔らかい布で乾拭きをする。
- ・ シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリン等の有機溶剤は使用しないこと。
- ・ 本革シートは、本革シートクリーナーで汚れを除去する。

準備品

準備品 工具

PFP:00002

JIS001AD

A

B

C

D

E

F

G


H

SE

J

K

L

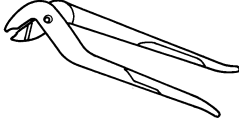名称	用途
ホグリングプライヤー KV991 08700  ZXA1177D	シートホグリング取付

油脂及びその他

JIS001AE

名称	用途	備考
MP スペシャルグリース No. 2 KRB00 12025	シートスライドレール リクライニングデバイス塗布	各日産部品販売会社
ホグリング 86901 32200	シートトリムパッド取付	
本革シートクリーナー（相当品） 99205 AG000	本革シートの汚れ除去	

フロントシート

PFP:87000


JIS001AF

フロントシート

構成図

注意: シート脱着の際は、干渉すると思われる部位をウエス等で保護し、傷付き防止を図ること。

SEC. 870

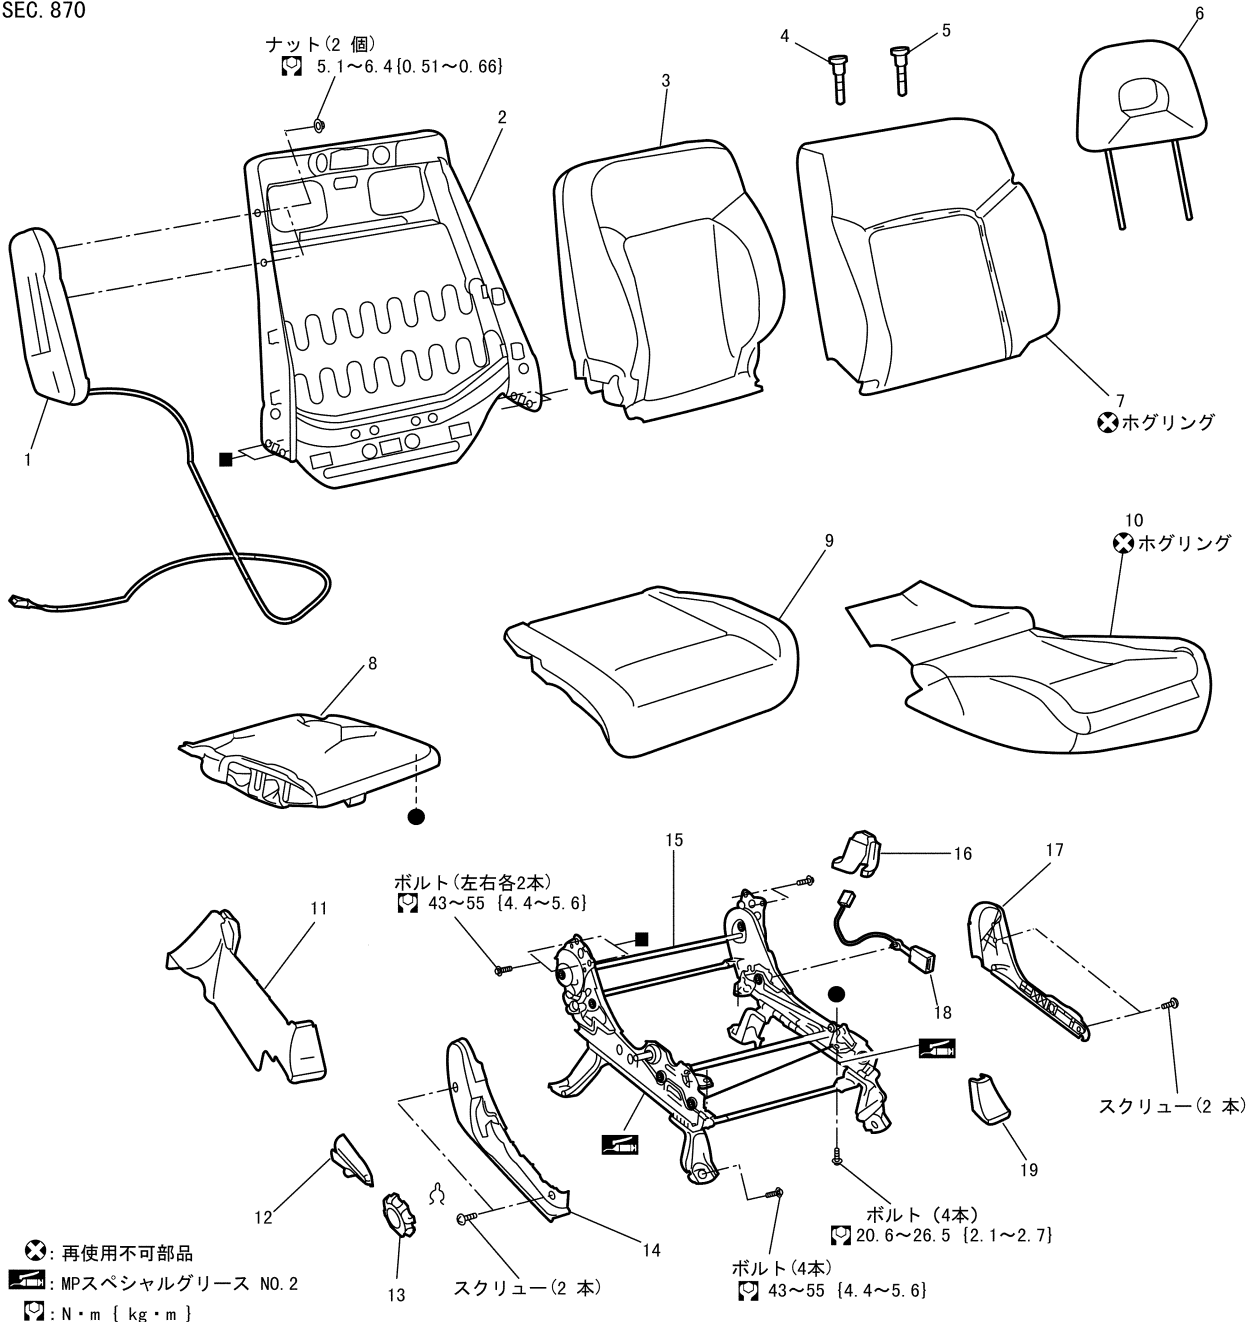

SIIA0242J


- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. サイドエアバッグモジュール | 2. シートバックフレーム | 3. シートバックトリム |
| 4. ヘッドレストホルダー (フリー) | 5. ヘッドレストホルダー (ロック) | 6. ヘッドレスト |
| 7. シートバックパッド | 8. シートクッションフレーム | 9. シートクッションパッド |
| 10. シートクッショントリム | 11. スライドカバーアウター | 12. リクライニングレバーノブ |
| 13. リフターダイヤル | 14. シートクッションフィニッシャーアウター | 15. フロントシートアジャスター |
| 16. スライドカバーリヤインナー | 17. シートクッションフィニッシャーインナー | 18. シートベルトバックル |
| 19. スライドカバーフロントインナー | | |

取り外し、取り付け


JIS001AG

取り外し

1. スライドカバーを取り外す。

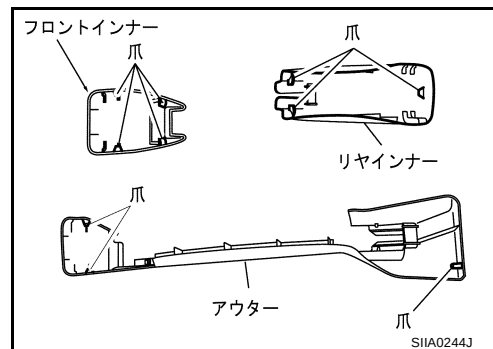

- 参考：1. 前側にシートをスライドさせる。
2. スライドカバーアウターのかん合を前側、後ろ側の順で外す。
 3. カバーを後ろ上方に引き出す。

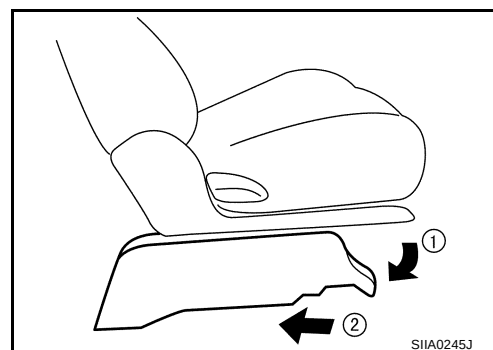

2. 車体取付ボルトを外す。
3. コネクターを外した後、シートを取り外す。

注意：脱着の際は、干渉すると思われる部位をウエス等で保護し、傷付き防止を図ること。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行う。


シートバック分解、組み立て

JIS001AH

シートバックトリム（サイドエアバッグ付き及び本革シート）


分解

1. シートバック裏面のファスナーを開ける。
2. 下側のリテーナーを外す。

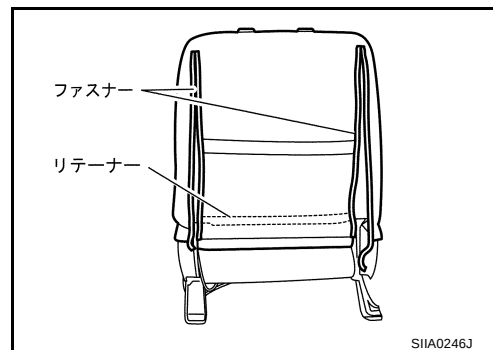


フロントシート

- ナットを外し、インナークロス固定ステーを取り外す。

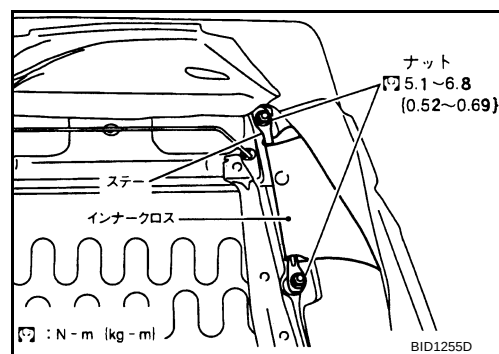

- ヘッドレストホルダー爪部をつまみながら押し上げて取り外す。
注意：ヘッドレストホルダー取り付け時、左右及び前後の向きに注意すること。
- シートバックトリム&パッドを取り外した後、ホグリングを外してパッドとトリムを分離する。

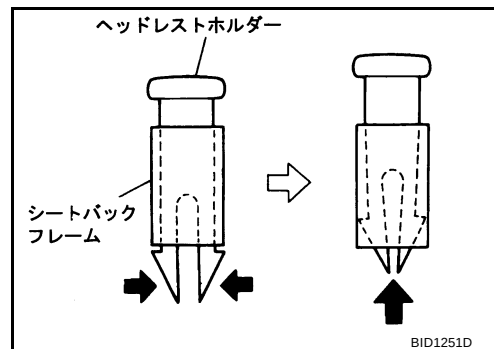

シートバック ASSY の取り外し

- シートバック ASSY の取り外しは、1～2 の手順のあと、サイドエアバッグコネクターを外し、ボルトを外す。
注意：シートバックフレームを組み立てる際は、リクライニングデバイスの両側ロックを確認し、ボルト仮締めのもとに本締めすること。


組み立て

組み立ては、分解の逆の手順で行う。


シートバックトリム〔サイドエアバッグ無し（本革を除く）〕

分解

- シートバック裏面下部のリテーナーを外す。

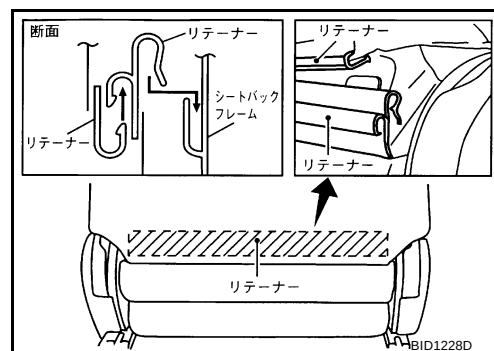

- トリムをめくり上げる。

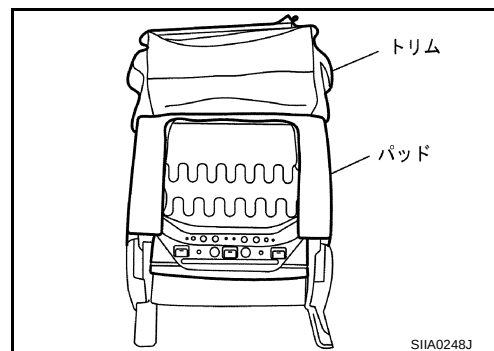


フロントシート

3. ヘッドレストホルダー爪部をつまみながら押し上げて取り外す。

注意：ヘッドレストホルダー取り付け時、左右及び前後の向きに注意すること。

4. シートバックトリムを取り外す。

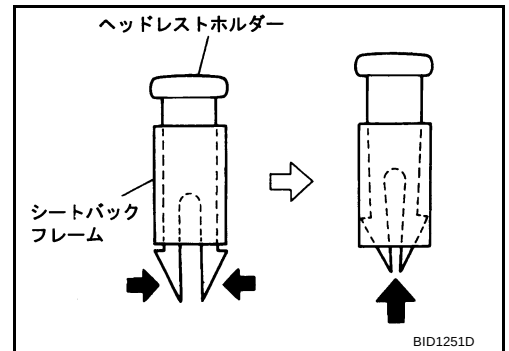

シートバック ASSY の取り外し

- ・シートバック ASSY の取り外しは、1～2 の手順のあと、ボルトを外す。


注意：シートバックフレームを組み立てる際は、リクライニングデバイスの両側ロックを確認し、ボルト仮締めのもとに本締めすること。

ホグリング取り付け

- ・パッド側のワイヤーとトリム側のトリムコードをホグリングで止める。

参考：・ホグリングプライヤー（特殊工具）を使うと、ホグリングが取り付け易い。

- ・新しいトリムを取り付ける際は、ホグリング固定位置を、古いトリムを参考にしてマーキングしておく作業性がよい。

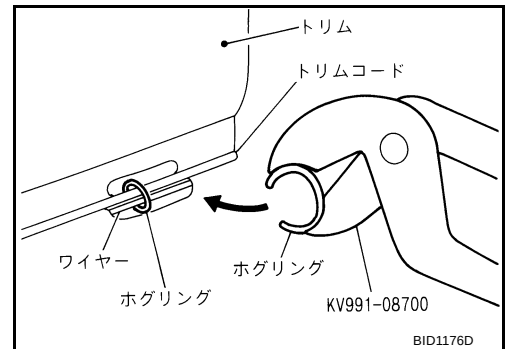

組み立て


組み立ては、分解の逆の手順で行う。

シートクッショントリム分解、組み立て

JIS001A/


分解

1. リクライニングレバーは爪を内側に起こし、ノブを前側にスライドさせて取り外す。

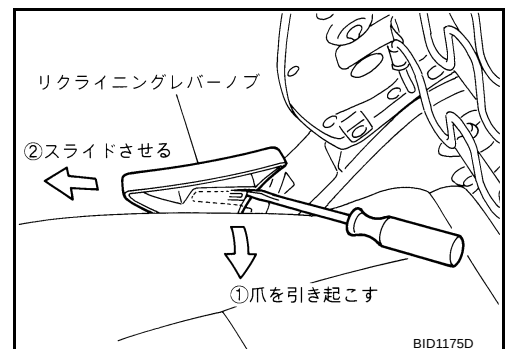


フロントシート

2. スナップリングに針金を引っ掛け、上部に引き上げて外し、リフターダイヤルを取り外す。

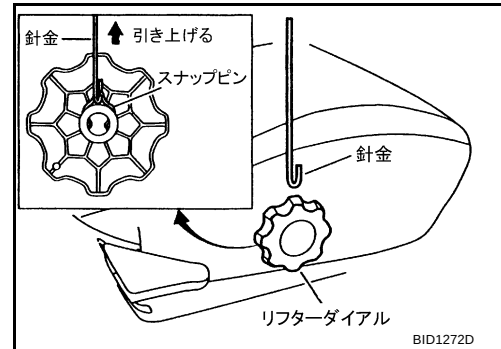


3. シートクッション裏側からシートハーネス及びボルトを外す。

注意： ボルト取り付けは、スライドの両側ロックを確認し、仮締め後に本締めすること。

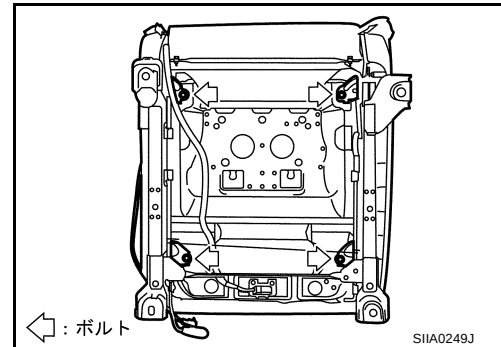

4. クッション裏側のリテーナーを外す。

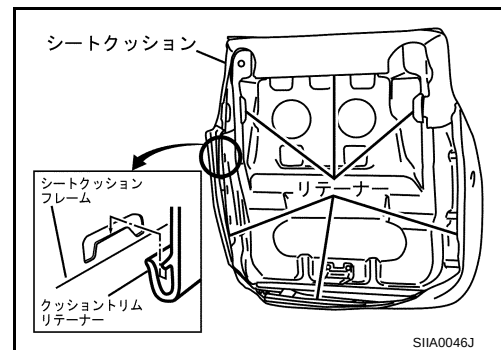


5. トリムをめくり、ホグリングを取り外す。

ホグリング取り付け

- パッド部のワイヤーと、トリム側のトリムコード部をホグリングで止める。

参考：・ホグリングプライヤー（特殊工具）を使うと、ホグリングが取り付け易い。

- 新しいトリムを取り付ける際は、ホグリング固定位置を、古いトリムを参考にしてマーキングしておく作業性が高い。

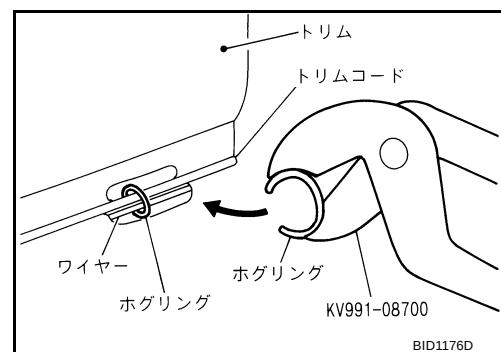

組み立て

組み立ては、分解の逆の手順で行う。

標準シート




- SE - 9

リヤシート

アームレスト付シート

SEC. 869 • 880

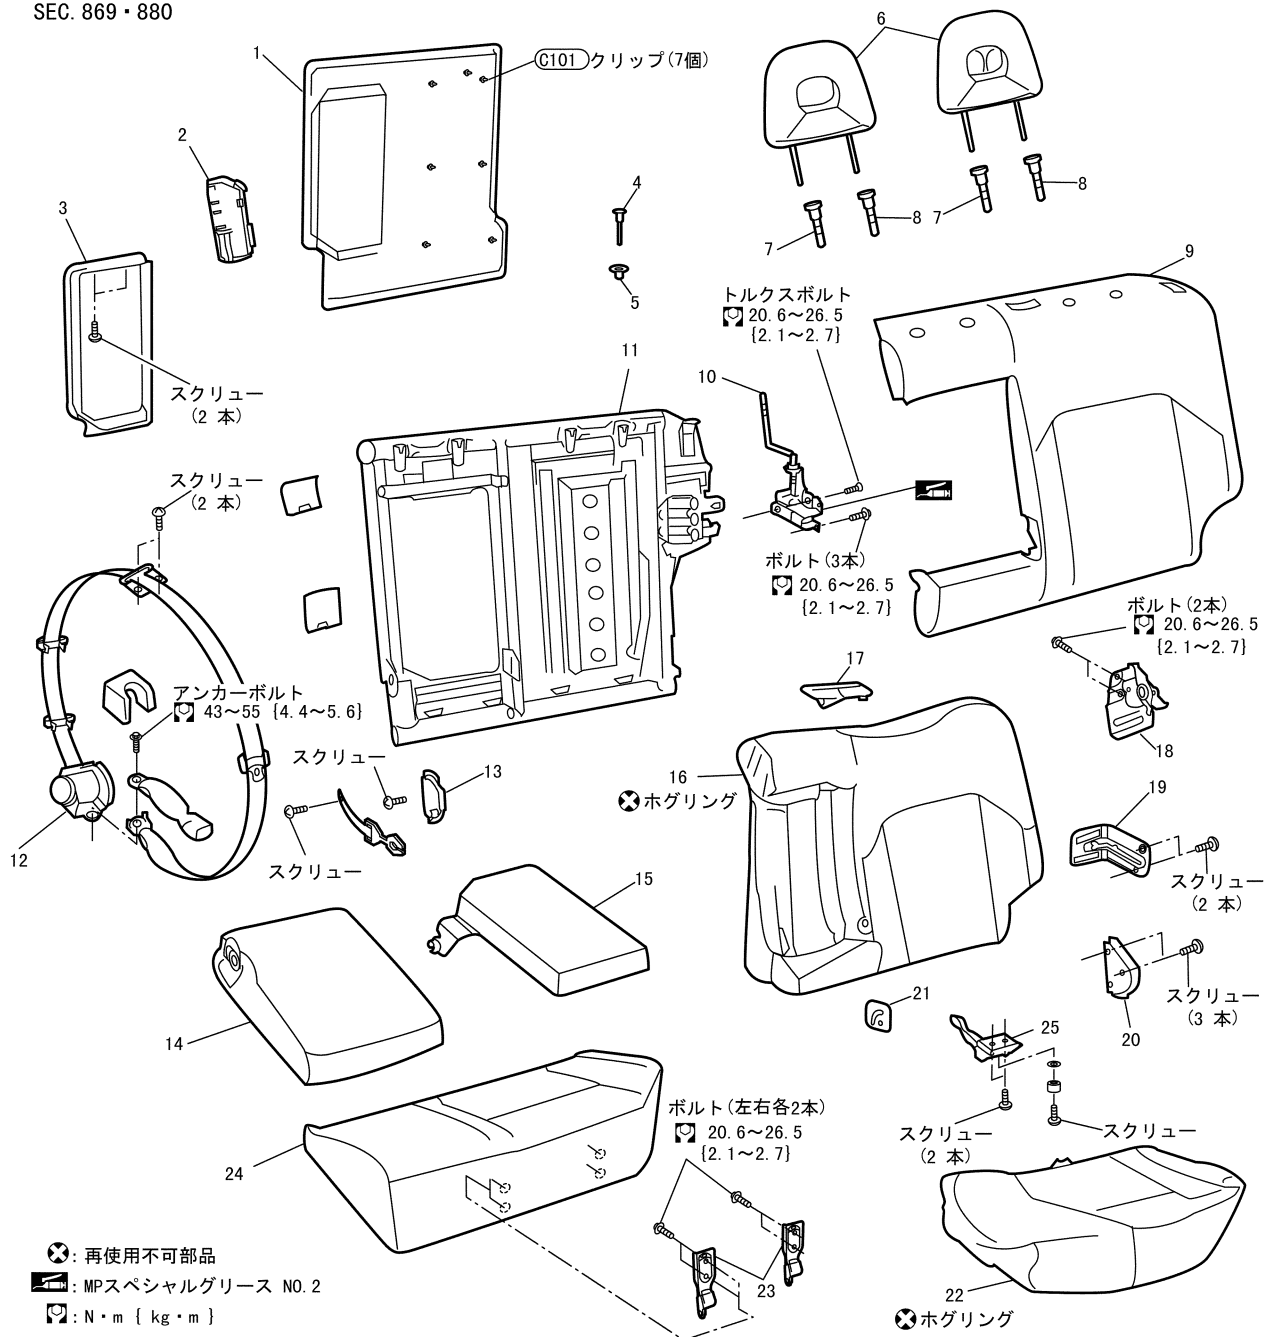


SIIA0258J

- | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|-----|--------------------|
| 1. | リヤシートバックボード | 2. | インナーヒンジカバー | 3. | リヤシートバックボードフィニッシャー |
| 4. | リヤシートバックロックノブ | 5. | リヤシートバックロックノブフィニッシャー | 6. | ヘッドレスト |
| 7. | ヘッドレストホルダー（フリー） | 8. | ヘッドレストホルダー（ロック） | 9. | シートバックパッド |
| 10. | リヤシートロック | 11. | リヤシートバックフレーム | 12. | リヤシートベルト（センター） |
| 13. | アームレストブラケットカバー | 14. | アームレスト | 15. | アームレストリッドボード |
| 16. | リヤシートバックトリム | 17. | シートベルトエスカッション | 18. | リヤバックサイドブラケット |
| 19. | リヤシートロックプロテクター | 20. | サイドヒンジカバー | 21. | アームレストブラケットカバー |
| 22. | リヤシートクッショントリム | 23. | リヤシートクッションステー | 24. | リヤシートクッションパッド |
| 25. | クッションロック | | | | |

取り外し、取り付け



シートクッション

1. シートクッションを跳ね上げる。
2. リヤシートストライカー部のピンを下に回し、そのまま車両左側にスライドさせる。
3. クッションを車両左側にスライドさせて、ストライカーから取り外す。

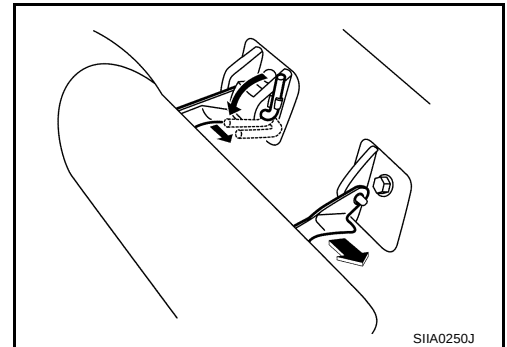


シートバック

1. インナーヒンジカバーを外す。
2. センターブラケット部のボルトを外す。

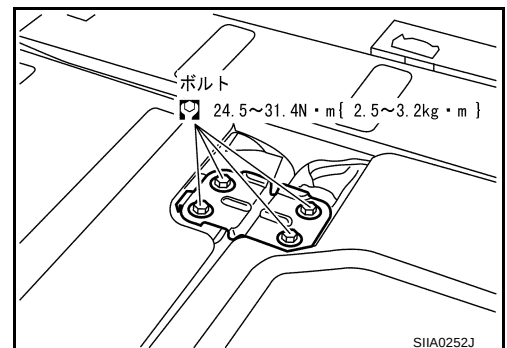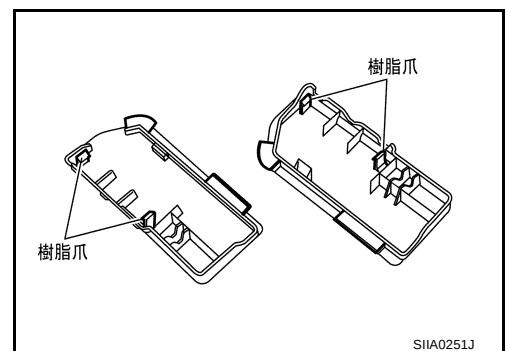


3. フィニッシャーを外した後、サイドブラケット部のナット及びボルトを外し、シートバックを取り外す。

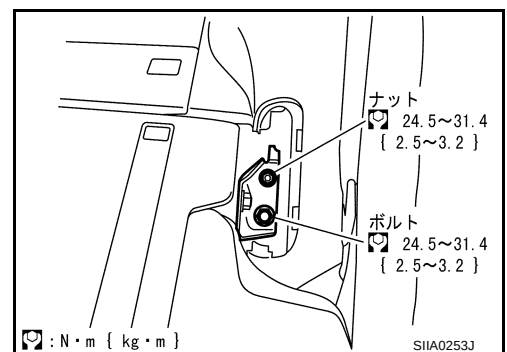

リヤシート


リヤシートストライカー（サイド）

1. ラゲッジサイドロアフィニッシャーを外す。「EI 外装・内装」の「取り外し、取り付け」(EI-27 ページ) を参照。
2. ボルトを外す。

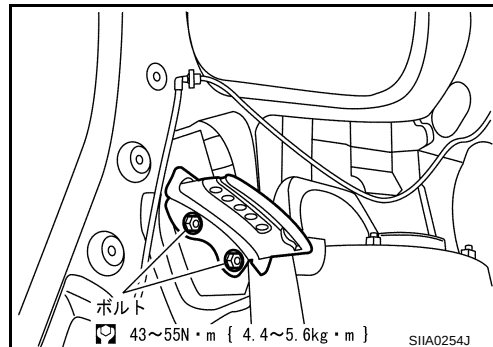


リヤシートセンターブラケット

1. リヤシートバックを取り外す。
2. ナット及びボルトを外す。

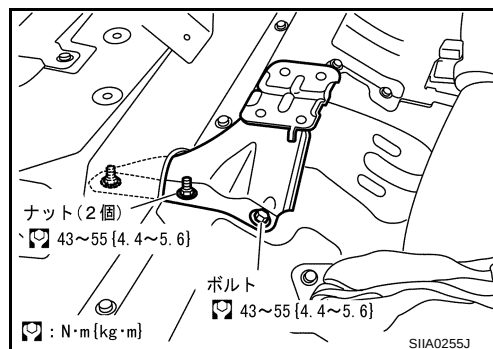

リヤシートストライカー（フロア）

1. リヤシートクッションを外す。
2. ボルトを外す。

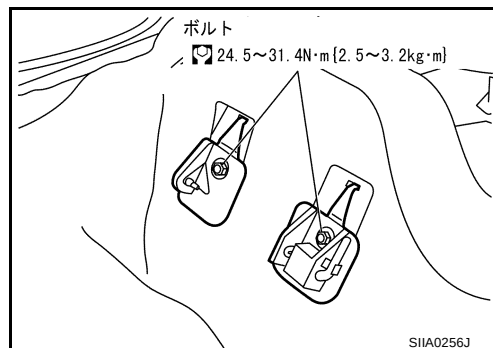


ホグリングの取り付け

- ・パッド部のワイヤーとトリム側のトリムコードをホグリングで止める。

参考：・ホグリングはホグリングプライヤー（特殊工具）を使用すると取り付け易い。

- ・新しいトリムを取り付ける際はホグリング固定位置を古いトリムを参考にしてマーキングすると作業性がよい。

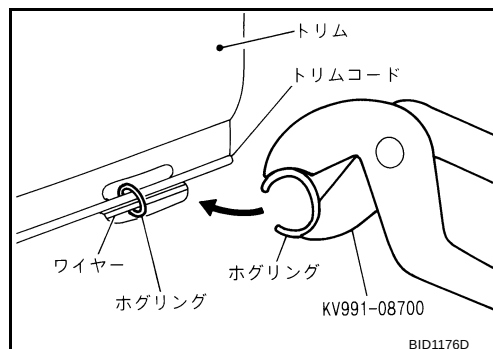


分解、組み立て

JIS001AL


リヤシートバックロックノブ

- ・ ノブを反時計回り方向に回して取り外す。

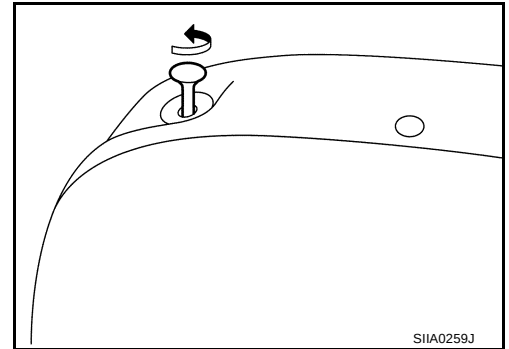

アームレスト

1. アームレスト及びリッドを前方に倒し、クリップを外す。
2. アームレスト及びリッドを左方向にスライドさせ、ピンをシートバックの穴から抜く。
3. アームレスト及びリッドを右方向にスライドさせ、シートバックのピンから取り外す。

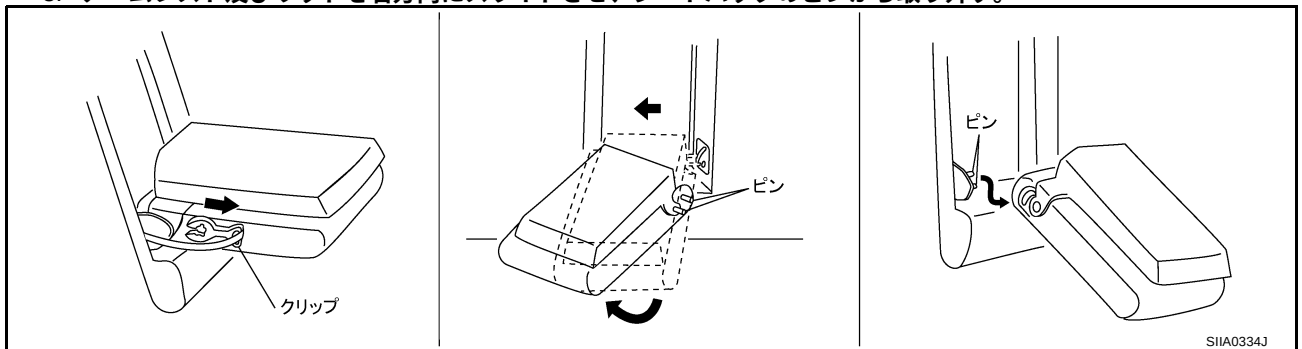

A

B

C

D

E

F

G

H

SE

J

K

L

