



3. 配線ぎ装図 (1) 全体ハーネス

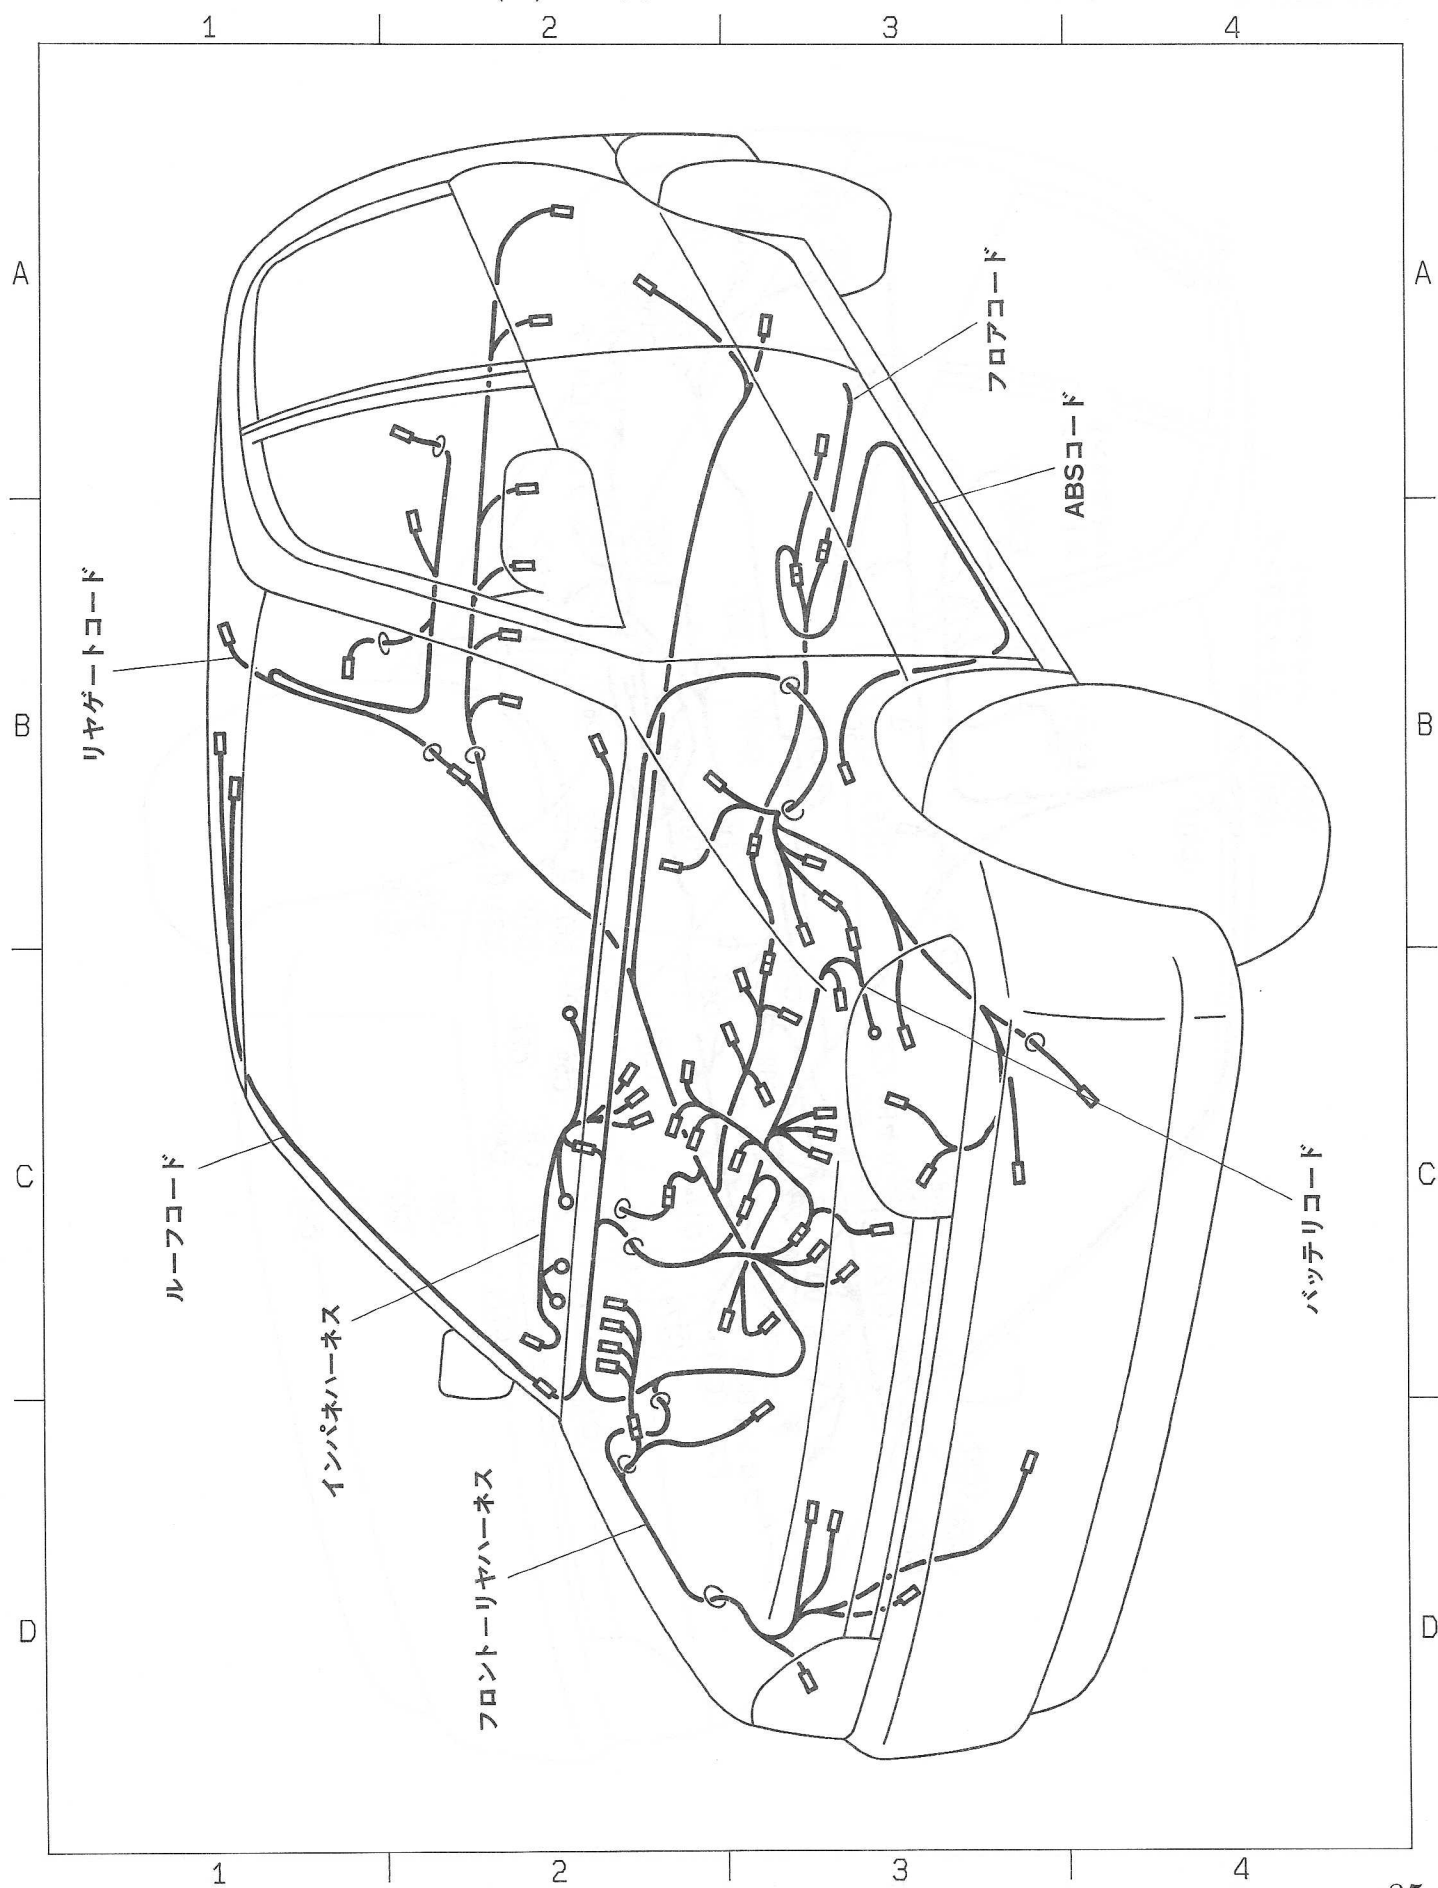

(2) 室内ハーネス

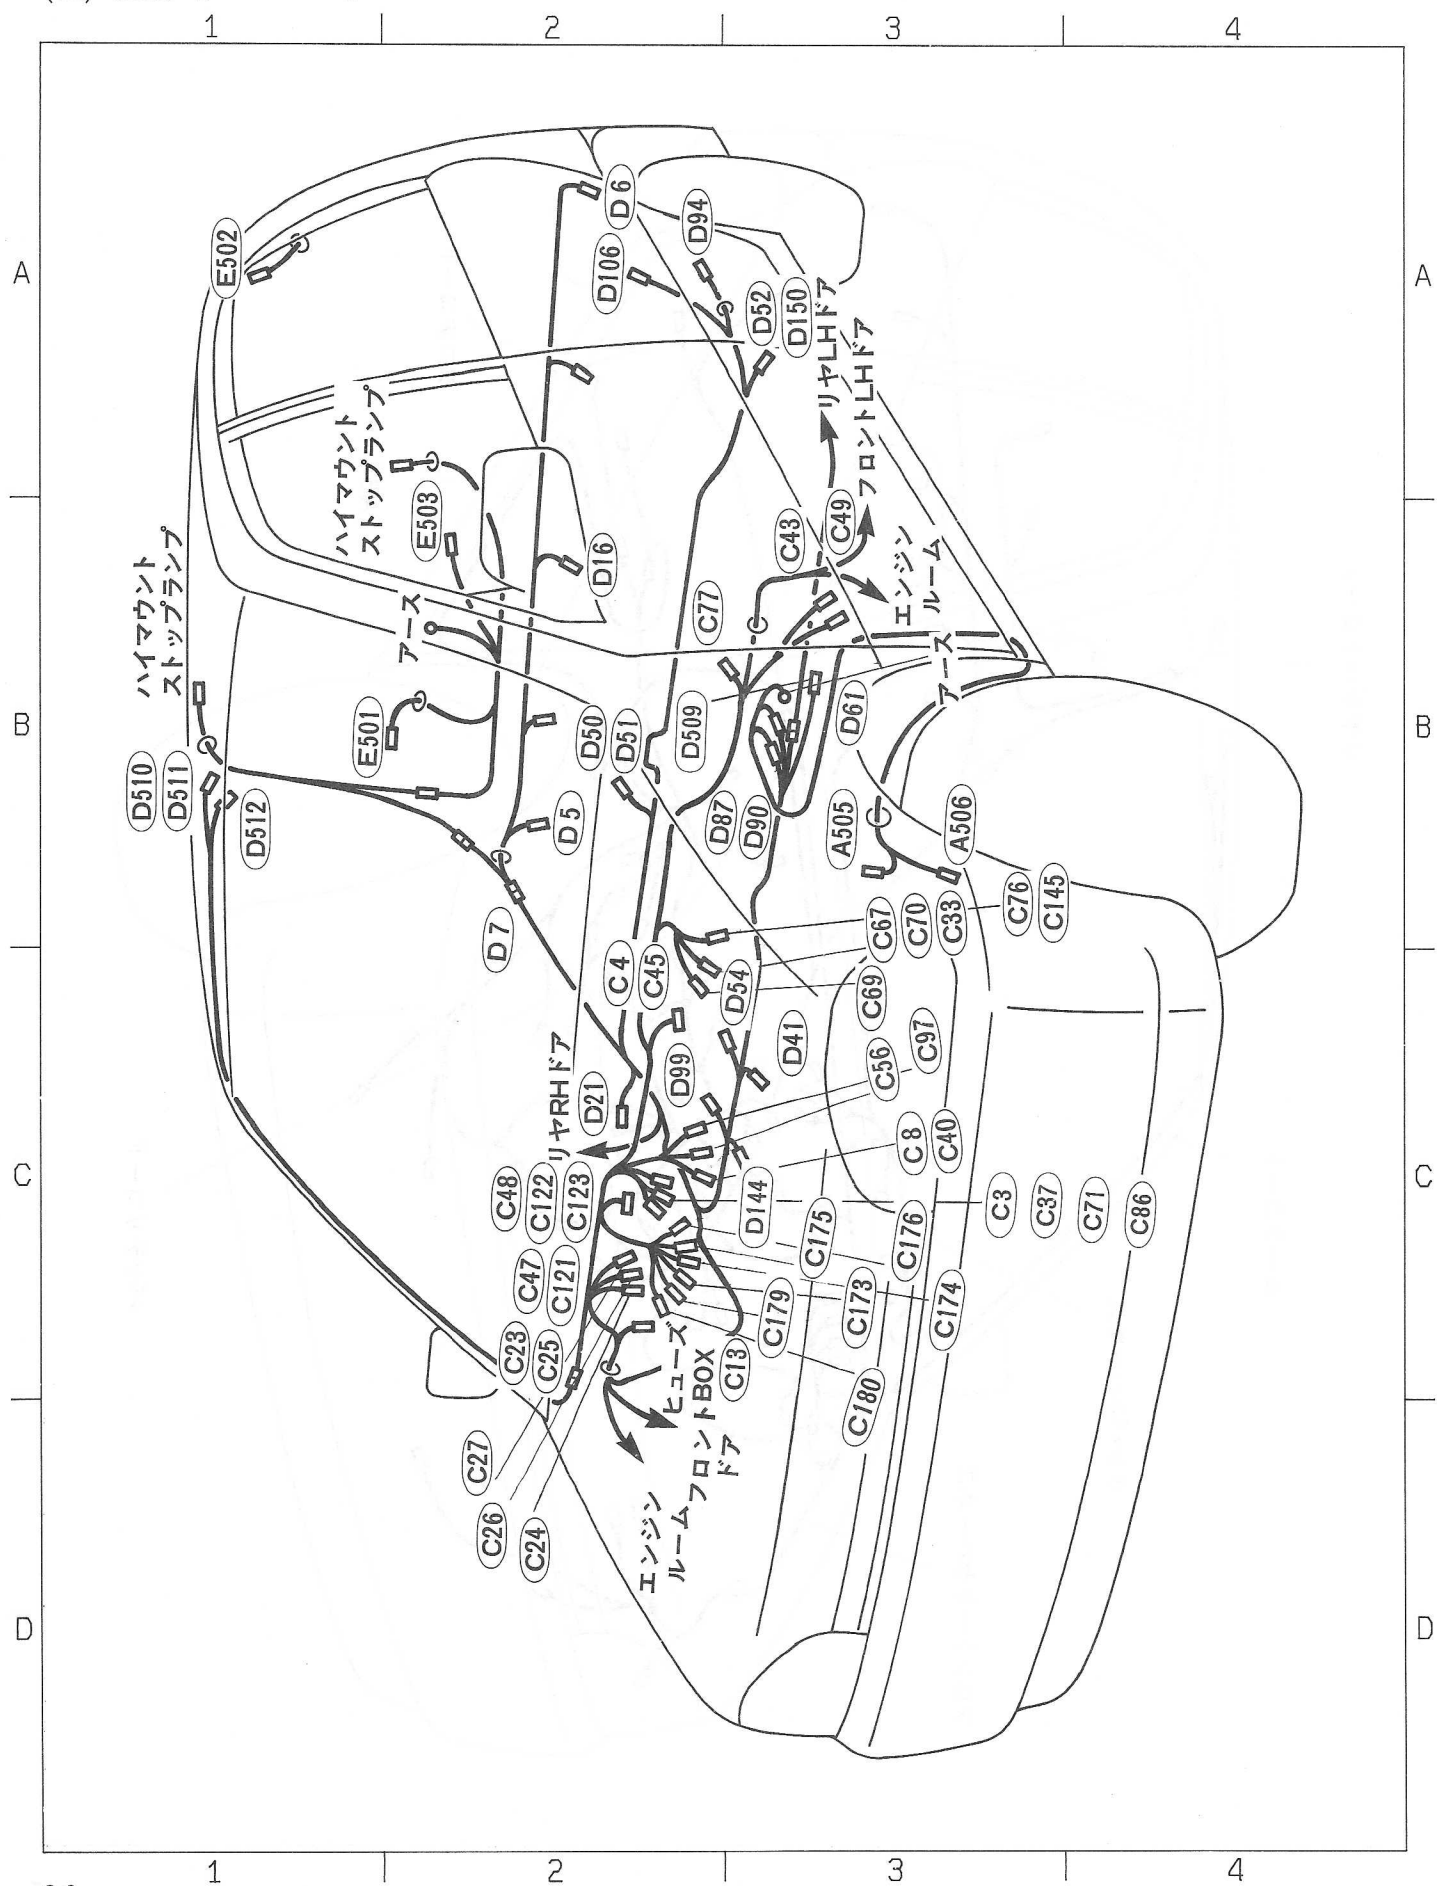


＜室内ハーネス＞


No.	極数	コネクタ		接 続 先 名 称
		色	エリア	
C23	2	青	C-2	ルーフコード
C25	2	—	C-2	サンルーフ
C47	22	—	C-2	MPI-UNIT
C48	12	—	C-2	MPI-UNIT
C121	22	—	C-2	SC-UNIT
C122	16	—	C-2	SC-UNIT
C123	26	—	C-2	SC-UNIT
C13	4	—	C-2	フォグラмпスイッチ
C24	4	—	C-2	サンルーフスイッチ
C26	2	モモ	C-2	リヤデフォッガスイッチ
C27	10	—	C-2	リモコンミラースイッチ
C173	2	緑	C-2	テストモードコネクタ
C174	2	緑	C-2	テストモードコネクタ
C175	1	黒	C-2	リードメモリコネクタ
C176	1	黒	C-2	リードメモリコネクタ
C179	4	—	C-2	フューエルポンプリレー
C180	6	茶	C-2	メインリレー
C3	13	黒	C-2	コンビネーションスイッチ
C37	9	黒	C-2	コンビネーションスイッチ
C71	2	黒	C-2	キースイッチ
C86	5	黒	C-2	イグニッションスイッチ
C8	2	—	C-2	ストップランプスイッチ
C40	7	—	C-2	キーワーニング
C56	2	—	C-2	サーキットブレーカ
C97	4	—	C-2	パワーウインドリレー
C4	24	—	C-2	インパネハーネス
C45	6	—	C-2	インパネハーネス
C69	4	黒	C-2	レジスタ (ヒータ)
C67	2	—	B-2	ブローモータ
C70	6	—	B-2	ヒータスイッチ
C33	8	—	B-2	集中ドアロックユニット
C76	3	—	B-2	エアコン温度調節
C145	3	—	B-2	エアコンスイッチ
C77	2	—	B-2	サーミスタ (エアコン)
C43	18	—	B-3	ECVT UNIT

No.	極数	コネクタ		接 続 先 名 称
		色	エリア	
C49	12	—	B-3	ECVT UNIT
A505	4	黒	B-5	ABS・H/U
A506	2	茶	B-3	車輪速センサ F・LH
D21	2	—	C-1	ドア SW (RH)
D50	1	—	B-2	フューエルユニット (キャブ)
D51	1	黒	B-2	フューエルユニット (キャブ)
D87	10	—	B-3	ABSコード
D90	6	青	B-3	ABSコード
D61	6	—	B-3	フロアコード
D509	35	—	B-3	ABS・UNIT
D52	4	—	A-3	フューエルポンプ (MPI)
D150	4	—	A-3	フューエルポンプ (キャブ)
D94	2	茶	A-3	車輪速センサ (R・LH)
D106	2	黒	A-2	Gセンサ
D6	6	—	A-2	リヤコンビネーションランプ LH
D16	2	—	B-2	ライセン斯拉ンプ
D5	6	—	B-2	リヤコンビネーションランプ RH
D7	6	—	B-2	バックドアコード
E501	1	黒	B-1	リヤデフォッガ (⊕)
E503	4	—	B-2	リヤワイパ
E502	1	黒	A-1	リヤデフォッガ (⊖)
D510	1	白	B-1	ルーフランプ
D511	1	—	B-1	ルーフランプ
D512	2	—	B-1	サンルーフモータ
D41	2	黒	C-3	ECVT インジケータ
D144	3	—	C-3	4WD セレクトスイッチ
D54	1	黒	C-2	ハンドブレーキスイッチ
D99	2	—	C-2	シートベルトスイッチ

(3) エンジンルーム (MPI)

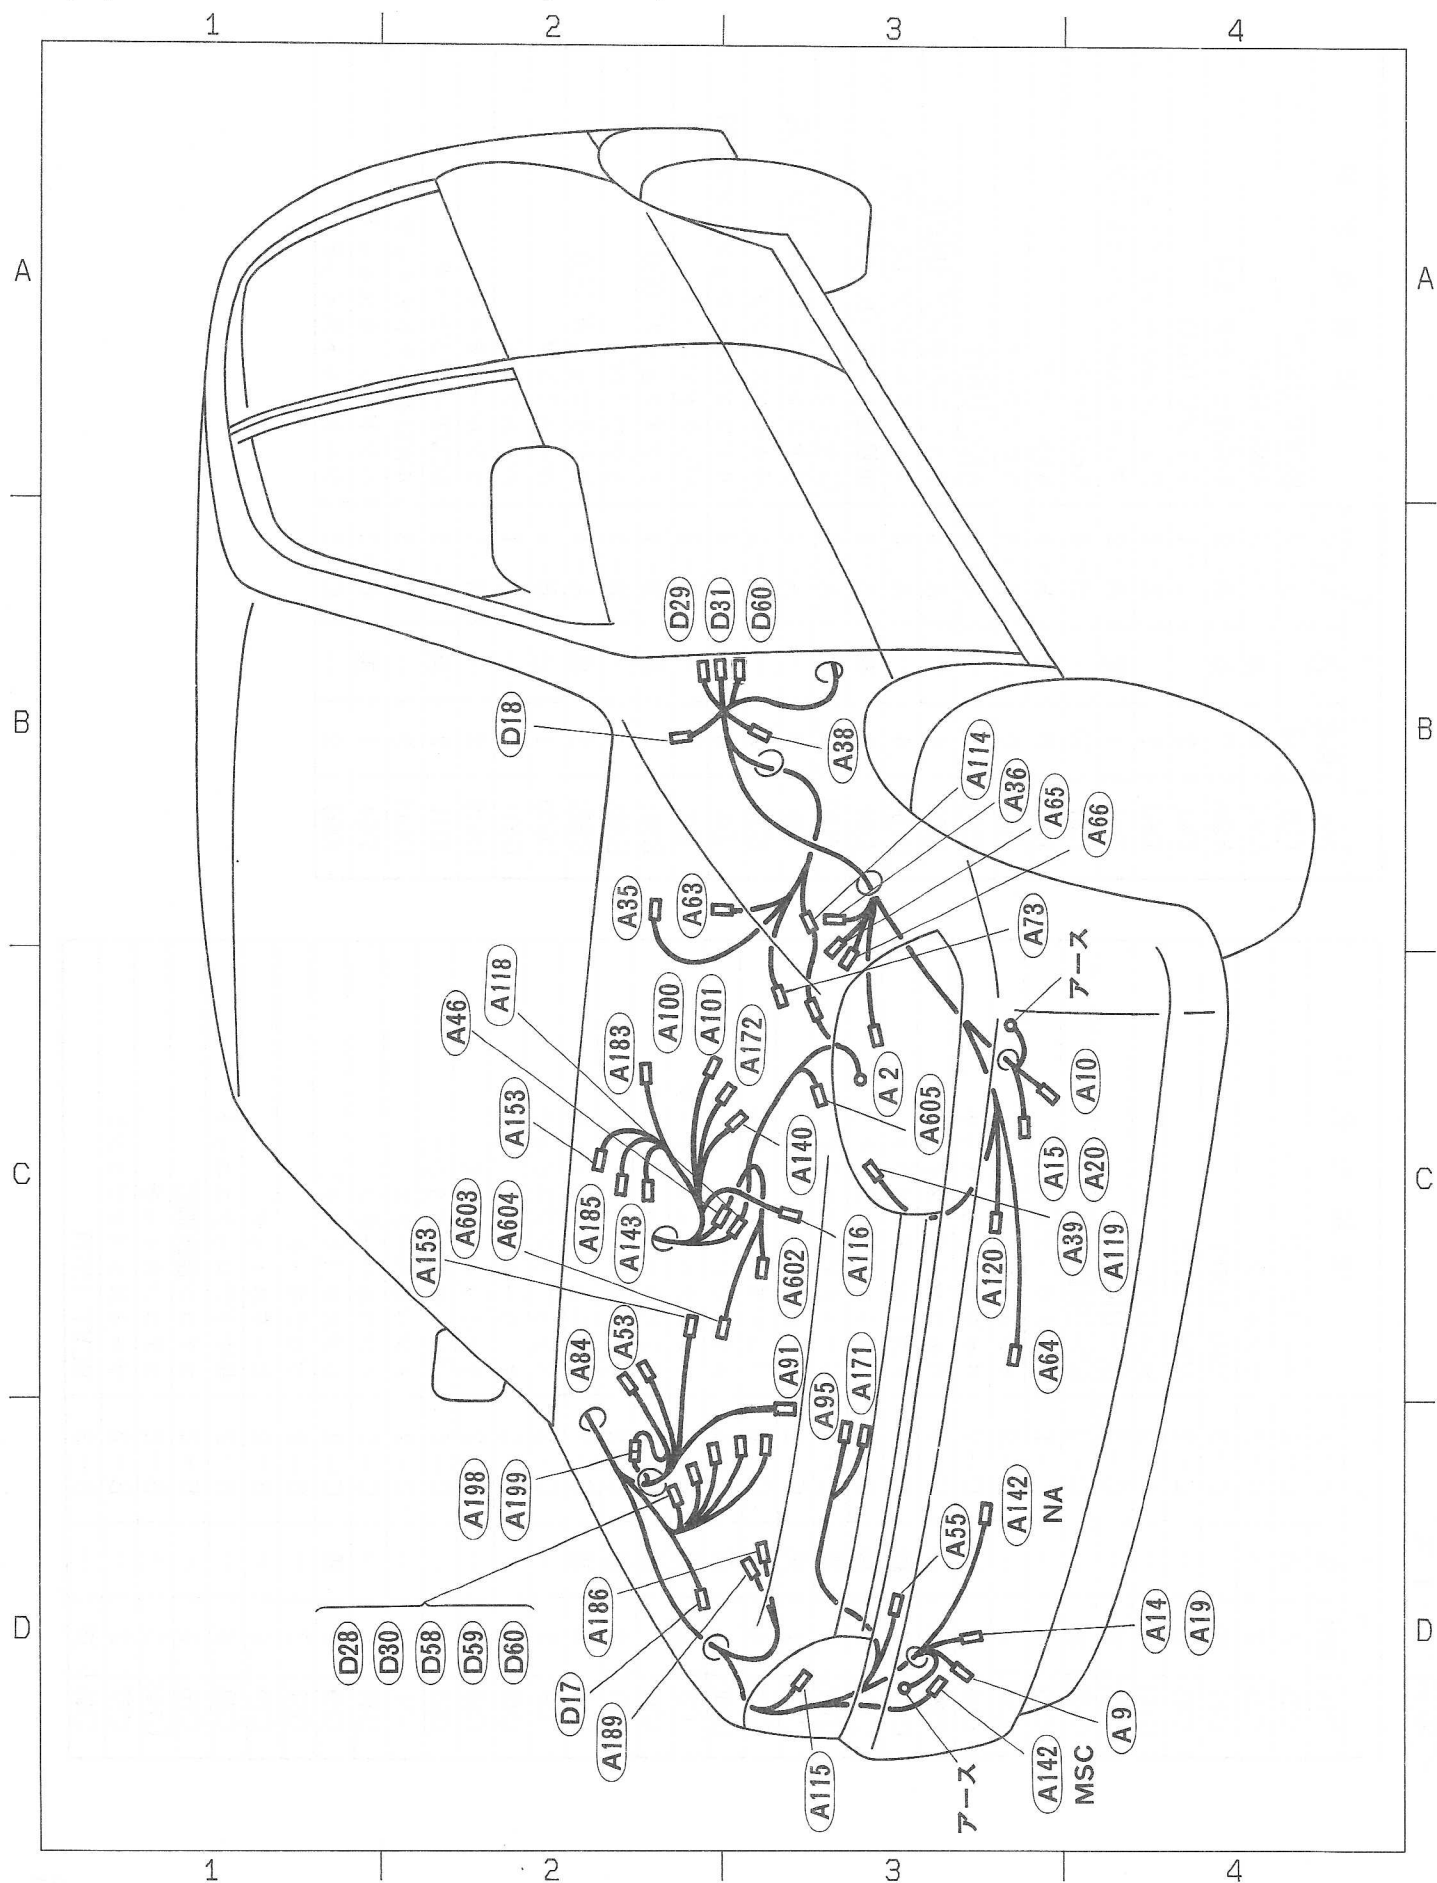


(3) エンジンルーム (CAB)

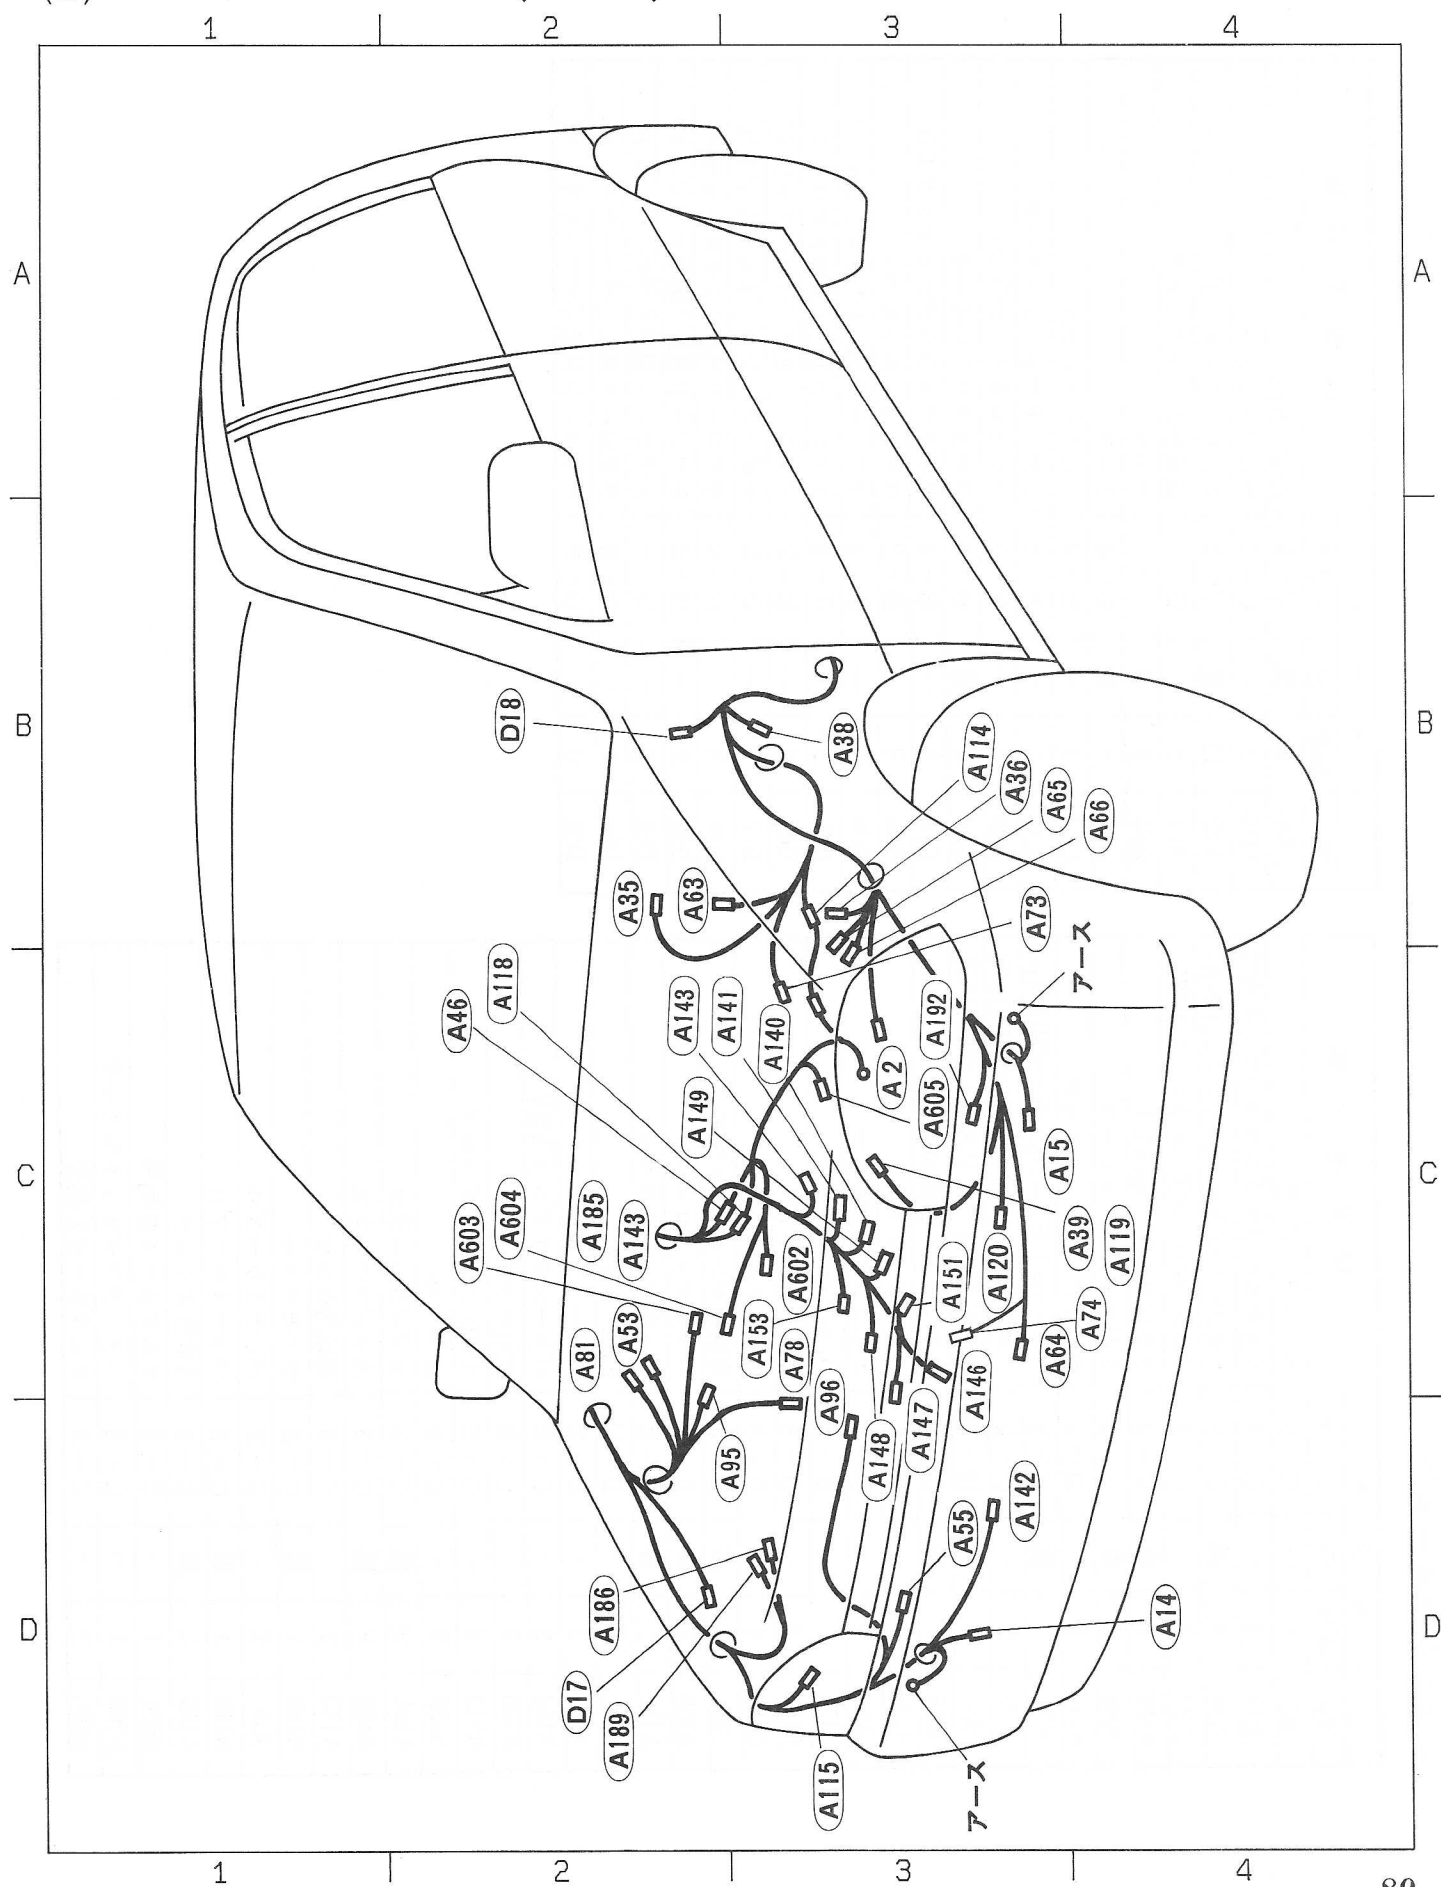

No.	コネクタ		接続先名称
	極数	色	
A2	3	—	ヘッドランプ LH
A10	4	—	フォグ&クリアランスランプ LH(SC)
A15	3	黒	フロントコンベネーションランプ LH(NA)
A20	2	—	フロントターンシグナルランプ LH(SC)
A120	2	黒	ブラシホルダ (ECVT)
A64	2	茶	ラジエータファンモータ
A142	1	—	オイルプレッシャスイッチ
A14	3	黒	フロントコンベネーションランプ RH(NA)
A19	2	—	フロントターンシグナルランプ RH(SC)
A9	4	—	フォグ&クリアランスランプ RH(SC)
A55	1	青	エキゾースト温度センサ
A115	3	—	ヘッドランプ RH
A95	4	—	エアコンコンプレッサ
A171	1	—	O ₂ センサ
A186	2	—	ISC ソレノイド
A189	4	—	スロットルセンサ
A91	2	茶	車輪速センサ (F・RH)
A198	1	青	バックアップコネクタ
A199	1	青	バックアップコネクタ
A84	2	—	FICD VSV
A53	2	—	ブレーキフルードセンサ
A153	2	—	パワーステアリング VSV
A185	3	—	圧力センサ
A143	3	—	4WD ソレノイドバルブ
A183	2	—	IG コイル
A101	16	黒	エンジンハーネス
A100	9	黒	エンジンハーネス
A172	2	—	回転角センサ
A140	1	黒	サーマゲージ
A46	3	—	バッテリケーブル
A118	1	黒	バッテリケーブル
A116	2	黒	4WD スイッチ
A604	1	—	オルタネータ B 端子
A602	1	—	スタータマグネットスイッチ
A603	2	—	オルタネータ L 端子

No.	コネクタ		接続先名称
	極数	色	
A605	4	黒	ABS・H/U
A119	2	—	バックスイッチ
A39	12	黒	インヒビタスイッチ
A73	2	—	高低圧カットスイッチ
A65	1	黒	ホーン
A66	1	黒	ホーン
A114	3	—	バッテリケーブル
A36	2	—	フロントウォッシュモータ
A63	4	—	ラジエータファンリレー
A35	4	黒	フロントワイパモータ
D18	2	—	サイドターンシグナルランプ LH
A38	2	—	リヤウォッシュモータ
D29	3	—	ドアコード LE (リモコンミラー)
D31	2	—	ドアコード LH (集中ドアロック)
D60	4	—	ドアコード LH (パワーウィンド)
D17	2	—	サイドターンシグナルランプ RH
D28	3	—	ドアコード RH (リモコンミラー)
D30	2	—	ドアコード RH (集中ドアロック)
D58	2	—	ドアコード RH (パワーウィンド)
D59	4	—	ドアコード RH (パワーウィンド)
D60	6	—	ドアコード RH (パワーウィンド)


(4) インパネハーネス

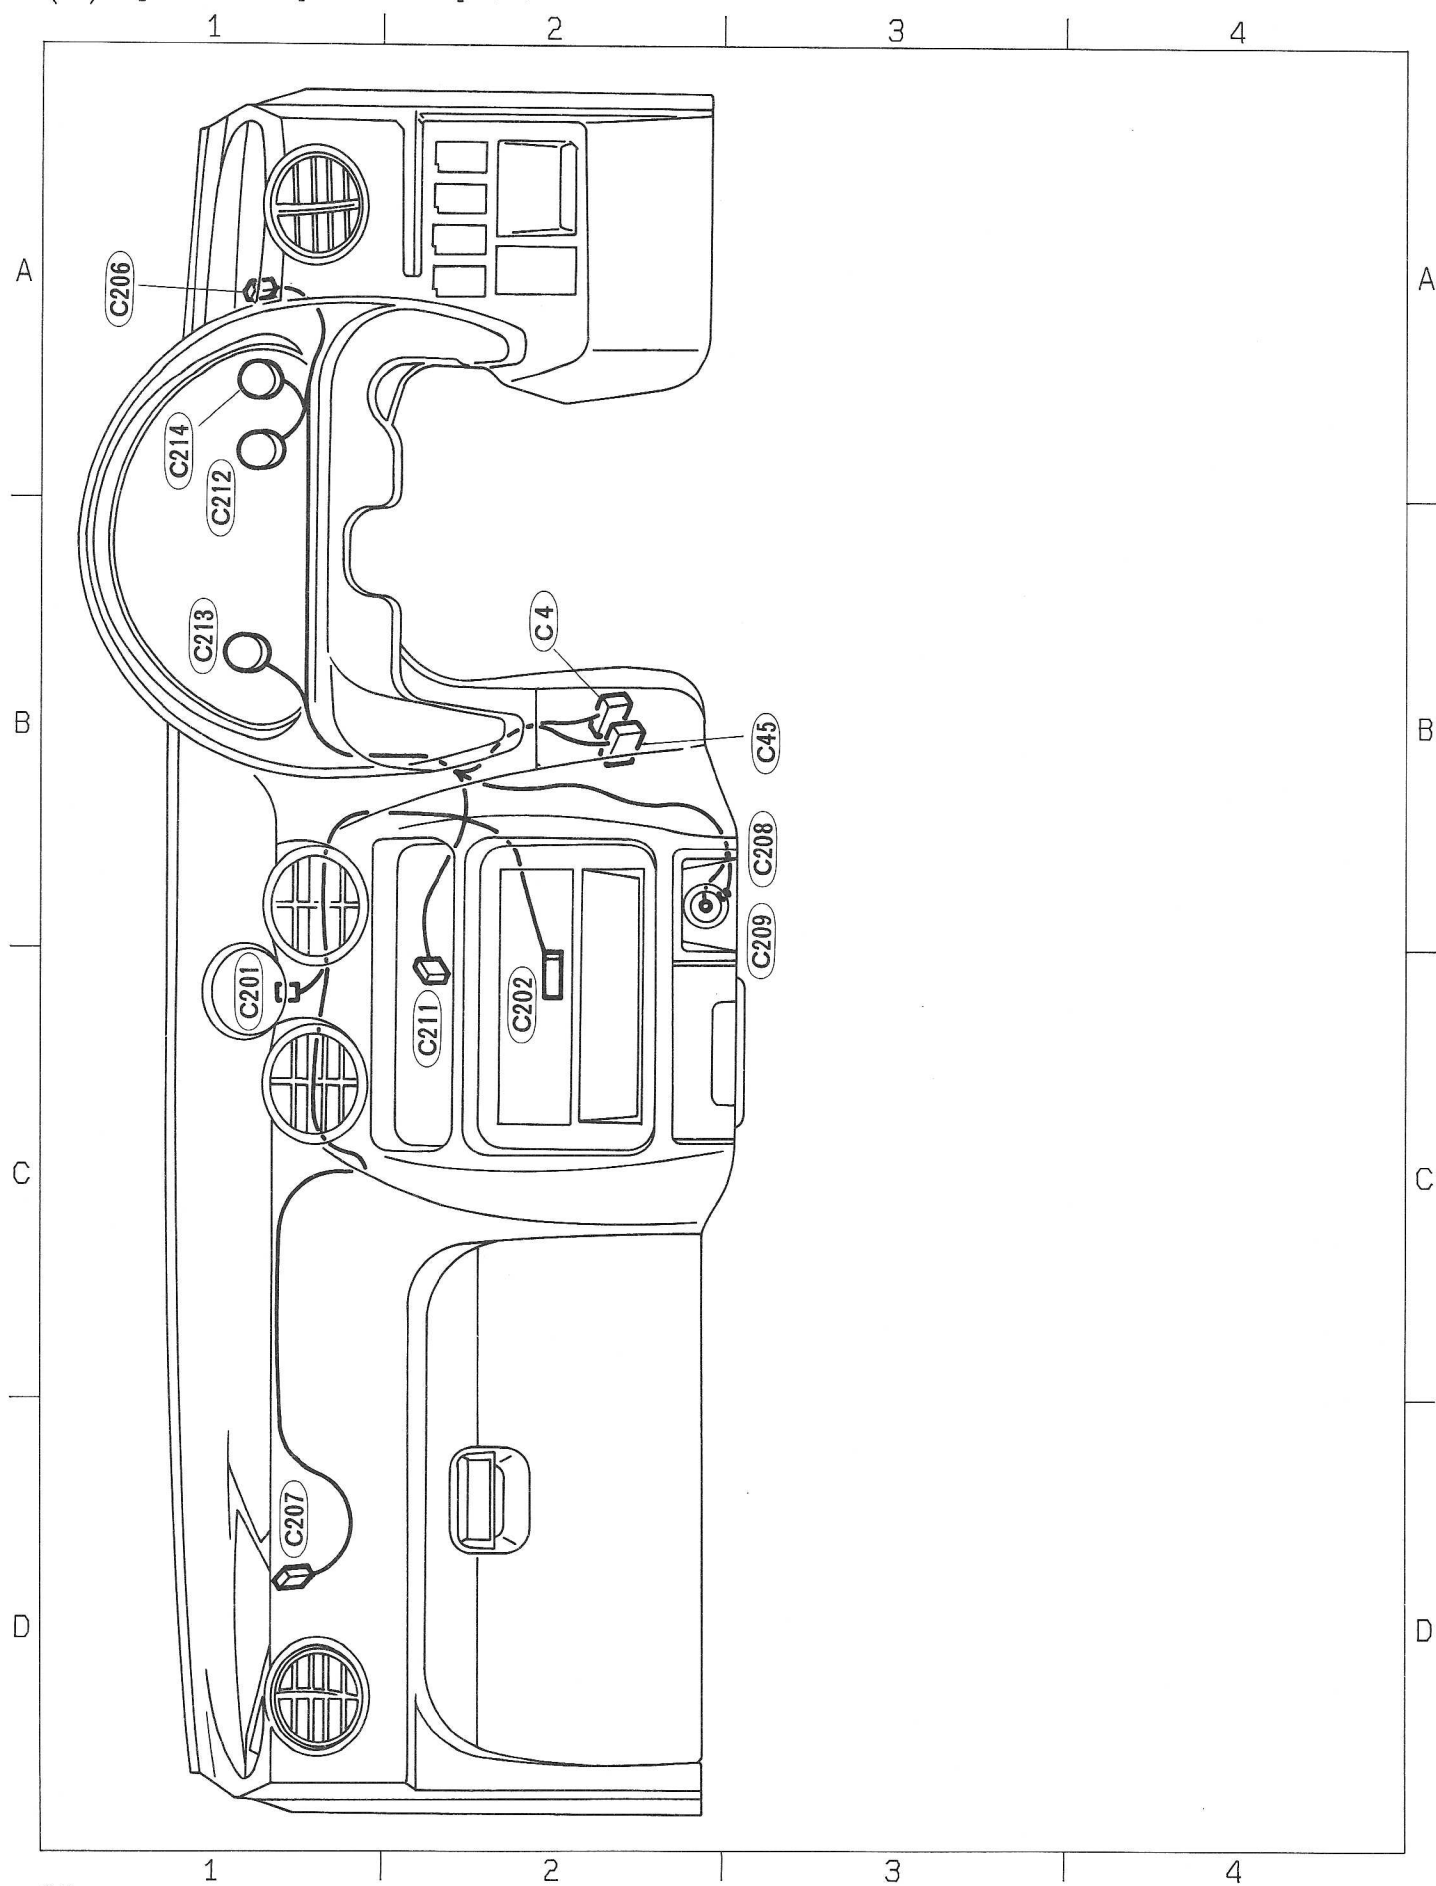


△
×
ネ
ー
ハ
ネ
ン
イ
▽

[illegible]

(5) ドアハーネス (左側)

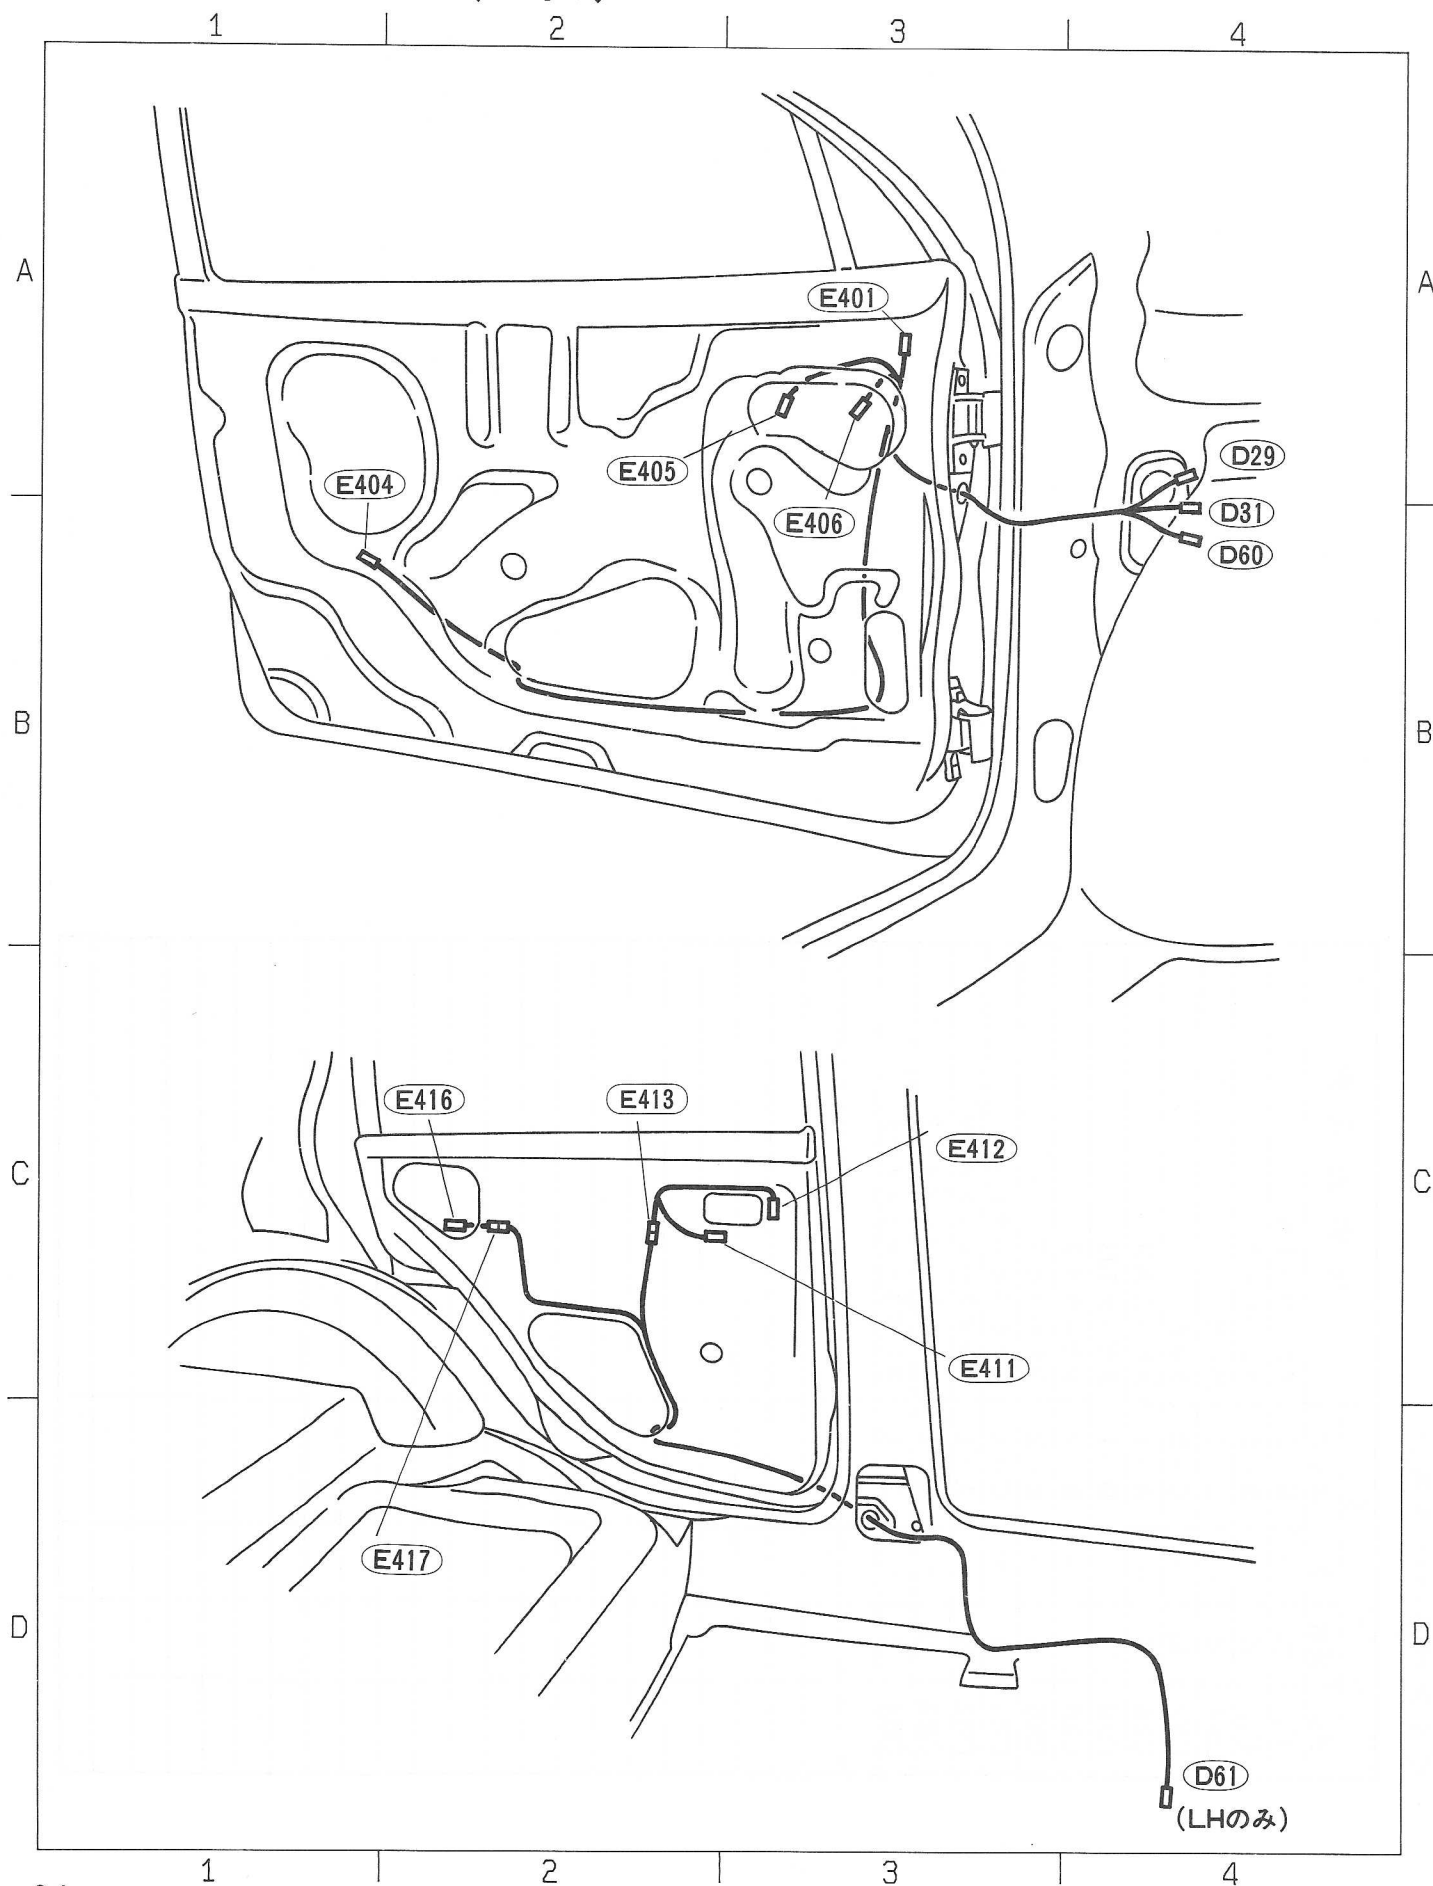


(5) ドアハーネス (右側)

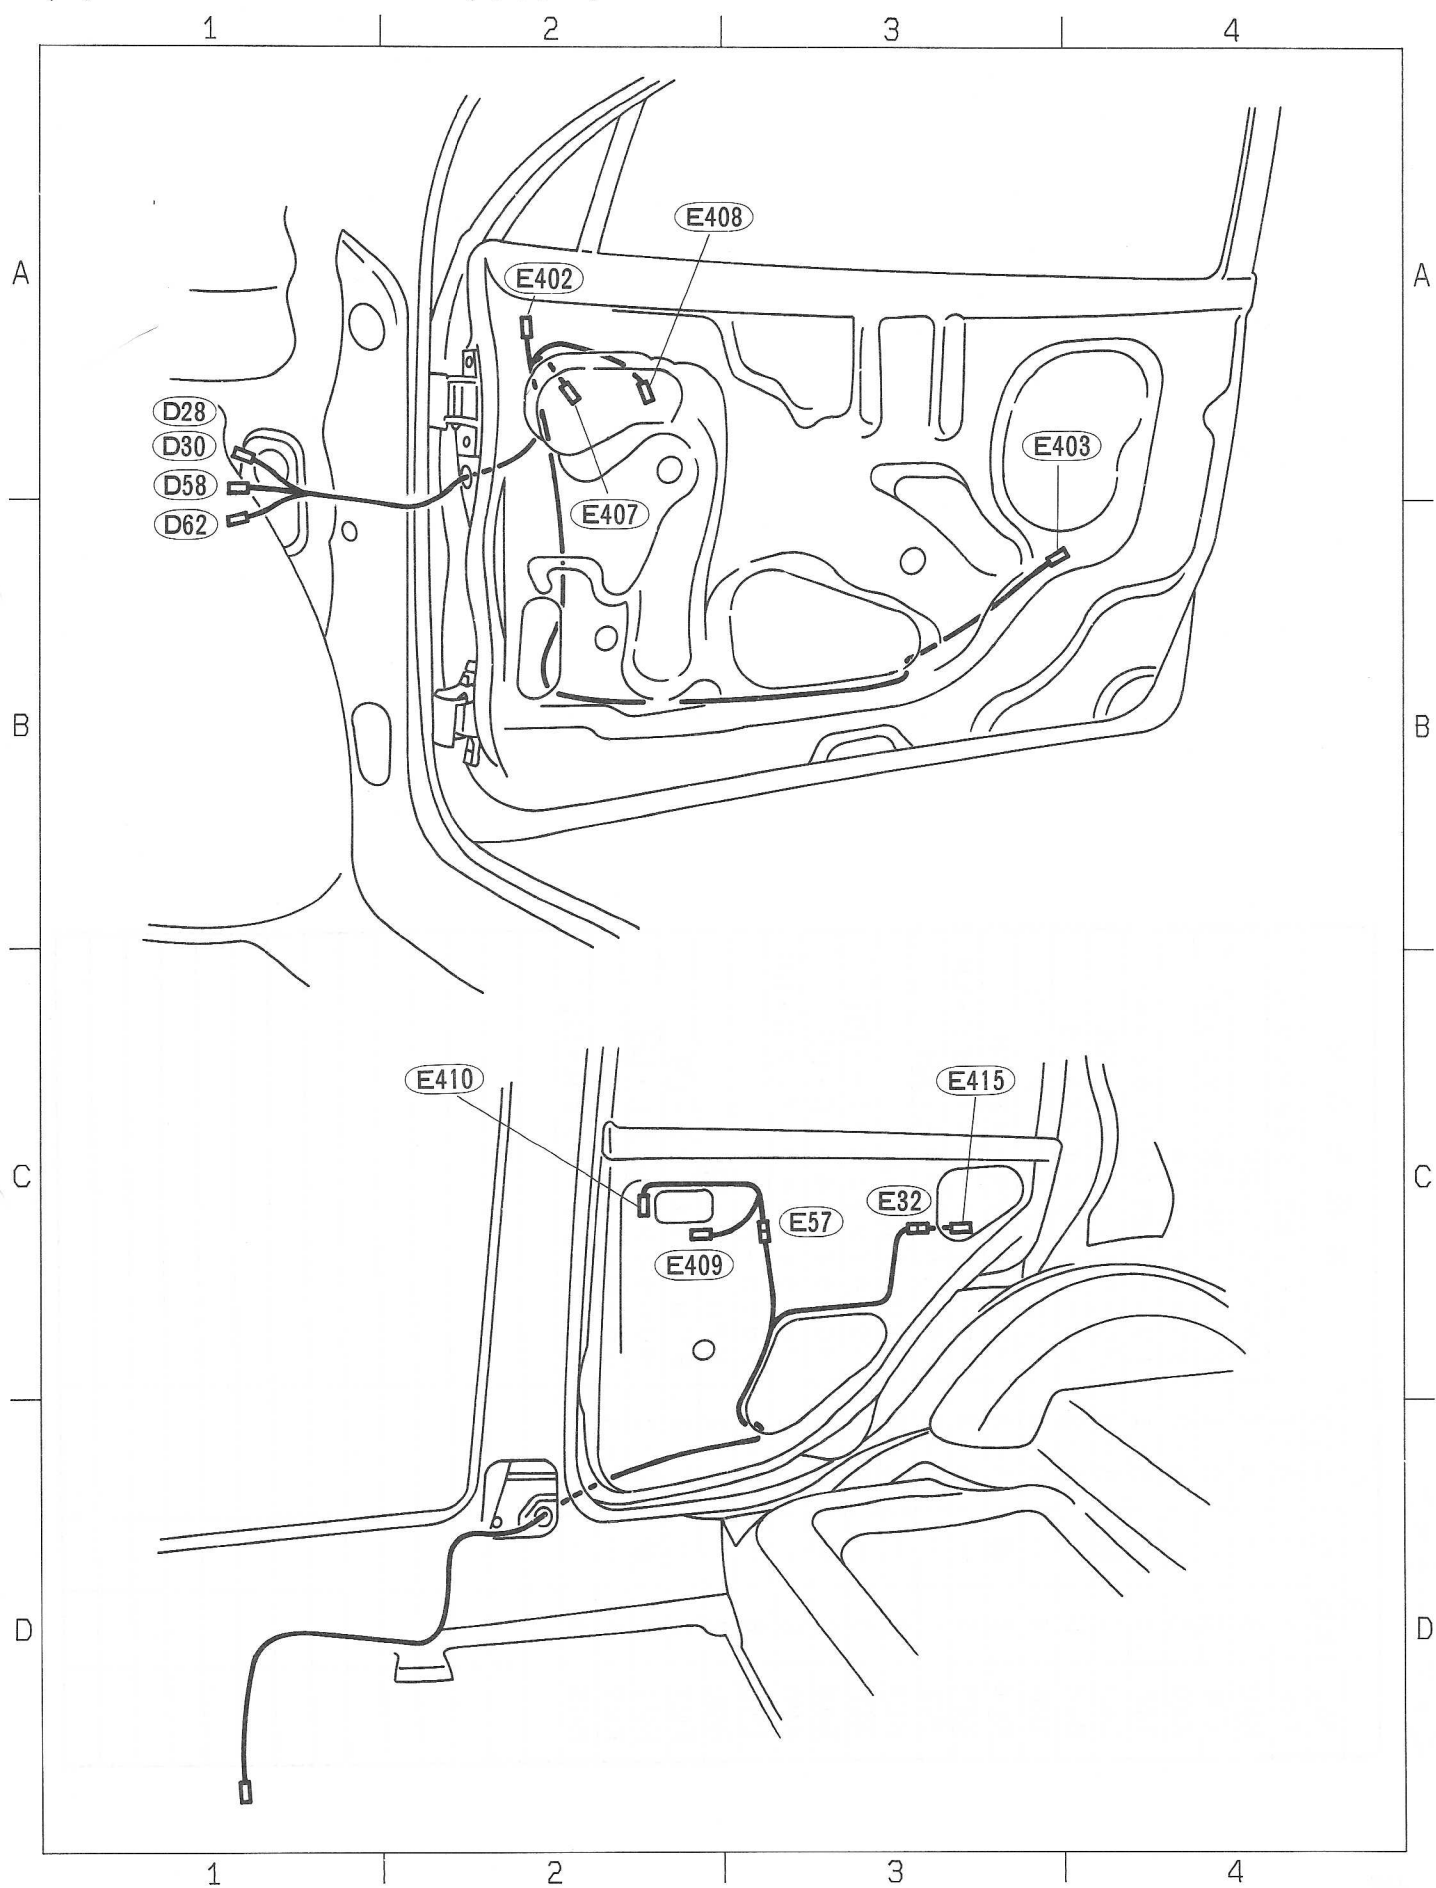

[illegible]


(6) エンジン








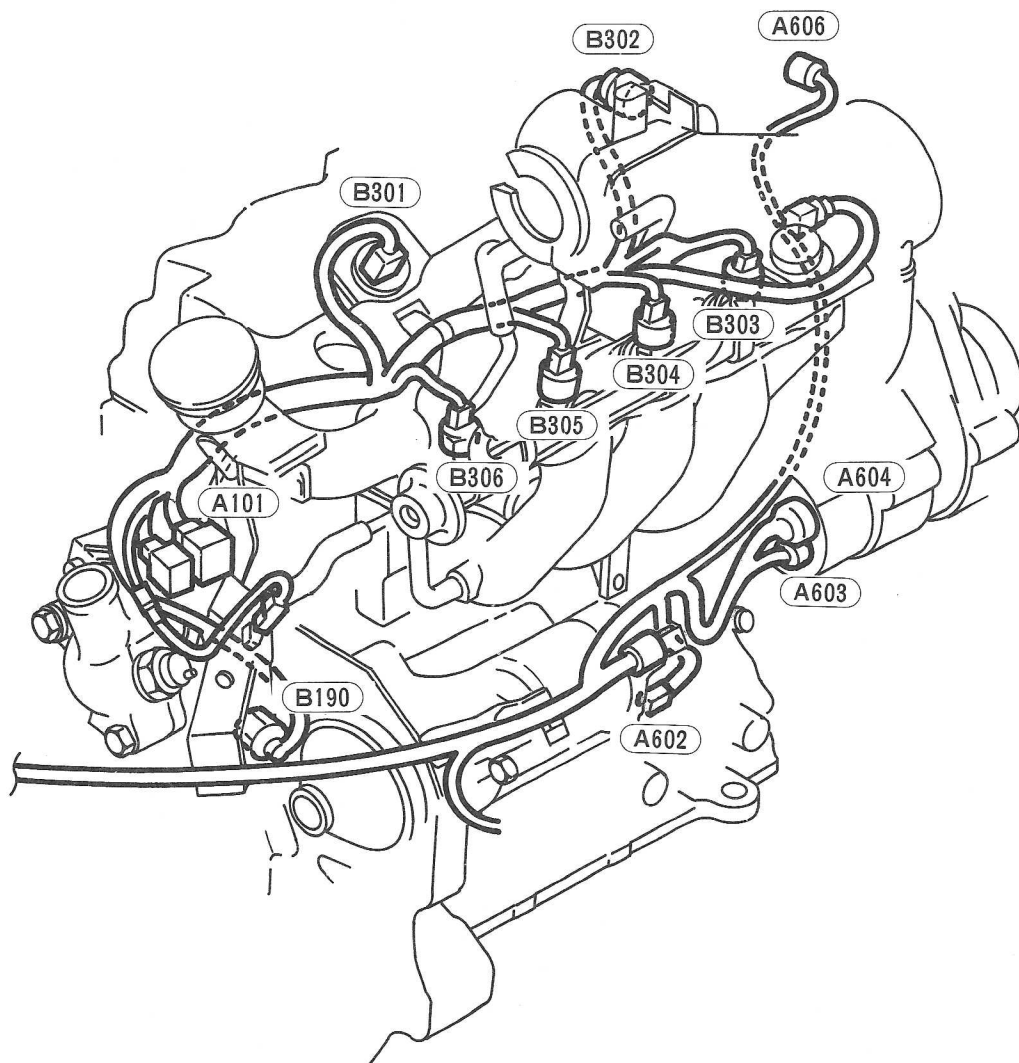



＜エンジン＞

No.	コネクタ		接続先名称
	極数	色 エリア	
A101	16	黒 B-1	エンジンハーネス
B190	2	灰 C-2	水温センサ
B301	2	茶 B-2	ノックセンサ
B302	2	灰 B-3	吸気温センサ
B303	2	灰 B-3	インジェクタ#1
B304	2	灰 B-3	インジェクタ#2
B305	2	灰 B-3	インジェクタ#3
B306	2	灰 B-2	インジェクタ#4
A602	1	— C-3	スタータマグネットSW
A603	2	— C-3	オルタネータL端子
A604	1	— C-3	オルタネータB端子


(7) アース位置

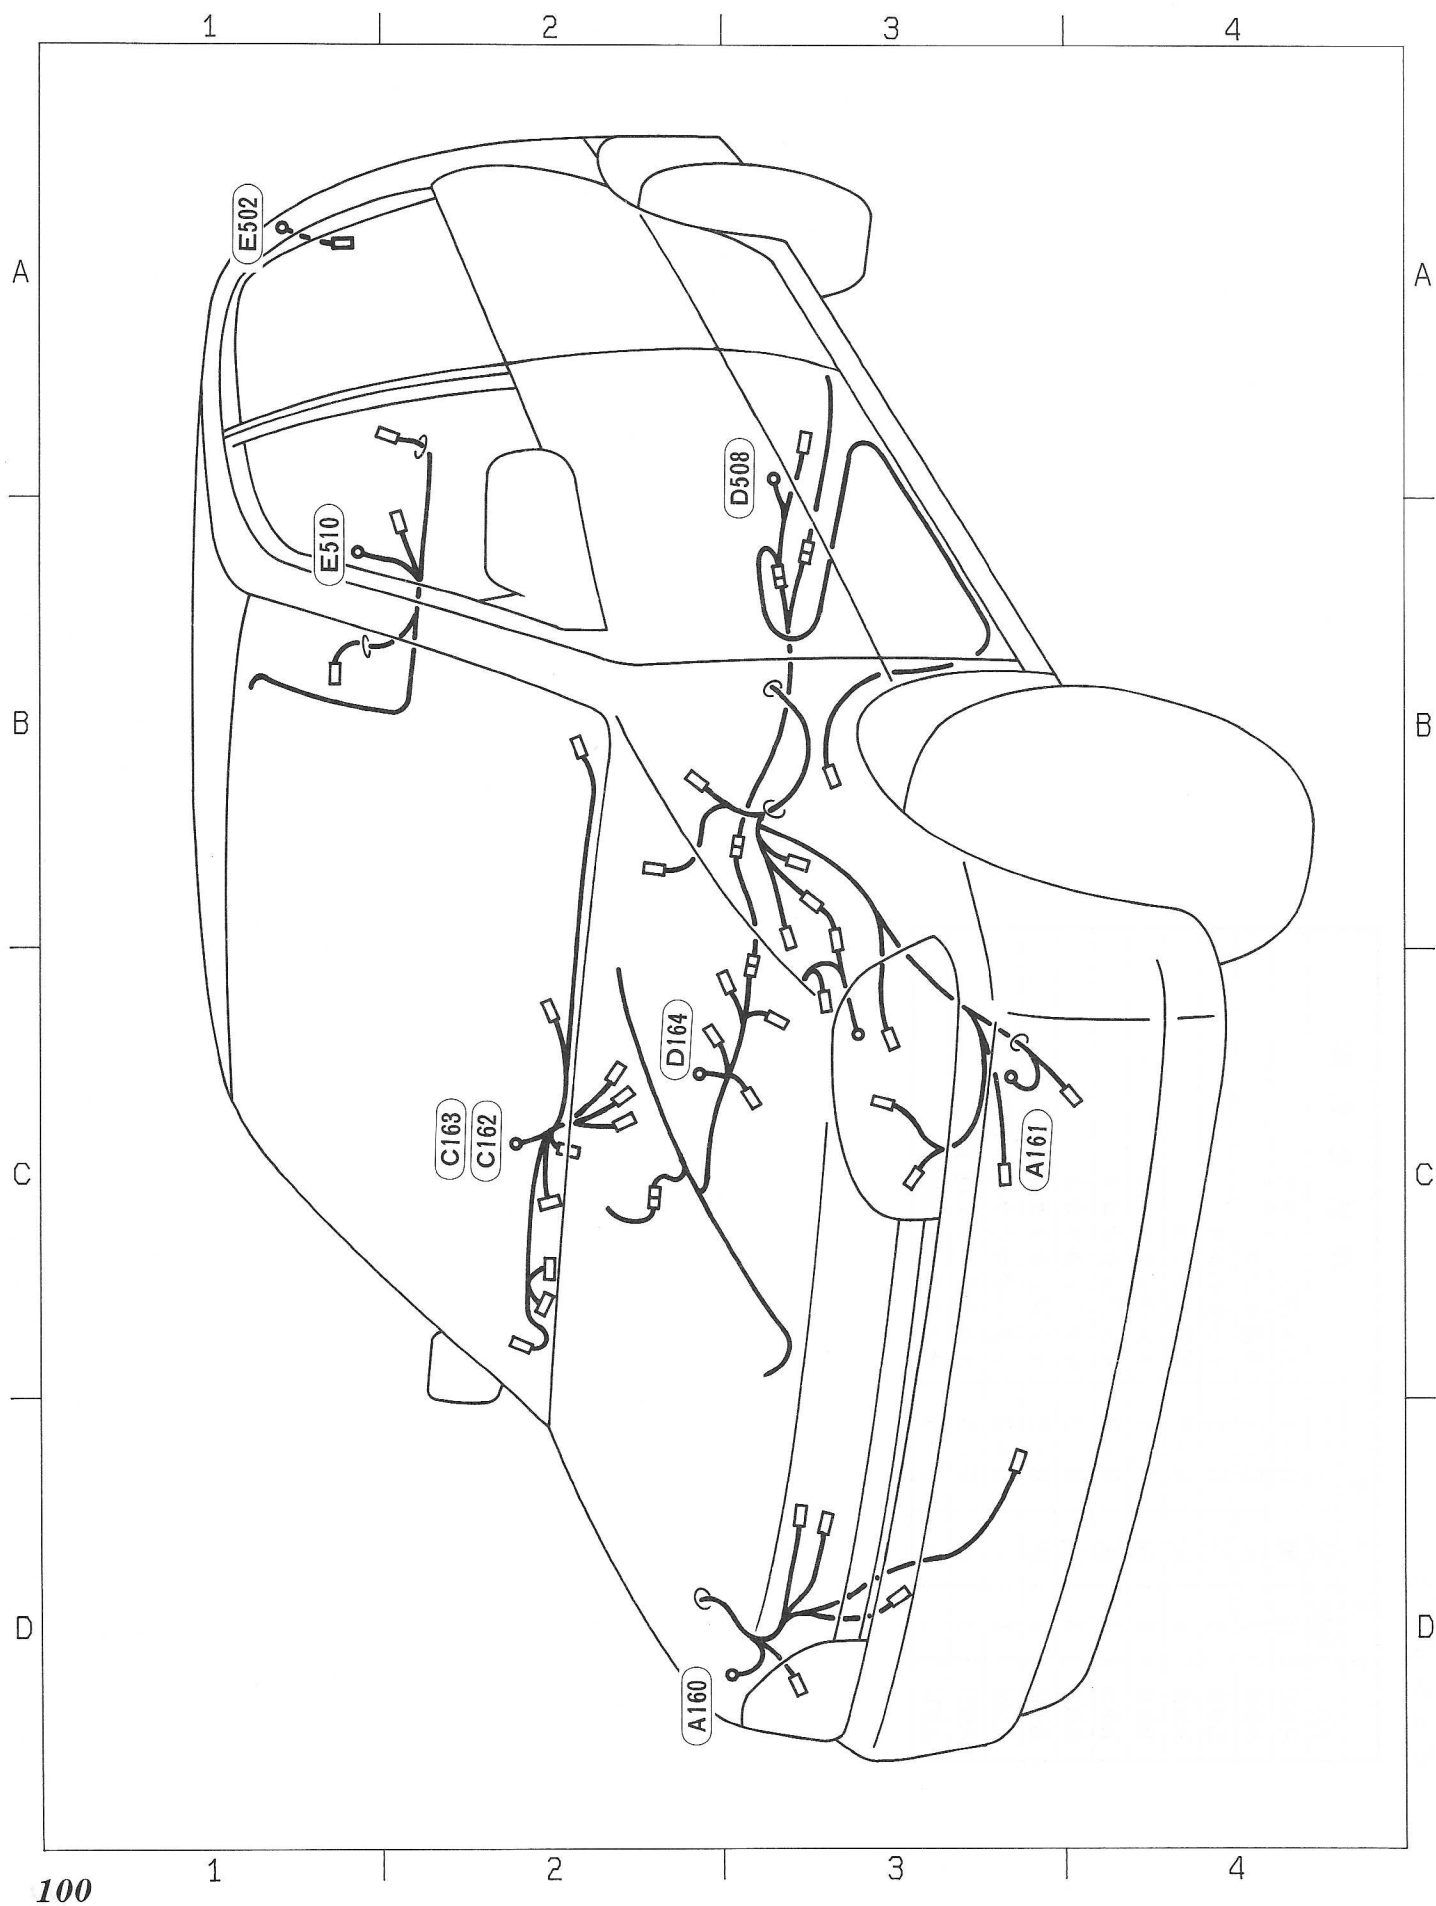

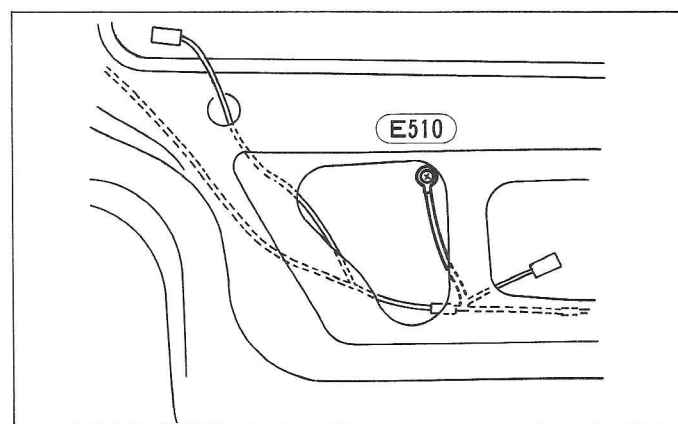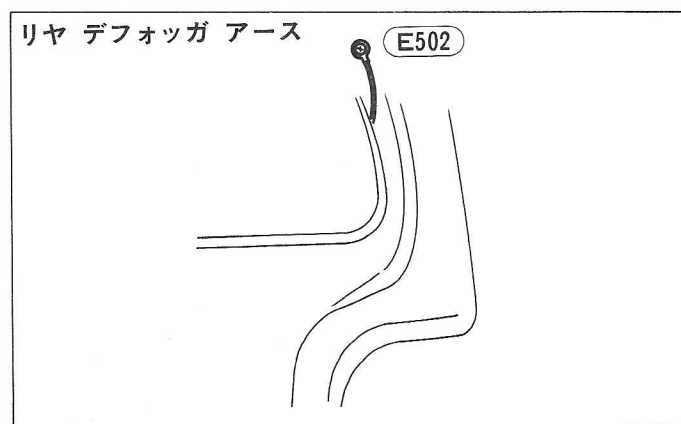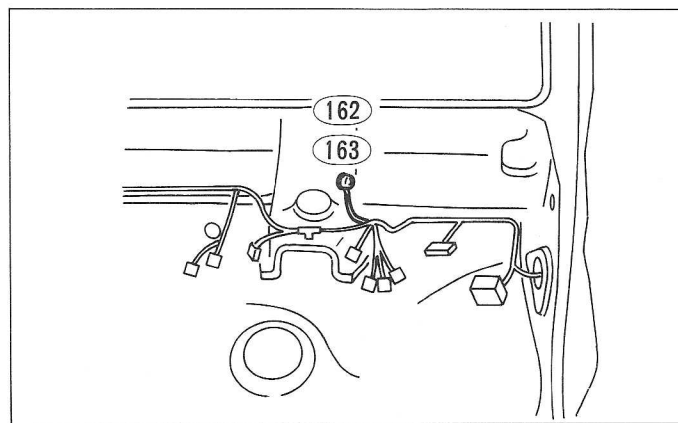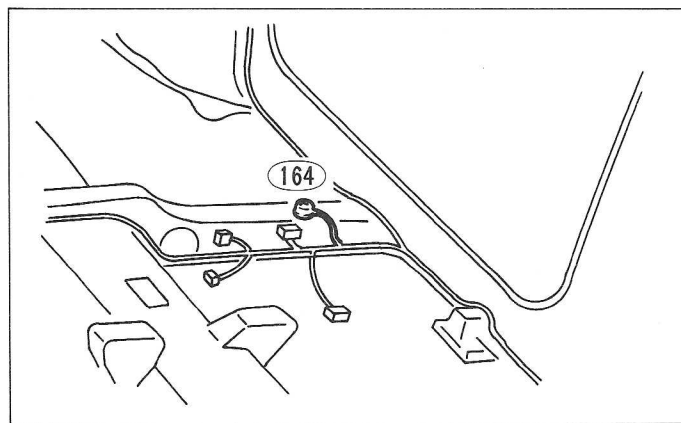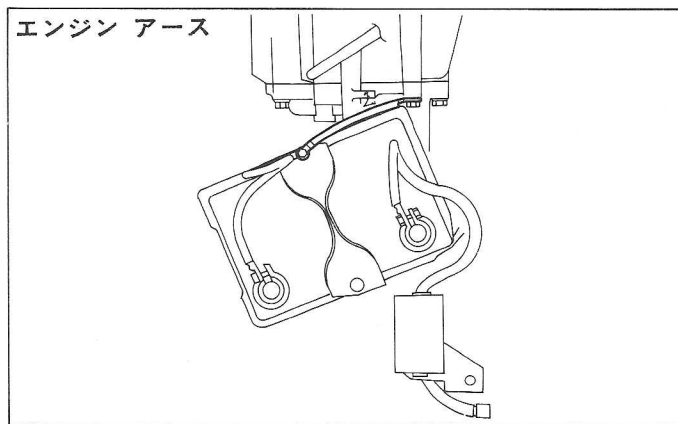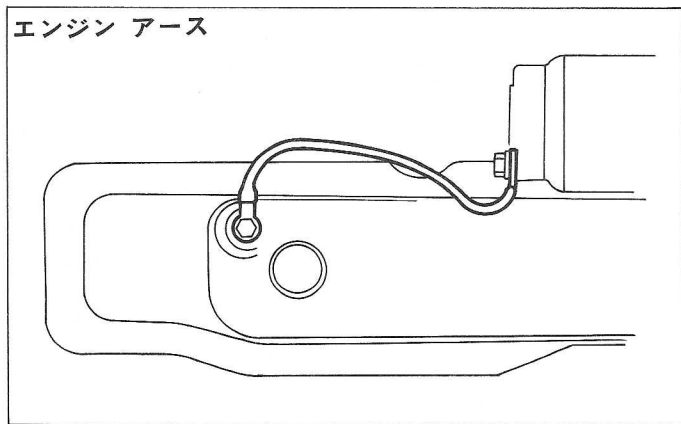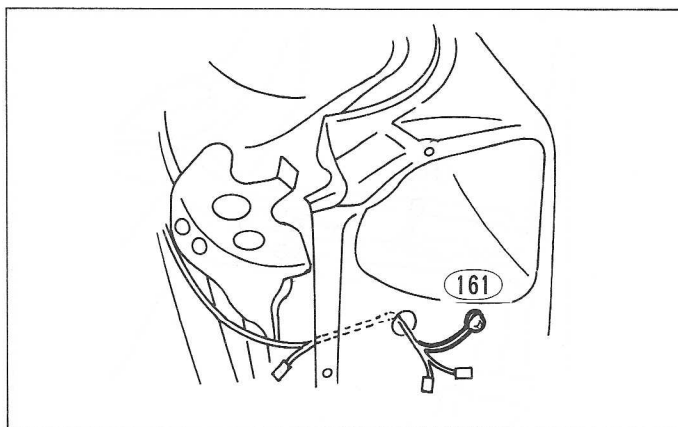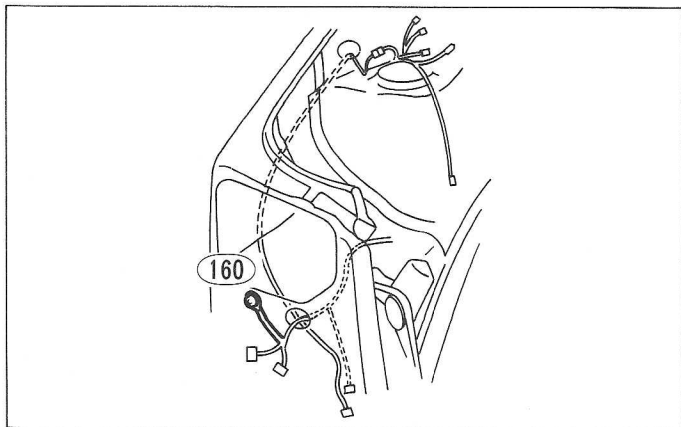

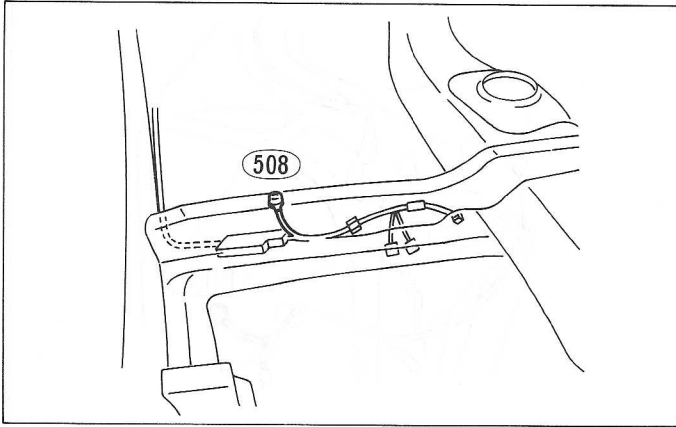

4. スケマティック結線図

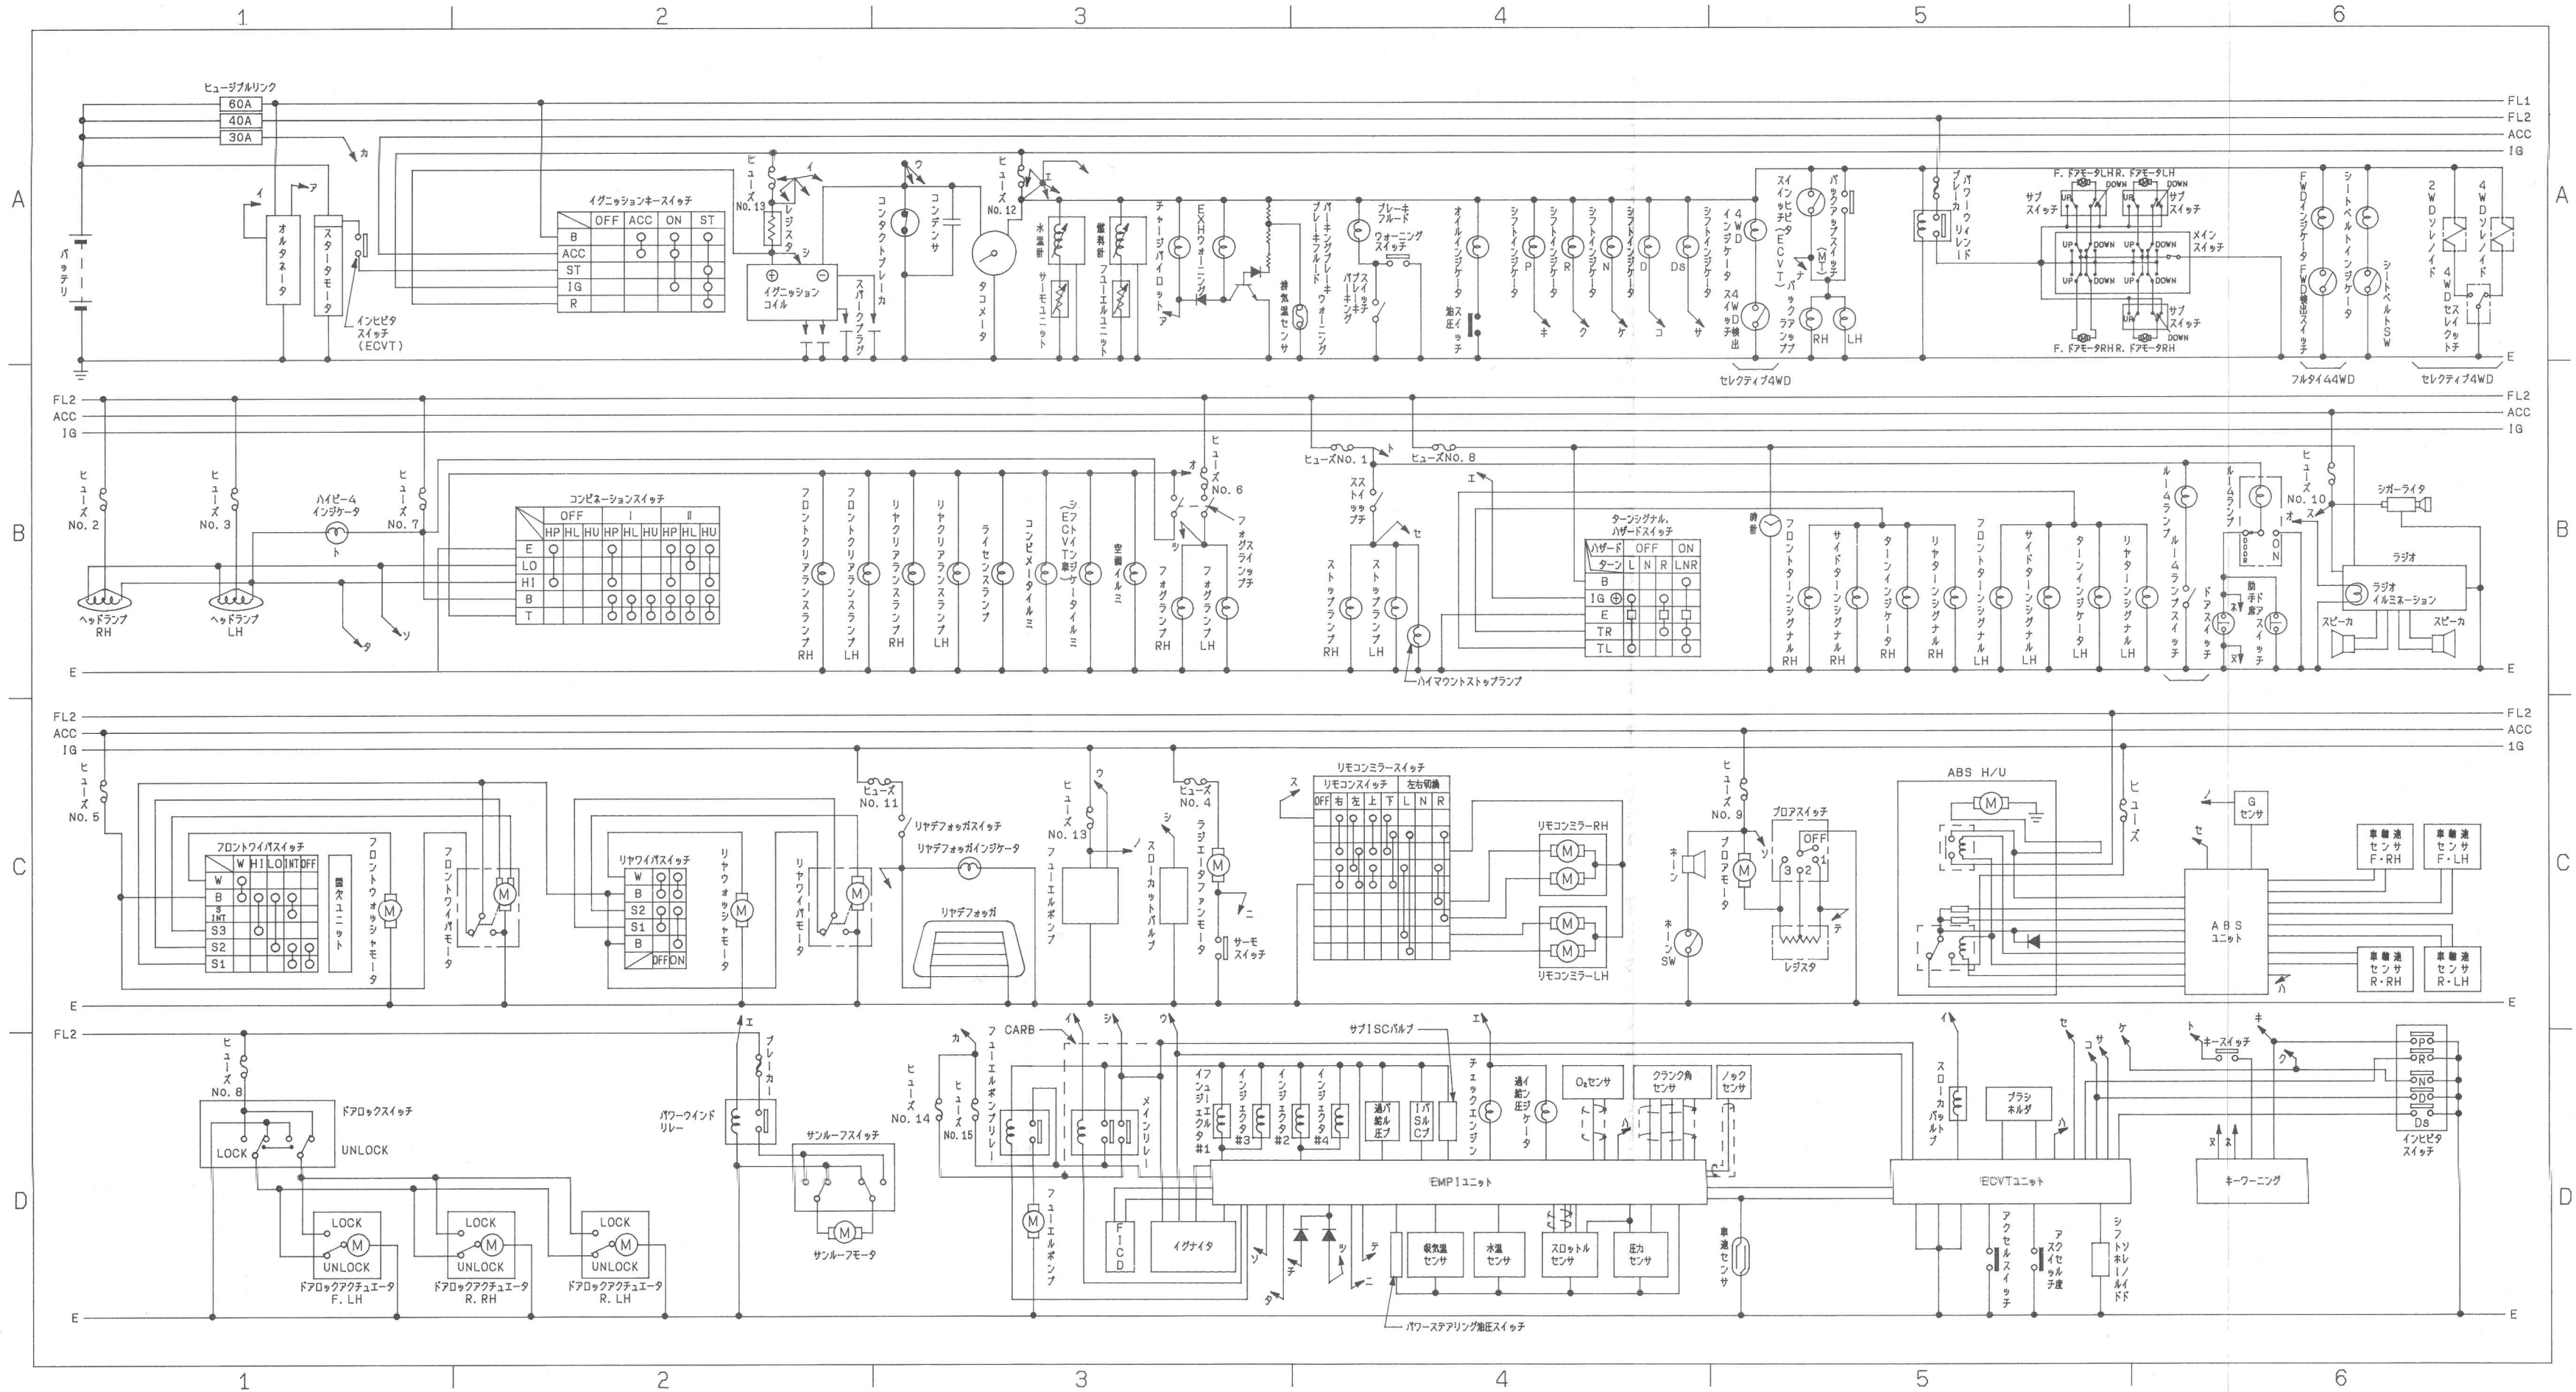

スケマティック結線図

(50 音別索引)

部 品 名 称	ロケー ション
ア	
ISC バルブ	D-4
アクセル スイッチ	C-6
	D-5
アクセル開度スイッチ	D-5
圧力センサ	D-5
ECVT ユニット	D-5
EMPI ユニット	D-4
EXH ウォーニング	A-3
イグナイタ	D-3
イグニッション キースイッチ	A-1
イグニッション コイル	A-2
インヒビタ スイッチ	A-1
ABS ユニット	-
ABS H/U	-
FWD インジケータ	A-6
FWD 検出スイッチ	A-6
オイルインジケータ	A-4
O ₂ センサ	D-4
オルタネータ	A-1
カ	
過給インジケータ	D-4
過給圧バルブ	D-4
間欠ユニット	C-1
キースイッチ	D-6
吸気温センサ	D-4
空調イルミネーション	B-3
クラッチ スイッチ	C-6
クランク角センサ	D-5
コンタクト ブレーカ	A-2
コンデンサ	A-2
コンビネーション スイッチ	B-2
コンビネーション メータ	
イルミネーション	B-3
サ	
サーモ スイッチ (92℃ ON)	C-4
サーモユニット	A-3
サイド ターン シグナル LH	B-5
サイド ターン シグナル RH	B-5
サブ ISC バルブ	D-4
サンルーフスイッチ	D-2
サンルーフモータ	D-2
サンルーフリレー	D-2
CFC ユニット	C-6
シガーライター	B-6
シフト インジケータ ランプ D	A-4
シフト インジケータ ランプ DS	A-4
シフト インジケータ ランプ N	A-4

部 品 名 称	ロケー ション
シフト インジケータ ランプ P	A-4
シフト インジケータ ランプ R	A-4
シフト インジ ータ	
イルミネーション	B-3
車輪速センサ	-
G センサ	-
車速センサ	D-5
助手席ドア スイッチ	B-6
水温計	A-3
水温センサ	D-4
スタータ モータ	A-1
ストップ スイッチ	B-4
ストップ ランプ LH	B-4
ストップ ランプ RH	B-3
スパーク プラグ	A-2
スピーカ	B-6
スローカットバルブ	C-6
	D-5
スロットル センサ	D-4
タ	
ターン インジケータ LH	B-5
ターン インジケータ RH	B-5
ターン シグナル、ハザード スイッチ	B-4
タコメータ	A-2
チェックエンジン	D-4
チャージパイロット	A-3
トップ スイッチ	C-6
ドア スイッチ	B-6
ドアロック アクチュエータ F・LH	D-1
ドアロック アクチュエータ F・LH	D-2
ドアロック アクチュエータ R・RH	D-2
ドアロック スイッチ	D 1
ナ	
2WD ソレノイド	A-6
燃料計	A-3
ロックセンサ	D 5
ハ	
排気温センサ	A-3
ハイ ビーム インジケータ	B-1
ハイマウント ストップランプ	B-4
バックアップ スイッチ (MT 車)	A-5
バックアップ ランプ LH	A-5
バックアップ ランプ RH	A-5
バッテリー	A-1
パーキング ブレーキ ウォーニング	A-3
パーキング スイッチ	D-6
パーキング ブレーキ スイッチ	A-4
パワーウィンド サブ スイッチ	A-5

部 品 名 称	ロケー ション
パワーウィンド サブ スイッチ	A-6
パワーウィンド ブレーカ	A-5
パワーウィンド メインスイッチ	A-6
パワーウィンド リレー	A-5
パワーステアリング 油圧スイッチ	D-4
ヒューズブルリンク	A-1
ヒューズ No. 1	B-1
ヒューズ No. 2	B-1
ヒューズ No. 3	B-1
ヒューズ No. 4	D-1
ヒューズ No. 5	C-2
ヒューズ No. 6	C-1
ヒューズ No. 7	B-6
ヒューズ No. 8	C-5
ヒューズ No. 9	A-3
ヒューズ No.10	A-2
ヒューズ No.11	D-3
ヒューズ No.12	D-3
ヒューズ (フォグランプ)	B-3
フォグ ランプ LH	B-3
フォグ ランプ RH	B-3
フォグ ランプ スイッチ	B-3
フューエル インジェクタ No. 1	D-3
フューエル インジェクタ No. 2	D-4
フューエル インジェクタ No. 3	D-4
フューエル インジェクタ No. 4	D-4
フューエル ポンプ	C-4
	D-3
フューエル ポンプリレー	D-3
フューエル ユニット	A-3
フロント ウォッシュャ モータ	C-1
フロント クリアランス ランプ LH	B-2
フロント クリアランス ランプ RH	B-2
フロント パワーウィンド ドアモータ	
LH	A-5
フロント パワーウィンド ドアモータ	
RH	A-5
	B-5
フロント ターン シグナル LH	B-4
フロント ターン シグナル RH	C-2
フロント ワイパ モータ	C-2
フロント ワイパ スイッチ	C-1
VSV (FICD)	D-3
ブラシ ホルダ	D-5
ブレーキ フルード ウォーニング	A-3
ブレーキ フルード ウォーニング	
スイッチ	A-4
ブロア モータ	C-5
ブロア スイッチ	C-5
ヘッドランプ LH	B-1
ヘッドランプ RH	B-1
ホーン	C-3

部 品 名 称	ロケー ション
ホーン スイッチ	C-3
マ	
メイン リレー	D-3
ヤ	
油圧スイッチ	A-4
4WD インジケータ	A-5
4WD セレクト スイッチ	A-6
4WD ソレノイド	A-6
4WD 検出スイッチ	A-5
ラ	
ライセンス ランプ	B-3
ラジエータ ファン モータ	C-4
ラジオ	B-6
ラジオ イルミネーション	B-6
リモコン ミラー LH	C-5
リモコン ミラー RH	C-5
リモコン ミラー スイッチ	C-5
リヤ ウォッシュャ モータ	C-2
リヤ クリアランスランプ LH	B-3
リヤ クリアランスランプ RH	B-2
リヤ パワーウィンド ドア モータ	
LH	A-6
リヤ パワーウィンド ドア モータ	
RH	A-6
リヤ ターン シグナル LH	B-5
リヤ ターン シグナル RH	B-5
リヤ デフォッガ	C-3
リヤ デフォッガ インジケータ	C-3
リヤ デフォッガ スイッチ	C-3
リヤ ワイパ モータ	C-3
リヤ ワイパ スイッチ	C-2
ルームランプ	B-6
ルームランプ スイッチ	B-6
レジスタ	A-2
	C-5

A-3.0-102

1992年3月 発行 1版

禁複製・転載

—— 実費 2,100円 ——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課

A-3-0-105

1995年3月発行

雑誌・奨励費

実費 2,100円

(消費税は含まれておりません)


東京工業大学

編集・発行

東京都港区西新橋一丁目1番5号

関係機関：東京工業大学

東京工業大学

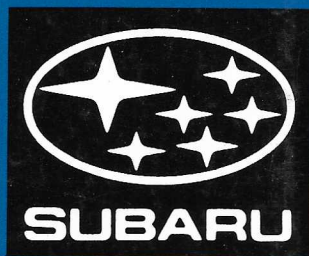

富士重工業株式会社