



5. 整備編 ■ 構成部品


<フロントバンパー廻り>

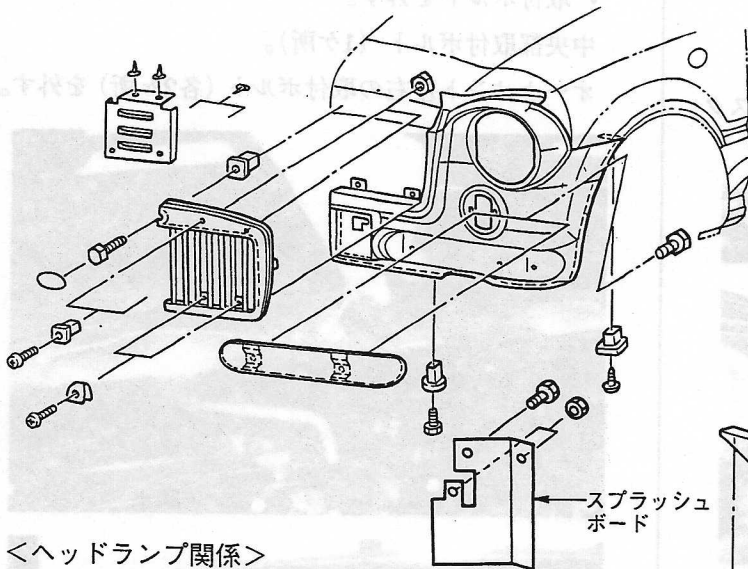


<ヘッドランプ関係>

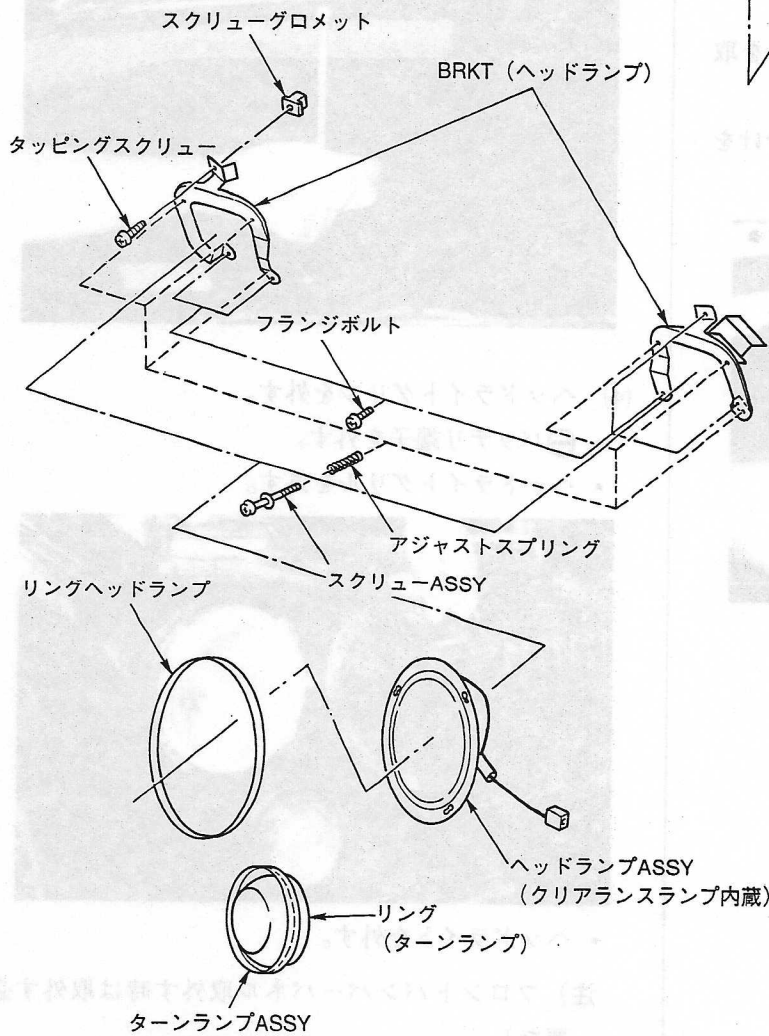

<リヤバンパー廻り>

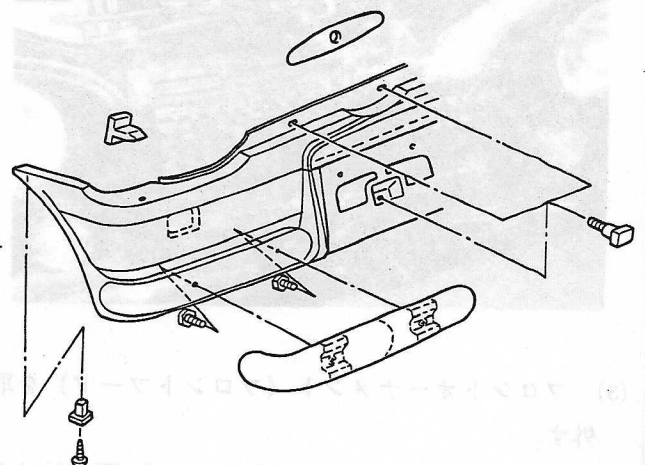

<リヤコンビランプ>

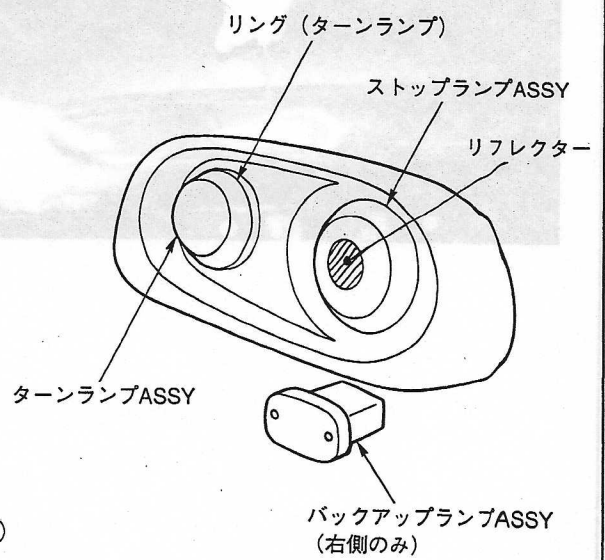


■ 整備要領 (1) フロントバンパー廻り


脱着

<取外し>


- (1) フロントフードを開ける。
- (2) フロントグリル取付部を外す。
 - ・ (6mmボルトスクリュー4ヶ所及びタッピングスクリュー4ヶ所)。

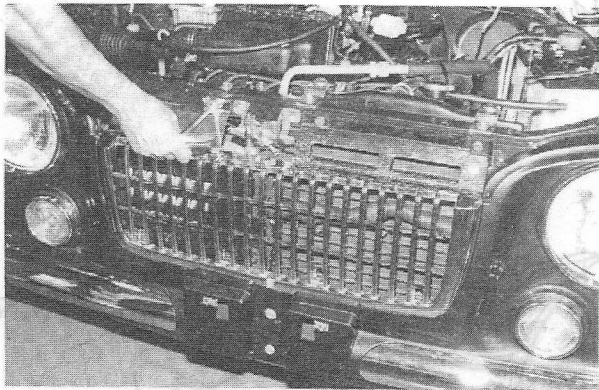


- (3) フロントオーナメント (フロントフード) を取外す。
 - ・ 中央部のViViOマークの両面テープの張り付けをはがす。

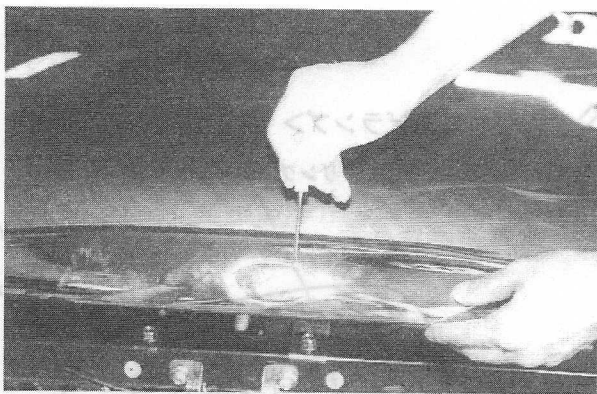

- ・ 取付ボルトを外す。
- 中央部取付ボルト (1ヶ所)。
オーナメント左右の取付ボルト (各2ヶ所) を外す。

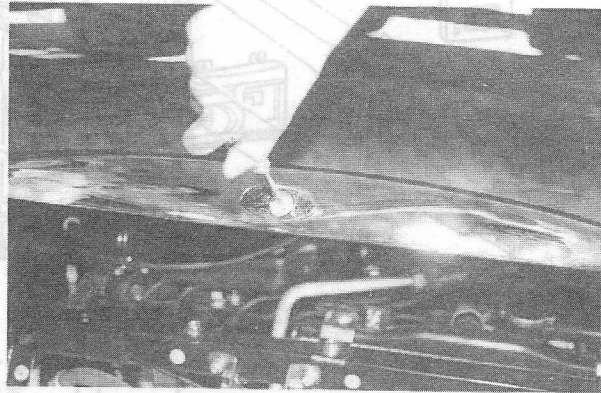

- (4) ヘッドライトグリルを外す。
 - ・ ⊖ バッテリー端子を外す。
 - ・ ヘッドライトグリルを外す。

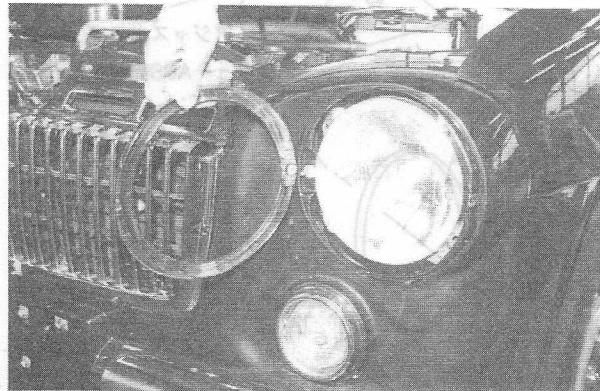


- ・ ヘッドライトを外す。

注) フロントバンパーパネル取外す時は取外す必要なし。


脱着

- (5) フロントバンパーパネルを外す (片側)。
- 上側：2ヶ所、中央：2ヶ所、下側：1ヶ所、サイド：1ヶ所
 - ターンフラッシュランプのハーネスコネクタを外す。

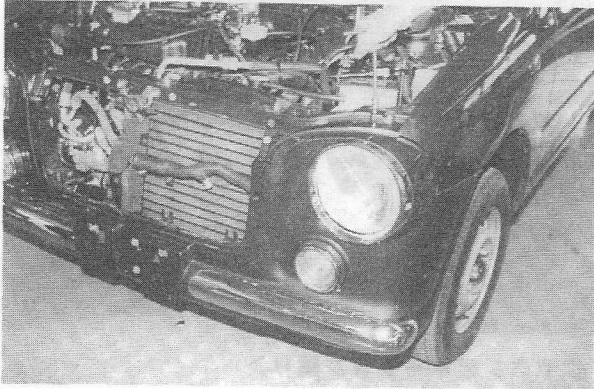

- (6) フロントバンパーパネルよりメッキモールを取外す。

<取付ボルト2ヶ所>

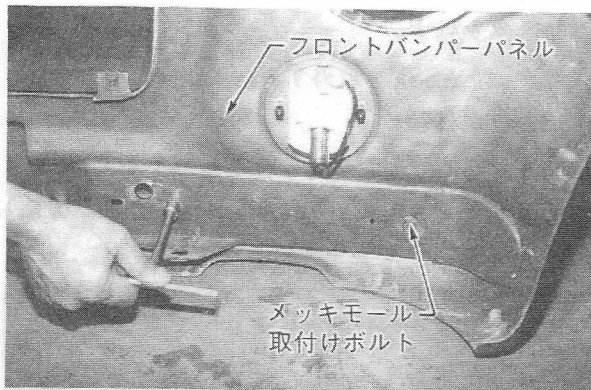

<取付け>

取外しの逆手順で行う。

(2) リヤバンパー廻り

脱着

<取外し>

- (1) バンパーモール (両側) 取外す。
- 注) バンパーASSYを取外してから行う。(作業性が良い)。
- バックドア開ける。
 - リヤコンビランプを取り外す。
 - バンパーASSYを取外す。
 - バックランプASSYを取外す。
 - バンパーモール (両側) を外す。



- (2) リヤゲートモール取外す。

- バックドア開ける。
- トリム取付タッピングスクリウを外す。
- モール取付クリップ取外す。

注) バックドア内側のタッピングスクリュ (2本) をスタッピードライバーを使用して外す。


- クリップ (2ヶ所) を外す。

<取付け>

取外しの逆手順で行う。

注意


リヤコンビランプを装着した状態でリヤバンパーASSYを組みつけると、コーナー部のクリップをバンパーの角穴に挿入できない。

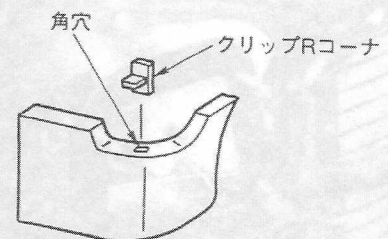


(3) ランプ関係

<ヘッドライト廻り取外し>

- (1) ヘッドライト (片側) 取外し。
 - ・ フロントフード開ける。
 - ・ ⊖バッテリー端子を外す。
 - ・ ヘッドライトグリルを外す。
 - ・ バルブコネクタを外す。
 - ・ ヘッドライトを外す (含車幅灯ハーネス外す)。

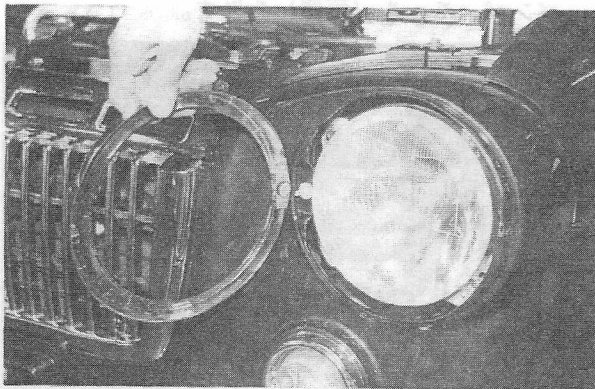

- (2) ヘッドライトリンク (片側) の取外し。

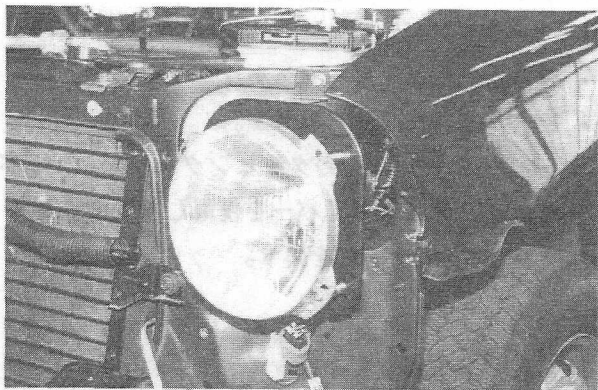

- (3) 車幅灯バルブ及びヘッドライトバルブ取外し。
- (4) ヘッドライトBRKTを取外す。



<車幅灯バルブ取外し>

- (1) スプラッシュボードを外す。
- (2) タイヤハウス下から手を差し込み車幅灯を引き出す。



<リアコンビネーション廻り>

- (1) ストップランプ (リング、レンズ本体分離不可) 取外し。
 - ・ バックドア開く。
 - ・ 取付タッピングスクリュー (2本) 外す。
 - ・ コネクタ外す。
 - ・ ソケットASSYを取外す。
 - ・ バルブ取外し。
 - ・ バックランプレンズ&バルブ取外し。
 - ・ バックランプASSYを取外す (含コネクタ分離)。
 - ・ ターンシグナルランプASSY取外す。



<取付け>

取外しの逆手順で行う。


注意

ヘッドランプ脱着時は必ずエーミング調整を行うこと。


■ 電気配線図

VIVIO電気配線図 ('95.10 X-5291A) F&Rハーネス (車体ハーネス) を流用する。
但し、フロント側ランプ (ターン&クリアランス) のみアダプターコード対応する。

<フロントランプ>

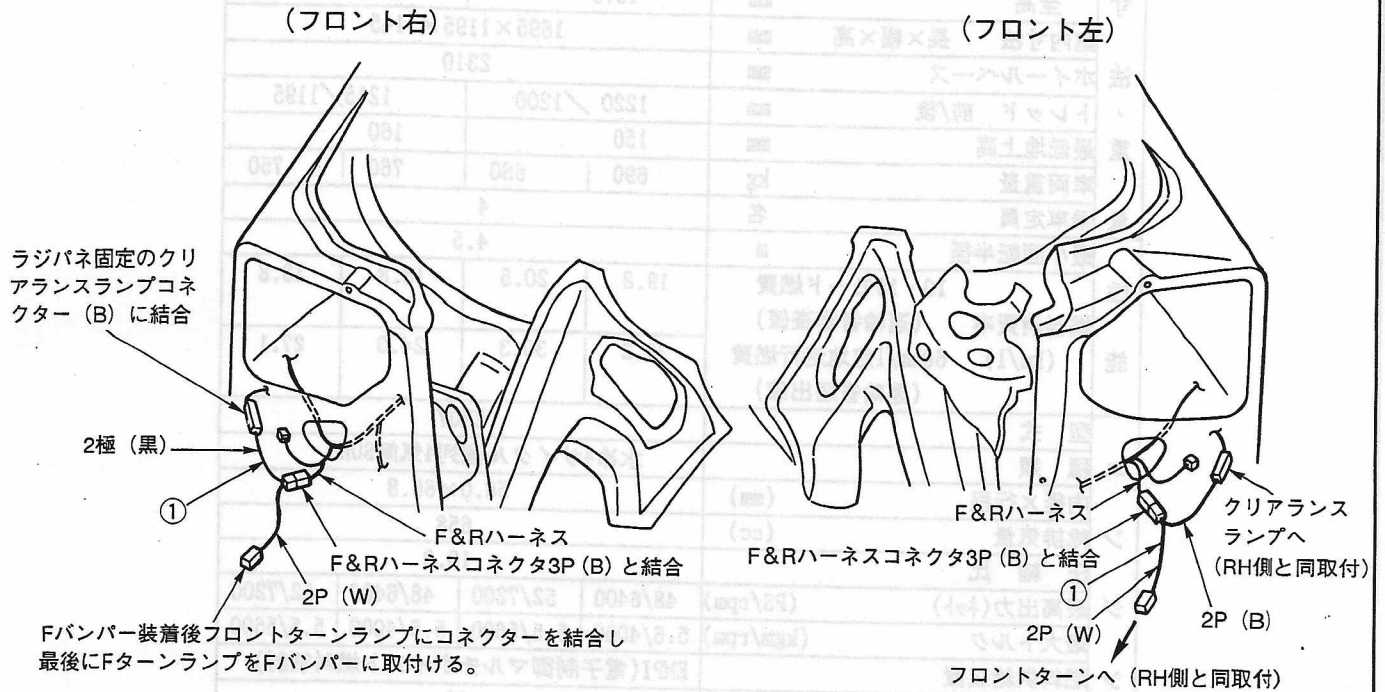

- ・ フロントランプ用アダプターコード (左右共)

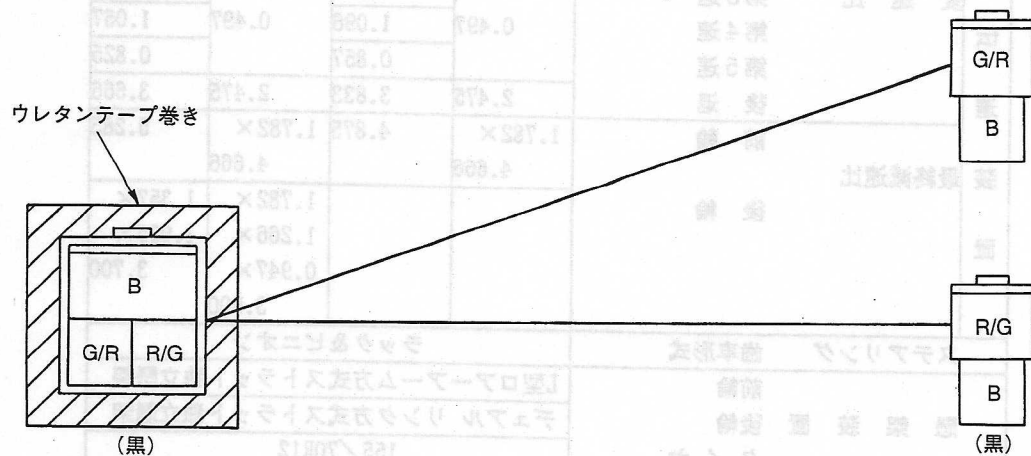

注) 使用電線はAVS線を使用