

常時携行

自家用輕貨物車

# 整備手帳

SAMBAR660  
VIVIO

保証書  
点検整備方式  
定期点検整備記録簿

SUBARU<sup>®</sup>

## ごあいさつ

このたびは、スバルをお買いあげいただきまして厚くお礼申し上げます。

スバルは弊社が高度の技術ときびしい品質管理のもとに製造いたしたもので、お客様のお仕事に、また楽しい生活の良き伴侶として末永くご愛用いただき、十分満足していただけるものと確信いたしております。

今後とも技術の研究を積み重ね、サービスの向上に努力いたしますので、いつまでもスバルをご愛顧くださるようお願い申し上げます。

富士重工業株式会社

## 整備手帳について

この整備手帳には、あなたが日常ご愛用のスバルをいつまでも安全、快適に使用していただくための点検整備の手引きとしてまとめています。

汚損、紛失いたしますと保証の適用が受けられなくなります。いつでも利用できるよう車に常時携行してください。

〈お願い！〉

お車をゆずられる場合や下取りに出される場合、次のお客さまのためにこの整備手帳を車につけておいてください。

# 保証書登録票

## 1. 新規

おなまえ 様		届年月出日	1年5月16日	特約店名
		納年月車日	年月日	
おところ 〒 TEL		一般保証限 期	9年5月15日	
		特別保証限 期	11年5月15日	
車両番号	型式	スピードメータ 交換時の走行杆	Km	販売会社名
				ナカガワオート
車台番号				
原動機 型式				



印

特約店 お客様 相談窓口	名 称	電話番号	〒	所 在 地
	<営業所> 新大阪スバル自動車 第一業販営業所	06 337-9821	5 6 4	吹田市岸部北5丁目10-40
	<本社> 新大阪スバル自動車株式会社			守口市八雲東町1丁目21番23号

## 2. 変更

保証期間の残っている車両を購入あるいは譲り受けられたお客様は、すぐに残余の期間の保証について、もよりの弊社特約店にお申出の上、下記所要事項の訂正認印をお受けください。この手続きを済ませていない車両については、残余の期間の保証をいたしかねます。

おなまえ 様	新・登録番号	新規登録(名義変更日)
おところ 〒 TEL	訂正認印 (特約店名)	年 月 日

# 保証書

お買いあげいただきましたスバル車に万一不具合がおきましたときは、この保証書にしたがってつぎのとおり保証いたします。

## 1. 保証の内容

弊社は、自動車が通常の使用状態において、自動車を構成する純正部品に、材料上あるいは製造上の不具合が生じた場合、この保証書に示す期間と条件に従って、これを無償修理いたします。(以下この無償修理を保証修理といいます)

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、この場合の取外した交換部品は、弊社の所有となります。

## 2. 保証期間

保証修理を受けられる期間は、つぎの通りです。

区分	保証期間	対象部品
一般保証	新車を登録した日から3年間。ただし、その期間内でも走行距離60,000kmまで	下記を除く全部品 ・3.項の保証できない事項 ・5.項の別扱いの保証部品 ・消耗品、油脂類 ・特別保証部品
特別保証	新車を登録した日から5年間。 ただし、その期間内でも走行距離100,000kmまで	下記装置のうち、弊社が指定した部品(裏面参照) ・エンジン ・動力伝達装置 ・排出ガス浄化装置 ・ステアリング ・サスペンション・アクスル ・電子制御装置 ・その他の主要装置

## 3. 保証できない事項

- (1) つぎに示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。
  - ① 法令および弊社が指定する定期点検整備を実施しなかったこと。
  - ② 保守・整備の不備または間違い。
  - ③ 法令ならびに弊社が認めていない改造。(エンジンチューンアップ、車高の変化、灯火類の増設等)
  - ④ 純正部品および指定する油脂類(オイル、冷却水等)以外の使用。
  - ⑤ 取扱説明書等に示す取扱い方法と異なる使用および弊社が示す仕様の限度をこえる使用。  
(最大積載量、乗車定員、速度、エンジン過回転等)
  - レース、ラリー等による酷使あるいは、一般に自動車が走行しない場所での使用。
  - ⑦ 地震、台風、水害などの天災および事故、火災。
  - ⑧ 媒薬、薬品、鳥糞、塩害、酸性雨、石はね、鉄粉等の外部要因に起因する不具合。
  - ⑨ 使用損耗(ペアリング類の摩耗等)あるいは経時変化に起因する現象(内外装品、樹脂部品、塗装面、メッキ面等の自然退色、劣化等)
  - ⑩ 一般に機能上影響のない単なる感覚的現象(音、振動、オイルのにじみ等)
  - ⑪ 通常の使用で発見処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合。
  - ⑫ 後記4.の「お客様に守っていただく事項」を守らなかったこと。
- (2) つぎに示すものの費用は負担いたしません。
  - ① 弊社が指定する消耗部品および油脂類等。(裏面参照)

- ② 点検、調整、清掃および法令または弊社で指定する定期点検整備。
- ③ 弊社が指定した時期に交換する定期交換部品。
- ④ 法令に定められた継続検査にともなう点検、整備。
- ⑤ 弊社特約店またはその指定するサービス工場以外での修理。
- ⑥ 電話代、けん引代、レンタカ一代、休業補償、車を使用できなかったことによる損失、不便さ、商業損失等の付随的または結果として発生する損害等。

#### 4. お客様に守っていただく事項

自動車を快適かつ安全にご使用いただくためには、お客様の正しい使用、点検、整備が大切です。

つきのことを必ずお守りください。

- ① 取扱説明書等に示す取扱い方法に従った正しい使用。
- ② 運行前点検（高速走行前の点検を含む）の実施。
- ③ 法令および弊社が指定する定期点検整備の実施。
- ④ 整備手帳に示す定期交換部品の指定通りの交換。
- ⑤ 定期点検整備の実施が証明できる整備手帳あるいはその他定期点検整備記録簿の保持。

#### 5. 別扱いの保証

次に示す部品は、この保証書とは別に定めた保証基準（それぞれの専門メーカーの直接保証等）に従って保証されます。詳細につきましては、弊社特約店にご相談ください。

- ① タイヤ、チューブ、バッテリ
- ② 特約店で取り付けた部品（エアコン、ステレオ、ラジオ等）
- ③ 特殊車、特装車の特別架装部分

#### 6. 保証の効力

この保証は、弊社特約店が「保証書」にお買い上げの自動車に関する必要事項を記入し、特約店名を記入、捺印することにより有効となります。

#### 7. 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、弊社特約店またはその指定する

サービス工場へ自動車をお持ちいただき整備手帳（保証書を含む）をご提示のうえ、保証修理をおしつけください。

整備手帳を提示されない時は、保証修理をお受けいたしかねます。

#### 8. 保証の継承

保証期間内にある自動車を購入されたお客様は、購入後ただちに最寄りの弊社特約店へ自動車とこの整備手帳（保証書を含む）をお持ちになり、必要な点検（有料）と保証の継承手続きをお受けください。

これにより残りの期間を保証いたします。

#### 9. 保証の適用

この保証書は、日本国内で使用されている自動車のみに適用いたします。



## 特別保証部品一覧表

### エンジン

クランクケース  
シリンドヘッド  
バルブ機構  
クランクシャフト  
ピストン  
コネクティングロッド  
フライホイール  
オイルポンプ  
インテークマニホールド  
タイミングベルト  
など主要部品

### 動力伝達装置

クラッチ関係	クラッチカバー パウダクラッチ など主要部品
トランスミッション関係	トランスマッisionケース エクステンションケース マニアルトランスマッision 内部構成部品 ECVT内部構成部品 など主要部品
ブローベンターラト関係	プロペラシャフト ユニバーサルジョイント など主要部品
デフアレンシング関係	デファレンシャルキャリア (メンバ&マウント) ドライビニオン リングギヤ デファレンシャルケース サイドギヤ ビニオンギヤ など主要部品

### 排出ガス浄化装置

エアサクションバルブ  
エアサクションマニホールド  
EGRバルブ  
バキュームコントローラー  
ソレノイドバルブ  
触媒装置(触媒容器・触媒)  
水温スイッチ  
車速スイッチ  
など主要部品

### ステアリング

ステアリングシャフト  
ユニバーサルジョイント  
ラバーカップリング  
ギヤボックス  
タイロッド  
ラック&ピニオン  
パワーステアリングポンプ  
ステアリングホイール  
など主要部品

### サスペンション・アクスル

クロスメンバ  
トランスマニホールド  
テンションロッド  
ストラット  
トレーリングアーム  
アクスルシャフト  
ハウジング  
ハブ  
など主要部品

### 電子制御装置

次の装置で電子制御を行うコントローラユニット  
 • 電子制御燃料噴射装置  
 • ECVT  
 など主要部品

### その他の主要装置

ハンドブレーキレバー  
シートベルト  
など主要部品

## 消耗部品・油脂類

### 消耗部品

スパークプラグ  
ベルト  
エアクリーナーフィルタ  
フューエルフィルタ  
オイルフィルタ  
コンタクトセット  
クラッチディスク  
アラシホルダ  
ブレーキライニング  
ブレーキパッド  
ワイパード  
電球(シールドビーム、ハロゲンランプを除く)  
モータ類のブラン  
ヒューズ  
ゴム部品  
ガラス製品  
などこれに類するもの

### 油脂類

エンジンオイル  
トランスマッisionオイル  
ブレーキ液  
クーラント(冷却水)  
グリース  
ウォッシャ液  
バッテリ液  
ガソリン  
ECVTフルード  
パワステフルード  
クーラガス  
デフアレンシャルオイル  
その他潤滑油  
などこれに類するもの

この一覧表は代表的な部品を表わしています。詳しくはスバル特約店にご相談ください。

〔注〕  
定期点検整備時に交換する定期交換部品は  
保証しません。

## 目 次

### 保証書登録票

#### 保証書

ご相談、ご意見について ..... 1

スバルサービス網 ..... 1

品質保証について ..... 2

○保証修理の受けかた ..... 2

○保証の継承について ..... 2

定期点検整備 ..... 3

○定期点検整備について ..... 3

- ・定期点検整備とは ..... 3

- ・新車時の点検 ..... 3

- ・定期点検 ..... 3

- ・点検整備の経歴の記入 ..... 4

- ・メーカー推奨点検整備 ..... 4

- ・標準条件以外の点検整備について ..... 4

- ・リコールについて ..... 4

定期交換部品について ..... 5

○定期交換部品と交換時期 ..... 5

スバルの純正部品と純正オイルについて ..... 6

○純正部品と純正オイル ..... 6

点検整備方式 ..... 7

メーカー推奨点検項目記録表 ..... 16

点検整備の経歴 ..... 17

定期点検整備記録簿の記載要領について ..... 19

- ・定期点検整備記録簿 ..... 19

- ・新車1か月時点検整備記録

- ・定期点検整備記録簿

- ・分解整備記録簿

○スバルサービス網一覧 ..... 卷末



# ご相談 ご意見について

アフターサービスについてのご相談やお車についてのご意見がありましたら次の手順に沿ってご相談ください。



1. お買いあげいただいた特約店サービス工場のフロントへご相談ください。
2. サービス工場フロントの説明でご理解いただけない場合は、**特約店の本社サービス部**にお問い合わせください。  
(**本整備手帳の特約店お客様相談窓口をご覧ください。**)
3. それでもご満足いただけない場合は、お手紙で下記にご相談ください。  
尚、お客様のご相談に対して的確に判断し処理するために次のことを必ずご記入ください。
  - お客様の名前、住所、連絡先
  - ご相談いただきました**特約店名**および**相談者の氏名**  
 (お車をお買いあげいただいた特約店と異なる場合は**ご購入特約店と営業所名**も併記してください。)
  - 車名、登録番号、ご購入年月日、走行距離
  - ご相談内容と**特約店の説明内容**  
(できるだけ詳しくお願ひします。)

[あて先]

(〒160) 東京都新宿区西新宿一丁目7番地2号(スバルビル)

**富士重工業株式会社**

国内営業本部お客様相談室／電話 03-3347-2626(直通)



# スバル サービス網

スバルサービス網は、あなたの車のためのもので、すぐれた技術と設備を誇るサービス工場が、全国各地にあります。

あなたの車が、いつどのようなところで故障を起こすようなことがありますても、すみやかに修理ができるように、スバルサービスマンがあなたのご用命に応じられるようお待ちしています。

また、純正部品、純正品を常に準備し、確実で信頼のできる点検整備、作業内容をお約束します。

●最寄りのスバルサービス工場に何なりとお気軽にご用命ください。

★スバルサービス網一覧は、巻末に記載しています。



# 品質保証について



## ○保証修理の受けかた

- 保証書に記載されております保証期間中に万一不具合が生じました場合は、お買い求めのスバル販売店またはその指定するサービス工場へ車をお持ちになり、整備手帳を提示のうえ修理を申し付けください。
- その不具合の発生原因が弊社の責任と判断される場合は、無料で修理させていただきます。  
ただし、発生原因が保証の範囲に該当しない場合（定期点検を受けなかったり、保証書に記載してありますような不適当な取り扱い、修理をされたときなど）は、保証修理をいたしかねることとなり、修理費用を負担していただくことになります。
- また、整備手帳を持参されなかった場合は、保証修理に該当するものでも実費を申し受けさせていただきます。必ずご持参ください。

◇タイヤ、バッテリなどの保証修理については――

その専門メーカーの保証基準により保証期間が異なり、別途の保証修理を行なっておりますので、あらかじめご了承ください。

## ○保証の継承について

保証の適用は、保証書・登録票に記載されています住所、所有者名が対象となります。もし、保証期間内で車検証記載の住所、所有者名に変更があった場合は、使用地のスバル販売店または指定するサービス工場で保証の継承の手続きを（保証書・登録票の2.変更欄に記入、捺印など）受けてください。  
なお、保証期間が残っている車をお買上げの際は、ご購入後すみやかに、最寄りのスバル販売店に車とこの整備手帳（保証書を含む）をお持ちになり、必要な点検（有料）を受けることにより、残りの保証が認められます。スバル販売店名の記入、捺印のないもの（保証の継承の手続を実施しない車）は、たとえ保証期間内であっても保証は認められません。必ず、変更手続きを実施してください。



# 定期点検整備

## ○定期点検整備について

- 一般自家用自動車は、法律によって6か月ごとに定期点検整備を実施することが義務付けられております。

これは故障を未然に防ぎ、また自動車から排出される有害ガスをできるだけ少なくして、公害を防止するために定められたものです。

この点検により、あなたのお車の寿命がのび、安全運行が確保されることになります。

- なお、この定期点検整備が実施されないときには、保証の適用除外となりますので、ご注意下さい。

### ◇定期点検整備とは

定期点検整備には、法律で実施が義務付けられた自家用車で6か月ごと、12か月ごと、24か月ごとの定期点検(法定点検整備項目)

のほかに、富士重工業(株)が推奨する点検整備(メーカー推奨点検整備項目)があります。

なお、点検整備の具体的な方法として「点検整備方式」が定めてあります。

「点検整備方式」には、期間ごとに必要な点検整備項目や定期交換部品などがまとめています。(7~15ページ参照)

### ◇新車時の点検

納車してから1か月目は無料で点検させていただいております。

この時期になりましたらお車とともにこの整備手帳をお買い求めのスバル販売店に提示して「新車点検」をお受けください。

〔新車時点検項目については、新車時点検記録簿をご覧ください。〕

- ただし、油脂類、部品代および新車時点検記録簿に示す初期点検項目以外の作業については、別途料金を申し受けさせていただきます。

### ◇定期点検

前項でご説明した通り、法令で義務付けられた6か月、12か月、24か月ごとの定期点検があります。

本書では、走行期間が進むにつれての点検整備がおわかりいただけるよう、6か月ごとの「定期点検整備記録簿」が付いております。順次、所定の時期に必ず定期点検整備を実施されるようお願いいたします。

また、この整備手帳の〈定期点検整備記録簿〉は、継続検査（車検）時はもちろんのこと、走行途中で定期点検の実施の有、無を問われた場合に有効ですので、このような場合には、本書をご提示ください。

なお、この手帳の〈定期点検整備記録簿〉は事業用には使用できませんのでご注意ください。

#### ◇点検整備の経歴の記入

点検整備を行ったときは、「点検整備の経歴」欄に実施した状況をご記入ください。また、愛車の整備歴としてお役立てください。

#### ◇メーカー推奨点検整備

富士重工業(株)では、使用によって劣化するものについて定期的な点検や交換を推奨しています。

本書14~16ページの「メーカー推奨点検整備項目」をご覧になり、スバル販売店のフロントマンと相談され、点検整備を実施してくださるようお願いいたします。

#### ◇標準条件外の点検整備について

標準的な使用条件と著しく異なる場合（悪路、海岸地帯、山岳地帯、高速道路走行、寒冷地など過酷な使用条件での使用が多いとき）には、それぞれ点検の期間を短縮するなど、特別の点検整備が必要となります。お買い求めのスバル販売店にご相談ください。

#### ◇リコールについて

通常の使用状態において、走行中に人に危害をおよぼすおそれのある不具合が、特定の車種に相当数発生することが予測される場合には、保証書とは別に弊社の判断と責任においてリコール（部品交換あるいは対策部品の取付けなど）を実施いたします。弊社が万一リコールを実施いたしましたときは、当該車種をご使用のお客さまは、安全確保のため、リコールの実施にご協力くださるようお願いいたします。



# 定期交換部品について

## ○定期交換部品と交換時期

●定期交換部品とは、機能上重要な箇所に使用されている部品で車を使用しているうちに徐々に材質などが経時的に変化し、通常の定期点検では、外観上異常がなくても、その後使用できる期間が予測しにくいものをメーカーで標準的な交換時期を設定し、交換することを推奨するものです。  
交換にあたっては、スバル販売店のフロントマンに相談してください。

★この定期交換はお客様の責任と費用のご負担により実施していただくものです。

定期交換部品	交換時期 ( )内は事業用
マスタシリンダのピストンカップ、ピストンシール、Oリングおよびブーツ等のゴム部品	2年ごと（1年ごと）
ホイールシリンダ及びディスクキャリパのピストンカップ、ピストンシール、Oリングおよびブーツ等のゴム部品	2年ごと（1年ごと）
ブレーキホース	4年ごと（2年ごと）
ブレーキ倍力装置のゴム部品 (サンバーのみ)	4年ごと（2年ごと）
ブレーキ倍力装置のバキュームホース	4年ごと（2年ごと）
フューエルホース	4年ごと（2年ごと）
※低圧ゴムホースの交換	1年ごと
※燃料注入用高圧ホースの交換	2年ごと
※ペーパライザのダイヤフラム交換	60,000km

★この交換時期は、標準的な自家用車の使用条件のもとに定めたものですから、標準的な使用と著しく異なる場合は、早めに交換することをおすすめいたします。

※LPG車のみ

# スバルの純正 部品と純正 オイルについて

## ○純正部品と純正オイル

### ◇スバル純正部品



車を常に新車と同様の性能を発揮させるためには、定期点検整備を行うとともに純正部品をご使用になることが必要です。車の性能や寿命を保つためにも、純正部品をご使用になることをおすすめします。

**スバル純正部品**は、全国各地のスバル販売店に豊富に取り揃えてありますので、ぜひご利用ください。

また、上図のようなマーク入りで包装されておりますからご確認ください。

### ◇スバル純正オイル

定期点検整備を規則正しく行なっても、質の悪いオイルを使用しますと不具合を生ずるおそれがあります。

あなたのお車を調子よく使用していただくために、スバルに最も適した下記の**スバル純正オイル**を必ずご使用ください。

ご購入は、スバル販売店、スバルサービス工場および下記スバル純正オイルを取り扱

っているガソリンスタンドで相談の上、お求めください。

★純正部品以外の部品および純正オイル以外のオイルを使用したため生じた不具合は、保証の適用除外となります。

#### ●スバル純正エンジンオイル《スバルモーターオイル》

	種類	粘性	API分類	使用範囲	交換時期
スバル モーターオイル	4WD	10W-30	S F級	-25°C~30°C オールシーズン用	10,000kmごとまたは6か月ごと(どちらか早い方で実施)。 ただし、スーパーチャージャー車は5,000kmごとまたは6か月ごと(どちらか早い方で実施)。LPG車は5,000kmごと
	スーパー	10W-40	S E級		
	HG	7.5W-30	S E級		
	ゴールド	10W-30	S D級		
	レッド	#30	S D級	0°C以上、気温が高い季節	

(注) S D級、S E級オイル使用の場合でも、下記に示す走行条件のお車については、オイルの劣化が早まりますので、5,000kmごとまたは6か月ごと(どちらか早い方で実施)に交換してください。

①寒冷時の短距離走行の繰返しが多い場合

(例) 外気温が0°C以下の日が続く毎朝、各家庭に牛乳配達するような使い方

②低回転高負荷の走行頻度が多い場合

(例) けん引車として使用するような使い方

#### ●スバル純正ギヤオイル《スバルギヤオイル》

	種類	粘性	API分類	使用車種	交換時期
スバルギヤオイル	エクストラ MP-75/80	S A E 75-80	G L-4	全車	40,000kmごと
	MP-S 90	S A E 90	G L-5	特に過酷な運転をする場合	

#### ●スバル純正ECVTオイル

ECVTオイル	種類
スバルECVTフルード	

#### ●スバル純正パワステオイル(ビビオのみ)

パワステオイル	種類
ATF DEXRON II	

★API分類とは、アメリカ石油協会(API)で定めたオイル品質の級別分類です。



# 点検整備方式

★この点検整備時期は、6か月で10,000km程度走る車両で、とくに悪路等過酷な走行をしない自家用車を対象に定めてあります。

したがって著しくこの走行条件を超えるものは、この時期より早目に点検整備することが必要です。

点 檢 の 種 類			点 檢 整 備 時 期								交換時期 (年ごと)	備 考	
			運行前点検	高速走行前点検	新車時検	自 家 用			事 業 用 等				
						1か月ごと	6か月ごと	12か月ごと	24か月ごと	1か月ごと	3か月ごと	12か月ごと	走の行点検口(千ごとkm)
か	ハンドル	遊び、緩み及びがた 操作具合				○		●	●		●	●	A
じ	ギヤ・ボックス	油漏れ 取付けの緩み 軸受部のがた ギヤのバックラッシュ						●	●		●	●	B
り								●	●		●	●	B
装								●	●		●	●	B
置	ロッド及びアーム類	緩み、がた及び損傷 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂 及び損傷 連結部の摩耗及び取付状態						●	●		●	●	B
								●	●		●	●	B
								●	●		●	●	B

(1)「●」印は法規で義務付けられた時期を示し、「○」印はそのほか弊社で推奨する時期を示します。

(2)走行キロごとの点検欄は、6か月、12か月、24か月等の期間点検の他に、走行キロに基づく点検時期を示します。

(3)「☆」印は保安部品の定期交換時期を示します。この交換時期は一般走行する不特定多数の車を対象に定めています。従って著しく走行条件の異なるものは、これに準拠して交換することが必要です。

(4)表中の「区分」の欄で用いている記号の意味は、次の通りです。なお、これは一応の目安です。

Ⓐ……点検を行うに当たって、自動車の構造・装置に関する基礎的な技術知識を有する者であれば、自らでも実施可能なもの。

Ⓑ……点検を行うに当たって、専門的な技術知識を必要とするもの、専門的な機械・工具や測定器具を必要とするもの、装置または部品の分解、取り外しを伴うもの。

点検の種類			点検整備時期								交換時期(年ごと)	備考
運行前点検	高速走行前点検	新車時点検	自家用			事業用等			走行点検(千kmごと)	区分		
	1か月	6か月ごと	12か月ごと	24か月ごと	1か月ごと	3か月ごと	12か月ごと					
かじ取り装置	ロッド及びアーム類	ナックル・アームの亀裂及びナックルとの取付状態							●		B	
	ナックル	連結部のがた					●		●	●	B	
	かじ取り車輪	ホイール・アライメント 左右の回転角度				●	●		●	●	B	
	パワー・ステアリング装置	ベルトの緩み及び損傷 油漏れ及び油量 取付けの緩み		○ ○	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	A B B	(VIVIOのみ) (VIVIOのみ) インテグラル式 (VIVIO) 電動式(サンバー)
制動装置	ブレーキ・ペダル	遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 踏みしろ及びきき具合 ブレーキのきき具合	● ●	○	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	A A A	
	駐車ブレーキ・レバー	引きしろ ブレーキのきき具合 ラケット部の摩耗及び損傷	● ●	○	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	A A B	
	ロッド及びケーブル類	緩み、がた及び損傷				●		●	●	●	B	
	ホース及びパイプ	漏れ、損傷及び取付状態		○	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	A	
	リザーバ・タンク	液量	● ●	○	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	A	
	マスター・シリンダ ホイール・シリンダ 及びディスク・キャリパ	ホイール・シリンダ及びディスク・キャリバの液漏れ機能、摩耗及び損傷			● ●	● ●			● ●		B B	
	倍力装置	機能 油密及び気密				●			●	●	B B	



点検の種類		点検整備時期									交換時期(年ごと)	備考
		運行前点検	高速走行前点検	新車時検	自家用	事業用等	走行点検 ロード(km)					
区分		1か月ごと	6か月ごと	12か月ごと	24か月ごと	1か月ごと	3か月ごと	12か月ごと				
緩衝装置	サスペンション・アーム	連結部のがた及びアームの損傷				●		●			B	
	ショック・アブソーバ	油漏れ及び損傷 取付部のがた				● ●	● ●	● ●			B B	
動力伝達装置	クラッチ	ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 作 用		● ○	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●			A A	ECVT車除く ECVT車除く
	トランスミッション	油漏れ及び油量 操作機構のがた		○		● ● ●	● ● ●	● ● ●			B A	新車1か月は油漏れのみ
	プロペラ・シャフト及び ドライブ・シャフト	連結部の緩み 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 スプロイント部のがた 自在継手部のがた プロペラ・シャフトの振れ センタ・ベアリングのがた アクスル・シャフトのねじれ及び亀裂		●		● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●			B B B B B B B	4WDのみ 4WDのみ (VIVIOのみ)
	デファレンシャル	油漏れ及び油量		○		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●			B	4WDのみ (新車1か月は油漏れのみ)
電気装置	点火装置	点火プラグの状態 点火時期 断続器の状態		○ ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●			B B B	接点式のみ

点検の種類			点検整備時期								交換時期(年ごと)	備考	
			運行前点検	高速走行前点検	新車時検	自家用		事業用等			走の行点検(千kmごと)		
						1か月ごと	6か月ごと	12か月ごと	24か月ごと	1か月ごと	3か月ごと	12か月ごと	
電気装置	点火装置	ディストリビュータのキャップの状態 進角装置(遅角機構を含む)の機能					●	●		●	●		B
	バッテリ	液量 液の比重 ターミナル部の接続状態				●	●	●	●	●	●	●	A
	電気配線	接続部の緩み及び損傷			○			●	●	●	●		B
原動機	本体	かかり具合及び異音 低速及び加速の状態 排気の状態 エア・クリーナ・エレメントの状態				●	●	●	●	●	●	●	B
		シリンダ・ヘッド及びマニホールド各部の締付状態				●	●	●	●	●	●	●	B
		圧縮圧力 弁すき間			○ (LPG含む)	○ (LPG)	● (LPG含む)		○ (LPG)	● (LPG含む)			B
		潤滑装置	油漏れ 油の汚れ及び量 オイルの量	●	●	●	●	●	●	●	●		B
													A
													A

点検の種類		点検整備時期								備考	
		運行前点検	高速走行前点検	新車時点	自家用	事業用等			走の行点検(千km)	交換時期(年ごと)	
		1か月ごと	6か月ごと	12か月ごと	24か月ごと	1か月ごと	3か月ごと	12か月ごと		区分	
原動機	燃料装置	燃料漏れ キャブレータのリンク機構の状態 スロットル・バルブ及びチョーク・バルブの状態 燃料の量	●	○	●	●	●	●	●	B B B A	キャブレータ車のみ
	冷却装置	水量 ファン・ベルトの緩み及び損傷 水漏れ ラジエーター・キャップの機能	● ● ● ●	● ● ● ●	○	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	A A A B	オルタネータ・ベルトを小寸
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	プローバイ・ガス還元装置	配管の損傷					●		●		B
	燃料蒸発ガス排出抑止装置	配管等の損傷					●		●		B
	一酸化炭素等発散防止装置	チャコール・キャニスターの詰まり及び損傷					●		●		B
	熱害防止装置	触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 配管の損傷及び取付状態				● ●		● ●		B B	
灯火装置及び方向指示器		作業用 点滅具合、汚れ及び損傷	● ●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		A A	

点検の種類 点検整備項目	点検整備時期										交換時期(年ごと)	備考		
	運行前点検	高速走行前点検	新車時検	自家用			事業用等			走行点検(千ごと)				
				1か月	6か月ごと	12か月ごと	24か月ごと	1か月ごと	3か月ごと	12か月ごと				
警音器、窓拭器、洗浄液噴射装置、デフロスター及び施錠装置						●	●		●	●		A		
後反射鏡及び反射鏡			●									A		
反射器及び自動車登録番号標又は車両番号標	汚れ及び損傷	●	●									A		
計器	作用					●	●		●	●		A		
エキゾースト・パイプ及びマフラ	取付けの緩み及び損傷 マフラの機能					●	●		●	●		B A		
高圧ガスを燃料とする燃料装置等	導管及び継手部のガス漏れ及び損傷	○	○		●	●		●	●			B	LPG車	
	ペーパライザのタール	○	○		●	●		●	●			B		
	ガス容器取付部の緩みと損傷	○				●			●			B		
	LPフィルタの詰まり				○	○		○	○			A		
	ペーパライザの調整の状態		○	○	○	○	○	○	○	○		A		
	ペーパライザの機能				○	○		○	○	○		B		
	LPGソレノイドバルブの作動				○	○		○	○			B		
	低圧ゴムホースの交換										1	B		

点検の種類		点検整備時期									交換時期(年ごと)	備考
運行前点検	高速走行前点検	新車時検	自家用			事業用等			走の行点検口(千m)	区分		
			1か月	5か月ごと	12か月ごと	24か月ごと	1か月ごと	3か月ごと				
高圧ガスを燃料とする 燃料装置等											2	B
										60		B
車枠及び車体							● ●	● ●	● ●		A B	
座席	座席ベルトの状態						●		●			A
前日の運行において異状が 認められた箇所	当該箇所に異状がないことを確認		● ●									A
その他	シャシ各部の給油脂状態						● ● ● ● ●					B
制 動 裝 置	リザーバ・タンク	(1)ブレーキ液の交換									2 (1)	( )内は事業用等
	保安部品	(1)マスター・シリング、ホイール・シリング及び ディスク・キャリパのゴム部品の交換									☆ 2 (1)	( )内は事業用等
		(2)ブレーキ・ホースの交換									☆ 4 (2)	( )内は事業用等
		(3)倍力装置のゴム部品の交換 (サンバーのみ)									☆ 4 (2)	( )内は事業用等
		(4)倍力装置のバキューム・ホースの交換									☆ 4 (2)	( )内は事業用等

点検の種類		点検整備時期								交換時期(年ごと)	備考
		運行前点検	新車時検	自家用	事業用等	走行点検(千kmごと)	区分				
動力伝達装置	トランスミッション・オイル	(1)トランスミッション・オイルの交換 (ECVTオイルも含む) (2)カーボン・ブラシの摩耗						40			
	デファレンシャル	(1)ギヤ・オイルの交換						40		4WDの デファレンシャル	
電気装置	点火装置	(1)点火プラグの交換						20		VIVIOのみ サンバーのみ	
	充電発電	(1)ベルトの緩み及び損傷		○	○	○	○	10			
原動機	本体	(1)エア・クリーナ・エレメントの交換 (2)タイミング・ベルトの緩み (3)タイミング・ベルトの交換 (4)スーパチャージャの油量点検 (5)スーパチャージャ・ベルトの緩み及び損傷		○	○	○	○	40 20	2 1	VIVIOのみ サンバーのみ	
	潤滑装置	(1)オイル・フィルタの交換 (2)エンジン・オイルの交換		○	○	○	○	100		スーパチャージャ車のみ スーパチャージャ車のみ	
	燃料装置	(1)フューエル・フィルタの交換						10 10 (5) (5)	0.5	( )内はSC級オイル 使用の場合を示す。 ( )内はスーパチャ ージャ車、LPG車を 示す。	
	保安部品	(1)フューエル・ホースの交換						20	1		
	冷却装置	(1)冷却液の交換						☆ 4 (2)		( )内は事業用等	



# メーカー推奨点検項目記録表

- 点検を実施した場合は○の中にレ印、年月日欄に日付を記入してください。
- ※ 1は、6カ月を超えるときは、6カ月以内で交換してください。
- ※ 2は、1年または20,000kmごとのいずれか早い方で実施してください。
- ※ 3は、2年または40,000kmごとのいずれか早い方で実施してください。

走行距離 年月日		5,000 km	10,000 km	15,000 km	20,000 km	25,000 km	30,000 km	35,000 km	40,000 km	45,000 km	50,000 km	55,000 km	60,000 km	65,000 km	70,000 km	75,000 km	80,000 km	85,000 km	90,000 km	95,000 km	100,000 km	
整備項目		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日		
エンジン オイル	SD級 SE級	※1 ○		※1 ○		※1 ○		※1 ○		※1 ○		※1 ○		※1 ○		※1 ○		※1 ○		※1 ○		
	スーパーチャージャ車 LPG車 SC級 過酷な条件	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	※1 ○	
オイルフィルタ			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
点火 プラグ	VIVIO				○				○				○				○			○		○
	サンバー		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
フューエルフィルタ				※2 ○				※2 ○				※2 ○				※2 ○			※2 ○		※2 ○	
エアクリーナ エレメント	VIVIO							※3 ○								※3 ○			※3 ○			
	サンバー				※2 ○			※2 ○				※2 ○				※2 ○			※2 ○		※2 ○	
トランスミッションオイル (含、ECVTオイル)								○									○					
デファレンシャルギヤオイル (4WD車、リヤデファレンシャル)								○									○					
冷却水								※3 ○									※3 ○					



## 点検整備の経歴

- (1) 点検整備を行ったときは、該当箇所に「○」を記入してください。  
(2) 臨時整備を行ったときは、記事欄に主たる整備内容を付記してください。  
(3) リコール対策を行ったときは、臨時整備欄に「○」を記入し、記事欄に「リコール」と明記してください。

点検 年月日	点検時の 走行距離	実施工場名	定期点検				走ごとの 距点検	臨時整備	記事
			1 か 月	6 か 月	12 か 月	24 か 月			
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								
・・	km								



## 定期点検整備記録簿 の記載要領について

### ○定期点検整備記録簿

定期点検整備記録簿は、点検の結果と整備の概要を記録、保存して、自動車の維持管理に役立てるためのものです。

定期点検整備記録簿は、自動車に備え付けることになっており、その保存期間は、自家用乗用自動車などにあっては2年間、その他の自動車にあっては1年間となっています。

定期点検整備記録簿の記入要領は、次のとおりです。

《記入要領》		
1.	□か月定期点検整備	実施する定期点検整備の点検時期を「○」で囲みます。
2.	「使用者の氏名又は名称、住所」	現に自動車を使用している者の氏名または名称と住所を記入します。
3.	「自動車の登録番号又	自動車に備付けの自動車検査証または軽自動

	は車両番号」「車台番号」	車届出済証を見て記入します。		
4.	「点検の結果及び整備の概要」	<p>① 点検の結果、異状がなかった場合には、その点検項目のチェック欄（□）に「□」を記入します。</p> <p>② 点検の結果、異状があり、必要な整備を行った場合には、次表の整備作業区分による「チェック記号」を用いてチェック欄に記載します。なお、整備作業が重複して行われた場合には、少なくとも表中の記載順位が最も高いものを記載します。</p> <p>③ 点検または整備が分解を伴って行われたときは、「チェック記号」を○で囲みます。</p>	例) ライニングの摩耗を点検した結果、異状なしの場合は①と記入します。	
5.	「点検又は整備を実施した者の氏名又は名称、住所」		点検または整備を実施した者の氏名（法人は会社名）を記入します。なお、点検と整備を実施した者が異なるときは、両者を記入します。	
6.	「点検の年月日」「整備を完了した年月日」		点検を実施した年月日、整備を完了した年月日をそれぞれ記入します。	
7.	「点検時の総走行距離」		積算距離計をみて点検時における自動車の総走行距離の数値を記入します。	
8.	「記事(主な交換部品、測定結果等)」		整備の際に交換した部品（ブレーキフルード、ブレーキホースなど）や測定結果（ブレーキライニング、ブレーキパッドの厚みなど）などを必要に応じ記入します。	

〔「チェック記号」の意味と記入順位〕

記載順位	作業	チェック記号	意味	作業例
	点検	レ	点検の結果、異状がなかった。	_____
1	交換	×	点検の結果、交換した（部品、油脂、液類の交換作業を示す）	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキ・ライニングの交換</li> <li>ホイール・ベアリングの交換</li> </ul>
2	修理	△	点検の結果、修理した（摩耗、損傷などのため部品を修復する作業を示す）	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディストリビュータのコンタクト・ポイントの修正</li> <li>タイヤのパンク修理</li> </ul>
3	調整	A	点検の結果、調整した（機能維持のため、遊び、すき間、角度などを基準値に戻す作業を示す）	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間調整</li> <li>クラッチ・ペダルの遊び調整</li> </ul>
4	締付	T	点検の結果、締め付けた（緩んだ箇所を増し締めする作業を示す）	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホイール・ナットの増し締め</li> <li>シャシばねのUボルトの増し締め</li> </ul>
5	清掃	C	点検の結果、清掃した（粉塵、油などによる汚れを取り除く作業を示す）	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキ・ドラム内の汚れの清掃</li> <li>バッテリのターミナル部の清掃</li> </ul>
6	給油	L	点検の結果、給油した（油脂、液類を補給する作業を示す）	<ul style="list-style-type: none"> <li>バッテリ液の補給</li> <li>シャシ各部の給油脂</li> </ul>







自家用 乗用等	点検	レ	交換	×	継付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 定期点検整備記録簿

(6) (■)  
(12) (■+□)  
(24) (■+□+□)

## か月定期点検整備

依頼者の氏名又は名称

住 所

車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式

初度登録年又  
は初度検査年

車台番号

### 点検の結果及び整備の概要

#### ■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた
- ギヤ・ボックスのギヤ・ボックスの油漏れ
- ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダス緩み、がた、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・かじ取り車輪の左右のアライメント回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

#### ■ 制動装置

- ブレーキ・ペグルの遊び、踏み、ブレーキの込んだときの床板とのすき間、きき具合
- 駐車ブレーキの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニ・シューの摺動部分、ングとのすき間、ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとのパッドの摩耗すき間
- ディスクの摩耗、損傷

#### ■ 走行装置

- タイヤの空気圧、タイヤの亀裂、損傷

タイヤの溝の深さ、タイヤの金属片、石、異状な摩耗	その他他の異物	バッテリの液量	減速時排ガス減少装置の機能
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	リム、ホイール・ディスクの損傷	バッテリの液の比重	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
フロント・ホイール・ペアリングのがた	リヤ・ホイール・ペアリングのがた	電気配線の接続部の緩み、損傷	熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷
■ 緩衝装置	■ 原動機	■ 灯火装置等	■ 緩衝装置
シャシばねの損傷	原動機のかかり具合、異音	灯火装置の作用、方向指示器の作用	シャシばねの損傷
取付部の緩み、損傷	※低速及び加速の状態	警音器の作用	取付部の緩み
サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷	※排気の状態	窓拭器の作用、洗浄液噴射装置の作用	アームの損傷
ショック・アブソーバーの油漏れ、損傷	エア・クリーナ・エレメントの状態	デフロスターの作用、施錠装置の作用	ショック・アブソーバーの油漏れ
■ 動力伝達装置	弁すぎ間	計器の作用	ドア・ロックの機能
クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間	エンジン・オイルの汚れ、量	エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷	ドア・ロックの損傷
クラッチの作用	エンジン・オイルの漏れ	マフラの機能	マフラの機能
クラッチの液量	燃料漏れ	ドア・ロックの機能	ドア・ロックの機能
トランスマミッションの油漏れ、油量	キャブレータのリードスロットル・バルブ、チヨウク機構の状態	座席ベルトの状態	座席ベルトの状態
トランスマミッションの操作機構のがた	噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態	シャシ各部の給油状態	シャシ各部の給油状態
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	噴射時期、噴射量	高圧ガスを燃料とする燃料装置等	高圧ガスを燃料とする燃料装置等
ドライブ・シャフトの自在鍵手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷	冷却水の量	導管、総手部のガス漏れ、損傷	導管、総手部のガス漏れ、損傷
プロペラ・シャフトのドライブ・シャフトの自在鍵手部のダスト・ブーツの損傷	ファン・ベルトの緩み、損傷	ペーパライザのタール	ペーパライザのタール
プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた	冷却装置の水漏れ	ガス容器取付部、座席のある車室との間の気密	ガス容器取付部、座席のある車室との間の気密
■ 電気装置	ラジエータ・キャップの機能	■ その他の点検項目	■ その他の点検項目
※点火プラグの状態	ぼい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置		
※点火時期	プロペラ・ガス還元装置のプロペラ・ガス還元装置の状態		
断続器の状態、ダイム・トリピューダのキヤップの状態	燃料蒸発ガス排出抑止装置の状態		
進角装置(進角機構を含む)の機能	燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック、バルブの機能		

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

検査をした者の氏名

点 検 の 年 月 日

年 月 日

整備を完了した年月日

年 月 日

点検時の総走行距離

km

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。[ ]は様式に定められていない項目を示す。



自家用 乗用等	点検	レ	交換	×	継付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 分解整備記録簿

分解整備の概要		依頼者の氏名又は名称 住所	車名及び型式 原動機の型式 初度登録年又は初度検査年 車台番号	自動車登録番号又は車両番号
<p>■ かじ取り装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ハンドルの遊び、/ 緩み、がた 操作具合</li> <li><input type="checkbox"/> ギヤ・ボックスの/ 油漏れ 取付けの緩み</li> <li><input type="checkbox"/> ロッド、アーム類の/ 緩み、がた、損傷 ボール・ジョイントのグス</li> <li><input type="checkbox"/> ナックルの連結部のがた</li> <li><input type="checkbox"/> ホイール・/ かじ取り車輪の左右の回転角度</li> <li><input type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量</li> <li><input type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置の取付けの緩み</li> </ul>		<p>タイヤの溝の深／タイヤの金属片、 さ、異状な摩耗／石その他の異物</p> <p>ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み</p> <p>リム、ホイール・ディスクの損傷</p> <p>フロント・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>リヤ・ホイール・ペアリングのがた</p>	<p>バッテリの液量 バッテリの/ 液の比重 の接続状態</p> <p>電気配線の接続部の緩み、損傷</p>	<p>減速時排気ガス減少装置の機能</p> <p>一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、 取付け状態</p> <p>熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷</p>
<p>■ 制動装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ブレーキ・ペダルの遊び、踏み／ブレーキのきき 込んだときの床板とのすき間 具合</li> <li><input type="checkbox"/> 駐車ブレーキの引きしろ</li> <li><input type="checkbox"/> 駆車ブレーキのきき具合</li> <li><input type="checkbox"/> ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</li> <li><input type="checkbox"/> リザーバ・タンクの液量</li> <li><input type="checkbox"/> ホイール・シリング、ディスク・キャリバーの液漏れ</li> <li><input type="checkbox"/> マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリバーの機能、摩耗、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> 倍力装置の機能</li> <li><input type="checkbox"/> ドラムとライニング／シューの摺動部分 グとのすき間 ライニングの摩耗</li> <li><input type="checkbox"/> ドラムの摩耗、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> ディスクとパッド／パッドの摩耗 とのすき間</li> <li><input type="checkbox"/> ディスクの摩耗、損傷</li> </ul>		<p>クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板 とのすき間</p> <p>クラッチの作用</p> <p>クラッチの液量</p> <p>トランスミッションの油漏れ、油量</p> <p>トランスミッションの操作機構のがた</p> <p>プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト の連結部の緩み</p> <p>ドライブ・シャフトの自在継手部の ダスト・ブーツの亀裂、損傷</p> <p>プロペラ・シャフト、プロペラ・シャフト ドライブ・シャフトの/ 自在継手部のがた</p> <p>プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた</p> <p>デファレンシャルの油漏れ、油量</p>	<p>※低速及び加速の状態</p> <p>※排気の状態</p> <p>エア・クリーナ・エレメントの状態</p> <p>弁すき間</p> <p>エンジン・オイルの汚れ、量</p> <p>エンジン・オイルの漏れ</p> <p>燃料漏れ</p> <p>キャブレータのリ／スロットル・バルブ、チョー ンク機構の/ ク・バルブの状態</p> <p>噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態</p> <p>噴射時期、噴射量</p> <p>冷却水の量</p> <p>ファン・ベルトの緩み、損傷</p> <p>冷却装置の水漏れ</p> <p>ラジエーター・キャップの機能</p> <p>ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス 等の発散防止装置</p>	<p>ドア・ロックの機能／車体の 緩み、損傷</p> <p>座席ベルトの状態</p> <p>シャシ各部の給油脂状態</p> <p>高圧ガスを燃料とする燃料装置等</p> <p>導管、継手部のガス漏れ、損傷</p> <p>ペーパライザのタール</p> <p>ガス容器取付部の/ 座席のある車室 緩み、損傷</p>
<p>■ 走行装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷</li> </ul>		<p>断続器の状態／ディストリビュータの キャップの状態</p> <p>進角装置(逕角機構を含む)の機構</p>	<p>二次空気供給装置の機能</p> <p>排気ガス再循環装置の機能</p>	<p>■ その他の点検項目</p>

記事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認証番号

検査をした者の氏名

点検の年月日

検査の年月日

年月日

分解整備時の総走路距離

km

(注) \*は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。 [ ] は様式に定められていない項目を示す。

(注) この分解整備記録簿は  
整備工場専用のものです。-



自家用 乗用等	点検	レ	交換	×	締付	T
			修理	△	清掃	C
	分解	○	調整	A	給油	L

## ●定期点検整備記録簿

6 (□)  
12 (□ + □)  
24 (□ + □ + □)

か月定期点検整備

依頼者の氏名又は名称

## 住 所

### 車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式 初度登録年又

は初度検査年

## 点検の結果及び整備の概要

- ハンドルの遊び、／ハンドルの緩み、がた 操作具合
- ギヤ・ボックスの／ギヤ・ボックスの油漏れ 取付けの緩み
- ロッド、アーム類の／ボール、ジョイントのダス緩み、がた、損傷／トーブツの亀裂、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・アライメント／かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

	<b>制動装置</b>	
	ブレーキ・ペダルの遊び、踏み／ブレーキの 込んだときの床板とのすき間／きき具合	
	駐車ブレーキの引きしろ	
	駐車ブレーキのきき具合	
	ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷	
	ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	
	リザーバ、タンクの液量	
	ホイール・シリング、ディスク・キャリパの 液漏れ	
	マスター・シリング、ホイール・シリング、ディ スク・キャリパの機能、摩耗、損傷	
	倍力装置の機能	
	ドラムとライニン／シューの摺動部分、 シングとのすき間／ライニングの摩耗	
	ドラムの摩耗、損傷	
	ディスクとパッドとの／／パッドの摩耗 すき間	
	ディスクの摩耗、損傷	
	<b>走行装置</b>	
	タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷	

	タイヤの溝の深さ／タイヤの金属片、石 き、異状な摩耗／その他の異物
	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み リム、ホイール・ディスクの損傷
	フロント・ホイール・ペアリングのがた リヤ・ホイール・ペアリングのがた
	■ 緩衝装置
	シャシばねの損傷 取付部の緩み、損傷／連結部のがた サスペンション・アームの連結部のがた のアームの損傷 ショック・アブソーバー／ショック・アブソーバー の油漏れ、損傷
	■ 動力伝達装置
	クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板 とのすき間 クラッチの作用 クラッチの液量 トランスミッションの油漏れ、油量 トランスミッションの操作機構のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの 連結部の緩み ドライブ・シャフトの自在離手部のダ スト、ブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフトと／ドライブ・シャフトの スパイラル部のがた 自在離手部のがた プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリ ングのがた デファレンシャルの油漏れ、油量
	■ 電気装置
	※点火プラグの状態 ※点火時期 断続器の状態／ブレーカーの キャップの状態 進角装置(進角機構を含む)の機能

バッテリの液量  
バッテリのバッテリのターミナル部  
液の比重の接続状態

電気配線の接続部の緩み、損傷

### 原動機

原動機のかかり具合、異音  
※低速及び加速の状態  
※排気の状態  
エア・クリーナ・エレメントの状態  
弁すき間  
エンジン・オイルの汚れ、量  
エンジン・オイルの漏れ  
燃料漏れ  
キャブレータのスロットル・バルブ、ショーンク機構の状態  
噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態  
噴射時期、噴射量  
冷却水の量  
ファン・ベルトの緩み、損傷  
冷却装置の水漏れ

### ラジエータ・キップの機能

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置  
プローバイ・ガス還元装置のプローバイ・ガス還元装置の状態  
燃料蒸発ガス排出抑止/チャコール・キャニスク装置の配管等の詰まり、損傷  
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能  
触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷  
二次空気供給装置の機能  
排気ガス再循環装置の機能

- 速減時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
- 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷
- 灯火装置等**
- 灯火装置の作用／方向指示器の作用
- 警音器の作用
- 窓拭器の作用／洗浄液噴射装置の作用
- デフロスターの作用／施錠装置の作用
- 計器の作用
- エグゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷
- マフラーの機能
- ドア・ロックの機能／車体、車体の緩み、損傷
- 座席ベルトの状態
- シャシ各部の給油状態
- 高圧ガスを燃料とする燃料装置等**
- 導管、継手部のガス漏れ、損傷
- ペーパライザのタール
- ガス容器取付部／座席のある車室との緩み、損傷
- 間の空密
- その他の点検項目

### その他の点検項目

### 記 事(主な交換部品、測定結果等)

### (測定結果)

●CO<sub>2</sub>・HC濃度(アイドリング時)

91

— 10 —

HC ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

% | 住 所

検査をした者の氏

支給の年月日 年 月 日

黒板の半月日 半月日

整備を完了した年月日 年 月 日

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。[ ]は様式に定められていない項目を示す。



自家用乗用等	点検	レ	交換	×	締付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 分解整備記録簿

分解整備の概要		依頼者の氏名又は名称 住所	車名及び型式 原動機の型式 初度登録年又は初度検査年 車台番号
<p><b>■ かじ取り装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた</li> <li>ギヤ・ボックスの油漏れ</li> <li>ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷</li> <li>ナックルの連結部のがた</li> <li>ホイール・かじ取り車輪の左右の回転角度</li> <li>パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷</li> <li>パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量</li> <li>パワー・ステアリング装置の取付けの緩み</li> </ul> <p><b>■ 制動装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキ・ペグの遊び、踏み/ブレーキのきき込んだときの床板とのすき間</li> <li>駐車ブレーキの引きしろ</li> <li>駐車ブレーキのきき具合</li> <li>ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷</li> <li>ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</li> <li>リザーバ・タンクの液量</li> <li>ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ</li> <li>マスク・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷</li> <li>倍力装置の機能</li> <li>ドラムとライニング／シャーの摺動部分とのすき間／ライニングの摩耗</li> <li>ドラムの摩耗、損傷</li> <li>ディスクとパッド／パッドの摩耗とのすき間</li> <li>ディスクの摩耗、損傷</li> <p><b>■ 走行装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷</li> </ul> </ul>		<p>タイヤの溝の深さ、異状な摩耗、石その他の異物、ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み</p> <p>リム、ホイール・ディスクの損傷</p> <p>フロント・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>リヤ・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>シャシばねの損傷</p> <p>取付部の緩み、損傷／連結部のがた</p> <p>サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷</p> <p>ショック・アブソーバ・ショック・アブソーバの取付部のがた</p> <p>クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間</p> <p>クラッチの作用</p> <p>クラッチの液量</p> <p>トランスミッションの油漏れ、油量</p> <p>トランスミッションの操作機構のがた</p> <p>プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み</p> <p>ドライブ・シャフトの自在継手部のカスチ、ブーツの亀裂、損傷</p> <p>プロペラ・シャフト・ドライブ・シャフトの自在継手部のがた</p> <p>プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた</p> <p>デファレンシャルの油漏れ、油量</p> <p>点火プラグの状態</p> <p>点火時期</p> <p>断続器の状態／ディストリビュータのキャップの状態</p> <p>進角装置(進角機構を含む)の機構</p>	<p>バッテリの液量</p> <p>バッテリの液の比重／接続状態</p> <p>電気配線の接続部の緩み、損傷</p> <p>原動機</p> <p>原動機のかかり具合、異音</p> <p>※低速及び加速の状態</p> <p>※排気の状態</p> <p>エア・クリーナ・エレメントの状態</p> <p>弁すぎ間</p> <p>エンジン・オイルの汚れ、量</p> <p>エンジン・オイルの漏れ</p> <p>燃料漏れ</p> <p>キャブレータのノズル・バルブ、チヨン機構の状態</p> <p>噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態</p> <p>噴射時期、噴射量</p> <p>冷却水の量</p> <p>ファン・ベルトの緩み、損傷</p> <p>冷却装置の水漏れ</p> <p>ラジエータ・キャップの機能</p> <p>ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置</p> <p>プロペラ・ガス還元装置のメータリング・バルブの状態／元装置の配管の損傷</p> <p>燃料蒸発ガス排出抑止／チャコール・キャニスター装置の配管の損傷</p> <p>燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能</p> <p>触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷</p> <p>二次空気供給装置の機能</p> <p>排気ガス再循環装置の機能</p>
			<p>減速時排気ガス減少装置の機能</p> <p>一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態</p> <p>熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷</p> <p>■ 灯火装置等</p> <p>灯火装置の作用／方向指示器の作用</p> <p>警音器の作用</p> <p>窓拭器の作用／洗浄液噴射装置の作用</p> <p>デフロスターの作用／施錠装置の作用</p> <p>計器の作用</p> <p>エクゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷</p> <p>マフラの機能</p> <p>ドア・ロックの機能／車体の緩み、損傷</p> <p>座席ベルトの状態</p> <p>シャシ各部の給油脂状態</p> <p>■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等</p> <p>導管、継手部のガス漏れ、損傷</p> <p>ペーパライザのカール</p> <p>ガス容器取付部の座席のある車室緩み、損傷</p> <p>■ その他の点検項目</p>

記事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認証番号

検査をした者の氏名

点検の年月日

検査の年月日

年月日

分解整備時の総走路距離

km

(注) \*は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。[ ]は様式に定められていない項目を示す。

(注) この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。



自家用	点検	レ	交換	×	継付	T
乗用等			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L
			[6] (■)	[12] (■+□)	[24] (■+□+□)	

# 定期点検整備記録簿

## か月定期点検整備

[6] (■)  
[12] (■+□)  
[24] (■+□+□)

依頼者の氏名又は名称

住 所

車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式

初度登録年又  
は初度検査年

車台番号

### 点検の結果及び整備の概要

#### ■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた
- ギヤ・ボックスのギヤ・ボックスの油漏れ
- ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダス緩み、かた、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・アライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

#### ■ 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み/ブレーキの込んだときの床板とのすき間/きき具合
- 駐車ブレーキの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニ/シューの摺動部分、シングとのすき間/ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとの/ディスクの摩耗すき間
- ディスクの摩耗、損傷

#### ■ 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷


- タイヤの溝の深/タイヤの金属片、石さ、異状な摩耗その他の異物
- ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- リム、ホイール・ディスクの損傷
- フロント・ホイール・ペアリングのがた
- リヤ・ホイール・ペアリングのがた

#### ■ 緩衝装置

- シャシばねの損傷
- 取付部の緩み、損傷/連結部のがた
- サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷
- ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの取付部のがた

#### ■ 動力伝達装置

- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチの液量
- トランスミッションの油漏れ、油量
- トランスミッションの操作機構のがた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト、ブーツの危険、損傷
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスライアン部のがた
- プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた
- デファレンシャルの油漏れ、油量

#### ■ 電気装置

- ※点火プラグの状態
- ※点火時期
- 断続器の状態/ライストリビューターのキャップの状態
- 進角装置(進角機構を含む)の機能

- バッテリの液量
- バッテリの液の比重/バッテリのターミナル部の接続状態
- 電気配線の接続部の緩み、損傷

#### ■ 原動機

- 原動機のかかり具合、異音
- ※低速及び加速の状態
- ※排気の状態
- エア・クリーナ・エレメントの状態
- 弁すぎ間
- エンジン・オイルの汚れ、量
- エンジン・オイルの漏れ
- 燃料漏れ

- キャブレータのリースロットル・バルブ、チヨウク機構の状態/バルブの状態
- 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態
- 噴射時期、噴射量
- 冷却水の量
- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却装置の水漏れ
- ラジエータ・キャップの機能

- ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- プロペラ・ガス還元装置の/プロペラ・ガス還元装置の状態
- 燃料蒸発ガス排出抑止/チャコール・キャニスター装置の配管等の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能

- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
- 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

#### ■ 灯火装置等

- 灯火装置の作用/方向指示器の作用

- 警音器の作用

- 窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用

- デフロスターの作用/施錠装置の作用

- 計器の作用

- エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷

- マフラの機能

- ドア・ロックの機能/車体の緩み、損傷

- 座席ベルトの状態

- シャシ各部の給油状態

- 高圧ガスを燃料とする燃料装置等

- 導管、継手部のガス漏れ、損傷

- ペーパライザのタール

- ガス容器取付部/座席のある車室との間の気密

#### ■ その他の点検項目

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

住 所

検査をした者の氏名

点 検 の 年 月 日 年 月 日

整備を完了した年月日 年 月 日

点検時の総走行距離 km

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。[ ] は様式に定められていない項目を示す。



自家用 乗用等	点検	レ	交換	×	締付	T
			修理	△	清掃	C
	分解	○	調整	A	給油	L

# 分解整備記録簿

依頼者の氏名又は名称

住 所

車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式

初度登録年又  
は初度検査年

車台番号

## 分解整備の概要

### ■ かじ取り装置

ハンドルの遊び、／ハンドルの緩み、がた

ギヤ・ボックスの／ギヤ・ボックスの油漏れ

ロッド、アーム類の／ボルト・ジョイントのグス緩み、がた、損傷／ト、ブーツの亀裂、損傷

ナックルの連結部のがた

ホイール・／かじ取り車輪の左右の回転角度

パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷

パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量

パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

### ■ 制動装置

ブレーキ・ペダルの遊び、踏み／ブレーキのきき込んだときの床板とのすき間

駐車ブレーキの引きしろ

駐車ブレーキのきき具合

ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷

ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態

リザーバ・タンクの液量

ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ

マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷

倍力装置の機能

ドラムとライニング／シューの損傷部分とのすき間／ライニングの摩耗

ドラムの摩耗、損傷

ディスクとパッド／パッドの摩耗とのすき間

ディスクの摩耗、損傷

### ■ 走行装置

タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷

タイヤの溝の深さ、異状な摩耗／石その他の異物

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み

リム、ホイール・ディスクの損傷

フロント・ホイール・ペアリングのがた

リヤ・ホイール・ペアリングのがた

### ■ 緩衝装置

シャンパンの損傷

取付部の緩み、損傷／連結部のがた

サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷

ショック・アブソーバ／ショック・アブソーバの油漏れ、損傷

### ■ 動力伝達装置

クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間

クラッチの作用

クラッチの液量

トランスミッションの油漏れ、油量

トランスミッションの操作機構のがた

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

ドライブ・シャフトの自在離手部のグスト・ブースの亀裂、損傷

プロペラ・シャフト／ドライブ・シャフトのスプリング部のがた

プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた

デファレンシャルの油漏れ、油量

### ■ 電気装置

蓄点火プラグの状態

蓄点火時期

断続器の状態／アイストリリューターのキヤップの状態

進角装置(進角機構を含む)の機構

バッテリの液量

バッテリの／バッテリのターミナル部液の比重／の接続状態

電気配線の接続部の緩み、損傷

### ■ 原動機

原動機のかかり具合、異音

※低速及び加速の状態

※排気の状態

エア・クリーナ・エレメントの状態

弁すぎ間

エンジン・オイルの汚れ、量

エンジン・オイルの漏れ

燃料漏れ

キャブレータのリ／スロットル・バルブ、チョーク機構の状態／ク・バルブの状態

噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態

噴射時期、噴射量

冷却水の量

ファン・ベルトの緩み、損傷

冷却装置の水漏れ

ラジエター・キャップの機能

ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

ブローバイ・ガス還元装置の／ブローバイ・ガス還元装置の／バルブの状態／元装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止／チャコール・キャニスター装置の配管の損傷／の詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

### ■ 灯火装置等

灯火装置の作用／方向指示器の作用

警音器の作用

窓拭器の作用／洗浄液噴射装置の作用

デフロスターの作用／施錠装置の作用

計器の作用

エクゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷

マフラの機能

ドア・ロックの機能／車体の緩み、損傷

座席ベルトの状態

シャシ各部の給油脂状態

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

導管、継手部のガス漏れ、損傷

ペーパライザのタール

ガス容器取付部の／座席のある車室緩み、損傷

### ■ その他の点検項目

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認証番号

検査をした者の氏名

点 査 の 年 月 日

検査の年月日 年 月 日

分解整備時の総走行距離 km

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。[ ] は様式に定められていない項目を示す。

(注) この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。



自家用 乗用等	点検	レ	交換	×	継付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 定期点検整備記録簿

(6) (■)  
(12) (■+□)  
(24) (■+□+□)

## か月定期点検整備

依頼者の氏名又は名称

住 所

車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式

初度登録年又  
は初度検査年

車台番号

### 点検の結果及び整備の概要

#### ■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた
- ギヤ・ボックスのギヤ・ボックスの油漏れ
- ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダス緩み、がた、損傷
- ブーツの亀裂、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

#### ■ 制動装置

- ブレーキ・ペグルの遊び、踏み/ブレーキの込んだときの床板とのすき間/きき具合
- 駐車ブレーキの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスク・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニ・シューの摺動部分、シングとのすき間/ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとの/マッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

#### ■ 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

タイヤの溝の深さ/タイヤの金属片、石  
き、異状な摩耗/その他の異物

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み

リム、ホイール・ディスクの損傷

フロント・ホイール・ペアリングのがた

リヤ・ホイール・ペアリングのがた

#### ■ 緩衝装置

- シャシばねの損傷
- 取付部の緩み、損傷/連結部のがた
- サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷
- ショック・アブソーバー/ショック・アブソーバーの取付部のがた

#### ■ 動力伝達装置

- クラッチ・ペグルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチの液量
- トランスミッションの油漏れ、油量
- トランスミッションの操作機構のがた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフト/ドライブ・シャフトのスプライン部のがた/自在継手部のがた
- プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた
- デファレンシャルの油漏れ、油量

#### ■ 電気装置

- 点火プラグの状態
- 点火時期
- 断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態
- 進角装置(進角機構を含む)の機能

バッテリの液量

バッテリのバッテリのターミナル部液の比重の接続状態

電気配線の接続部の緩み、損傷

#### ■ 原動機

原動機のかかり具合、異音

※低速及び加速の状態

※排気の状態

エア・クリーナ・エレメントの状態

弁すき間

エンジン・オイルの汚れ、量

エンジン・オイルの漏れ

燃料漏れ

キャブレータのリースロットル・バルブ、チヨウク・バルブの状態

噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態

噴射時期、噴射量

冷却水の量

ファン・ベルトの緩み、損傷

冷却装置の水漏れ

ラジエータ・キャップの機能

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

プロペラ・ガス還元装置のプロペラ・ガス還元装置の状態

燃料蒸発ガス排出抑止/チャコール・キャニスター装置の配管等の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

#### ■ 灯火装置等

灯火装置の作用/方向指示器の作用

警音器の作用

窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用

デフロスターの作用/施錠装置の作用

計器の作用

エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷

マフラの機能

ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷

座席ベルトの状態

シャシ各部の給油状態

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

導管、継手部のガス漏れ、損傷

ペーパライザのタール

ガス容器取付部/座席のある車室との間の気密

#### ■ その他の点検項目

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

検査をした者の氏名

点 檢 の 年 月 日 年 月 日

整備を完了した年月日 年 月 日

点検時の総走行距離 km

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。[ ] は様式に定められていない項目を示す。



自家用乗用等	点検	レ	交換	×	継付	T
	修理	△	清掃	C		
分解	○		調整	A	給油	L

# 分解整備記録簿

分解整備の概要							依頼者の氏名又は名称 住所		車名及び型式		自動車登録番号又は車両番号	
							原動機の型式 初度登録年又は初度検査年		車台番号			
<p>■ かじ取り装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた 操作具合</li> <li><input type="checkbox"/> ギヤ・ボックスのギヤ・ボックスの油漏れ</li> <li><input type="checkbox"/> ロッド、アーム類のボール・ジョイントのグス 緩み、がた、損傷 ブーツの亀裂、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> ナックルの連結部のがた</li> <li><input type="checkbox"/> ホイール・かじ取り車輪の左右のアライメント回転角度</li> <li><input type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量</li> <li><input type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置の取付けの緩み</li> </ul> <p>■ 制動装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ブレーキ・ペダルの遊び、踏み/ブレーキのきき込んだときの床板とのすき間 具合</li> <li><input type="checkbox"/> 駐車ブレーキの引きしろ</li> <li><input type="checkbox"/> 駐車ブレーキのきき具合</li> <li><input type="checkbox"/> ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</li> <li><input type="checkbox"/> リザーバ・タンクの液量</li> <li><input type="checkbox"/> ホイール・シリング、ディスク・キャリバの液漏れ</li> <li><input type="checkbox"/> マスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリバの機能、摩耗、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> 倍力装置の機能</li> <li><input type="checkbox"/> ドラムとライニング／シューの擦動部分とのすき間／ライニングの摩耗</li> <li><input type="checkbox"/> ドラムの摩耗、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> ディスクとパッド／パッドの摩耗とのすき間</li> <li><input type="checkbox"/> ディスクの摩耗、損傷</li> </ul> <p>■ 走行装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷</li> </ul>							<p>タイヤの溝の深さ、異状な摩耗／石その他の異物、</p> <p>ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み</p> <p>リム、ホイール・ディスクの損傷</p> <p>フロント・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>リヤ・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>■ 緩衝装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> シャシばねの損傷</li> <li><input type="checkbox"/> 取付部の緩み、損傷／連結部のがた</li> <li><input type="checkbox"/> サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷</li> <li><input type="checkbox"/> ショック・アブソーバ／ショック・アブソーバの取付部のがた</li> </ul> <p>■ 動力伝達装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間</li> <li><input type="checkbox"/> クラッチの作用</li> <li><input type="checkbox"/> クラッチの液量</li> <li><input type="checkbox"/> トランスミッションの油漏れ、油量</li> <li><input type="checkbox"/> トランスミッションの操作機構のがた</li> <li><input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み</li> <li><input type="checkbox"/> ドライブ・シャフトの自在軸部のグスト・アーチの亀裂、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在軸部のがた</li> <li><input type="checkbox"/> プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた</li> <li><input type="checkbox"/> デファレンシャルの油漏れ、油量</li> </ul> <p>■ 電気装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ※点火プラグの状態</li> <li><input type="checkbox"/> ※点火時期</li> <li><input type="checkbox"/> 断続器の状態／アイストリビュータのキャップの状態</li> <li><input type="checkbox"/> 進角装置(進角機構を含む)の機構</li> </ul>		<p>バッテリの液量</p> <p>バッテリのバッテリのターミナル部液の比重／接続状態</p> <p>電気配線の接続部の緩み、損傷</p> <p>■ 原動機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 原動機のかかり具合、異音</li> <li><input type="checkbox"/> ※低速及び加速の状態</li> <li><input type="checkbox"/> ※排気の状態</li> <li><input type="checkbox"/> エア・クリーナ・エレメントの状態</li> <li><input type="checkbox"/> 弁すき間</li> <li><input type="checkbox"/> エンジン・オイルの汚れ、量</li> <li><input type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ</li> <li><input type="checkbox"/> 燃料漏れ</li> <li><input type="checkbox"/> キャブレータのリスロットル・バルブ、チヨン機構の状態</li> <li><input type="checkbox"/> 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態</li> <li><input type="checkbox"/> 噴射時期、噴射量</li> <li><input type="checkbox"/> 冷却水の量</li> <li><input type="checkbox"/> ファン・ベルトの緩み、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> 冷却装置の水漏れ</li> <li><input type="checkbox"/> ラジエータ・キャップの機能</li> <li><input type="checkbox"/> ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置</li> <li><input type="checkbox"/> プローバイ・ガス還元装置のプローバイ・ガス還元装置／バルブの状態</li> <li><input type="checkbox"/> メターリング・バルブの状態</li> <li><input type="checkbox"/> 元装置の配管の損傷</li> <li><input type="checkbox"/> 燃料蒸発ガス排出抑止／チャコール・キャニスター装置の配管の損傷</li> <li><input type="checkbox"/> 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能</li> <li><input type="checkbox"/> 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> 二次空気供給装置の機能</li> <li><input type="checkbox"/> 排気ガス再循環装置の機能</li> </ul>		<p>減速時排気ガス減少装置の機能</p> <p>一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態</p> <p>熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷</p> <p>■ 灯火装置等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 灯火装置の作用／方向指示器の作用</li> <li><input type="checkbox"/> 警音器の作用</li> <li><input type="checkbox"/> 窓拭器の作用／洗浄液噴射装置の作用</li> <li><input type="checkbox"/> デフロスターの作用／施錠装置の作用</li> <li><input type="checkbox"/> 計器の作用</li> <li><input type="checkbox"/> エクスゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> マフラの機能</li> <li><input type="checkbox"/> ドア・ロックの機能／車枠、車体の緩み、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態</li> <li><input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態</li> <li><input type="checkbox"/> 高圧ガスを燃料とする燃料装置等</li> <li><input type="checkbox"/> 専管、継手部のガス漏れ、損傷</li> <li><input type="checkbox"/> ベーパライザのタール</li> <li><input type="checkbox"/> ガス容器取付部の座席のある車室緩み、損傷</li> </ul> <p>■ その他の点検項目</p>	

記事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認証番号

検査をした者の氏名

点検の年月日

検査の年月日

年月日

分解整備時の総走行距離

km

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。 [ ] は様式に定められていない項目を示す。

(注) この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。



自家用	点検	レ	交換	×	継付	T
			修理	△	清掃	C
等	分解	○	調整	A	給油	L

# 定期点検整備記録簿

(6) (■)  
(12) (■+□)  
(24) (■+□+□)

## か月定期点検整備

依頼者の氏名又は名称

住 所

車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式 初度登録年又は初度検査年

車台番号

### 点検の結果及び整備の概要

#### ■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた
- ギヤ・ボックスのギヤ・ボックスの油漏れ
- ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダス緩み、がた、損傷／ト・ブーツの亀裂、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・かじ取り車輪の左右のアライメント／回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

#### ■ 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み／ブレーキの込んだときの床板とのすき間／きき具合
- 駐車ブレーキの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスク・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニ／シューの摺動部分、シングとのすき間／ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとの／マッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

#### ■ 走行装置

- タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷


- タイヤの溝の深／タイヤの金属片、石さ、異状な摩耗／その他の異物
- ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- リム、ホイール・ディスクの損傷
- フロント・ホイール・ペアリングのがた
- リヤ・ホイール・ペアリングのがた

#### ■ 緩衝装置

- シャシばねの損傷
- 取付部の緩み、損傷／連結部のがた
- サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷
- ショック・アブソーバ／ショック・アブソーバの油漏れ、損傷

#### ■ 動力伝達装置

- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチの液量
- トランスミッションの油漏れ、油量
- トランスミッションの操作機構のがた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトの自在軸手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフトの自在軸手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた
- デファレンシャルの油漏れ、油量

#### ■ 電気装置

- ※点火プラグの状態
- 点火時期
- 断続器の状態／アイストリビュータのキャップの状態
- 進角装置（進角機構を含む）の機能

- バッテリの液量
- バッテリのバッテリのターミナル部液の比重／の接続状態
- 電気配線の接続部の緩み、損傷

#### ■ 原動機

- 原動機のかかり具合、異音
- ※低速及び加速の状態
- ※排気の状態
- エア・クリーナ・エレメントの状態
- 弁すき間
- エンジン・オイルの汚れ、量
- エンジン・オイルの漏れ
- 燃料漏れ

- キャブレータのリ／スロットル・バルブ、チヨンク・バルブの状態
- 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態
- 噴射時期、噴射量
- 冷却水の量
- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却装置の水漏れ
- ラジエータ・キャップの機能

- ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- プロペイ・ガス還元装置の／プロペイ・ガス還元装置の／プロペイ・ガス還元装置の状態／元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止／チャコール・キャニスター装置の配管等の損傷／の詰まり、損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

住 所

検査をした者の氏名

点 檢 の 年 月 日 年 月 日

整備を完了した年月日 年 月 日

点検時の総走行距離 km

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。 [ ] は様式に定められていない項目を示す。



自家用	点検	レ	交換	×	継付	T
			修理	△	清掃	C
乗用等	分解	○	調整	A	給油	L

# 分解整備記録簿

分解整備の概要		依頼者の氏名又は名称 住 所	車名及び型式 原動機の型式 初度登録年又は初度検査年	自動車登録番号又は車両番号 車台番号
<p><b>■ かじ取り装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドルの遊び、/ 緩み、がた 操作具合</li> <li>ギヤ・ボックスの/ 油漏れ 取付けの緩み</li> <li>ロッド、アーム類の/ 緩み、がた、損傷 ボルト・ジョイントのダス</li> <li>ナックルの連結部のがた</li> <li>ホイール・/ かじ取り車輪の左右のアライメント 回転角度</li> <li>パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷</li> <li>パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量</li> <li>パワー・ステアリング装置の取付けの緩み</li> </ul> <p><b>■ 制動装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキ・ペグの遊び、踏み/ 込んだときの床板とのすき間 具合</li> <li>駐車ブレーキの引きしろ</li> <li>駐車ブレーキのきき具合</li> <li>ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷</li> <li>ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</li> <li>リザーバ・タンクの液量</li> <li>ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ</li> <li>マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷</li> <li>倍力装置の機能</li> <li>ドラムとライニング／シューの損傷部分 グとのすき間 /ライニングの摩耗</li> <li>ドラムの摩耗、損傷</li> <li>ディスクとパッド／パッドの摩耗 とのすき間</li> <li>ディスクの摩耗、損傷</li> <p><b>■ 走行装置</b></p> <li>タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷</li> </ul>		<p>タイヤの溝の深／タイヤの金属片、 さ、異状な摩耗／石その他の異物</p> <p>ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み</p> <p>リム、ホイール・ディスクの損傷</p> <p>フロント・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>リヤ・ホイール・ペアリングのがた</p> <p><b>■ 緩衝装置</b></p> <p>シャンばねの損傷</p> <p>取付部の緩み、損傷／連結部のがた</p> <p>サスペンション・アームの連結部の がた、アームの損傷</p> <p>ショック・アブソーバ／ショック・アブソーバの取付部のがた</p> <p><b>■ 動力伝達装置</b></p> <p>クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板 とのすき間</p> <p>クラッチの作用</p> <p>クラッチの液量</p> <p>トランスミッションの油漏れ、油量</p> <p>トランスミッションの操作機構のがた</p> <p>プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト の連結部の緩み</p> <p>ドライブ・シャフトの自在継手部の ダスト・ブーツの亀裂、損傷</p> <p>プロペラ・シャフトの/ ドライブ・シャフトの スライアン部のがた 自在継手部のがた</p> <p>プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた</p> <p>デファレンシャルの油漏れ、油量</p> <p><b>■ 電気装置</b></p> <p>※点火プラグの状態</p> <p>※点火時期</p> <p>断続器の状態／ディストリビュータの キャップの状態</p> <p>進角装置(進角機構を含む)の機構</p>	<p>バッテリの液量</p> <p>バッテリの/ 液の比重 の接続状態</p> <p>電気配線の接続部の緩み、損傷</p> <p><b>■ 原動機</b></p> <p>原動機のかかり具合、異音</p> <p>※低速及び加速の状態</p> <p>※排気の状態</p> <p>エア・クリーナ・エレメントの状態</p> <p>弁すき間</p> <p>エンジン・オイルの汚れ、量</p> <p>エンジン・オイルの漏れ</p> <p>燃料漏れ</p> <p>キャブレータのリ／スロットル・バルブ、チュー ンク機構の状態 ク・バルブの状態</p> <p>噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態</p> <p>噴射時期、噴射量</p> <p>冷却水の量</p> <p>ファン・ベルトの緩み、損傷</p> <p>冷却装置の水漏れ</p> <p>ラジエータ・キャップの機能</p> <p>ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス 等の発散防止装置</p> <p>プロペラ・ガス還元装置の／プロペラ・ガス還 元装置の配管の損傷</p> <p>燃料蒸発ガス排出抑止／チャコール・キャニスター 装置の配管等の損傷 の詰まり、損傷</p> <p>燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・ バルブの機能</p> <p>触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの 緩み、損傷</p> <p>二次空気供給装置の機能</p> <p>排気ガス再循環装置の機能</p>	<p>減速時排気ガス減少装置の機能</p> <p>一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、 取付状態</p> <p>熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷</p> <p><b>■ 灯火装置等</b></p> <p>灯火装置の作用／方向指示器の作用</p> <p>警音器の作用</p> <p>窓拭器の作用／洗浄液噴射装置の作用</p> <p>デフロスターの作用／施錠装置の作用</p> <p>計器の作用</p> <p>エクゾースト・パイプ、マフラの取付けの 緩み、損傷</p> <p>マフラの機能</p> <p>ドア・ロックの機能／車体、車体の 緩み、損傷</p> <p>座席ベルトの状態</p> <p>シャン各部の給油脂状態</p> <p><b>■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等</b></p> <p>導管、継手部のガス漏れ、損傷</p> <p>ベーパライザのタール</p> <p>ガス容器取付部の／座席のある車室 緩み、損傷</p> <p><b>■ その他の点検項目</b></p>

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認証番号

検査をした者の氏名

点 検 の 年 月 日

検査の年月日 年 月 日

分解整備時の総走路距離 km

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。 [ ] は様式に定められていない項目を示す。

(注) この分解整備記録簿は  
整備工場専用のものです。



自家用	点検	レ	交換	×	締付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 定期点検整備記録簿

(6) (□)  
12 (□+□)  
24 (□+□+□)

## か月定期点検整備

依頼者の氏名又は名称

住 所

車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式

初度登録年又  
は初度検査年

車台番号

### 点検の結果及び整備の概要

#### かじ取り装置

- ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた
- 操作具合
- ギヤ・ボックスのギヤ・ボックスの油漏れ
- ロッド、アーム類のノーボール、ジョイントのグス緩み、がた、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール、かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

#### 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み/ブレーキの込んだときの床板とのすき間/きき具合
- 駐車ブレーキの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバー・タンクの液量
- ホイール・シリング、ディスク・キャリパーの液漏れ
- マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパーの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニンギューの摺動部分、シングとのすき間/ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとのパッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

#### 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

タイヤの溝の深さ、異状な摩耗/タイヤの金属片、石、その他の異物

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み

リム、ホイール・ディスクの損傷

フロント・ホイール・ペアリングのがた

リヤ・ホイール・ペアリングのがた

#### 緩衝装置

シャシばねの損傷

取付部の緩み、損傷/連結部のがた

サスペンション、アームの連結部のがた、アームの損傷

ショック・アブソーバー/ショック・アブソーバーの取付部のがた

#### 動力伝達装置

クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間

クラッチの作用

クラッチの液量

トランスミッションの油漏れ、油量

トランスミッションの操作機構のがた

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

ドライブ・シャフトの自在鍵手部のグスト、ブーツの危険、損傷

プロペラ・シャフトのドライブ・シャフトのスライス部のがた

プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた

デファレンシャルの油漏れ、油量

#### 電気装置

※点火プラグの状態

※点火時期

断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態

進角装置(進角機構を含む)の機能

バッテリの液量

バッテリのバッテリのターミナル部液の比重の接続状態

電気配線の接続部の緩み、損傷

#### 原動機

原動機のかかり具合、異音

※低速及び加速の状態

※排気の状態

エア・クリーナ・エレメントの状態

弁すき間

エンジン・オイルの汚れ、量

エンジン・オイルの漏れ

燃料漏れ

キャブレータのリスロットル・バルブ、チヨンク機構の状態/ク・バルブの状態

噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態

噴射時期、噴射量

冷却水の量

ファン・ベルトの緩み、損傷

冷却装置の水漏れ

ラジエータ・キャップの機能

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発生防止装置

プローバイ・ガス還元装置のプローバイ・ガス還元装置のメーターリング・バルブの状態

燃料蒸発ガス排出抑止/チャコール・キャニスターの詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置の機能

バルブの機能

触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

#### 灯火装置等

灯火装置の作用/方向指示器の作用

警音器の作用

窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用

デフロスターの作用/施錠装置の作用

計器の作用

エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷

マフラの機能

ドア・ロックの機能/車体の緩み、損傷

座席ベルトの状態

シャシ各部の給油状態

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

導管、継手部のガス漏れ、損傷

ペーパライザのタール

ガス容器取付部/座席のある車室との緩み、損傷

#### その他の点検項目

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

住 所

検査をした者の氏名

点 検 の 年 月 日 年 月 日

整備を完了した年月日

年 月 日

点検時の総走行距離

km

(注) \*は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。 [ ] は様式に定められていない項目を示す。



自家用乗用等	点検	レ	交換	×	締付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 分解整備記録簿

依頼者の氏名又は名称	車名及び型式	自動車登録番号又は車両番号
住 所	原動機の型式 初度登録年又 は初度検査年	車台番号

## 分解整備の概要

### ■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、／ハンドルの緩み、がた
- ギヤ・ボックスの／ギヤ・ボックスの油漏れ
- ロッド、アーム類の／ボール・ジョイントのダス緩み、がた、損傷／トーブツの電刷、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・／かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

### ■ 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み／ブレーキのきき込んだときの床板とのすき間／具合
- 駐車ブレーキの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリング、ディスク・キャリバの液漏れ
- マスク・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリバの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能

- ドラムとライニング／シューの摺動部分とのすき間／ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷

- ディスクとパッド／パッドの摩耗とのすき間
- ディスクの摩耗、損傷

### ■ 走行装置

- タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷

タイヤの溝の深／タイヤの金属片、さ、異状な摩耗／石その他の異物

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み

リム、ホイール・ディスクの損傷

フロント・ホイール・ペアリングのがた

リヤ・ホイール・ペアリングのがた

### ■ 緩衝装置

シャシばねの損傷

取付部の緩み、損傷／連結部のがた

サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷

ショック・アブソーバ／ショック・アブソーバの取付部のがた

### ■ 動力伝達装置

クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間

クラッチの作用

クラッチの液量

トランスミッションの油漏れ、油量

トランスミッションの操作機構のがた

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・アーチの亀裂、損傷

プロペラ・シャフト／ドライブ・シャフトの自在継手部のがた

プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた

デファレンシャルの油漏れ、油量

### ■ 電気装置

※点火プラグの状態

※点火時期

断続器の状態／ディストリビュータのキャップの状態

進角装置(運角機構を含む)の機構

バッテリの液量

バッテリの／バッテリのターミナル部液の比重／の接続状態

電気配線の接続部の緩み、損傷

### ■ 原動機

原動機のかかり具合、異音

※低速及び加速の状態

※排気の状態

エア・クリーナ・エレメントの状態

弁すき間

エンジン・オイルの汚れ、量

エンジン・オイルの漏れ

燃料漏れ

キャブレータのリ／スロットル・バルブ、チヨン機構の状態／ク・バルブの状態

噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態

噴射時期、噴射量

冷却水の量

ファン・ベルトの緩み、損傷

冷却装置の水漏れ

ラジエータ・キャップの機能

ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

プロペラ・ガス還元装置の／プロペラ・ガス還元装置の状態／元装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止／チャコール・キャニスター装置の配管等の損傷／の詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

### ■ 灯火装置等

灯火装置の作用／方向指示器の作用

警音器の作用

窓拭器の作用／洗浄液噴射装置の作用

デフロスターの作用／施錠装置の作用

計器の作用

エクゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷

マフラの機能

ドア・ロックの機能／車桿、車体の緩み、損傷

座席ベルトの状態

シャシ各部の給油脂状態

### ■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等

導管、継手部のガス漏れ、損傷

ペーパライザのタール

ガス容器取付部の／座席のある車室緩み、損傷との間の気密

### ■ その他の点検項目

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認証番号

検査をした者の氏名

点 檢 の 年 月 日

検 査 の 年 月 日

年 月 日

分解整備時の総走路距離

km

(注) \*は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。 [ ] は様式に定められていない項目を示す。

(注) この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。



自家用	点検	レ	交換	×	継付	T
			修理	△	清掃	C
乗用等	分解	○	調整	A	給油	L

# 定期点検整備記録簿

(6) (■)  
(12) (■+□)  
(24) (■+□+□)

## か月定期点検整備

依頼者の氏名又は名称

住 所

車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式

初度登録年又  
は初度検査年

車台番号

### 点検の結果及び整備の概要

#### かじ取り装置

- ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた
- ギヤ・ボックスのギヤ・ボックスの油漏れ
- ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダス緩み、がた、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・かじ取り車輪の左右のアライメント回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

#### 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み/ブレーキの込んだときの床板とのすき間/きき具合
- 駐車ブレーキの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニ/シャーの摺動部分、シングとのすき間/ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとのパッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

#### 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

タイヤの溝の深さ/タイヤの金属片、石  
き、異状な摩耗/その他の異物

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み

リム、ホイール・ディスクの損傷

フロント・ホイール・ペアリングのがた

リヤ・ホイール・ペアリングのがた

#### 緩衝装置

- シャシばねの損傷
- 取付部の緩み、損傷/連結部のがた
- サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷
- ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの取付部のがた

#### 動力伝達装置

- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチの液量
- トランスミッションの油漏れ、油量
- トランスミッションの操作機構のがた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトの自在軸手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ドライブ・シャフトのプロペラ・シャフトのスプリング部のがた/自在軸手部のがた
- プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた

デファレンシャルの油漏れ、油量

#### 電気装置

- 点火プラグの状態
- 点火時期
- 断続器の状態/アイストリビューターの状態
- 進角装置(逕角機構を含む)の機能

バッテリの液量

バッテリのバッテリのターミナル部液の比重の接続状態

電気配線の接続部の緩み、損傷

#### 原動機

原動機のかかり具合、異音

※低速及び加速の状態

※排気の状態

エア・クリーナ・エレメントの状態

弁すき間

エンジン・オイルの汚れ、量

エンジン・オイルの漏れ

燃料漏れ

キャブレータのリースロットル・バルブ、チヨンク・バルブの状態

噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態

噴射時期、噴射量

冷却水の量

ファン・ベルトの緩み、損傷

冷却装置の水漏れ

ラジエータ・キップの機能

ぼい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

プロペイ・ガス還元装置のプロペイ・ガス還元装置のメータリング・バルブの状態元装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止/チャコール・キャニスター装置の配管等の損傷の詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

#### 灯火装置等

灯火装置の作用/方向指示器の作用

警音器の作用

窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用

デフロスターの作用/施錠装置の作用

計器の作用

エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷

マフラの機能

ドア・ロックの機能/車体の緩み、損傷

座席ベルトの状態

シャシ各部の給油状態

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

導管、継手部のガス漏れ、損傷

ペーパライザのタール

ガス容器取付部/座席のある車室との間の気密

#### その他の点検項目

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

検査をした者の氏名

点 検 の 年 月 日 年 月 日

整備を完了した年月日 年 月 日

点検時の総走行距離 km

(注) \*は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。[ ]は様式に定められていない項目を示す。



自家用乗用等	点検	レ	交換	X	締付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 分解整備記録簿

分解整備の概要		依頼者の氏名又は名称 住所	車名及び型式 原動機の型式 初度登録年又は初度検査年 車台番号	自動車登録番号又は車両番号
<p><b>■ かじ取り装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドルの遊び、／ハンドルの緩み、がた</li> <li>ギヤ・ボックスの／ギヤ・ボックスの油漏れ</li> <li>ロッド、アーム類の／ボール・ジョイントのダス緩み、がた、損傷／トーブツの亀裂、損傷</li> <li>ナックルの連結部のがた</li> <li>ホイール／かじ取り車輪の左右のアライメント／回転角度</li> <li>パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷</li> <li>パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量</li> <li>パワー・ステアリング装置の取付けの緩み</li> </ul> <p><b>■ 制動装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキ・ペダルの遊び、踏み／ブレーキのきき込んだときの床板とのすき間／具合</li> <li>駐車ブレーキの引きしろ</li> <li>駐車ブレーキのきき具合</li> <li>ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷</li> <li>ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</li> <li>リザーバ・タンクの液量</li> <li>ホイール・シリング、ディスク・キャリバの液漏れ</li> <li>マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリバの機能、摩耗、損傷</li> <li>倍力装置の機能</li> <li>ドラムとライニング／シャーの摺動部分とのすき間／ライニングの摩耗</li> <li>ドラムの摩耗、損傷</li> <li>ディスクとパッド／パッドの摩耗とのすき間</li> <li>ディスクの摩耗、損傷</li> </ul> <p><b>■ 走行装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷</li> </ul>		<p>タイヤの溝の深／タイヤの金属片、さ、異状な摩耗／石その他の異物、ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み</p> <p>リム、ホイール・ディスクの損傷</p> <p>フロント・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>リヤ・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>■ 緩衝装置</p> <p>シャシばねの損傷</p> <p>取付部の緩み、損傷／連結部のがた</p> <p>サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷</p> <p>ショック・アブソーバ／ショック・アブソーバの油漏れ、損傷</p> <p>■ 動力伝達装置</p> <p>クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間</p> <p>クラッチの作用</p> <p>クラッチの液量</p> <p>トランスミッションの油漏れ、油量</p> <p>トランスミッションの操作機構のがた</p> <p>プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み</p> <p>ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷</p> <p>プロペラ・シャフト：シャフトのみ／ドライブ・シャフト：スプライン部のがた</p> <p>プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた</p> <p>デファレンシャルの油漏れ、油量</p> <p>■ 電気装置</p> <p>素点火プラグの状態</p> <p>素点火時期</p> <p>断続器の状態／アイストリビュータの状態</p> <p>進角装置（遅角機構を含む）の機構</p>	<p>バッテリの液量</p> <p>バッテリの／バッテリのターミナル部液の比重／の接続状態</p> <p>電気配線の接続部の緩み、損傷</p> <p>■ 原動機</p> <p>原動機のかかり具合、異音</p> <p>※低速及び加速の状態</p> <p>※排気の状態</p> <p>エア・クリーナ・エレメントの状態</p> <p>弁すぎ間</p> <p>エンジン・オイルの汚れ、量</p> <p>エンジン・オイルの漏れ</p> <p>燃料漏れ</p> <p>キャブレータのリ／スロットル・バルブ、チヨン機構の状態／ク・バルブの状態</p> <p>噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態</p> <p>噴射時期、噴射量</p> <p>冷却水の量</p> <p>ファン・ベルトの緩み、損傷</p> <p>冷却装置の水漏れ</p> <p>ラジエータ・キャップの機能</p> <p>ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置</p> <p>プロペラ・ガス還元装置の／プロペライ・ガス還元メーターリング、バルブの状態／元装置の配管の損傷</p> <p>燃料蒸発ガス排出抑止／チャコール・キャニスター装置の配管等の損傷／の詰まり、損傷</p> <p>燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能</p> <p>触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷</p> <p>二次空気供給装置の機能</p> <p>排気ガス再循環装置の機能</p>	<p>減速時排気ガス減少装置の機能</p> <p>一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態</p> <p>熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷</p> <p>■ 灯火装置等</p> <p>灯火装置の作用／方向指示器の作用</p> <p>警音器の作用</p> <p>窓拭器の作用／洗浄液噴射装置の作用</p> <p>デフロスターの作用／施錠装置の作用</p> <p>計器の作用</p> <p>エクゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷</p> <p>マフラの機能</p> <p>ドア・ロックの機能／車体、車体の緩み、損傷</p> <p>座席ベルトの状態</p> <p>シャン各部の給油脂状態</p> <p>■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等</p> <p>導管、継手部のガス漏れ、損傷</p> <p>ペーパライザのタール</p> <p>ガス容器取付部の／座席のある車室緩み、損傷</p> <p>■ その他の点検項目</p>

記 事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認証番号

検査をした者の氏名

点 検 の 年 月 日

検 査 の 年 月 日 年 月 日

分解整備時の総走行距離 km

(注) ※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。〔〕は様式に定められていない項目を示す。

(注) この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。



自家用乗用車等	点検	レ	交換	X	締付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 定期点検整備記録簿

[6] (■)  
[12] (■+□)  
[24] (■+□+□)

## か月定期点検整備

### 点検の結果及び整備の概要

#### ■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた
- ギヤ・ボックスのギヤ・ボックスの油漏れ
- ロッド、アーム類のボール・ジョイントのグス緩み、がた、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・かじ取り車輪の左右のアライメントの回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

#### ■ 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み、ブレーキの込んだときの床板とのすき間
- 駐車ブレーキの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリンド、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスター・シリンド、ホイール・シリンド、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷

#### 倍力装置の機能

- ドラムとライニ/シューの摺動部分、シングとのすき間/ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとの/マットの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

#### ■ 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

タイヤの溝の深さ、異常な摩耗、その他の異物

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み

リム、ホイール・ディスクの損傷

フロント・ホイール・ペアリングのがた

リヤ・ホイール・ペアリングのがた

#### ■ 緩衝装置

シャシばねの損傷

取付部の緩み、損傷/連結部のがた

サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷

ショック・アブソーバ・ショック・アブソーバの取付部のがた

#### ■ 動力伝達装置

クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間

クラッチの作用

クラッチの液量

トランスミッションの油漏れ、油量

トランスミッションの操作機構のがた

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷

プロペラ・シャフトのシャフト・ドライブ・シャフトの自在継手部のがた

プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた

デファレンシャルの油漏れ、油量

#### ■ 電気装置

点火火プラグの状態

点火時期

断続器の状態/ディストリビュータの

進角装置(進角機構を含む)の機能

バッテリの液量

バッテリのバッテリのターミナル部液の比重/接続状態

電気配線の接続部の緩み、損傷

#### ■ 原動機

原動機のかかり具合、異音

※低速及び加速の状態

※排気の状態

エア・クリーナ・エレメントの状態

介すき間

エンジン・オイルの汚れ、量

エンジン・オイルの漏れ

燃料漏れ

キャブレターのリスロットル・バルブ、チヨン機構の状態/ク・バルブの状態

噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態

噴射時期、噴射量

冷却水の量

ファン・ベルトの緩み、損傷

冷却装置の水漏れ

ラジエータ・キャップの機能

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

プローバイ・ガス還元装置のプローバイ・ガス還元装置のメターリング・バルブの状態/元装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止/チャコール・キニッシュ装置の配管等の損傷/詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

#### 車名及び型式

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式

初度登録年又は初度検査年

車台番号

記事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

● CO, HC濃度(アイドリング時)

CO %

HC ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

検査をした者の氏名

点検の年月日

年月日

整備を完了した年月日

年月日

点検時の総走行距離

km

(注) ●は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。[ ] は様式に定められていない項目を示す。



自家用乗用等	点検	レ	交換	X	締付	T
			修理	△	清掃	C
分解	○		調整	A	給油	L

# 分解整備記録簿

分解整備の概要		依頼者の氏名又は名称 住所	車名及び型式 原動機の型式 初度登録年又は初度検査年	自動車登録番号又は車両番号 車台番号
<p><b>■ かじ取り装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドルの遊び、ハンドルの緩み、がた</li> <li>ギヤ・ボックスの油漏れ</li> <li>ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷</li> <li>ナックルの連結部のがた</li> <li>ホイール・かじ取り車輪の左右の回転角度</li> <li>パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷</li> <li>パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量</li> <li>パワー・ステアリング装置の取付けの緩み</li> </ul> <p><b>■ 制動装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ブレーキ・ペダルの遊び、踏み、ブレーキのきき込んだときの床板とのすき間</li> <li>駐車ブレーキの引きしろ</li> <li>駐車ブレーキのきき具合</li> <li>ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷</li> <li>ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</li> <li>リザーバ・タンクの液量</li> <li>ホイール・シリング、ディスク・キャリパの液漏れ</li> <li>マスター・シリング、ホイール・シリング、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷</li> <li>倍力装置の機能</li> <li>ドラムとライニング／シャーの摺動部分とそのすき間</li> <li>ドラムの摩耗、損傷</li> <li>ディスクとパッド／マットの摩耗とそのすき間</li> <li>ディスクの摩耗、損傷</li> </ul> <p><b>■ 走行装置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>タイヤの空気圧／タイヤの亀裂、損傷</li> </ul>		<p>タイヤの溝の深さ、異状な摩耗</p> <p>ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み</p> <p>リム、ホイール・ディスクの損傷</p> <p>フロント・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>リヤ・ホイール・ペアリングのがた</p> <p>緩衝装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>シャンパンの損傷</li> <li>取付部の緩み、損傷／連結部のがた</li> <li>サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷</li> <li>ショック・アブソーバ／ショック・アブソーバの油漏れ、損傷</li> </ul> <p>動力伝達装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間</li> <li>クラッチの作用</li> <li>クラッチの液量</li> <li>トランスミッションの油漏れ、油量</li> <li>トランスミッションの操作機構のがた</li> <li>プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み</li> <li>ドライブ・シャフトの自在離合部のダスト・ブーツの負裂、損傷</li> <li>プロペラ・シャフト、プロペラ・シャフトとドライブ・シャフトの連結部の緩み</li> <li>スプライン部のがた</li> <li>プロペラ・シャフトのセンタ・ペアリングのがた</li> <li>デファレンシャルの油漏れ、油量</li> </ul> <p>電気装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※点火プラグの状態</li> <li>※点火時期</li> <li>断続器の状態／ディストリビュータのキャップの状態</li> <li>進角装置(涅角機構を含む)の機構</li> </ul>	<p>バッテリの液量 バッテリの液の比重／バッテリのターミナル部の接続状態</p> <p>電気配線の接続部の緩み、損傷</p> <p><b>■ 原動機</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原動機のかかり具合、異音</li> <li>※低速及び加速の状態</li> <li>※排気の状態</li> <li>エア・クリーナ・エレメントの状態</li> <li>弁すき間</li> <li>エンジン・オイルの汚れ、量</li> <li>エンジン・オイルの漏れ</li> <li>燃料漏れ</li> <li>キャブレータのリスロットル・バルブ、チヨンク機構の状態</li> <li>噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態</li> <li>噴射時期、噴射量</li> <li>冷却水の量</li> <li>ファン・ベルトの緩み、損傷</li> <li>冷却装置の水漏れ</li> <li>ラジエーター・キャップの機能</li> <li>ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の漏散防止装置</li> <li>プロペライ・ガス還元装置のメタリング・バルブの状態</li> <li>燃料蒸発ガス排出抑止／チャコール・キャニスター装置の配管等の損傷</li> <li>燃料蒸発ガス排出抑止装置の詰まり、損傷</li> <li>燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能</li> <li>触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷</li> <li>二次空気供給装置の機能</li> <li>排気ガス再循環装置の機能</li> </ul>	<p>減速時排気ガス減少装置の機能</p> <p>一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態</p> <p>熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷</p> <p><b>■ 灯火装置等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>灯火装置の作用／方向指示器の作用</li> <li>警音器の作用</li> <li>窓拭器の作用／洗浄液噴射装置の作用</li> <li>デフロスターの作用／施錠装置の作用</li> <li>計器の作用</li> <li>エクゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷</li> <li>マフラの機能</li> <li>ドア・ロックの機能／車体、車体の緩み、損傷</li> <li>座席ベルトの状態</li> <li>シャン各部の給油脂状態</li> </ul> <p><b>■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>導管、継手部のガス漏れ、損傷</li> <li>ベーパライザのタール</li> <li>ガス容器取付部の座席のある車室の緩み、損傷</li> </ul> <p><b>■ その他の点検項目</b></p>

記事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)
●CO, HC濃度(アイドリング時)
CO _____ %
HC _____ ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認証番号

検査をした者の氏名	
点検の年月日	
検査の年月日	年 月 日
分解整備時の総走路距離	km

(注) \*は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り 6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。 [ ] は様式に定められていない項目を示す。

(注) この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。





あなたのご用命をお待ちしております

## [スバルサービス網一覧]

(注意) 住所・電話番号などは、変更になることがあります。5.12.1現在

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
<b>[北海道]</b>			<b>JAFロードサービスは下記へ</b>		
札幌	011(753)1244				
旭川	0166(53)8828				
室蘭	0143(43)4343				
帯広	0155(33)8171				
釧路	0154(51)2166				
北見	0157(61)0521				
函館	0138(49)5654				
<b>■釧路スバル自動車(株)</b>					
本 社	釧路市新富士町4-4-1	0154(51)0555			
中古車センター	釧路市新富士町4-4-10	0154(52)1449			
<b>■帯広スバル自動車(株)</b>					
本 社	帯広市西13条北1丁目1	0155(36)1251			
稲田 営業所	帯広市西1条南33丁目	0155(48)0303			
西六センター	帯広市西6条南1丁目13	0155(22)9171			
モータープール	帯広市西22条北1丁目12				
<b>■旭川スバル自動車(株)</b>					
本 社	旭川市神居5条1-1-27	0166(61)7251			
名寄 営業所	名寄市徳川114	01654(2)2493			
富良野 営業所	富良野市弥生町5-21	0167(23)1314			
末広 センター	旭川市末広東1-3	0166(51)8153			
永山 支店	旭川市永山2条4丁目	0166(47)9090			
北見 支店	北見市小泉426-4	0157(24)8911			
遠軽 営業所	紋別郡遠軽町字学田225-2	01584(2)1715			
<b>■札幌スバル自動車(株)</b>					
本 社	札幌市西区西町南14丁目1番1号	011(668)2111			
白石 支店	札幌市白石区本通4-南3-7	011(863)2511			
北都 支店	札幌市白石区川下3条6丁目1-1	011(871)1611			
月寒 支店	札幌市豊平区月寒中央通11-1-15	011(852)4125			
北 支店	札幌市東区北26条東1-1-25	011(721)5040			
南 支店	札幌市南区石山1条3-2-12	011(592)4051			

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
宮 の 沢 支 店	札幌市手稲区西宮の沢5条2 315-1	011(681)1221			
小 樽 支 店	小樽市堺町1-1	0134(29)1565			
岩 見 沢 支 店	岩見沢市大和町2条7-6	0126(22)0526			
滝 川 支 店	滝川市黄金町東3-2-4	0125(24)6171			
南中古車センター	札幌市中央区南16条西18-3-25	011(563)0332			
月寒中古車センター	札幌市豊平区月寒中央通11-1-14	011(853)6206			
スバルオート曙店	札幌市西区曙3条3-14-33	011(694)6854			
スバルオート南郷店	札幌市白石区本郷通13-南4-27	011(865)3433			
カースポット宮の沢	札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目315-1	011(681)1221			
スバルプラザ東苗穂支店	札幌市東区東苗穂4条2丁目4-12	011(783)5111			
<b>■室苫スバル自動車(株)</b>					
本 社	室蘭市中島町4-2-3	0143(44)5111			
苫 小 牧 支 店	苫小牧市一本松町10-1	0144(55)4572			
静 内 営 業 所	静内郡静内町駒場9-35	01464(2)2611			
苫 小 牧 西 支 店	苫小牧市日吉町2-8-7	0144(75)5555			
<b>■函館スバル自動車(株)</b>					
本 社	函館市宇賀浦町6-10	0138(51)3191			
本 社 営 業 所	函館市宇賀浦町6-10	0138(51)3191			
神 山 営 業 所	函館市中道2-53-7	0138(53)6894			
<b>[青森県]</b>					
JAFロードサービスは下記へ					
青 森		0177(74)3922			
弘 前		0172(28)2225			
<b>■青森スバル自動車(株)</b>					
本 社	青森市大字原別字上海原177	0177(36)3121			
青 森 営 業 所	青森市大字原別字上海原177	0177(36)3121			
青 森 西 営 業 所	青森市大字三内字稻元79-6	0177(81)6081			
八 戸 営 業 所	八戸市石堂4-3-14	0178(28)4091			
八 戸 類 家 営 業 所	八戸市諏訪3-13-5	0178(47)9228			
弘 前 営 業 所	弘前市大字神田4-1-4	0172(33)5621			
五 所 川 原 営 業 所	五所川原市大字広田字柳沼87	0173(34)6231			
十 和 田 営 業 所	十和田市大字洞内字井ノ頭144-353	0176(27)2326			
む つ 営 業 所	むつ市赤川町22-7	0175(22)8370			
青 森 中 古 車 セ ン タ ー	青森市大字原別字上海原177	0177(36)3121			
青森西バイパス中古車センター	青森市大字石江字三好43-6	0177(66)7901			
八 戸 類 家 中 古 車 セ ン タ ー	八戸市諏訪3-13-17	0178(45)1656			
カースポット弘前	弘前市大字境岡字西田35-1	0172(27)3551			
カースポット八戸	八戸市青葉3-31-22	0178(45)1656			
カースポット青森南	青森市大字駒込字桐ノ沢8-1	0177(43)0411			

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
[岩手県]	J A F ロードサービスは下記へ 盛岡 北上 (不在時は盛岡へ)	0196(35)0110 0197(77)2328	[秋田県]	J A F ロードサービスは下記へ 秋田	0188(64)8491
■岩手スバル自動車(株)	本 社 盛岡市上堂3-7-10 盛岡 営 業 所 盛岡市上堂3-7-10 盛岡 南 営 業 所 紫波郡都南村大字三本柳23-65 花 北 営 業 所 北上市村崎町18地割125-3 水 沢 営 業 所 水沢市佐倉河字杉本T25 一 関 営 業 所 一関市赤萩字鶴巻10-1 釜 石 営 業 所 釜石市甲子町10地割160-17 宮 古 営 業 所 宮古市長町2-1-4 二 戸 営 業 所 二戸市米沢字長瀬77-1 盛岡南中古車センター 盛岡市三本柳23-65 北上中古車センター 北上市鬼柳町荒高20-1 カースポット盛岡上堂 盛岡市上堂3-7-10	0196(41)1313 0196(41)1313 0196(38)9825 0197(66)4881 0197(23)2181 0191(25)2288 0193(23)0171 0193(63)8541 0195(23)7746 0196(38)9825 0197(67)4925 0196(43)5858	本 社 秋田市寺内字三千刈315-1 本 社 営 業 所 秋田市寺内字三千刈315-1 秋田 南 営 業 所 秋田市仁井田字吉川向5-3 大 曲 営 業 所 大曲市花館常保寺124-1 横 手 営 業 所 横手市横手町字下飛瀬174 能 代 営 業 所 能代市字昇平岱42-16 鷹 巣 出 張 所 北秋田郡鷹巣町大町3-13 鹿 角 営 業 所 鹿角市十和田錦木字越山85-1 大 館 営 業 所 大館市根下戸新町18-74 本 荘 出 張 所 本荘市出町字給人町17 ソルブラーーサアキタ 秋田市寺内字三千刈315-1 大曲中古車センター 大曲市花館上下4-9 カースポット大館 大館市根下戸新町18-74	0188(23)7111 0188(23)7111 0188(39)0751 0187(63)0218 0182(32)1241 0185(52)1140 0186(63)0221 0186(35)3860 0186(42)1511 0184(24)1212 0188(66)7111 0187(63)2655 0186(42)1511	

特約店名	所在 地	電 話	特約店名	所在 地	電 話
[山形県]	JAFロードサービスは下記へ		[宮城県]	JAFロードサービスは下記へ	
	山 形 庄 内	0236(24)0110 0235(22)0110		仙 台 吉 明 仙 南 石 卷	022(288)0101 0229(23)1022 0223(24)4151 0225(95)7666

■(株)スバル山形

本 社	山形市鈴川町3-15-22	0236(24)1771
本 社 営 業 所	山形市鈴川町3-15-22	0236(24)1771
サ ー ビ ス セン タ ー	山形市五十鈴3-11-43	0236(24)1644
山 形 西 営 業 所	山形市高堂101-1	0236(45)1551
米 沢 営 業 所	米沢市羅田町251	0238(37)3131
東 根 営 業 所	東根市大字東根甲5137-1	0237(43)5858
新 庄 営 業 所	新庄市大字鳥越2844-2	0233(23)1001
中古車セ ン タ ー	山形市南原町2-7-39	0236(32)7761

■山形スバル自動車(株)

本 社	鶴岡市西新斎町8-20	0235(22)7911
鶴 岡 営 業 所	鶴岡市西新斎町8-20	0235(22)7911
酒 田 支 店	酒田市西羽町7-3	0234(22)7811

■宮城スバル自動車(株)

本 社	仙台市宮城野区日の出町1-5-26	022(235)9111
苦 竹 営 業 所	仙台市日の出町1-5-26	022(235)9111
本 町 営 業 所	仙台市本町1-10-10	022(227)3261
長 町 営 業 所	仙台市長町南2-12-5	022(247)4171
仙 台 南 営 業 所	仙台市太白区郡山8-107	022(247)9411
石 卷 営 業 所	石卷市門脇字一番谷地1	0225(22)6303
佐 沼 営 業 所	登米郡迫町佐沼字飯島西14	0220(22)3524
古 川 営 業 所	古川市種葉字岡辻2-1	0229(23)0851
大 河 原 営 業 所	柴田郡大河原町宇新南60-1	0224(53)4451
築 館 営 業 所	栗原郡築館町高田2-1-51	0228(22)4841
泉 営 業 所	泉市市名坂字鳥井原38-1	022(373)6113
気 仙 沼 営 業 所	気仙沼市本郷8-15	0226(22)9263
多 賀 城 営 業 所	多賀城市八幡1-6-38	022(367)1605
岩 沼 営 業 所	岩沼市樺2-10-31	0223(24)1173
長 命 ケ 丘 営 業 所	泉市長命ケ丘3-32-11	022(378)8321
S U B A L U X	仙台市太白区泉崎2-6-35	022(246)5701

特約店名	所在地	電話	特約店名	所在地	電話			
[福島県]	JAFロードサービスは下記へ		喜多方営業所	喜多方市松山町大飯坂字小荒井道下136-2	0241(23)0678			
郡山	0249(51)3883	ファミリーカーポート	会津若松市高野町大字上高野字村前80	0242(24)7166				
福島	0245(46)0110							
会津	0242(32)0110							
いわき	0246(27)7663							
■福島スバル自動車(株)								
本社	郡山市字川向10	0249(45)1341	■新潟スバル自動車(株)					
郡山営業所	郡山市字川向10	0249(45)1336	新潟	西蒲原郡黒埼町大字山田提付2307	025(266)9131			
福島営業所	福島市太平寺字東の内1-6	0245(46)1336	長岡	西蒲原郡黒埼町大字山田提付2307	025(266)9131			
いわき営業所	いわき市内郷御台境町新町前5-2	0246(24)0101	上越	新潟市大形本町332-1	025(271)5881			
いわき南営業所	いわき市鹿島町飯田字八合3-1	0246(58)7787	小出	新潟市寺尾台3-1-15	025(260)6511			
原町営業所	原町市本陣前1-59	0244(22)2147	スバルミニティパーク寺尾	新潟市幸西2-249-1	025(247)7211			
白河営業所	西白河郡西郷村字石塚南5-2	0248(22)6631	昭和橋営業所	上越市大字藤巻769	0255(24)4137			
二本松営業所	二本松市榎戸1-310-4	0243(22)4855	高田営業所	長岡市三和1-7-5	0258(36)2745			
田村営業所	田村郡船引町大字船引字源治郎120	0247(82)0553	三条営業所	三条市直江町1-11-43	0256(32)4851			
郡山西営業所	郡山市喜久田町字松ヶ作16-151	0249(59)3658	新発田営業所	新発田市住吉町1-10-10	0254(22)1101			
須賀川営業所	須賀川市山寺道20-1	0248(75)1103	五泉営業所	五泉市大字太田937	0250(43)3311			
福島北営業所	福島市本内字上台27-4	0245(53)0136	六日町営業所	南魚沼郡六日町美佐島169	0257(72)3226			
郡山中古車センター	郡山市字川向10	0249(45)1336	佐渡営業所	佐渡郡佐和田町大字長木871	0259(52)3156			
福島中古車センター	福島市太平寺字町の内22	0245(46)1231	亀田営業所	中浦原郡亀田町大字早面字東郷2443-1	025(382)9300			
いわき中古車センター	いわき市内郷小島町天の川17-1	0246(26)5307						
原町中古車センター	原町市桜井町1-146	0244(22)4113						
白河中古車センター	西白河郡西郷村大字小田倉字石塚45	0248(23)3557						
二本松中古車センター	二本松市榎戸1-308-1	0243(23)3899						
■会津スバル自動車(株)								
本社	会津若松市一箕町大字龜賀字郷ノ原227-2	0242(23)1141						

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話			
<b>[長野県]</b>	JAFロードサービスは下記へ		上 田 営 業 所	上田市常入1122-12	0268(27)2115			
長 野	0262(26)6975		小 諸 営 業 所	小諸市柏木201	0267(23)1717			
飯 田	0265(25)7853		稻 田 営 業 所	長野市稻田1-13-28	0262(59)3355			
松 本	0263(47)7100		中 古 車 セン ター	長野市若里1771	0262(26)3188			
諏 訪	0266(53)6655		長野テクニカルセンター	長野市大橋南大通り800	0262(83)3155			
上 田	0268(25)4321							
<b>■南信スバル自動車(株)</b>								
本 社	飯田市上郷別府3321-1	0265(52)1111						
城 東 展 示 場	下伊那郡上郷町別府3324-7	0265(52)1115	<b>[群馬県]</b>					
中 古 車 セン ター	飯田市松尾上溝2658-1	0265(22)1990	JAFロードサービスは下記へ					
						群馬中央	0273(63)5141	
						太 田	0276(45)6747	
<b>■松本スバル自動車(株)</b>								
本 社	松本市芳川村井町778-10	0263(58)2242	<b>■富士オート(株)</b>					
伊 那 営 業 所	伊那市西春近上島2438-1	0265(72)6135	本 社	前橋市本町2-11-2	0272(21)8111			
諏 訪 支 店	諏訪市大字四賀941-1	0266(52)0533	前 橋 営 業 所	前橋市古市町218	0272(51)3311			
			前 橋 中 央 営 業 所	前橋市本町2-11-2	0272(21)8111			
			前 橋 東 営 業 所	前橋市天川 大島町1-5-22	0272(24)5184			
			前 橋 北 営 業 所	前橋市下小出町2-54-6	0272(33)1151			
			太 田 営 業 所	太田市飯塚町1620-1	0276(45)3986			
			太 田 西 営 業 所	太田市西新町44-4	0276(31)7001			
			大 泉 営 業 所	邑楽郡大泉町西小泉5 2-16	0276(62)4521			
			桐 生 営 業 所	桐生市広沢町1-2512	0277(52)0175			
			高 崎 営 業 所	高崎市倉賀野町418	0273(46)1361			
			高 崎 北 営 業 所	高崎市緑町4-5-3	0273(61)2301			
			伊 势 崎 営 業 所	伊勢崎市日乃出町481-1	0270(24)3422			
			伊 势 崎 西 営 業 所	伊勢崎市連取町1118	0270(26)5445			
			波 川 営 業 所	波川市平田3176	0279(22)3251			
			伊 香 保 営 業 所	北群馬郡伊香保町174-1	0279(72)5221			
本 社	長野市若里1771	0262(26)3188						
長 野 営 業 所	長野市若里1771	0262(26)3188						
長野サービスセンター	長野市若里1771	0262(28)0865						
中 野 営 業 所	中野市吉田七瀬87-1	0269(22)7411						
更 境 営 業 所	更埴市桜堂569-1	0262(72)4613						

特約店名	所 在 地	電 話	特約店名	所 在 地	電 話
沼田 営業所	沼田市薄根町3689-4	0278(24)1133			
富岡 営業所	富岡市曾木105	0274(62)3535			
藤岡 営業所	藤岡市篠塚72-1	0274(22)4198			
太田 東 営業所	太田市東新町368-2	0276(37)3222			
館林 営業所	館林市小桑原字間塙63	0276(75)1441			
前橋 バザール	前橋市荒牧町648	0272(33)9492			
太田 バザール	太田市新井町532-3	0276(45)3933			
高崎 バザール	高崎市緑町4-5-3	0273(63)1300			
伊勢崎 バザール	伊勢崎市日乃出町481-1	0270(25)2125			
桐生 バザール	桐生市広沢町1-2512	0277(54)6828			
<b>【栃木県】</b>			<b>JAFロードサービスは下記へ</b>		
			宇都宮		0286(35)9811
			平出		0286(63)5961
			佐野		0283(24)1764
			小山		0285(25)3147
			那須		02876(3)1339
<b>■栃木スバル自動車(株)</b>					
本 社	宇都宮市陽南1-1-17	0286(58)2131			
宇都宮 営業所	宇都宮市陽南1-1-17	0286(58)2131			
宇都宮 東 営業所	宇都宮市平出町字上野3731-56	0286(60)2182			
西那須野 営業所	那須郡西那須野町西三島2-174	02873(6)1170			
小 山 営業所	小山市大字喜沢667-11	0285(22)2575			
佐 野 営業所	佐野市兔島町862-1	0283(22)6207			
今 市 営業所	今市市倉ヶ崎松原120-5	0288(22)3361			
真 岡 営業所	真岡市高勢町1-5	02858(4)2121			
氏 家 営業所	塙谷郡氏家町大字松山字上野1030	0286(82)3003			
中 古 車 センター	宇都宮市陽南1-1-17	0286(58)2131			
栃 木 営業所	栃木市蘭部町3-17-13	0282(25)0112			

特約店名	所 在 地	電 話	特約店名	所 在 地	電 話
[茨 城 県]	JAFロードサービスは下記へ 水 戸 0292(31)3271 土 浦 0298(22)6782 谷 和 原 0297(52)4805		[埼 玉 県]	JAFロードサービスは下記へ 大 宮 0486(51)5211 熊 谷 0486(51)0111 所 沢 0485(24)9585 川 口 0429(43)0111 春 日 郡 0482(85)7351 東 北 道 加 須 0487(61)7611 関 越 道 川 越 0480(62)0019 0492(44)4224	
■茨城スバル自動車(株)	本 社 水戸市千波町1984-1 0292(41)1341 日 立 営 業 所 日立市川尻町1-37-14 0294(42)3611 日 立 南 営 業 所 日立市大和田町2273 0294(53)2911 水 戸 営 業 所 水戸市千波町1984-1 0292(41)1341 鹿 島 営 業 所 行方郡潮来町延方3793-2 0299(66)6331 石 岡 営 業 所 新治郡千代田町市川86-2 0299(22)6107 土 浦 営 業 所 土浦市千東町4-5 0298(21)5247 上 浦 サービスセンター 上浦市東中貫町2-1 0298(31)2381 龍ヶ崎 営 業 所 龍ヶ崎市野原町94 0297(64)1751 下 館 営 業 所 下館市神分日光前45-1 0296(22)5261 守 谷 営 業 所 北相馬郡守谷町守谷甲249-10 02974(8)1571 カースポット双葉台 水戸市大塚町1559-8 0292(53)1721		■埼玉スバル自動車(株)	本 社 与野市上落合902 0488(52)0131 与 野 店 与野市上落合900 0488(52)0133 川 越 店 川越市大字山川363 0492(22)4535 越 谷 店 越谷市瓦増根2-7-41 0489(62)5171 川 口 店 川口市芝梅ヶ坪4434 0482(66)2340 熊 谷 店 熊谷市大字熊谷843 0485(23)1641 所 沢 店 所沢市大字上新井1070 0429(22)2155 大 宮 店 大宮市吉野町2-230 0486(65)5060 朝 霞 店 朝霞市膝折4-20-10 0484(63)1151 本 庄 店 本庄市東台5-3-26 0495(21)1115 春 日 郡 店 春日部市小瀬588 0487(61)1311 秩 父 店 秩父市大野原1090 0494(23)3232 北 本 店 北本市大字深井6-82 0485(43)0311 浦 和 店 浦和市曲本1-17-19 0488(66)1061 川 口 南 店 川口市仲町3-3 0482(52)1824 東 松 山 店 東松山市松本町2-2-9 0493(24)3811 三 鄉 店 三郷市南蓮沼243-1 0489(58)6500 鶴ヶ島 店 入間郡鶴ヶ島町脚折町4-10-5 0492(87)1011 マーケット大宮(中古車センター) 大宮市吉野町2-223 0486(52)8500	

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話																				
■(神奈川県) 岩槻中古車センター	熊谷市久下4-111	0485(25)8866	平塚中古車センター	平塚市田村5717	0463(55)1311																				
■(神奈川県) 岩槻中古車センター	岩槻市岩槻320-1	0487(98)7651	厚木荻野営業所	厚木市下荻野452-2	0462(42)7701																				
<b>J A F ロードサービスは下記へ</b>																									
<table border="0"> <tr><td>横 浜</td><td>045(843)7110</td></tr> <tr><td>小田原</td><td>0465(34)7171</td></tr> <tr><td>首都高速</td><td>045(441)8161</td></tr> <tr><td>高 津</td><td>044(822)4097</td></tr> <tr><td>厚 本</td><td>0462(23)1477</td></tr> <tr><td>東名高速練</td><td>045(921)7034</td></tr> <tr><td>東名高速足柄</td><td>0550(82)3560</td></tr> <tr><td>横須賀</td><td>0468(22)2440</td></tr> <tr><td>藤 沢</td><td>0466(34)3532</td></tr> <tr><td>相模原</td><td>0427(48)8244</td></tr> </table>						横 浜	045(843)7110	小田原	0465(34)7171	首都高速	045(441)8161	高 津	044(822)4097	厚 本	0462(23)1477	東名高速練	045(921)7034	東名高速足柄	0550(82)3560	横須賀	0468(22)2440	藤 沢	0466(34)3532	相模原	0427(48)8244
横 浜	045(843)7110																								
小田原	0465(34)7171																								
首都高速	045(441)8161																								
高 津	044(822)4097																								
厚 本	0462(23)1477																								
東名高速練	045(921)7034																								
東名高速足柄	0550(82)3560																								
横須賀	0468(22)2440																								
藤 沢	0466(34)3532																								
相模原	0427(48)8244																								
<b>■神奈川スバル自動車(株)</b>																									
本 社	茅ヶ崎市小和田3-18-20	0467(52)2511	本 社	横浜市西区桜木町5-25-3	045(201)8121																				
厚 木 営 業 所	厚木市愛甲860	0462(47)5361	桜木町営業所	横浜市西区桜木町5-25-3	045(201)3621																				
相 模 原 営 業 所	相模原市千代田7-5-20	0427(53)2001	磯 子 営 業 所	横浜市磯子区磯子3-1-15	045(751)1321																				
湘 南 営 業 所	茅ヶ崎市小和田3-18-20	0467(52)2516	泉 営 業 所	横浜市泉区和泉町3737-1	045(802)6111																				
小 田 原 営 業 所	小田原市寿町1-16-17	0465(34)3156	東 戸 塚 営 業 所	横浜市戸塚区前田町16-9	045(826)1110																				
平 塚 営 業 所	平塚市田村5528-2	0463(55)1411	青 葉 台 営 業 所	横浜市緑区青葉台1-6-2	045(983)2231																				
秦 野 営 業 所	秦野市曾屋5905-5	0463(81)6994	金 沢 営 業 所	横浜市金沢区泥龟1-60-2	045(784)9181																				
大 和 営 業 所	大和市上草柳8-15-16	0462(61)9377	鶴見中古車センター	横浜市鶴見区東寺尾中台12-31	045(572)8741																				
相 模 原 南 営 業 所	相模原市南台3-8-1	0427(43)5110	網 島 営 業 所	横浜市鶴見区駒岡町615-1	045(573)2221																				
鎌 倉 営 業 所	鎌倉市岩瀬525-1	0467(44)5231	ボルボ網島ショールーム	横浜市鶴見区駒岡町615-1	045(573)4984																				
鎌 倉 深 沢 営 業 所	鎌倉市笛田325	0467(32)8500	二 俣 川 営 業 所	横浜市旭区本村町44-3	045(367)0400																				
ボルボ鎌倉ショールーム	鎌倉市笛田325	0467(32)8500	カースポット新山下	横浜市中区新山下3-5-130	045(622)0120																				
横 須 賀 営 業 所	横須賀市佐原1-10-4	0468(35)0267	川 崎 営 業 所	川崎市幸区紺屋町42-3	044(522)6211																				
海 老 名 営 業 所	海老名市国分325-1	0462(34)2611	登 戸 営 業 所	川崎市多摩区長尾1-18-9	044(933)5211																				
湘 南 中 古 車 センター	茅ヶ崎市小和田3-18-20	0467(53)1320	カースポット荏田	横浜市緑区荏田南4-24-4	045(942)5077																				
			港 南 営 業 所	横浜市港南区日野5-1-18	045(847)2221																				
			港 北 ニュータウン営業所	横浜市緑区荏田東2-1-84	045(943)4711																				
			新 横 浜 営 業 所	横浜市港北区岸根町61	045(471)8762																				

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
[千葉県]	JAFロードサービスは下記へ		我 孫 子 営 業 所	我孫子市寿2-25-47	0471(85)5050
千 葉	0472(24)1655		カースポット船橋	船橋市市場2-9-19	0474(23)6641
東 葛	0471(32)1655				
(東葛：柏、松戸地区)					
鎌ヶ谷	0474(43)1655				
木更津	0438(23)1655				
市 川	0473(70)1655				
成 田	0476(23)1655				
■千葉スバル自動車(株)			[東京都]	JAFロードサービスは下記へ	
本 社	千葉市美浜区幸町2-20-31	043(243)2261 043(242)5522	東 京	03(5395)0111	
中 央 営 業 所	千葉市美浜区新港178	043(242)5111	多 摩	0425(74)0111	
長 沼 営 業 所	千葉市稻毛区長沼原町673-1	043(250)3791	町 田	0427(28)1841	
松 戸 営 業 所	松戸市南花島2-22-2	0473(63)6111	小 平	0424(74)0111	
柏 営 業 所	柏市若柴91-16	0471(33)7231	羽 村	0425(55)1841	
市 川 営 業 所	市川市南八幡2-25-14	0473(78)1261			
船 橋 営 業 所	船橋市市場2-9-19	0474(23)6631			
習 志 野 営 業 所	習志野市東習志野6-16-43	0474(73)2171			
木 更 津 営 業 所	木更津市高柳952	0438(23)0321			
茂 原 営 業 所	茂原市小林1732	0475(22)5271			
市 原 営 業 所	市原市加茂497-1	0436(21)7611			
東 金 営 業 所	山武郡成東町姫島141-1	0475(82)7221			
鎌ヶ谷 営 業 所	鎌ヶ谷市東道野辺2-7-43	0474(42)1211			
旭 営 業 所	旭市川口3494-6	0479(64)2111			
カースポット幸町	千葉市美浜区幸町2-20-32	043(243)1321			
カースポット松戸	松戸市南花島2-21-5	0473(63)3225			
スバルーム銚子	銚子市松本町3-859-1	0479(22)3336			
誉 田 営 業 所	千葉市緑区誉田町1-392-3	043(292)6601			
白井整備センター	印旛郡白井町名内字新山336-11	0474(92)2822			
成 田 営 業 所	成田市飯仲11-31	0476(22)6811			

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
ス バ ル 向 島	墨田区押上2-33-7	03(3619)4626	城 南 営 業 所	品川区平塚2-6-13	03(3786)0311
テ ク ノ ボ ー ト 羽 田	大田区東糀谷5-1-12	03(3742)1171	中 野 北 営 業 所	中野区江原町3-5-3	03(3953)0131
ス バ ル 相 原	町田市相原町788	0427(79)7011	板 橋 営 業 所	板橋区弥生町71-6	03(3972)1555
テ ク ノ エ リ ア 三 鷹	小金井市東町1-40-14	0423(84)2156	大 森 営 業 所	大田区大森東2-17-1	03(3298)3322
東 大 和 ス バ ル 自 動 車 ( 株 )	東大和市中央2-830-4	0425(65)8311	ス バ ル シ ョ ー ッ プ 千 代	豊島区要町3-22-8	03(3957)6611
保 木 間 ス バ ル 自 動 車 ( 株 )	足立区保木間3-3-4	03(3858)7371	ス バ ル シ ョ ー ッ プ 大 田	大田区東海3-9-1	03(3790)5252
葛 西 ス バ ル 自 動 車 ( 株 )	江戸川区中葛西1-2-27	03(3680)4561	練 馬 営 業 所	練馬区谷原2-1-29	03(3996)0601
ス バ ル 都 品 台 東	台東区龍泉2-6-8	03(3876)2271	田 無 営 業 所	田無市本町1-2-10	0424(62)6791
ス バ ル 光 が 丘	練馬区田柄3-13-19	03(3577)2223	武 蔵 野 営 業 所	三鷹市岸111-11-2	0422(32)3181
ス バ ル 小 平	小平市学園東町2-3-13	0423(44)6011	杉 並 営 業 所	杉並区浜田山4-12-10	03(3312)6361
小 松 川 中 古 車 セン タ ー	江戸川区中央3-6-5	03(3654)3254	東 村 山 営 業 所	東村山市久米川町1-34-6	0423(97)8581
調 布 中 古 車 セン タ ー	調布市八雲台1-10-2	0424(89)2121	多 摂 営 業 所	国分寺市北町1-1-10	0423(22)3615
府 中 中 古 車 セン タ ー	府中市白糸台3-43	0423(65)3733	八 王 子 大 和 田 営 業 所	八王子市大和田町2-16-24	0426(42)7730
多 摂 中 古 車 セン タ ー	多摩市落合548	0423(74)2981	八 王 子 高 尾 営 業 所	八王子市高尾町1455-8	0426(68)7111
町 田 中 古 車 セン タ ー	町田市旭町2-15-31	0427(22)0218	八 王 子 南 大 沢 営 業 所	八王子市松木字4-490	0426(75)8111
立 川 パ ー ツ セン タ ー	立川市錦町6-25-18	0425(23)6165	昭 島 営 業 所	昭島市緑町1-11-15	0425(44)0486
東 村 山 中 古 車 流 通 セン タ ー	東村山市榮町1-24-1	0423(92)6811	八 王 子 並 木 営 業 所	八王子市並木町4-11	0426(68)3111
青 梅 セ ン タ ー	青梅市新町2010	0428(32)2531	S T 1 東 京	台東区北上野1-12-1	03(3844)4161
ス バ ル 研	世田谷区砧2-11-2	03(3749)7431	カ ー ス ポ ッ ト 赤 羽	北区赤羽北1-22-8	03(3907)0618
ス バ ル 赤 塚	板橋区赤塚新町3-3-8	03(3938)0338	カ ー ス ポ ッ ト 足 立	足立区舎人1-12-2	03(3856)2300
<b>■ 東京スバル自動車(株)</b>					
本 社	文京区本郷2-13-11	03(3814)7117 03(3814)7125	カ ー ス ポ ッ ト 城 南	品川区平塚2-4-26	03(3785)0277
本 郷 営 業 所	文京区本郷2-13-11	03(3816)4171	カ ー ス ポ ッ ト 武 蔵 村 山	武藏村山市大字岸493-1	0425(60)5311
江 東 営 業 所	江東区東陽5-31-23	03(3645)3356	カ ー ス ポ ッ ト 八 王 子	八王子市狭間町1455-1	0426(62)5611
足 立 営 業 所	足立区鹿浜1-9-16	03(3899)1710	カ ー ス ポ ッ ト 多 摂	国分寺市北町1-1-10	0423(24)3498
ス バ ル A Z 竹 の 塚	足立区六月1-24-18	03(3860)8255	カ ー ス ポ ッ ト 秋 川	秋川市油平122-1	0425(53)7111
ス バ ル シ ョ ー ッ プ 赤 羽	北区赤羽北1-22-8	03(3906)5181	カ ー ス ポ ッ ト 東 久 留 米	東久留米市下里3-24-12	0424(72)5151
新 宿 営 業 所	新宿区西新宿4-38-7	03(3376)5181	竹 の 塚 中 古 車 セン タ ー	足立区西伊興4-6-30	03(3856)9111
			立 川 中 古 車 セン タ ー	立川市高松町1-300-1	0425(22)0231
			東 京 ス バ ル 都 品 セン タ ー	川口市漆井2-14-8	0482(82)8001

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
[静岡県]	JAFロードサービスは下記へ		島田中古車センター	島田市道悦1-15-12	0547(37)6251
富 士	0545(51)8720 (不在時は静岡へ)		浜松中古車センター	浜松市西塙町301-5	0534(65)3971
静 岡	0542(64)1110		静岡中古車センター	静岡市丸子6-6-38	0542(57)5854
浜 松	0534(21)5055				
三 島	0559(71)6600				
■静岡スバル自動車(株)					
本 社	清水市長崎49-1	0543(45)2131			
伊 東 営 業 所	伊東市玖須美元和田716-461	0557(45)1103			
三 島 営 業 所	駿東郡清水町玉川218-1	0559(73)1700			
沼 津 営 業 所	沼津市小瀬訪600	0559(62)4540			
富 士 営 業 所	富士市蓼原1170	0545(51)2130			
富 士 宮 営 業 所	富士宮市ひばりが丘694	0544(23)3500			
清 水 港 営 業 所	清水市築地町10-10	0543(52)5111			
清 水 営 業 所	清水市長崎49-1	0543(45)2133			
静 岡 東 営 業 所	静岡市曲金6-8-33	0542(83)1100			
静 岡 営 業 所	静岡市南安倍1-9-1	0542(53)6165			
焼 津 営 業 所	焼津市三和1342	0546(24)7007			
島 田 営 業 所	島田市道悦1-15-12	0547(37)6251			
掛 川 営 業 所	掛川市大池2890-1	0537(22)2266			
磐 田 営 業 所	磐田郡豊田町小立野3-2	05383(7)3461			
浜 松 営 業 所	浜松市和田町878	0534(61)4141			
浜 松 北 営 業 所	浜松市初生町1270-6	0534(36)1416			
浜 松 西 営 業 所	浜名郡可美村若林1837	0534(48)1251			
富 士 吉 田 営 業 所	山梨県南都留郡河口湖町船津4968	0555(73)2891			
沼 津 中 古 車 センター	沼津市東沢田235-1	0559(21)3411			
富 士 中 古 車 センター	富士市蓼原11700	0545(51)2130			
清 水 中 古 車 センター	清水市長崎49-1	0543(47)1889			
■山梨スバル自動車(株)					
JAFロードサービスは下記へ			甲 府	0552(41)0111	
本 社	甲府市富士見1-4-30	0552(58)2813			
スバルカースポット甲府営業所	中巨摩郡昭和町清水新居宮の上46	0552(31)1050			
狹 南 営 業 所	中巨摩郡甲西町東南湖字横川885	0552(82)4020			
狹 東 営 業 所	山梨市下栗原字塚越464-1	0553(22)8711			

特約店名	所在地	電話	特約店名	所在地	電話
[愛知県]	JAFロードサービスは下記へ		半田営業所	半田市上浜町1-2	0569(21)6339
名古屋	052(833)5300	岡崎営業所	岡崎市鴨田南町9-5	0564(24)9501	
名古屋西(9~17時) (時間外は名古屋へ)	052(481)5300	岡崎南営業所	岡崎市法性寺町字猿待28-1	0564(54)6223	
名古屋南(9~17時) (時間外は名古屋へ)	052(622)5300	西尾営業所	西尾市米津町字宮東1-6	0563(56)7278	
一宮	0586(77)5300	鳴海平手営業所	名古屋市緑区鳴海町字篠山37-2	052(877)2341	
小牧(9~17時) (時間外は名古屋へ)		本社センター	名古屋市北区落合町190	052(902)2426	
春日井	0568(84)5300	部品センター	名古屋市北区落合町239	052(901)7111	
豊田	0565(29)5300	スバルサンマルシェ	春日井市中央台1-2-2	0568(92)8777	
岡崎	0564(22)5300				
刈谷	0566(24)5300				
豊橋	0532(46)5300				
豊川	05338(5)5300				
■名古屋スバル自動車(株)					
本社	名古屋市北区落合町175	052(901)8611	■スバル東愛知販売(株)		
本社営業所	名古屋市北区落合町175	052(901)8645	本社	豊橋市下地町字境田95-1	0532(54)6485
スバルテクノ	名古屋市北区落合町175	052(901)8688	本社営業所	豊橋市下地町字境田95-1	0532(54)6485
小牧営業所	小牧市大字間々原新田字上新池852	0568(73)6811	豊川営業所	豊川市牧野町成田30-3	05338(6)2111
春日井営業所	春日井市梅ヶ坪町106	0568(81)8690			
吹上営業所	名古屋市千種区千種3-36-15	052(732)3271			
四軒家営業所	名古屋市守山区白山1-1607	052(775)1251			
万場営業所	名古屋市中川区富田町大字万場字北畑西630	052(431)6111			
津島営業所	津島市蛭間町字耕田 243-1	0567(28)3724			
一宮営業所	一宮市大和町宮地花池字出町裏59-2	0586(24)1213			
一宮千秋営業所	一宮市千秋町加納馬場字清水36-1	0586(77)2252			
稻沢営業所	稻沢市稻沢町前田4-113-1	0587(23)1221			
大高営業所	名古屋市緑区大高町字寅新田116	052(624)2245			
平針営業所	名古屋市天白区平針3-1015	052(802)5651			
瑞穂通営業所	名古屋市瑞穂区瑞穂通6-34	052(853)5071			

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
[岐 阜 県]	J A F ロードサービスは下記へ 岐 阜 0582(46)9555 多 治 見 0572(23)4917 大 垣 0584(89)4881 高 山(9~18時) 0577(34)2711 (時間外は岐阜へ)		[三 重 県]	J A F ロードサービスは下記へ 四 日 市 0592(51)2736 津 0592(37)0110 鈴 鹿 0593(79)0110 桑 名 0593(31)0110 伊 勢(9~17時) 0596(37)0110 (時間外は津へ)	
■岐阜スバル自動車(株)	本 社 岐阜市東興町12-1 0582(45)4126 本 社 営 業 所 岐阜市東興町12-1 0582(45)4126 多 治 見 営 業 所 多治見市池田町9-1-3 0572(22)7137 関 営 業 所 関市巾3-38-3 0575(22)0193 揖 斧 営 業 所 揖斐郡大野町中之元下姥田926-2 0585(34)1155 大 垣 営 業 所 大垣市安井町6-15-2 0584(75)5161 岐 阜 西 営 業 所 岐阜市市橋5-12-1 0582(74)7117 各 務 原 営 業 所 各務原市那加桐野外二ヶ所入会地中野8 0583(83)5388 下 昌 営 業 所 益田郡下昌町東上田字大町326-1 05762(5)4749 上 岐 営 業 所 上岐南泉町河合911-4 0572(55)0301 中 古 車 セン ター 岐阜市市橋5-12-1 0582(73)8300 ボディショッズスバル 岐阜市月丘町5-17 0582(46)9988 中 部 配 車 セン ター 上岐市上岐津町土岐口南山1289-6 0572(55)4111		■三 重 スバル自動車(株)	本 社 四日市市新正5-4-5 0593(53)2161 本 社 営 業 所 四日市市新正5-4-5 0593(53)2161 四 日 市 北 営 業 所 四日市市茂福町1-8 0593(65)7277 桑 名 営 業 所 桑名市大字大福字寺跡470-1 0594(22)1583 鈴 鹿 営 業 所 鈴鹿市南玉垣町字玉垣6961 0593(82)3270 津 営 業 所 津市栗真町屋町字蒲池326-1 0592(32)6685 松 間 営 業 所 一志郡三雲町大字久米箱之坪1259-1 059856-2711 伊 勢 営 業 所 伊勢市土地町字下起2582-2 0596(22)4815 尾 鷺 出 張 所 尾鷺市林町993 05972(2)7037 四 日 市 中 古 車 セン ター 四日市市新正5-4-5 0593(53)2161 カースポット伊勢 度会郡小俣町湯田793-1 0596(27)0630 尾 鷺 営 業 所 尾鷺市大字南浦字小川743-5 05972(2)7037 一 志 営 業 所 一志郡一志町大字其村680-1 05929(3)1036	

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
[富山県]	JAFロードサービスは下記へ 富 山	0764(25)7373	[福井県]	JAFロードサービスは下記へ 福 井	0776(25)2560
[石川県]	JAFロードサービスは下記へ 金 沢 小 松	0762(49)1252 0761(24)5009	敦 賀	敦賀	0770(25)6800
■北陸スバル自動車(株)			■福井スバル自動車(株)		
本 社 金沢市泉本町3-102	0762(41)5121	本 社 福井市西開発4-201	0776(54)3456		
諸 江 営 業 所 金沢市諸江町中丁164-1	0762(23)1112	本 社 営 業 所 福井市西開発4-201	0776(54)3456		
玉 鉢 営 業 所 金沢市玉鉢1-27	0762(91)6633	武 生 営 業 所 武生市本保町25-23-1	0778(22)6640		
小 松 営 業 所 小松市今江町4-25	0761(23)1236	坂 井 営 業 所 坂井郡坂井町歳垣内11-10-1	0776(72)2600		
羽 昨 営 業 所 羽咋市新保町下137-2	0767(22)2117				
富 山 支 店 富山市新庄町字銀座230	0764(51)8516				
高 岡 営 業 所 高岡市北島378	0766(23)2292				
魚 津 営 業 所 魚津市吉島四丁目4181-5	0765(24)5021	■福井南スバル自動車(株)			
砺 波 営 業 所 砧波市太郎丸字童島6825	0763(33)3231	本 社 敦賀市金山89号木崎道1-1	0770(25)5050		
小 杉 営 業 所 富山市西二俣700	0766(55)3030	金 山 店 敦賀市金山78-5-9	0770(25)5070		
		三 島 営 業 所 敦賀市三島18-29	0770(24)2020		
		小 浜 営 業 所 小浜市和久里19号8-2	0770(56)2325		
		中 古 車 セン タ — 敦賀市市野々14号1-1	0770(22)2244		

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
[京 都 府]	J A F ロードサービスは下記へ		[滋 賀 県]	J A F ロードサービスは下記へ	
京都	075(682)0111	大 津	0775(26)0111		
城 陽	07745(4)0111	彦 根	0749(26)0111		
舞 鶴	0773(62)0111				
福 知 山	0773(22)6234				
丹 後(9時~18時) (時間外は京都へ)	07727(2)1642				
■京都スバル自動車(株)		■滋賀スバル自動車(株)			
本 社	京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町5	075(671)1111	本 社	草津市野路町字広野1358	0775(62)0601
本 社 営 業 所	京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町5	075(671)1111	本 社 営 業 所	草津市野路町字広野1358	0775(62)0601
北 白 川 営 業 所	京都市左京区一乗寺向畑町49	075(791)7166	大 津 営 業 所	大津市中庄2-1-62	0775(24)6200
山 科 営 業 所	京都市山科区音羽稻芝町25	075(591)2011	水 口 営 業 所	甲賀郡水口町大字泉字畠ヶ田1878-5	07486(2)9510
伏 見 営 業 所	京都市伏見区深草西浦町8-12	075(642)2223	近 江 八幡 営 業 所	近江八幡市友定町480	0748(37)7812
宇 治 営 業 所	京都府久世郡久御山町佐山从栗21	0774(43)8666	彦 根 営 業 所	彦根市西沿波町字五斗47	0749(23)3311
舞 鶴 営 業 所	舞鶴市上福井小字西垣2065	0773(75)4108	カ - ト ピア 萩 東	粟太郡萩東町小柿9-1-8	0775(53)5840
南 中 古 車 セン ター	京都市南区吉祥院藤絵南町5	075(672)4375			
カースポット新堀川	京都市伏見区竹田真幡木町40	075(605)0370			
[奈 良 県]	J A F ロードサービスは下記へ				
奈 良	0742(62)0111				
中 和(8~18時)	074569-6711				
(時間外は奈良へ)					
(中和：北葛城郡、大和高田地区)					

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
<b>■奈良スバル自動車(株)</b>					
本 社	橿原市曲川町347-3	07442(2)1331			
本社橿原営業所	橿原市曲川町347-3	07442(2)1331			
奈 良 支 店	奈良市四条大路1-4-56	0742(33)6451			
生 駒 営 業 所	生駒市一分町763	07437(6)8555			
大 和 郡 山 営 業 所	大和郡山市小林町259-23	07435(6)8282			
香 芝 営 業 所	北葛城郡香芝町高148-2	07457(8)1001			
ボ ル ボ 事 業 部	奈良市四条路1-4-56	0472(33)6451			
カースポット香芝	北葛城郡香芝町高139-3	07457(8)1001			
奈良中古車センター	奈良市四条路1-4-56	0742(33)6454			
<b>[和歌山县]</b>					
<b>J A F ロードサービスは下記へ</b>					
	和歌山	0734(74)0111			
<b>■和歌山スバル自動車(株)</b>					
本 社	和歌山市西浜867	0734(46)1166			
和 歌 山 営 業 所	和歌山市西浜867	0734(46)1166			
紀 北 営 業 所	伊都郡高野町伏原1049-1	0736(42)2001			
那 賀 営 業 所	那賀郡打田町打田21-1	0736(77)6464			
有 田 営 業 所	有田郡吉備町水尻81-1	0737(52)4381			
御 坊 営 業 所	御坊市湯川町小松原246	0738(22)6628			
田 辺 営 業 所	田辺市新庄町1589	0739(23)1740			
カースポット御坊	御坊市湯川町富安1727	0738(22)7338			
<b>[大阪府]</b>					
<b>J A F ロードサービスは下記へ</b>					
<b>■新大阪スバル自動車(株)</b>					
本 社	守口市八雲東町1-21-23	06(908)3131			
高 槻 営 業 所	高槻市中川町10-31	0726(73)3121			
茨 木 営 業 所	茨木市上穂積1-2-1	0726(23)0931			
枚 方 営 業 所	枚方市大峰元町2-1-12	0720(58)6071			
寝 屋 川 営 業 所	寝屋川市高宮栄町12-21	0720(20)2531			
吹 田 営 業 所	吹田市岸部北5-10-40	06(388)7341			
豊 中 営 業 所	豊中市稲津町2-3-1	06(863)6565			
守 口 営 業 所	守口市八雲東町1-21-23	06(908)5231			
大 東 営 業 所	大東市諸福4-4-4	0720(71)0281			
東 大 阪 営 業 所	東大阪市御厨東2-14-13	06(788)2741			
外 環 営 業 所	東大阪市横小路町5-6-28	0729(81)6101			
八 尾 営 業 所	八尾市北久宝寺1-1-33	0729(23)3781			
東 淀 川 営 業 所	大阪市東淀川区下新庄6-8-21	06(327)1321			
北 営 業 所	大阪市北区南扇町3-25	06(312)8661			
城 東 営 業 所	大阪市城東区関目3-1-26	06(932)0291			
東 住 吉 営 業 所	大阪市東住吉区杭全5-13-13	06(714)6556			
西 営 業 所	大阪市西区南堀江1-24-24	06(538)0022			
住 吉 営 業 所	大阪市住吉区南住吉1-25-20	06(693)5505			

特約店名	所在地	電話	特約店名	所在地	電話
カースポット高槻	高槻市大塚町1-1-1	0726(73)7221			
カースポット寝屋川	寝屋川市高宮榮町12-21	0720(20)2551			
カースポット東淀川	大阪市東淀川区豊里5-22-5	06(327)2102			
東住吉カーセンター	大阪市東住吉区杭全7-11-18	06(714)2233			
杭全カーセンター	大阪市東住吉区杭全5-11-2	06(719)7469			
大東カーセンター	大東市諸福4-4-4	0720(74)1692			
東淀川カーセンター	大阪市東淀川区下新庄6-8-21	06(327)2102			
スバル部品大阪センター	大東市新田本町8-46	0720(71)4002			
<b>〔兵庫県〕</b>			<b>JAFロードサービスは下記へ</b>		
			神戸 i		078(303)0111
			姫路		0792(23)0111
			尼崎		06(438)0111
			豊岡		07962(3)3707
			明石		078(911)0111
			和田山		0796(72)3377
			淡路島		0799(39)0111
			(9~17時:時間外は神戸iへ)		
<b>■兵庫スバル自動車(株)</b>					
本社	大阪府堺市鶴田町29-10	0722(72)4555	本社	神戸市灘区岩屋中町2-2-7	078(861)8331
本社営業所	堺市鶴田町29-10	0722(72)0381	西宮営業所	西宮市河原町4-8	0798(74)1084
堺営業所	堺市南清水町2-1-16	0722(33)7868	尼崎営業所	尼崎市南武庫之荘3-15-10	06(438)7779
金岡営業所	堺市金岡町2845	0722(52)1445	伊丹営業所	伊丹市北本町2-143	0727(70)6244
岸和田営業所	岸和田市藤井町1-11-22	0724(39)0330	宝塚営業所	宝塚市安倉中1-13-14	0797(81)8331
狹山営業所	大阪狭山市菜黄木7-2097-3	0723(66)2001	灘営業所	神戸市灘区岩屋中町2-2-7	078(871)6221
泉佐野営業所	泉佐野市中町3-6586-1	0724(62)3930	長田営業所	神戸市長田区人道通4-2-1	078(621)6221
藤井寺営業所	藤井寺市岡2-192-5	0729(52)3131	明石営業所	神戸市西区伊川谷町潤和1019	078(974)3636
富田林営業所	富田林市昭和町2-3-24	0721(26)3900	三木営業所	三木市大村347-2	07948(3)6030
阪和営業所	和泉市富秋町206-1	0725(44)7701	高砂営業所	高砂市米田町明島64-1	0794(32)3741
代理店営業所	堺市八田西町3-90-91	0722(70)8001	姫路営業所	姫路市花田町一本松170-1	0792(53)3054
カースポット深井	堺市八田北町555	0722(70)3333	太子営業所	揖保郡太子町太子1676-1	0792(77)0115
鳳中古車センター	堺市津久野町1-64	0722(73)0301	和田山営業所	朝来郡和田山町法道寺新中野805-1	0796(72)2659
狭山中古車センター	大阪狭山市菜黄木7-2097-3	0723(67)3460	鈴蘭台営業所	神戸市北区星和台1-34-6	078(592)9441
阪和中古車センター	和泉市富秋町206-1	0725(44)7703	香住営業所	城崎郡香住町森字姫路山271-1	07963(6)0266
			豊岡営業所	豊岡市中陰足町585-1	0796(22)6221
			三田営業所	三田市駿前町21-19	0795(59)1200
			カースポット豊岡	豊岡市中陰足町585-1	0796(23)5850
			カースポット姫路	姫路市花田町一本松171-5	0792(52)3100

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
カースポット宝塚	宝塚市安倉中1-13-15	0797(85)1355	米子支店西営業所	米子市祇園町2-265	0859(22)9251
カースポット西神	神戸市西区平野町芝崎字小原410-60	078(961)1919	境港支店	境港市湊町87	0859(44)0422
名谷営業所	神戸市垂水区名谷町大谷1874	078(707)8111	鳥取支店	鳥取市雲山209	0857(22)8366
有野中古車センター	神戸市北区有野町有野字馬場2487-1	078(981)8331	鳥取中部支店	東伯郡東伯町徳万348-1	0858(53)1976
明石中古車センター	神戸市西区伊川谷町潤和1019	078(974)3636	カースポット松江	八束郡東出雲町出雲郷877-1	0852(52)4082
高砂中古車センター	高砂市米田町島64-1	0794(32)3741	カースポット鳥取	鳥取市千代水4-2	0857(28)6228
玉津西神センター	神戸市西区平野町芝崎字小原410-60	078(961)3433	カースポット米子	米子市二本木1111-1	0859(27)2667
明石車検センター	神戸市西区伊川谷町潤和1019	078(974)3636	カースポット出雲	出雲市渡橋町420	0853(21)2674
スバルショップ明石西	明石市魚住町金ヶ崎226-2	078(934)2100	松江支店	松江市東津田町1851	0852(23)2345
西脇納整車輌センター	西脇市寺内字上畑492-1	0795(33)3566	ボルボ事業部	松江市東津田町1851	0852(23)2345
〔鳥取県〕					
JAFロードサービスは下記へ					
鳥取					
米子					
倉吉					
0857(27)4949					
0859(33)4949					
0858(28)4949					
〔島根県〕					
JAFロードサービスは下記へ					
松江					
大田					
簸田					
益田					
0852(37)1224					
08548(2)5825					
08552(8)2360					
08562(3)5555					
■山陰スバル(株)					
本社					
米子支店					
米子市祇園町2-265					
0859(22)9251					
米子支店					
米子市祇園町2-265					
0859(22)9251					

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
[岡 山 県]	J A F ロードサービスは下記へ		■福山スバル自動車(株)		
岡 山	086(272)4949	本 社 福山市明神町2-18-17	0849(41)2155		
倉 敷	086(421)4949	福 山 営 業 所 福山市明神町2-18-17	0849(41)2155		
津 山	0868(26)4949	福 山 北 営 業 所 福山市駅家町字倉光20-2	0849(76)5551		
		尾 道 営 業 所 尾道市高須町字壱町通1263-2	0848(46)2340		
		三 原 営 業 所 三原市皆実町1329-1	0848(62)6218		
		中 古 車 セン ター 福山市明神町2-18-33	0849(41)2155		
		カースポット福山 福山市明神町2-18-33	0849(41)2155		
■岡山スバル自動車(株)			■広島スバル自動車(株)		
本 社 岡山市久米333-1	086(241)0811	本 社 広島市西区中広町1-3-17	082(291)4355		
本 社 営 業 所 岡山市久米333-1	086(241)0811	広 島 営 業 所 広島市西区中広町1-3-17	082(232)5171		
原 尾 島 営 業 所 岡山市原尾島1-4-22	086(273)1398	安 佐 営 業 所 広島市安佐南区中須1-2-16	082(877)1385		
岡 山 南 営 業 所 岡山市藤田2095-4	086(296)5554	東 雲 営 業 所 広島市南区東雲本町3-5-24	082(284)2265		
倉 敷 営 業 所 倉敷市中島1398-2	086(465)6331	大 竹 営 業 所 大竹市西榮1-7-16	08275(2)5255		
倉 敷 東 営 業 所 倉敷市大島531-3	086(427)1682	五 日 市 営 業 所 広島市佐伯区五日市中央6-2-48	0829(23)5800		
津 山 営 業 所 津山市河辺1158-8	0868(26)2155	廿 日 市 営 業 所 廿日市市宮内727-3	0829(39)6670		
本社中古車センター 岡山市久米333-1	086(241)0811	カースポット八木 広島市安佐南区八木2-12-16	082(873)3660		
原尾島中古車センター 岡山市原尾島1-4-22	086(273)1398	カーランド高陽 広島市安佐北区口田南3-1-5	082(843)1530		
カースポット 笹沖 倉敷市 笹沖362-6	086(424)3839	中 広 中 古 車 セン ター 広島市西区中広町1-3-17	082(232)5171		
		スバルアクロス広島 広島市西区井口明神1-16-1	082(501)1144		
[広 島 県]	J A F ロードサービスは下記へ				
広 島	0829(41)1133				
東 広 島	0824(23)8399				
福 山	0849(25)4949				
三 次	08246(2)5025				
(不在時は広島へ)					
三 原	0848(64)4949				
呉	0823(72)4949				

特約店名	所 在 地	電 話	特約店名	所 在 地	電 話
〔山口県〕	JAFロードサービスは下記へ		〔香川県〕	JAFロードサービスは下記へ	
下関	0832(23)4949	高松	0878(67)8411		
小郡	08397(2)4949				
徳山	0833(41)4949				
岩国	0827(21)4949				
宇部	0836(22)4949				
■山口スバル(株)			■香川スバル自動車(株)		
本社	山口市大字朝田1049-1	0839(22)2022	本社	高松市木太町6区2819	0878(61)1621
山口営業所	山口市大字朝田1049-1	0839(22)2274	高松営業所	高松市木太町6区2819	0878(61)1621
宇部営業所	宇部市神原町2-1-18	0836(31)5551	丸亀営業所	丸亀市原田町1673-1	0877(23)0245
宇部西営業所	宇部市東須恵上梅田2564-5	0836(41)1127	丸亀中古車ポート	丸亀市原田町1666-2	0877(25)1727
下関営業所	下関市生野町1-3-1	0832(52)2181	高松西営業所	高松市郷東町17-7	0878(82)6116
新下関営業所	下関市秋根東町3-31	0832(56)5533	高松南営業所	高松市鹿角町421-5	0878(65)5002
萩営業所	萩市大字土原字弘法寺608-52	08382(5)9355	大川営業所	大川郡白鳥町湊842-5	0879(25)2464
防府営業所	防府市大字仁井町1812-4	0835(22)1762	スバル坂出サティ店	坂出市京町1-4-18	0877(46)2855
徳山営業所	徳山市栗屋字開作南780-9	0834(25)0777			
岩国営業所	岩国市尾津町2-11-7	0827(31)8121			
美祢営業所	美祢市伊佐町伊佐2859-4	08375(3)1933			
スバルカーバザール徳山	徳山市浦山開作8181-15	0834(32)0712			
スバルカーバザール宇部	宇部市神原町2-1-18	0836(31)5551	■徳島スバル自動車(株)		
スバルカーバザール新下関	下関市秋根東町3-31	0832(56)5533	本社	徳島市論田町大江26	0886(62)1010
カースポット山口	山口市大字朝田1049-1	0839(22)2274	徳島営業所	徳島市論田町大江26	0886(62)1010
			藍住営業所	板野郡藍住町矢上西56-10	0886(92)8200
			阿南営業所	阿南市宝田町平岡920-4	0884(23)1211
			川内営業所	徳島市川内町竹須賀187-3	0886(65)4868
			スバルカーセンタ－徳島	徳島市大松町榎原外77-27	0886(69)2212
			スバルカーセンタ－川内	徳島市川内町竹須賀187-3	0886(65)4868

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
[高知県]	J A F ロードサービスは下記へ 高 知	0888(82)0311	スバルカーセンター今治	今治市桜井字保吉甲406-1	0898(47)0487
■高知スバル自動車(株)					
本 社	高知市桟橋通4-15-7	0888(32)1111			
本 社 営 業 所	高知市桟橋通4-15-7	0888(32)1111			
東 営 業 所	高知市萬島2-3-57	0888(82)6425			
カースポット高須	高知市介良(ケラ)乙1037-2	0888(60)5656			
[愛媛県]	J A F ロードサービスは下記へ 松 山 新居浜(9~17時) (時間外は松山へ)	0899(33)2911 0897(43)7040	[福岡県]	J A F ロードサービスは下記へ 福 岡 北九州 久留米 大牟田 筑 熊	092(714)3900 093(561)4831 0942(43)4552 0944(56)3900 0948(29)3900
■愛媛スバル自動車(株)			■福岡スバル自動車(株)		
本 社	松山市高岡町463-1	0899(72)0191	本 社	福岡市博多区東光1-6-8	092(411)8131
本 社 営 業 所	松山市高岡町463-1	0899(72)0191	福 岡 営 業 所	福岡市博多区東光1-6-8	092(411)8133
久方の台営業所	松山市中央2-1239-3	0899(22)6651	福 岡 西 営 業 所	福岡市西区福重1-1-5	092(891)1631
松 山 東 営 業 所	松山市来住町241-1	0899(76)4501	千 早 営 業 所	福岡市東区千早4-3-1	092(682)1190
新 居 浜 営 業 所	新居浜市西喜光町11-35	0897(43)5725	宗 像 営 業 所	宗像郡宗像町宇原3520-1	0940(42)4523
今 治 営 業 所	今治市喜田村183-11	0898(48)7778	筑 紫 野 営 業 所	筑紫野市大字杉塚331-1	092(924)2811
宇 和 島 営 業 所	宇和島市柳瀬町1173	0895(22)2219	篠 製 営 業 所	柏原郡篠栗町尾伸693-12	092(947)1733
スバルカーセンター松山	松山市北久米町757-1	0899(76)6585	春 日 営 業 所	春日市大字須玖1261-1	092(575)3211
スバルカーセンター新居浜	新居浜市喜光町1-4946-1	0897(40)1003	久 留 米 営 業 所	久留米市東櫛原町宇井町919	0942(33)9361
スバルカーセンター宇和島	宇和島市伊吹町小倉甲1423-1	0895(23)2166	小 郡 営 業 所	小郡市三沢2620-5	0942(75)7511
			久 留 米 南 営 業 所	久留米市上津町字中尾山2203	0942(21)7772

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
柳川営業所	山門郡三橋町大字柳河字北寺824-5	09447(2)9281			
浮羽営業所	浮羽郡田主丸町大字鷹取字堀田535-2	09437(2)0299			
カースポット福岡	柏原郡新宮町大字三代字古江811	未定			
比恵中古車センター	福岡市博多区東比恵1-2-11	092(431)4211			
福岡西中古車センター	福岡市西区福重1-1-5	092(891)1631			
久留米中古車センター	久留米市東柳原町字井町919	0942(33)9361			
本社サービス工場	福岡市博多区東光2-19-30	092(411)3888			
<b>■北九州スバル自動車(株)</b>					
本 社	北九州市小倉北区西港町30-16	093(571)0531			
小 倉 営 業 所	北九州市小倉北区西港町30-16	093(571)0531			
小 倉 東 営 業 所	北九州市小倉北区熊本2-6-27	093(521)5323			
小 倉 南 営 業 所	北九州市小倉南区横代東町2-1-15	093(962)8516			
行 橋 営 業 所	行橋市北泉5-1-15	09302(3)3170			
八 幡 営 業 所	北九州市八幡西区皇后崎町10-3	093(631)0166			
八 幡 西 営 業 所	北九州市八幡西区力丸町1-5	093(602)7660			
八 幡 引 野 営 業 所	北九州市八幡西区割子川2-17-30	093(611)0015			
飯 塚 営 業 所	嘉穂郡庄内町大字有安1025-12	0948(82)0173			
飯 塚 穂 波 営 業 所	嘉穂郡穗波町大字樂市768-1	0948(22)2856			
門 司 営 業 所	北九州市門司区大里新町4-9	093(391)6666			
本 城 バ ザ ー ル	北九州市八幡西区力丸町1-3	093(602)7660			
カースポット八幡	北九州市八幡西区青山1-4-26	093(645)0130			
<b>【佐賀県】</b>					
<b>JAFロードサービスは下記へ</b>					
佐 賀		0952(62)3900			
佐賀西部		0954(23)3900			
<b>■佐賀スバル自動車(株)</b>					
本 社	佐賀市巨勢町大字牛島178-3	0952(22)3111			
本 社 営 業 所	佐賀市巨勢町大字牛島178-3	0952(22)3111			
佐 賀 西 営 業 所	佐賀市嘉瀬町大字荻野338-6	0952(25)1121			
鳥 棚 営 業 所	鳥栖市村田町字一本松760-1	0942(83)5197			
武 雄 営 業 所	武雄市武雄町大字昭和402	0954(23)7011			
鹿 島 営 業 所	杵島郡有明町大字深浦1710	09546(5)5111			
唐 津 営 業 所	唐津市和多田4567-1	0955(72)8181			
伊 万 里 営 業 所	伊万里市二里町大里中町104	0955(22)2145			
中 古 車 セ ン タ ー	佐賀市巨勢町大字牛島178-3	0952(22)3111			
<b>【長崎県】</b>					
<b>JAFロードサービスは下記へ</b>					
長 崎		0958(45)3900			
佐世保		0956(33)3151			
諫 早		0957(25)1145			
島 原		0957(64)1177			
<b>■長崎スバル自動車(株)</b>					
本 社	長崎市滑石2-9-26	0958(57)1511			
長 崎 営 業 所	長崎市滑石2-9-26	0958(57)1511			
南 営 業 所	長崎市磯道町736-1	0958(79)2021			
佐 世 保 支 店	佐世保市日字町2782-5	0956(31)6291			

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
田 平 営 業 所	北松浦郡田平町深月免157	09505(7)2144			
島 原 営 業 所	島原市田町692	0957(62)3268			
諫 早 営 業 所	諫早市長野町1057-1	0957(23)3422			
佐世保北中央営業所	佐世保市吉岡町1639-4	0956(40)7171			
中古車センタ	諫早市長野町1058-1	0957(24)4553			
大 村 営 業 所	大村市枕出津1-770	0957(54)0819			
時 津 営 業 所	西彼杵郡時津町日並郷字新開	0958(82)8797			
<b>〔熊本県〕</b>			<b>〔大分県〕</b>		
JAFロードサービスは下記へ			JAFロードサービスは下記へ		
熊 本	096(380)9000		大 分	大分市大字宮崎835-1	0975(69)3011
八 代	0965(39)0213		大 分	大分市大字宮崎835-1	0975(69)3011
植 木	096(273)1234		大 分 東 営 業 所	大分市原野町337	0975(56)5556
			別 府 営 業 所	別府市上人ヶ浜町482-3	0977(67)7777
			中 津 営 業 所	中津市大字上如水1798-1	0979(32)5111
			日 田 営 業 所	日田市大字十三町553-3	0973(23)5000
			カースポット大分	大分市光吉1137-1	0975(69)0400
<b>■熊本スバル自動車(株)</b>			<b>〔宮崎県〕</b>		
本 社	熊本市南高江町875-2	096(357)9691	JAFロードサービスは下記へ		
本 社 営 業 所	熊本市南高江町875-2	096(357)9691	宮 崎	宮崎市花ヶ島町新地橋1122-1	0985(52)3900
清 水 営 業 所	熊本市高平2-26-7	096(344)3261	都 城	宮崎市花ヶ島町新地橋1122-1	0986(38)2961
託 麻 営 業 所	熊本市御領1-2-97	096(380)5431	延 岡	延岡市別府町3540-1	0982(21)5464
八 代 営 業 所	八代市宮地町1780	0965(35)2522			
天 草 営 業 所	本渡市志輔町7072-3	0969(24)2101			
人 吉 営 業 所	人吉市下林町字七麦田219	0966(24)2130			
玉 名 営 業 所	玉名郡袋明町(タイメイマチ)野口1541	0968(74)3300			
<b>■宮崎スバル自動車(株)</b>			<b>〔宮崎県〕</b>		
本 社	宮崎市花ヶ島町新地橋1122-1	0985(25)7331	JAFロードサービスは下記へ		
本 社 営 業 所	宮崎市花ヶ島町新地橋1122-1	0985(25)7331	宮 崎	宮崎市花ヶ島町新地橋1122-1	0985(25)7331
延 岡 営 業 所	延岡市別府町3540-1	0982(33)6244	都 城	宮崎市花ヶ島町新地橋1122-1	0985(25)7331
日 南 営 業 所	日南市大字伊高字中原1448	0987(22)5188	延 岡	延岡市別府町3540-1	0982(33)6244
都 城 営 業 所	都城市牟見町9-12	0986(22)5355			
高 鍋 営 業 所	児湯郡高鍋町大字蚊口浦5456	0983(22)4622			
日 向 営 業 所	日向市財光寺537-1	0982(53)1515			

特 約 店 名	所 在 地	電 話	特 約 店 名	所 在 地	電 話
宮 崎 南 営 業 所	宮崎市中村東3-59	0985(54)3732	与 那 原 営 業 所	島尻郡与那原町字上与那原368-1	098(946)1771
車 古 車 チ ン ク ー	宮崎市中村東3-59	0985(52)3343			
小 林 出 張 所	小林市大字大字尾原3088-5	0984(22)5408			

## 〔鹿児島県〕

J A F ロードサービスは下記へ

鹿児島	0992(62)0500
加治木	0995(62)1191
川 内	0996(22)2353

## ■鹿児島スバル自動車(株)

本 社	鹿児島市下荒田4-52-22	0992(54)1191
南 営 業 所	鹿児島市東谷山4-18-1	0992(69)3322
中 央 営 業 所	鹿児島市下荒田4-52-22	0992(54)1191
鹿 屋 営 業 所	鹿屋市今坂町12410	0994(43)3003
川 内 営 業 所	川内市原田町28	0996(25)1270
国 分 営 業 所	[国分市]庄瀬3-27-2	0995(45)5460
北 営 業 所	鹿児島市川上町2721-63	0992(43)6411
指 宿 営 業 所	指宿市西方2163-3	09932(5)4811

## 〔沖縄県〕

J A F ロードサービスは下記へ

沖 縄	0988(77)9163
-----	--------------

## ■沖縄スバル自動車(株)

本 社	沖縄県浦添市勢理客557-2	0988(77)1115
-----	----------------	--------------



# スバルスコープ店

(注意) 住所・電話番号などは、変更になることがあります。 5.12.1現在

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
<b>[ 北 海 道 ]</b>					
㈲ 北 斗 自 動 車	網走市駒場南6-1-1	0152(44)3818	㈱ 日 本 自 動 車 販 売	黒石市比美町3丁目59	0172(53)0146
㈲ 津 川 モ ー タ ー	標津郡中標津町東27条北1丁目1-5	01537(2)3147	㈱ 東 自 動 車 商 会	三戸郡三戸町大字同心町字古間木平24-8	0179(22)3121
㈲ 三 戸 自 動 車 工 業	根室市曙和町4-395	01532(3)4401	中央モーター青森販売㈱	青森市大字新町野字脇谷100-1	0177(38)7211
㈱ 小 泉 機 械 店	野付郡別海町別海常盤町146	01537(5)2226	ス バ ル 販 売 三 沢	三沢市中央町3丁目9-38	0176(53)4769
㈲ カ ー ラ ン ド 横 山	根室市西浜町8-3	01532(3)3065	㈱スバル東北販売	上北郡東北町字塔ノ沢山78-2	0175(63)4216
㈱ ピ ッ ク オ ー ト	釧路市星ヶ浦大通2-7-6	0154(53)0321	中央スバルオート	青森市大字石江字岡部59-9	0177(81)5389
澤 田 自 動 車 ㈲	河西郡芽室町西8条5丁目18-8	01556(2)2281	㈱ 西 野 自 動 車 商 会	上北郡七戸町字七戸55	0176(62)2303
㈲ 斎 藤 観 光	足寄郡足寄町南7条1-46	01562(5)4620	㈱ 極 川 車 輛	弘前市大字宮川2-2-2	0172(34)1411
— サ ー ビ ス 工 場 —	足寄郡足寄町芽登	01562(6)2043	— サ ー ビ ス 工 場 —	弘前市大字藤代字平山11-1	0172(33)5651
横 田 モ ー タ ー ス ㈱	稚内市大黒4丁目9-29	0162(23)2419	㈱ 秋 島 自 動 車 商 会	西津軽郡木造町字有樂町28	0173(42)2158
北 恵 白 仁 ㈲	恵庭市駒場132	0123(38)2121	上 北 ス バ ル 販 売	上北郡上北町大字上野字南谷地32-442	0176(56)4193
— 千 歳 営 業 所 —	千歳市東雲町5丁目	0123(2-3)3483	㈱スバルオート野辺地	上北郡野辺地町字松ノ木92-1	0175(64)5252
㈱深川自動車センター	深川市音江町字広里268	01642(5)2121	山 下 自 動 車 商 会	西津軽郡木造町大字越水字桶村1-2	0173(26)2115
㈱カーブラザメロス	札幌市中央区南三十条西十丁目1138-6	011(511)5002	田 村 オ ー ト サ ー ビ ス	北津軽郡板柳町大字福野田字実田11-41	0172(72)0073
㈲ 小 帆 自 動 車 工 業	白老郡白老町字北吉原197	0144(83)4451	㈲ む つ 車 体 工 業	むつ市南赤川町10-25	0175(22)3561
㈱ 苦 小 牧 ク イ ッ ク サ ー ビ ス	苦小牧市錦岡316	0144(67)0957			(14)
サンオートスバル㈲	登別市幌別町4-9-2	0143(85)4328			
㈲ 高 栄 自 動 車 工 業	室蘭市寿町3-23-2	0143(46)0567	㈱花巻スバル自動車	花巻市東相寺7	0198(23)5348
㈱ シ ン ウ 自 動 車	伊達市萩原町118-21	0412(25)5255	石 川 モ ー タ ー ス ㈲	胆沢郡胆沢町南都田字鶴山374	0197(46)3227
函 館 自 動 車 工 業 ㈱	函館市大手町3-15	0138(22)1171 (18)			

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
㈲ハタケヤマビスタ	陸前高田市高田町馬場前188	0192(55)5175			
㈲大船渡スバル	大船渡市大船渡町字新田40-7	0192(26)4211			
橋 本 商 会	北上市相去赤坂町54-2	0197(67)4758			
三 陸 車 体 工 業 (株)	大船渡市立根町字前谷地2-1	0192(27)4016 (6)			
<b>[秋 田 県]</b>					
㈲能代スバル	能代市浅内字横道12-7	0185(52)6551			
大館スバル自動車(㈲)	大館市片山町2丁目2-3	0186(42)0789			
本荘スバル自動車(㈱)	本荘市薬師堂谷地202	0185(22)6055			
㈱石川モータース	湯沢市千石町2丁目2-2	0185(73)8118			
一戸市齊藤モータース	南秋田郡八郎潟町川崎字桂根228	0188(75)2201			
角 館 ス バ ル	仙北郡角館町其然字山崎147-17	0187(54)1190 (6)			
<b>[山 形 県]</b>					
㈲寒河江スバル	寒河江市大市寒河江甲1786-6	0237(86)1161			
㈲武田モータース	山形市大字陣場1-7-18	0236(84)5011			
㈲武田自動車整備工場	東根市大字野川2516	0237(44)2545			
エイエム自動車(㈱)	北村山郡大石田町大字大石田丁90-1	0237(35)2103			
㈱太丸モータース	長井市屋城町6-18	0238(84)3131			
川村自動車整備工場	天童市北久野本1丁目2-11	0236(53)2575			
㈱山南自動車	南陽市池黒1142-7	0238(45)2222			
㈱藏王自動車販売	山形市青田3-9-48	0236(41)5888			
㈱カーサービス山形	山形市上山家町字下宿766-6	0236(31)3233			
庄 交 サ ー ビ ス (㈱)	鶴岡市錦町4-35	0235(22)0057			
酒田スバル自動車商会	酒田市亀ヶ崎4丁目20-26	0234(26)3344 (11)			
<b>[宮 城 県]</b>					
仙 北 モ ー タ ー ス (㈱)	吉川市休塚南川38-1	0229(28)2221			
㈱築 館 自 動 車	栗原郡築館町字留場桜22	0228(22)3421			
㈲向 井 自 動 車	角田市角山序町尻291-2	0224(62)2331			
㈲後藤自動車整備工場	加美郡小野田町字下北浦16-1	0229(67)3327			
㈲丸 吉 自 動 車 商 会	栗原郡築館町字留場雇田51-1	0228(22)5395			
— サ ー ビ ス 工 場	栗原郡志波姫町伊豆野蓮沼前17	0228(25)2534 (5)			
<b>[福 島 県]</b>					
東 北 ス バ ル 自 動 車 販 売 (㈱)	福島市笛木野字北中谷地21-5	0245(58)5327			
㈲須 藤 自 工	西白河郡西郷村大字小田倉字後原1	02482(5)2319			
㈲長 谷 川 自 動 車 販 売	いわき市勿来町関田飯ノ辺前65-1	0246(65)6774			
㈲三 善 自 動 車 工 業	郡山市富久山町福原字中田14	0429(22)5088 (4)			
<b>[新 潟 県]</b>					
(資) 前 田 商 店	柏崎市東本町1丁目10-10	0257(23)2121			
㈱田 村 自 動 車	上日町市河内町5-13	02575(7)1151			
㈱石 田 産 業	村上市田居2-1-24	0254(52)4281 (3)			

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
<b>[長野県]</b>					
㈲齊藤自動車	大町市大字大町1956-1	0261(22)2295	㈲小林モータース	沼田市中町850	0278(22)2311
㈲宮澤自動車	大町市大字大町5356-5	0261(22)1698	善如寺自動車㈱	高崎市下之城町924	0273(23)9336
間沢モータース	諏訪郡下諏訪町6272-5	0266(27)9318	㈲神宮自動車	廿楽郡廿楽町大字福島1588-1	0274(74)2201
㈱東誠産業	茅野市ちの1458	0266(72)2985	㈲敷島自動車	渡川市金井868-4	0279(24)3939
森井自動車	㈱東筑摩郡山形村3887-1	0263(98)2127	高栄自動車	富岡市一ノ宮339-1	0274(63)0958
アマリーカーセンター	㈱南安曇郡穗高町大字北穂高2753	0263(83)4002	㈲上越モータース	前橋市元総社町92-4	0272(51)2926
カタクラ自動車整備工場	岡谷市川岸上1-14-7	0266(22)7031	㈲三上オート工業	伊勢崎市喜多町35-3	0270(25)5641
㈲アトムモータース	上伊那郡箕輪町大字中箕輪2985	0265(79)3034	新井自動車工業	伊勢崎市大字茂居2872	0270(26)0398
㈲林モータース	駒ヶ根市北町25-11	0265(82)3288			(16)
片山モータース	北佐久郡軽井沢町大字長倉2827-1	0267(45)7130			
㈲日の出モータース	飯山市大字飯山2787	0269(62)2459			
墨坂自動車	須坂市大字米持町236	0262(45)7378			
㈲柳沢モータース	埴科郡坂城町大字上五明1798-1	0262(82)7043 (13)			
<b>[群馬県]</b>					
㈱鎌木モータース	館林市谷越864	0276(72)3343	横田自動車販売	足利市五十部町271	0284(21)1234
光和自動車興業	㈲安中市安中3丁目19-31	0273(82)1248	㈲大川モータース	足利市借宿町479	0284(71)1627
㈱みどりモータース	吾妻郡中之条町西中之条264-2	0279(75)3511	ツムラ自動車	小山市大字大塚328	0285(25)2265
㈲伊藤モータース	山田郡大間々町大間々941	0277(72)1403	北関東自動車	鹿沼市千波2318-14	0289(64)4513
飯田モータース	太田市大字鳥山1548-1	0276(37)2121	乙女自動車工業	小山市大字乙女1236	0285(45)0760
伊勢崎サービス	伊勢崎市波志江町1793-1	0270(25)1394	㈲土吉原モータース	黒磯市弥生町11-19	0287(64)0810
上原モータース商会	桐生市新宿3丁目15-32	0277(44)8531			(6)
中島モータース	桐生市広沢町4-2348-1	0277(54)7011			

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話			
<b>【茨 城 県】</b>								
日立スバル衝高鈴モータース	日立市本宮町1-1-1	0294(22)1211	沼 尾 モ ー タ ー ス	熊谷市柿沼544-5	0485(22)4161			
沼 田 モ ー タ ー ス	日立市濱川町2296-1	0294(42)9140	深 谷 ス バ ル	深谷市原郷4-25	0485(71)3015			
㈱ 古 河 ス バ ル	古河市大字坂間198-15	0280(48)4111			(5)			
㈲ 日 立 オ ト 販 売	日立市石名坂町1-6-9	0294(53)1511	<b>【神 奈 川 県】</b>					
長 嶋 自 動 車 ㈱	那珂郡大宮町95-1	02955(2)0844	横 浜 ス バ ル 自 動 車 ㈱	横浜市中区長者町4丁目10-6	045(251)8441			
青 天 日 自 動 車 整 備 工 場	北茨城市大津町北町2丁目6-1	0293(46)0180	山 田 町 サ ー ビ ス 工 場	横浜市中区山田町8-1	045(261)1016			
寺 田 輪 業 本 店	筑波郡谷和原村小絹842-1	029752-3015	磯 子 サ ー ビ ス 工 場	横浜市磯子区磯子3丁目4-31	045(751)2261			
羽 成 自 動 車	上浦市沖宿町1693	0298(28)1555	神 奈 川 特 殊 車 輸 ㈱	川崎市川崎区堀の内町13-16	044(222)2451			
磯 崎 自 動 車 工 業 ㈱	那珂湊市柳沢236-2	0292(63)3245	小 杉 営 業 所	川崎市中原区小杉御殿町1-981	044(711)0195			
㈲ カ ー ラ イ フ 筑 波	筑波郡筑波町大字作谷1107-1	0298(69)0451	㈲ 並 美 木 モ ー タ ー ス	横浜市保土ヶ谷区上星川町439	045(371)7061			
㈲ 満 商 会	石岡市府中3丁目11-18	02992(4)2333	㈲ 秋 山 自 動 車 整 備 工 場	伊勢原市上柏屋788-13	0463(94)8456			
㈲ 千 代 田 モ ー タ ー ス	上浦市大字中貫2391-5	0298(31)1486	米 山 自 動 車 ㈱	厚木市榮町1丁目15-11	0462(21)4735			
塙 野 自 動 車 ㈱	那珂郡那珂町後台2781	0292(98)0216	㈱ フ ジ タ モ ー タ ー ス	鎌倉市台5-8-26	0467(46)1231			
㈲ 福 田 自 動 車 商 会	西茨城郡笠瀬町中泉343-1	02967(5)4123	㈲ 和 考 オ 一 ト	相模原市田名3152-4	0427(61)2255			
野 々 自 動 車	鹿島郡大野村寺山163	02296(9)0294	㈲ 下 里 自 動 車	高座郡寒川町中瀬20-23	0467(75)0695			
中央自動車販売㈲	勝田市東石川3503-2	0292(73)0233			(8)			
稻 田 自 動 車 整 備 工 場	猿島郡總和町駒羽根836-1	0280(92)0517	<b>【千 葉 県】</b>					
張 替 自 動 車 整 備 工 場	猿島郡猿島町内野山1066-1	029744-2404	㈱ 五 井 モ ー タ ー 商 会	市原市君塚1031	0436(21)5305			
㈱ 柴 原 モ ー タ ー ス	つくば市吾妻3-11-4	0298(51)2525	㈲ 大 場 モ ー タ ー ス	長生郡一宮町一宮2873	0475(42)2065			
赤 羽 自 動 車 銀 金 塗 製 工 場	東茨城郡小川町野田171	0299(58)3294	㈲ 平 野 商 会	本更津市中央3丁目2-6	0438(22)5341			
㈲ 三 浦 自 動 車 工 業	猿島郡境町山神町873-1	0280(87)0121 (21)	㈲ 石 毛 モ ー タ ー ス	八日市場市上谷中2153	04797(3)1441			
<b>【埼 玉 県】</b>			銚 光 自 動 車 工 業 ㈱	銚子市大橋町15-16	0479(22)0414			
浦 和 ス バ ル 自 動 車	浦和市別所1丁目25-10	0488(61)1865	山 王 自 動 車 工 業	富津市下飯野768-2	0439(87)0465			
㈲ 浜 田 モ ー タ ー ス	久喜市本町2丁目1-39	0480(21)0320	芝 田 モ ー タ ー ス	千葉市若田町2-11	0472(91)0065			
寄 居 ス バ ル	大里郡寄居町大字寄居390	0485(81)1198						

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
(角)川口モータース	印旛郡八街町八街ほ244	0434(44)0215	(角)東京カーセンター	葛飾区水元3丁目7-18	03(3608)7525
高橋興業(株)	君津郡袖ヶ浦町久保田243	0438(62)2611	(株)富士スバル自動車	世田谷区野毛2丁目1-1	03(3702)4101
(株)関口自動車	野田市中根39-5	0471(23)3191	(株)G・Aインコ	練馬区中村北2-3-3	03(3998)1421
鳥海自動車(株)	千葉市中央町1262	0472(28)7068	スバル西東京(株)	青梅市河辺町6丁目30-5	0428(23)4141
(角)藤井モータース	印旛郡栄町安食卜杭新田888	0476(95)1220	協和自動車(株)	中央区東日本橋1丁目5-5	03(3862)8601
栄光開発(株)	市原市辰巳台西2-4	0436(75)2987	(株)亀戸工場	江東区大島7丁目12-11	03(3682)7301
(角)田口自動車販売	市川市曾谷1-22-10	0473(73)0119	(株)錦糸町工場	墨田区錦糸2丁目11-1	03(3625)0712
(角)スバルショップ小見川	香取郡小見川町阿玉川127-1	0478(83)2367	三徳自動車(株)	西多摩郡羽村町栄町1丁目12-34	0425(55)1182
(角)小原モータース商会	館山市館山833	0470(22)1149	(角)小金井スバル自動車	小金井市貫井北町1丁目5-3	0423(24)1779
スバル千葉南	千葉市中央区南町2-3-21	043(263)1811	太陽自動車(株)	港区東麻布3丁目7-10	03(3585)3571
スバル千葉北販売	柏市柏706	0474(92)1616	原自動車工業(株)	八王子市明神町1丁目9-37	0426(44)3311
スバルショップベガ	東金市油井1-3	0475(55)1311 (19)	スバル尾久自動車	荒川区東尾久1丁目30-8	03(3892)8621
<b>[東京都]</b>					
(角)積田商会	世田谷区南烏山4丁目20-3	03(3300)5265	スバル足立(株)	足立区一ツ家2-1-3	03(3885)9118
(株)サービス工場	三鷹市牟礼1丁目9-14	0422(45)3883	スバルショップオクダイラ	西多摩郡瑞穂町高根246番の1	0425(56)0919 (24)
(株)平塚モータース	東村山市久米川町5丁目7-3	0423(91)3083			
(角)鯉沼誠輪社	文京区関1丁目27-3	03(3200)8756			
丸勝自動車(株)	稲城市矢野口2622	0423(77)6161			
(角)佐竹自動車	町田市成瀬が丘1-30-1	0427(96)7260			
(角)野猿オート	八王子市鎌水2040-1	0426(75)1188			
玉野自動車	稲城市百村1170	0423(77)2323			
朋廣自動車(株)	江戸川区本一色町3-39-21	03(3654)3274			
(角)高橋オートサービス	保谷市下保谷4-6-10	0424(22)3381			
(角)マルナカ自動車	府中市住吉町5丁目13-15	0423(64)8563			
(角)高山自動車	町田市野津田町369	0427(35)1082			
(株)鶴川自動車	町田市大蔵町798	0427(34)0311			
<b>[静岡県]</b>					
(角)広石モータース	御殿場市ぐみ沢290-1	0550(89)8955			
山下商会	掛川市細田229-1	0537(24)4125			
進栄商会	榛原郡吉田町住吉2311-1	0548(32)0586			
(角)山本自動車整備工場	駿東郡長泉町下土狩1785-4	0559(87)2555			
(角)いづみ自動車	富士宮市外神1858-6	0544(58)1600			
若山石油(株)	浜北市中瀬399-1	05358(8)3219			
(株)御殿場東自動車	御殿場市塚原821	0550(89)6255			
まるせい自動車(株)	藤枝市高柳2丁目14-21	0546(35)1605 (8)			

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
			㈲吉良オートサービス	幡豆郡吉良町大字上横須賀字雜役免46-1	0563(35)2792
			㈲鈴木自動車販売	西尾市寺津町二ノ割22-1	0563(59)7787
			大場モータース	豊川市白鳥町山桃25-3	05338(8)5265
			森川モータース	新城市川田字本宮道45-1	05362(3)3458
					(19)
<b>〔愛知県〕</b>					
パン自動車㈱	名古屋市中区千代田1-8-10	052(262)6581	㈲高山水バル	高山市松本町46-1	0577(32)1692
サービス工場	名古屋市東区筒井3丁目21-19	052(935)0831	㈱竹腰モータース	加茂郡白川町坂東4129-3	05747(5)2011
半田営業所	半田市上浜町12	0569(23)1087	中津スバル販売㈱	中津川市千呂木220	0573(68)2714
東部自動車	幡豆郡一色町大字対米字五太65	0563(73)4048	大垣スバル自動車㈱	大垣市二葉町6-14	0584(81)1367
ヤマシタオート	刈谷市日高町4丁目511	0566(22)2304	㈱伊藤商会	恵那郡山岡町上手向2-3	05735(6)2155
㈲山西スバル自動車	小牧市元町1丁目125	0568(75)3757	広和自動車㈱	可児市可児町広見2032-3	0574(62)0267
㈲丸高商事	瀬戸市上品野町31	0561(41)2171	東海自動車販売㈱	関市山王通2-2-37	0575(22)6066
長谷川モータース	一宮市大字西大海道字本郷133	0586(77)2323	八幡モータース	郡上郡八幡町島谷955	05756(5)2468
㈲高木自動車	中島郡祖父江町大字祖父江字居中99	0587(97)2921	あおい自動車㈱	関市大杉591-4	0575(22)1230
栗林自動車整備工場	春日井市穴橋町3-9-10	0568(82)7122	森清モータース	海津郡平田町三郷1082	05846(6)2286
中部自動車販売㈱	安城市緑町2-22-4	0566(76)3921	白鳥自動車整備協業組合	郡上郡白鳥町白鳥1100-1	05758(2)3077
大羽スバル自動車㈱	豊橋市広小路3-54	0532(54)7101	日の丸興業㈱	岐阜市西明見町22	0582(71)6207
㈲大羽スバル	蒲郡市八日富町3-8	0533(68)2698	上田自動車	養老郡養老町石畠1158-1	05843(2)0918
仲西自動車(㈲)	豊橋市羽根井西町15-4	0532(32)1607			(13)
㈲仲村石油	豊橋市大清水町字娘田5-17	0532(25)1779			
藤野モータース(㈲)	新城市野田字上市場25-508	05362(3)1510			
㈱鈴高自動車販売	豊田市広久手町7-14	0565(31)4762			



スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
<b>[滋 賀 県]</b>					
滋賀ラビット販売㈱	大津市本宮2丁目2-11	0775(22)0052	南海スバル自動車㈱	新宮市新宮3585-1	0735(22)6145
㈱中田モータース	長浜市八幡東町423-2	0749(62)4008	紀 洲 自 動 車 販 売	田辺市新庄町1800-37	0739(22)6067
サービス工場	長浜市小堀町94-1	07496(3)6780			(2)
㈲井花モータース	高島郡今津町大字今津1647-3	0740(22)2377			
マキノ営業所	高島郡マキノ町西浜33	0740(28)1116			
㈲大江モータース	高島郡新旭町大字蘿園2035	0740(32)2838			
山 口 モ ー タ ー ス	伊香郡木之本町千田116-4	0749(82)3337			
山 嶺 モ ー タ ー ス	高島郡安藝川町大字田中1273-1	0740(32)0377			
		(6)			
* *					
<b>[奈 良 県]</b>					
スバル吉野営業所	吉野郡大淀町下瀬100	07475(2)3644	大起 モ ー タ ー ス	池田市本部町11-1	0727(52)5711
中 尾 自 動 車	生駒市有里町177	07437(7)6540	㈲ 昭 栄 自 動 車	大阪市城東区放出西1丁目3-35	06(969)1688
前 口 自 動 車 整 備 工 場	橿原市東坊城町530-5	07442(2)5579	サンケイサービス㈱	大阪市住吉区長居町東4丁目21-6	06(607)1291
		(3)	井 浪 自 動 車	大阪市生野区巽中1丁目1-22	06(758)1518
			㈱ 銭 谷 自 動 車	堺市緑ヶ丘南町1丁目3-24	0722(47)0001
			㈲川上自動車整備工場	岸和田市畠町388-1	0724(28)6416
			スバル河内長野販売	大阪府河内長野市高向804	0722(53)5441
			東 豊 自 動 車	堺市上塔町36-1	0722(35)7237
			スバル松原ハラダ	大阪府松原市南新町1-2-1	0723(35)3833
					(9)

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
<b>[兵 庫 県]</b>			<b>[島 根 県]</b>		
㈲ 三 和 自 動 車	三田市中央町4-14	0795(63)2333	安 藤 商 会	飯石郡赤来町大字野萱298-15	08547(6)2337
㈱ 寺 尾 自 動 車	西脇市野村町458	0795(22)3594	内 田 商 会	仁多郡仁多町大字亀嵩2215-12	08545(7)0222
中 川 モ 一 タ 一	洲本市下加茂1丁目3-29	0799(22)2668	㈲ 大 野 モ 一 タ ー ス	飯石郡掛合町大字掛合820-3	08546(2)0333
船 収 自 動 車 ㈱	姫路市広畑区吾妻町2-51	0792(36)4826	㈲ 協 同 車 輛	安来市今津町田口1632-1	0854(22)2153 (4)
稻 坂 自 動 車 整 備 工 場	加東郡滝野町高岡376	0795(48)4343			
㈱ 出 石 モ 一 タ ー ス	出石郡出石町町分168	0796(52)3232			
神 鍋 自 動 車 工 業	城崎郡日高町上ノ96-1	0796(44)0321			
㈲ 岡 本 モ 一 タ ー ス	美方郡温泉町細田12-1	07969(2)0210			
三 和 カ ー ド ッ グ	美方郡浜坂町福富240-1	07968(2)3210			
ト ヨ オ カ 自 動 車 工 業 ㈱	豊岡市弥栄町1-51	0796(22)2188			
		(10)			
<b>[鳥 取 県]</b>			<b>[岡 山 県]</b>		
広 川 自 動 車 ㈲	倉吉市旭町42-2	0858(22)7181	㈲ 旭 東 ス パ ル	備前市大内105-4	0869(66)9412
西 木 才 一 卜 ㈲	米子市中島395	0859(32)7655	㈲ 坂 手 商 会	湘山市昭和町2丁目127-2	0868(22)3772
東 和 サ ー ク ル ㈱	東伯郡東伯町大字杉下455	0858(53)1246	中 球 モ 一 タ ー ス ㈱	倉敷市児島味野上2丁目6-45	0864(72)2158
溝 口 車両整備協同組合	日野郡溝口町溝口58-1	0859(62)0831	㈲ 中 井 モ 一 タ ー ス	岡山市中井250-4	0862(75)1693
		(4)	㈲ 坂 本 自 動 車	岡山市豊成3丁目5-26	0862(63)6087
			㈲ 三 共 自 動 車 商 事	岡山市新屋敷町2丁目5-13	0862(41)1300
			㈱ 潘崎オートセンター	児島郡潘崎町西高崎62-4	08636(2)0331
			㈲ 笠 井 商 会	笠岡市一番町3-56	08656(3)5681
			西 山 モ 一 タ ー ス	笠岡市笠岡4463	08656(2)2659
			ス パ ル 松 菱 販 売 ㈱	浅口郡鴨方町小坂東2165	08654(4)5171 (10)


スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話			
<b>〔広 島 県〕</b>								
幸誠スバル販売㈱	呉市広文化町1-35	0823(73)2933	櫛田辺モータース	長門市東深川2550	08372(2)2334			
呉営業所	呉市西中央2丁目1-15	0823(21)1521	豊和自動車	豊浦郡豊浦町川棚5327-1	08377(2)1155			
丸和自動車㈱	東広島市西条町大字宇家3981-1	0824(22)2131	ミツワオート	玖河郡周東町大字下久原821-1	0827(84)0625			
三次スバル自動車	三次市十日市中2丁目4-24	08246(3)5134	㈱バム	吉敷郡小郡町花園町5-3	08375(3)1100			
安佐オート	広島市安佐北区三入2丁目28-10	082(818)4237			(9)			
山陽自動車	廿日市市中1丁目9-43	0829(31)3466						
旭スバルモータース	広島市佐伯区旭園11-48	0829(21)3826						
共栄自動車商会	庄原市東本町1-10-11	08247(2)2137	<b>〔香 川 県〕</b>					
尾道自動車販売㈱	尾道市西則未町13-12	0848(23)3478	琴平スバル自動車	仲多度郡仲南町買田508-3	0877(73)4748			
高 端 自 動 車	府中市中須町191-1	0847(45)5161	黒川モータース	三豊郡山本町大字大野3226-4	0875(63)2146			
池田モータース	三原市和田町6410	0848(63)9064	光自動車	高松市上福岡町777-9	0878(62)2233			
高橋セイコー自動車	尾道市高須町4885-6	0848(46)3951	㈲船崎商事	木田郡牟礼町大字大町1149-1	0878(45)1258			
常石カーサービス㈱	沼隈郡沼隈町大字常石991-2	0849(87)3030 (12)	日東自動車	観音寺市流岡町963-9	0875(25)2879			
			白川自工	三豊郡大野原町中姫2195-1	0875(54)3030			
			村尾商会	木田郡三木町大字池ノ3319-3	0878(98)2315			
			高屋モータース	坂出市江尻町1561-1	0877(46)5027			
			高松スバル	高松市川部町407-2	0878(86)0055			
			オークスオカモト	普通寺市上吉田町7丁目2-11	0877(62)2785			
			奥田自動車	仲多度郡多度津町堀江3丁目7-25	0877(32)2347			
					(11)			
<b>〔山 口 県〕</b>								
カーラート	下関市大字楠乃440-2	0832(56)7777						
山口トーハツモータース	柳井市新庄1556-1	0820(22)1746						
森モータース	光市浅江1丁目17-27	0833(71)1023						
スバル販売徳山	徳山市西松原3丁目4-23	0834(21)1299						
正和輪業	下関市小月町茶屋2-1-3	0832(82)1092						

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
<b>[徳 島 県]</b>					
三好自動車修理工場	美馬郡脇町大字脇町732-1	0883(52)1150	東亜自動車工業所	新居浜市上泉町16-12	0897(41)4101
増原自動車	三好郡池田町字宇津片山81-1	0883(72)1452	丸谷オート㈱	川之江市川之江町231	0896(58)2777
㈱大和モータース	小松島市横須町15-64	08853(2)3570	上田和弘商会	八幡浜市矢野町4丁目1130-9	0894(22)1949
㈲プラザー自動車センター	麻植郡山川町字中須賀28-3	0883(42)3161	松葉モータース	東宇和郡宇和町大字下松葉14	0894(62)0316
㈲東陽モータース	鳴門市撫養町齊田字東発51-5	0886(86)5191 (5)	第2工場	東宇和郡宇和町大字下松葉1-6	08946(2)5062
<b>[高 知 県]</b>					
㈲中村スバル	中村市看山3番地	0880(34)1221	今治大英自動車	今治市山路町1丁目-4-11	0898(22)0317
㈲市川モータース	高岡郡深川町古市町3-14	08802(2)0337	山崎自動車整備工場	松山市三杉町6-32	0899(52)3322
㈲安芸スバル	安芸市下山1619	08873(5)3754	明研自動車	西条市飯岡3432-2	08975(6)7663
㈲高橋モータース	須崎市大間東町4-40	0889(42)0310	㈲寺川自動車販売	西条市大町1218-5	08975(5)3156 (8)
宿毛スバルサービス	宿毛市高砂5387-11	0880(65)8748			
㈲三商スバル自動車	高知市高須新町1-1-46	0888(83)0033			
㈲協和オート	長岡郡本山町本山115-3	0887(76)3585 (7)			
<b>[愛 媛 県]</b>					
<b>[福 岡 県]</b>					
㈲福岡モータース	福岡市早良区曙2丁目6-31	092(841)2500	㈲福岡モータース	福岡市早良区曙2丁目6-31	092(841)2500
昭和モータース㈱	廿木市大字廿木418-1	0946(22)2226	昭和モータース	廿木市大字廿木418-1	0946(22)2226
㈱大内田モータース	朝倉郡杷木町大字池田309-1	0946(62)0437	大内田モータース	朝倉郡杷木町大字池田309-1	0946(62)0437
大牟田スバル㈱	大牟田市大正町6丁目4-3	0944(53)5866	大牟田スバル	大牟田市大正町6丁目4-3	0944(53)5866
㈲スバル西福岡	福岡市西区周船寺3-20-7	092(806)1246	スバル西福岡	福岡市西区周船寺3-20-7	092(806)1246
㈲八女スバル	八女市大字本村570-1	09432(3)6197	八女スバル	八女市大字本村570-1	09432(3)6197
㈱昭和自動車整備工場	久留米市善道寺町与田108-1	0942(47)1005	昭和自動車整備工場	久留米市善道寺町与田108-1	0942(47)1005
信和モータース：スバル糸島	糸島郡前原町萩の浦527-2	092(322)6161	信和モータース	糸島郡前原町萩の浦527-2	092(322)6161
三洋モータース㈱	太宰府市大字水城1-4-3	092(922)7680	三洋モータース	太宰府市大字水城1-4-3	092(922)7680

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
㈲坂田モータース	直方市大字感田小野牟田3599-6	09492(6)0302			
㈲門司スバル	北九州市門司区大字猿喰583-6	093(481)0484			
本戸自動車整備工場	田川市大字夏吉1786-1	0947(44)4902			
(㈲)共栄自動車	北九州市戸畠区東大谷1丁目122-10	093(871)5401			
㈲共友商会	北九州市八幡東区緑町2丁目13-39	093(651)3955			
㈲若松自動車	北九州市若松区童子丸1丁目4-8	093(791)5151			
㈱協和自動車商会	北九州市小倉北区緑ヶ丘1-15-21	093(571)5938			
㈲重吉自動車	豊前市大字塔山1606-1	09798(2)6730			
㈲スバル篠原	粕屋郡篠東町大字尾伸宇宮の下693-12	092(947)1733			
		(18)			
【長崎県】					
㈲五島スバル自動車商会	福江市福江町116	0959(72)2591			
㈱共進自動車商会	壱岐郡石田町石田西触1305	0920(44)6188			
		(2)			
【熊本県】					
㈲大和田自動車	熊本市大江4丁目5-17	096(366)4556			
㈲東部スバル自動車	熊本市東野2丁目8-4	096(368)5220			
		(2)			
【佐賀県】					
㈲福地自動車	多久市北多久町大字小舟806	0952(74)3111			
松林モータース	藤津郡嬉野町大字岩屋川内甲15-1	0954(42)0561			
川久保モータース	杵島郡江北町上小田1481	0952(86)2782			
不二自動車販売	三養基郡山峰村大字坊所2552-107	0952(52)5588			
㈲草場自動車工場	伊万里市大川町大川野4107-1	09552(9)3181			
㈲木原自動車整備工場	三養基郡基山町大字宮浦1191-3	0942(92)2903			
幸島商店会	東松浦郡相知町大字相知2119	09556(2)2508			
		(7)			
【大分県】					
㈲兼自動車工場	日出市大字日出706	09726(3)4158			
㈱佐伯ラビット	佐伯市蟹田1区3378	09722(2)0444			
㈲島岡ボデー	東国東郡国東町北江3126	09787(2)2151			
		(3)			

スコープ店名	所 在 地	電 話	スコープ店名	所 在 地	電 話
<b>〔宮 崎 県〕</b>					
㈲安藤自動車整備工場	児湯郡川南町大字川南19755-2	0983(27)0727	南風原スバル自動車㈱	島尻郡南風原町宮平59-3	0988(89)4011
ミナモリ自動車整備工場	都城市都北町5997	0986(38)2475	中部スバル自動車㈱	具志川市宇江洲396	09897(3)4141
兄弟自動車整備工場	児湯郡木城町大字椎木4747	0983(32)2501	名護スバル自動車	名護市名護3844	0980(52)2942
㈲カーショップ市川	西都市大字三宅9464-1	0983(43)0772	㈱不二自動車サービス	浦添市城間4-8-9	0988(78)3331
(資)梅田自動車	西田杵郡高千穂町三田井6440-6	0982(72)2055	〔那覇工場〕	那覇市久茂地2丁目24-1	0988(61)7482
トダカカーサービス	都城市鷹尾4丁目12街区11	0986(25)2089	金城モータース	島尻郡東風平町字外間187-2	09899(8)5082
那須自動車整備工場	えびの市大字原田167-15	0984(33)0342	(資)中部自動車整備工場	沖縄市安慶田1丁目1-24	09893(7)3388
		(7)	廣商事㈱	沖縄市登川2506	09893(7)4446
<b>〔鹿児島県〕</b>					
松永サイクル	阿久根市大丸町102	09967(2)0670	南部オートサービス	豊見城村名嘉地229-5	0988(50)3727
㈲福道自動車	曾於郡志布志町安瀬4734-1	09947(2)3231	東自動車整備工場	島尻郡東風平町字伊鞆249	09899(8)3432
㈲才原自動車整備工場	垂水市錦町1-52	09443(2)0252	㈲大橋自動車販売	那覇市吉波藏3-14-11	0988(55)5216
川平自動車整備工場	出水郡高尾野町下水流1124	09968(2)0601	(資)テルヤ自動車商会	沖縄市字松本107	09893(7)6195
		(4)	㈱西原自動車サービス	中頭郡西原町字小那覇269	09894(5)3680
			㈲普天間マイカーセンター	宜野湾市新城1-32-5	09889(3)4675
			南部スバル自動車	南風原町字津嘉山486-1	0988(89)1844
			糸満オートプラザ	糸満市潮平724-4	09899(4)5151
			経塚スバル自動車	浦添市経塚467	0988(76)2151
			ファミリーカーランドトップ	北中城村字島袋310	09893(2)1525
			花城自動車商会	平良市西里1280-1	09807(2)0649
			㈲平良自動車整備工場	石垣市字登野城1393-1	09808(2)3315
			八重山スバル自動車	石垣市登野城652	09808(2)2711
					(20)

# 住所・氏名などを変更した場合は 検査証記載事項変更の手続が必要になります


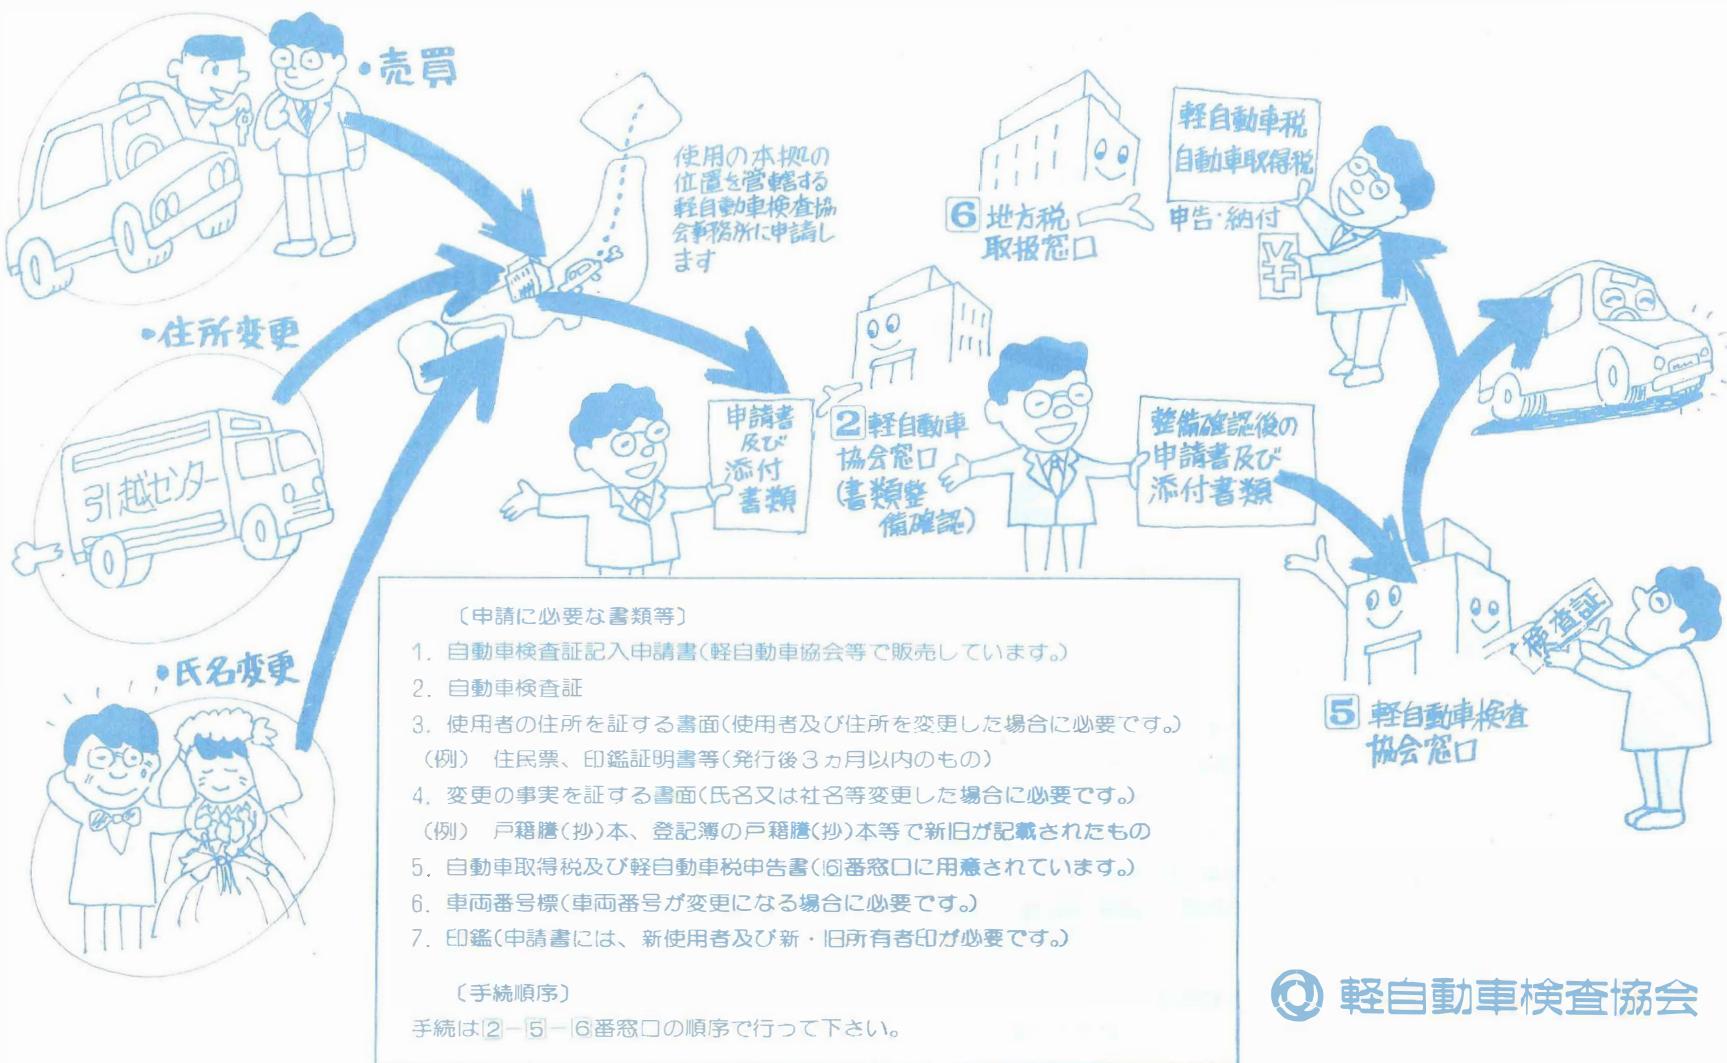


# 軽自動車を廃車したときは 自動車検査証返納の手続が必要になります

## ・一時使用中止



## ・スクラップ

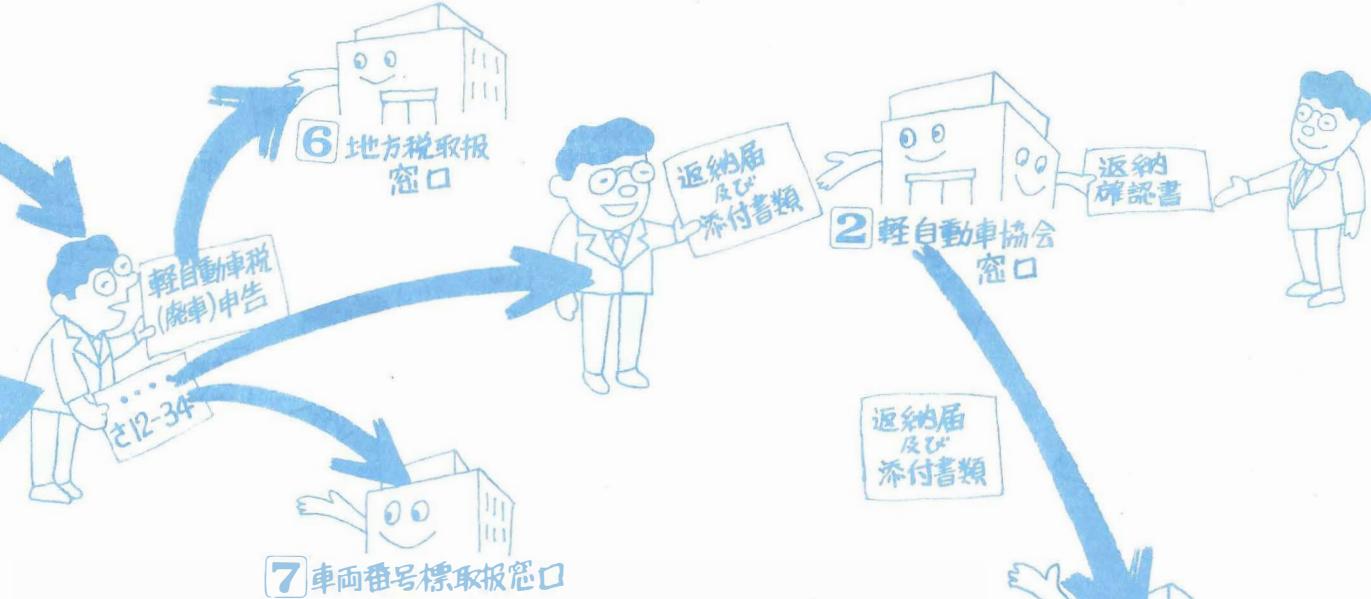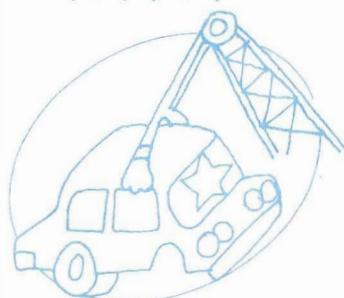

### (返納に必要な書類等)

1. 自動車検査証返納届(軽自動車協会等で販売しています。)
  - (1)一時使用中止用の返納届
  - (2)滅失又は解体用の返納届
2. 自動車検査証(返納できない場合、申請書の備考欄にその理由を記載します。)
3. 車両番号標(返納できない場合、「車両番号標未処分理由書」を提出します。)
4. 軽自動車税(廃車)申告書(6番窓口に用意されています。)
5. 印鑑(使用者印が必要です。)

### (手続順序)

手続は7-6-2番窓口の順序で行って下さい。

使用の本拠の位置を  
管轄する軽自動車検  
査協会



軽自動車検査協会

 GENUINE PARTS  
SUBARU

**XIVIL** 純正部品

部品交換は

**XIVIL** 純正部品

とご指定ください

 GENUINE PARTS  
SUBARU 純正部品は厳格な品質管理と生産管理  
のもとに生まれた富士重工の保証する唯一の  
部品です。

 GENUINE PARTS  
SUBARU 純正部品は**XIVIL**の性能・安全性・経  
済性追求に最も適合した部品です。

 GENUINE PARTS  
SUBARU 純正部品は品質維持のために独自の包  
装をしております。

ご用命は最寄の販売店または取扱店へどうぞ

取扱説明書本文をご参照のうえ、あなたの**XIVIL**車に適合す  
る純正部品をお選び下さい。



SUBARU

富士重工業株式会社

C2081A