

# 5 ボデー

## ■ 主要変更点 ..... 65

### 5-1 ボデー

#### [1] ボデー マウント

- (1) トランク ..... (注3 P.79)
- (2) バン, トライ ..... (注3 P.80)

#### [2] ドア

##### ■ 準備品 ..... (注3 P.81)

##### ■ 構成部品 ..... (注3 P.81)

##### ■ 整備要領

- (1) ドア ..... (注3 P.85)
- (2) トリムパネル ..... (注3 P.90)
- (3) ドアガラス&レギュレータ ..... (注3 P.91)
- (4) インナリモート&スライドドア  
アウタハンドル ..... (注3 P.94)
- (5) ドアラッチ&キャブドアアウタハンドル (注3 P.94)
- (6) センターム ..... (注3 P.95)
- (7) センターレール ..... (注3 P.95)
- (8) ウェザストリップ ..... (注3 P.96)

#### [3] 集中ドアロック

##### ■ 構成部品 ..... (注3 P.97)

##### ■ トラブルシューティング ..... (注3 P.97)

#### [4] リヤゲート(バン, トライ)

##### ■ 構成部品 ..... (注3 P.100)

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.100)

#### [5] ウィンドガラス

##### ■ 整備要領

- (1) フロントウィンドガラス ..... (注3 P.106)
- (2) リヤゲートガラス&リヤクォータ  
ウインドガラス ..... (注3 P.108)

#### [6] ウェザストリップ

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.109)

#### [7] サンサンルーフ

##### ■ 構成部品 ..... (注3 P.110)

##### ■ トラブルシューティング ..... (注3 P.111)

##### ■ 整備要領

- (1) フロントサンルーフ ..... (注3 P.112)
- (2) リヤ サンルーフ ..... (注3 P.113)

## 5-2 ボデー外装

#### [1] バンパ

##### ■ 整備要領

- (1) フロントバンパ ..... (注3 P.116)
- (2) リヤバンパ(バン系),  
エンジンフード(トランク系) (注3 P.117)

#### [2] マッドガード

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.118)

#### [3] アンダガード

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.119)

#### [4] マーク類

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.120)

#### [5] アウタミラー

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.121)

#### [6] アウタハンドルプロテクタ(トライ)

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.122)

#### [7] アウタパーツ

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.123)

#### [8] 乗降用ステップ(トライ×V)

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.125)

## 5-3 ボデー内装

#### [1] インストルメントパネル

##### ■ 構成部品 ..... 66

##### ■ 整備要領 ..... 67

#### [2] コンソールボックス

##### ■ 整備要領 ..... (注3 P.128)

#### [3] フロントシート

##### ■ 整備要領

##### (1) トランク ..... 68

##### (2) バン ..... 70

##### (3) トライ ..... 72

##### (4) 回転シート(トライ×V) ..... 74

#### [4] リヤシート

##### ■ 整備要領


##### (1) バン ..... 76

##### (2) トライ ..... 77


[ 5 ] シートベルト		[ 8 ] フロアマット	
■ 整備要領.....	78	■ 整備要領 .....	(注3 P.146)
[ 6 ] デッキ		[ 9 ] インテリア アタッチメント	
■整備要領.....	(注3 P.140)	■ 整備要領 .....	(注3 P.148)
[ 7 ] トリム類			
■ 整備要領			
(1) インテリアトリム .....	(注3 P.141)		
(2) ルーフトリム.....	(注3 P.142)		

## ■ 主要変更点

1. インストルメントパネル構成部品図に於いて、シェルフ廃止。
2. インパネ整備要領に於いて、シェルフの項削除。
3. フロントシートトラック、バン、トライ、回転シートの整備要領一部変更。
4. リヤシートーバン、トライの整備要領一部変更。
5. シートベルトの整備要領一部変更。

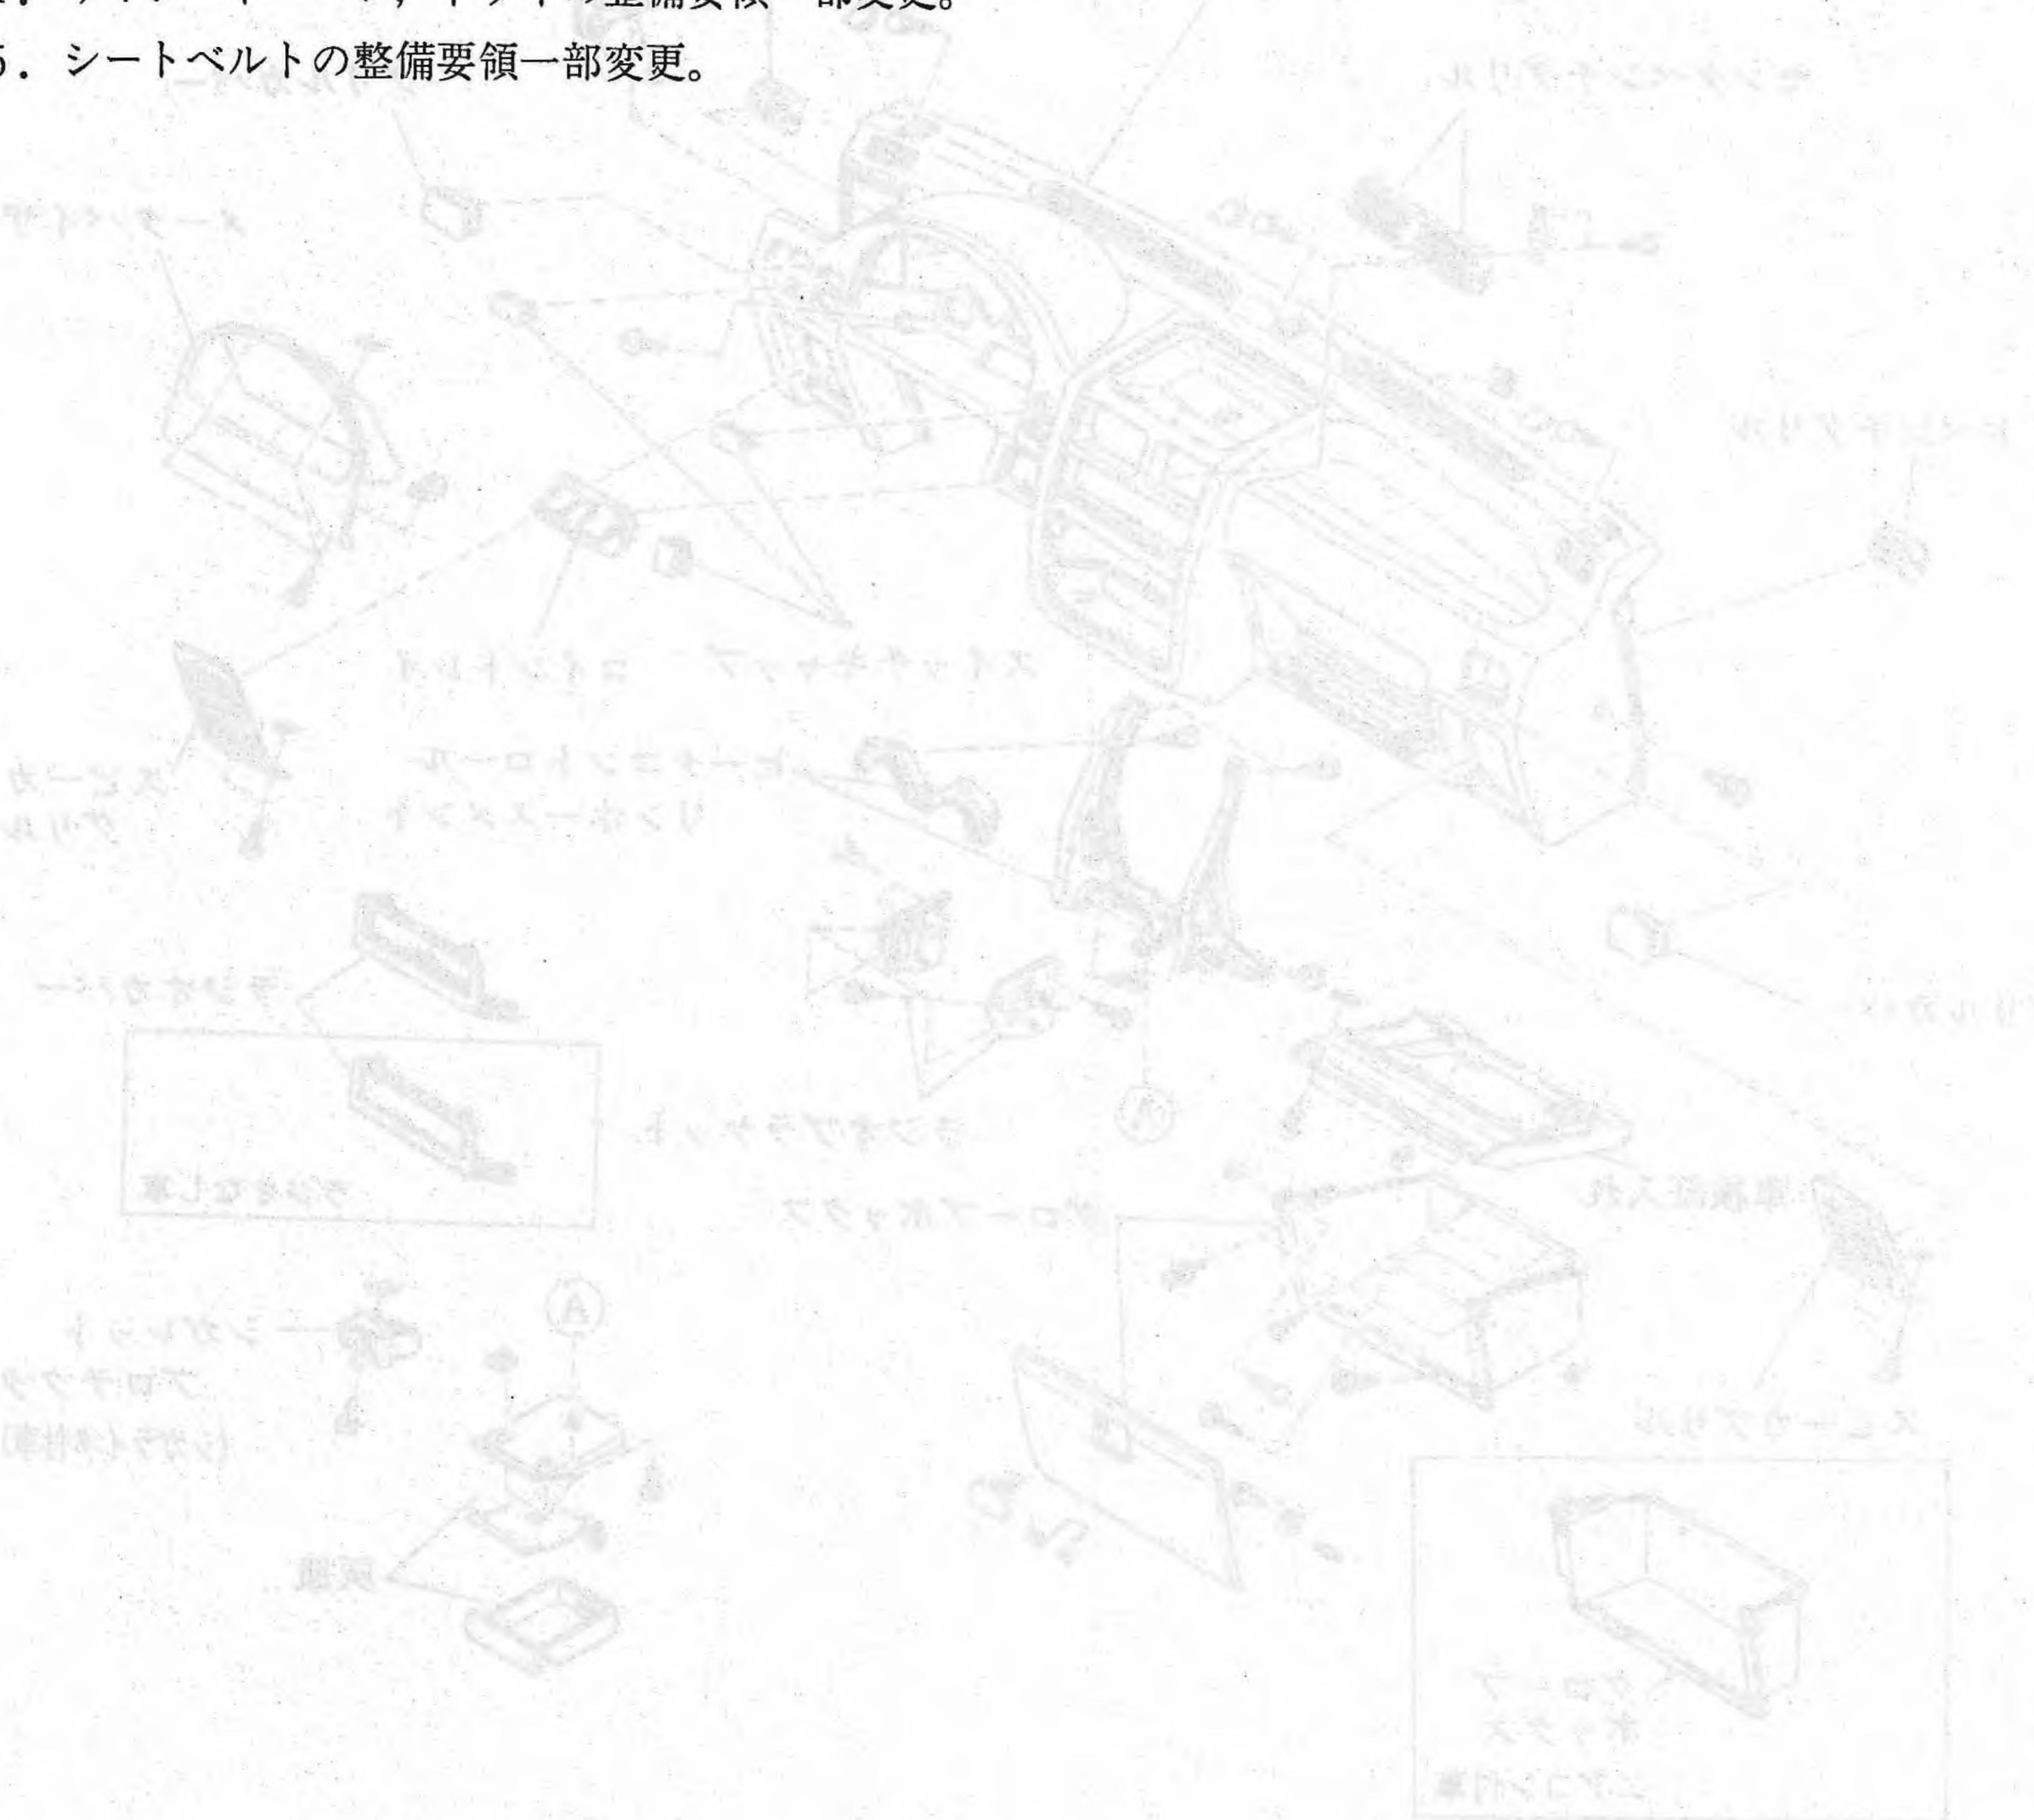

## 〔1〕インストルメントパネル ■ 構成部品

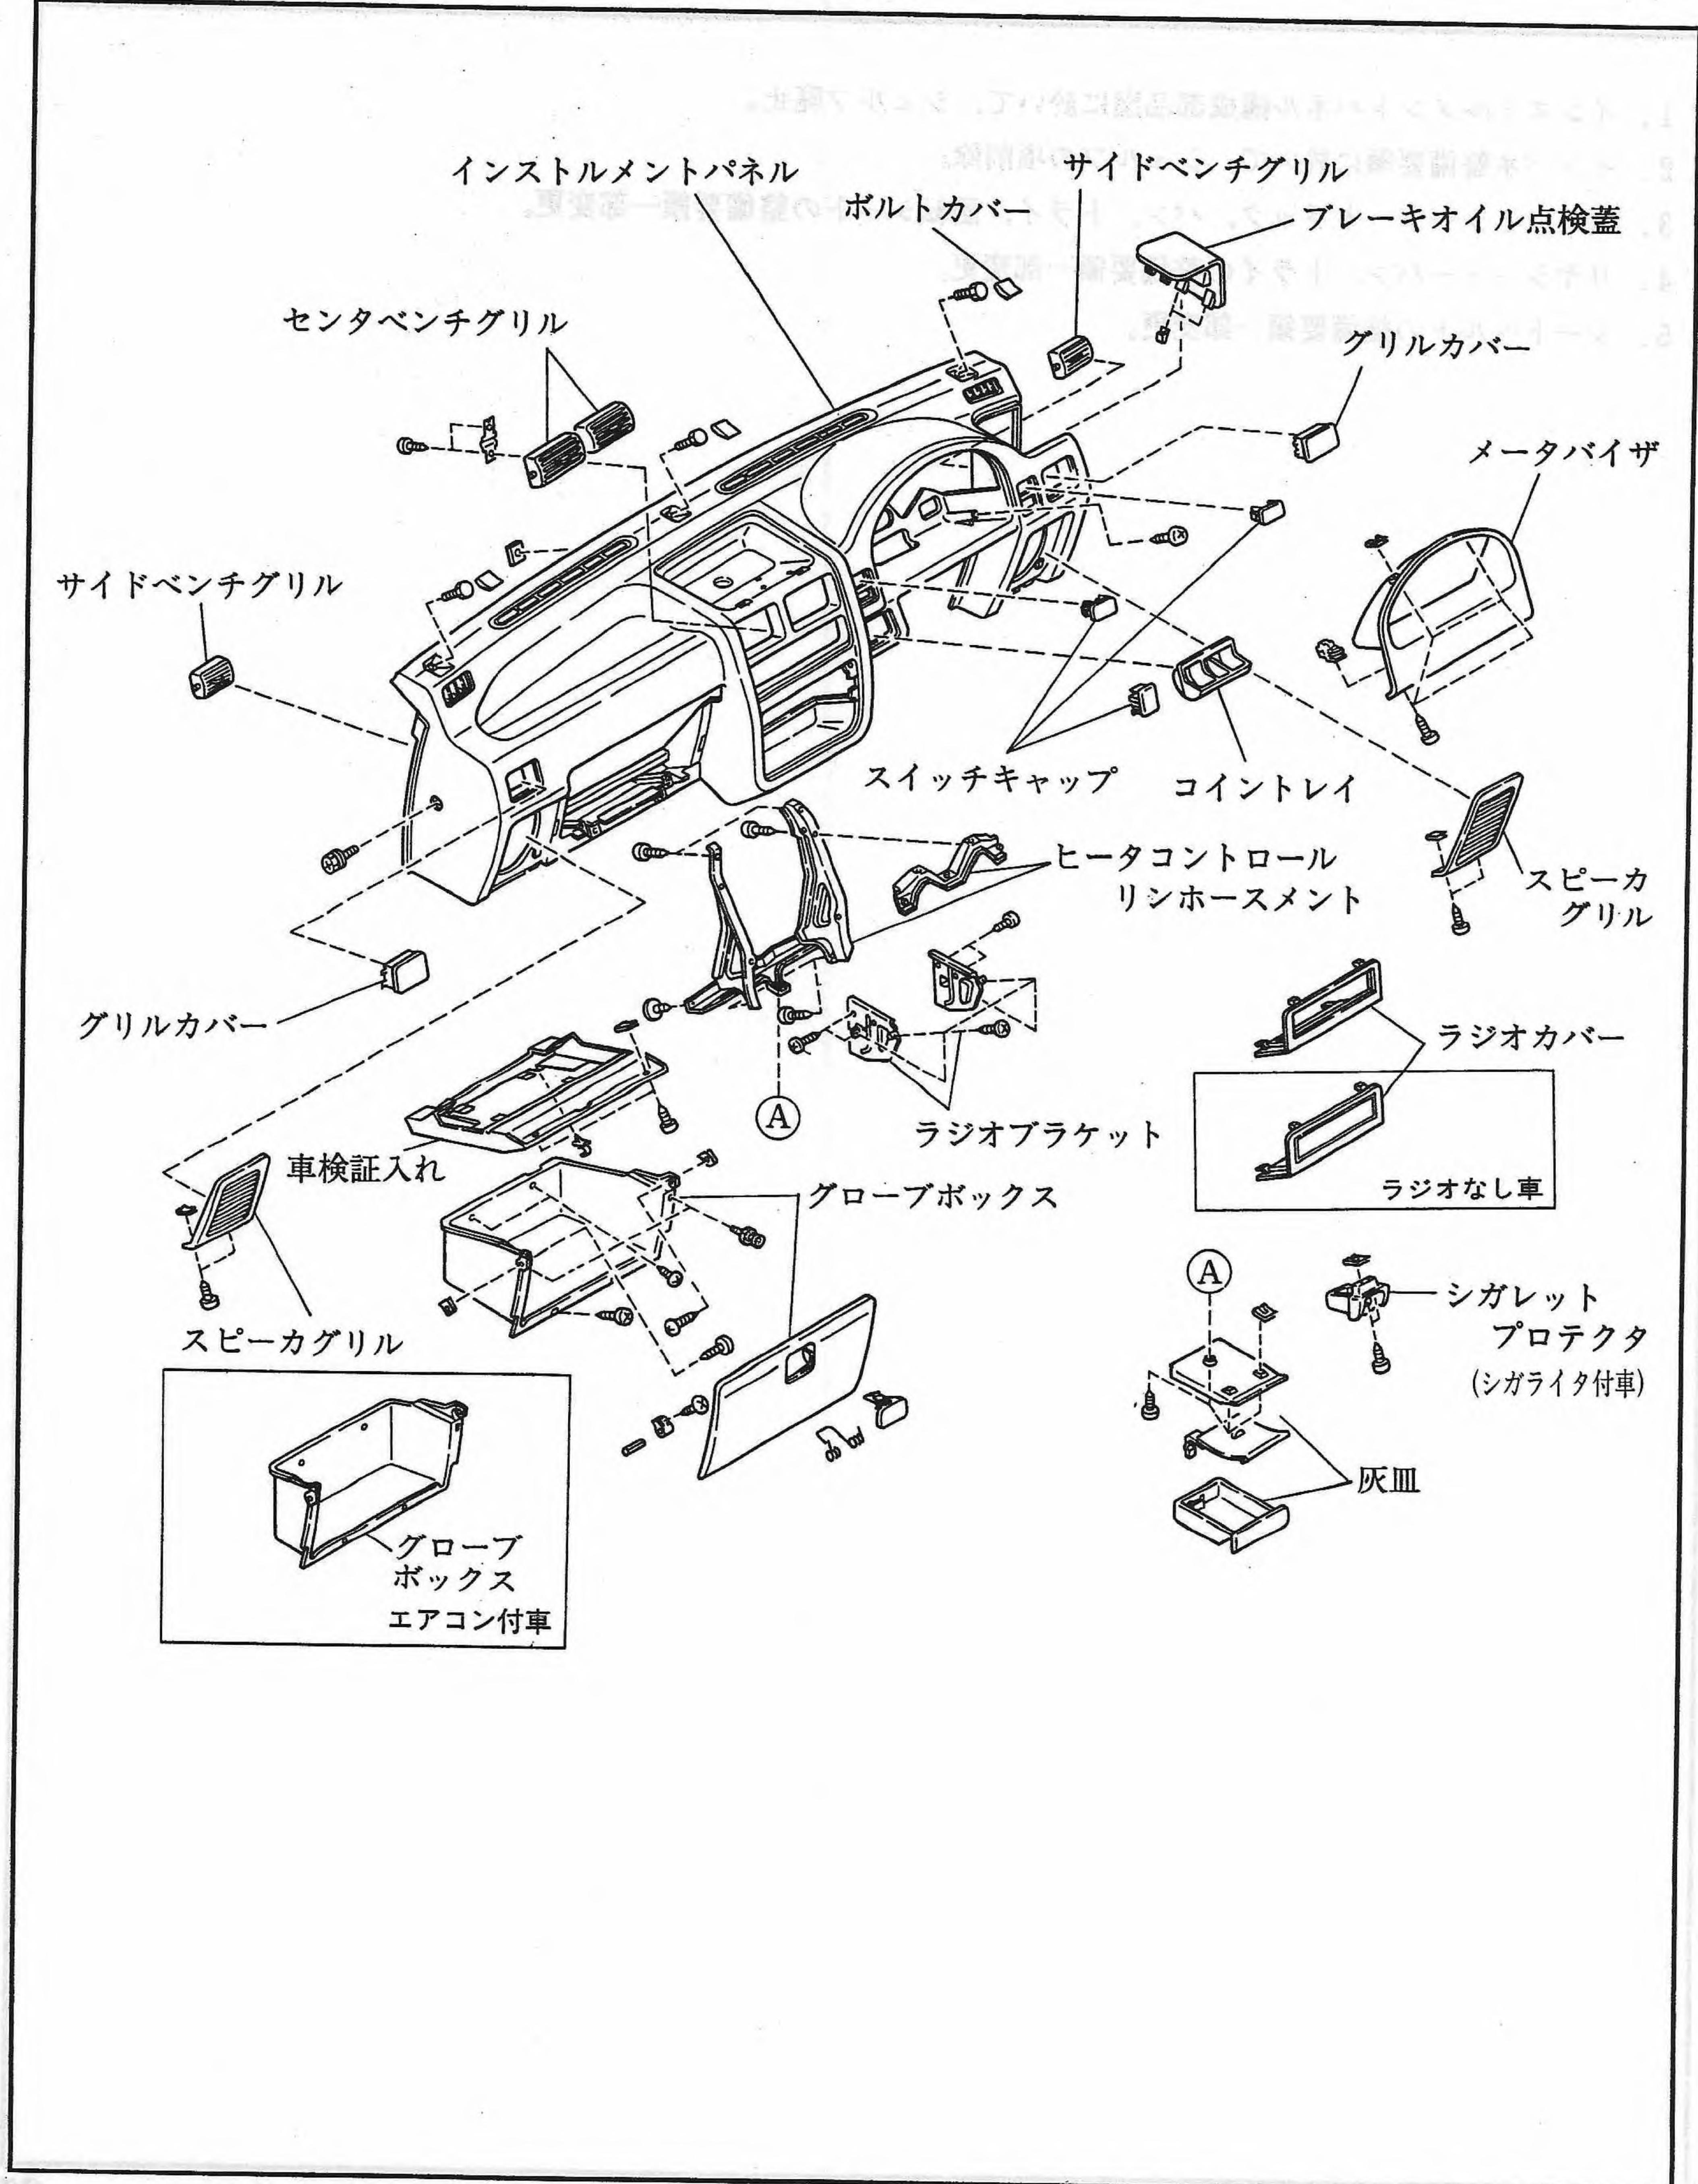


## ■ 整備要領

### 脱着

#### 〈取外し〉

- (1) バッテリ (-) 端子を外す。
- (2) ステアリングコラム取付ボルト(4本)を取り外し、ステアリングシャフトを手前に傾けておく。

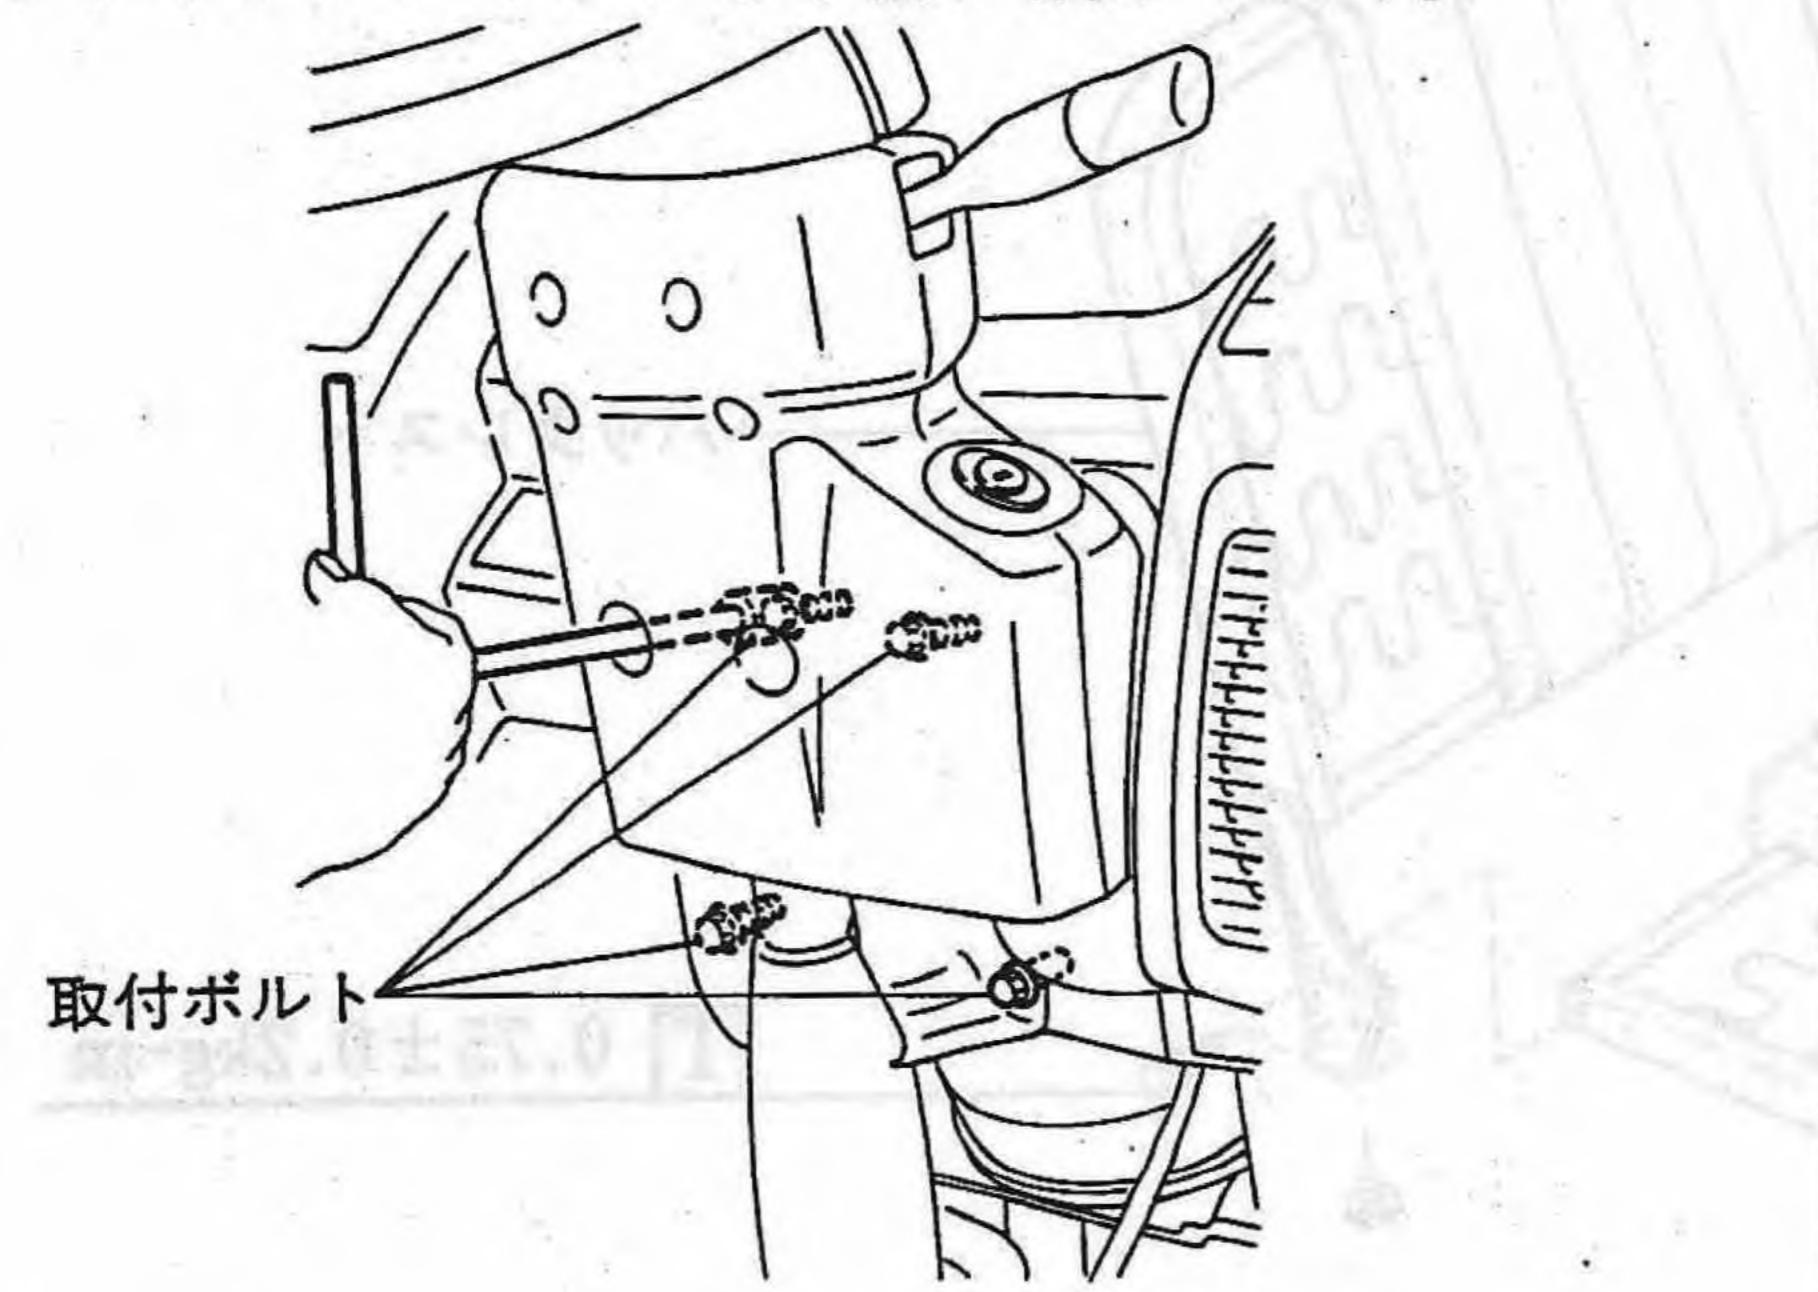


- (3) ブレーキオイル点検蓋を外し、リザーブタンクを取り外す。(取付ボルト：2本)



- (4) ヒータユニットの各コントロールケーブルを外す。  
コントロールケーブル：3本

温度コントロールケーブル——運転席側  
内外気切換ケーブル  
吹出し(モード)切換ケーブル } 助手席側

- (5) インストルメントパネル本体を取り外す。  
(取付ボルト(矢印)：6本)

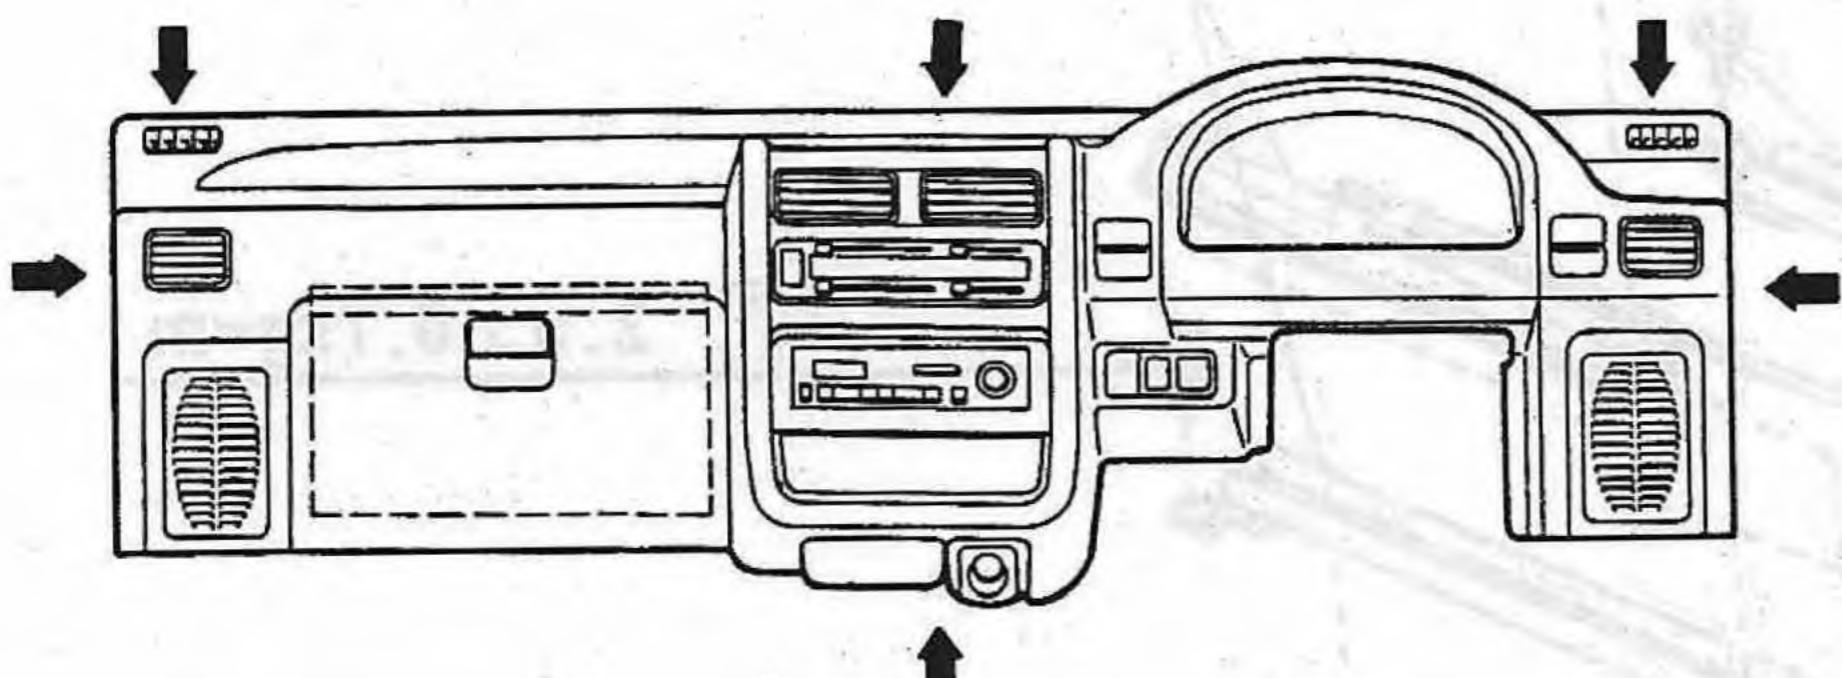

#### 〈取付け〉

取外しの逆順序で行なう。

#### 注意


ヒータコントロールのケーブル類は、各コントローラレバーを調整しながら取付ける。




フロントシート——トラック  
[3] フロントシート ■ 整備要領 (1) トラック

脱着・分解

<運転席>  
・固定式

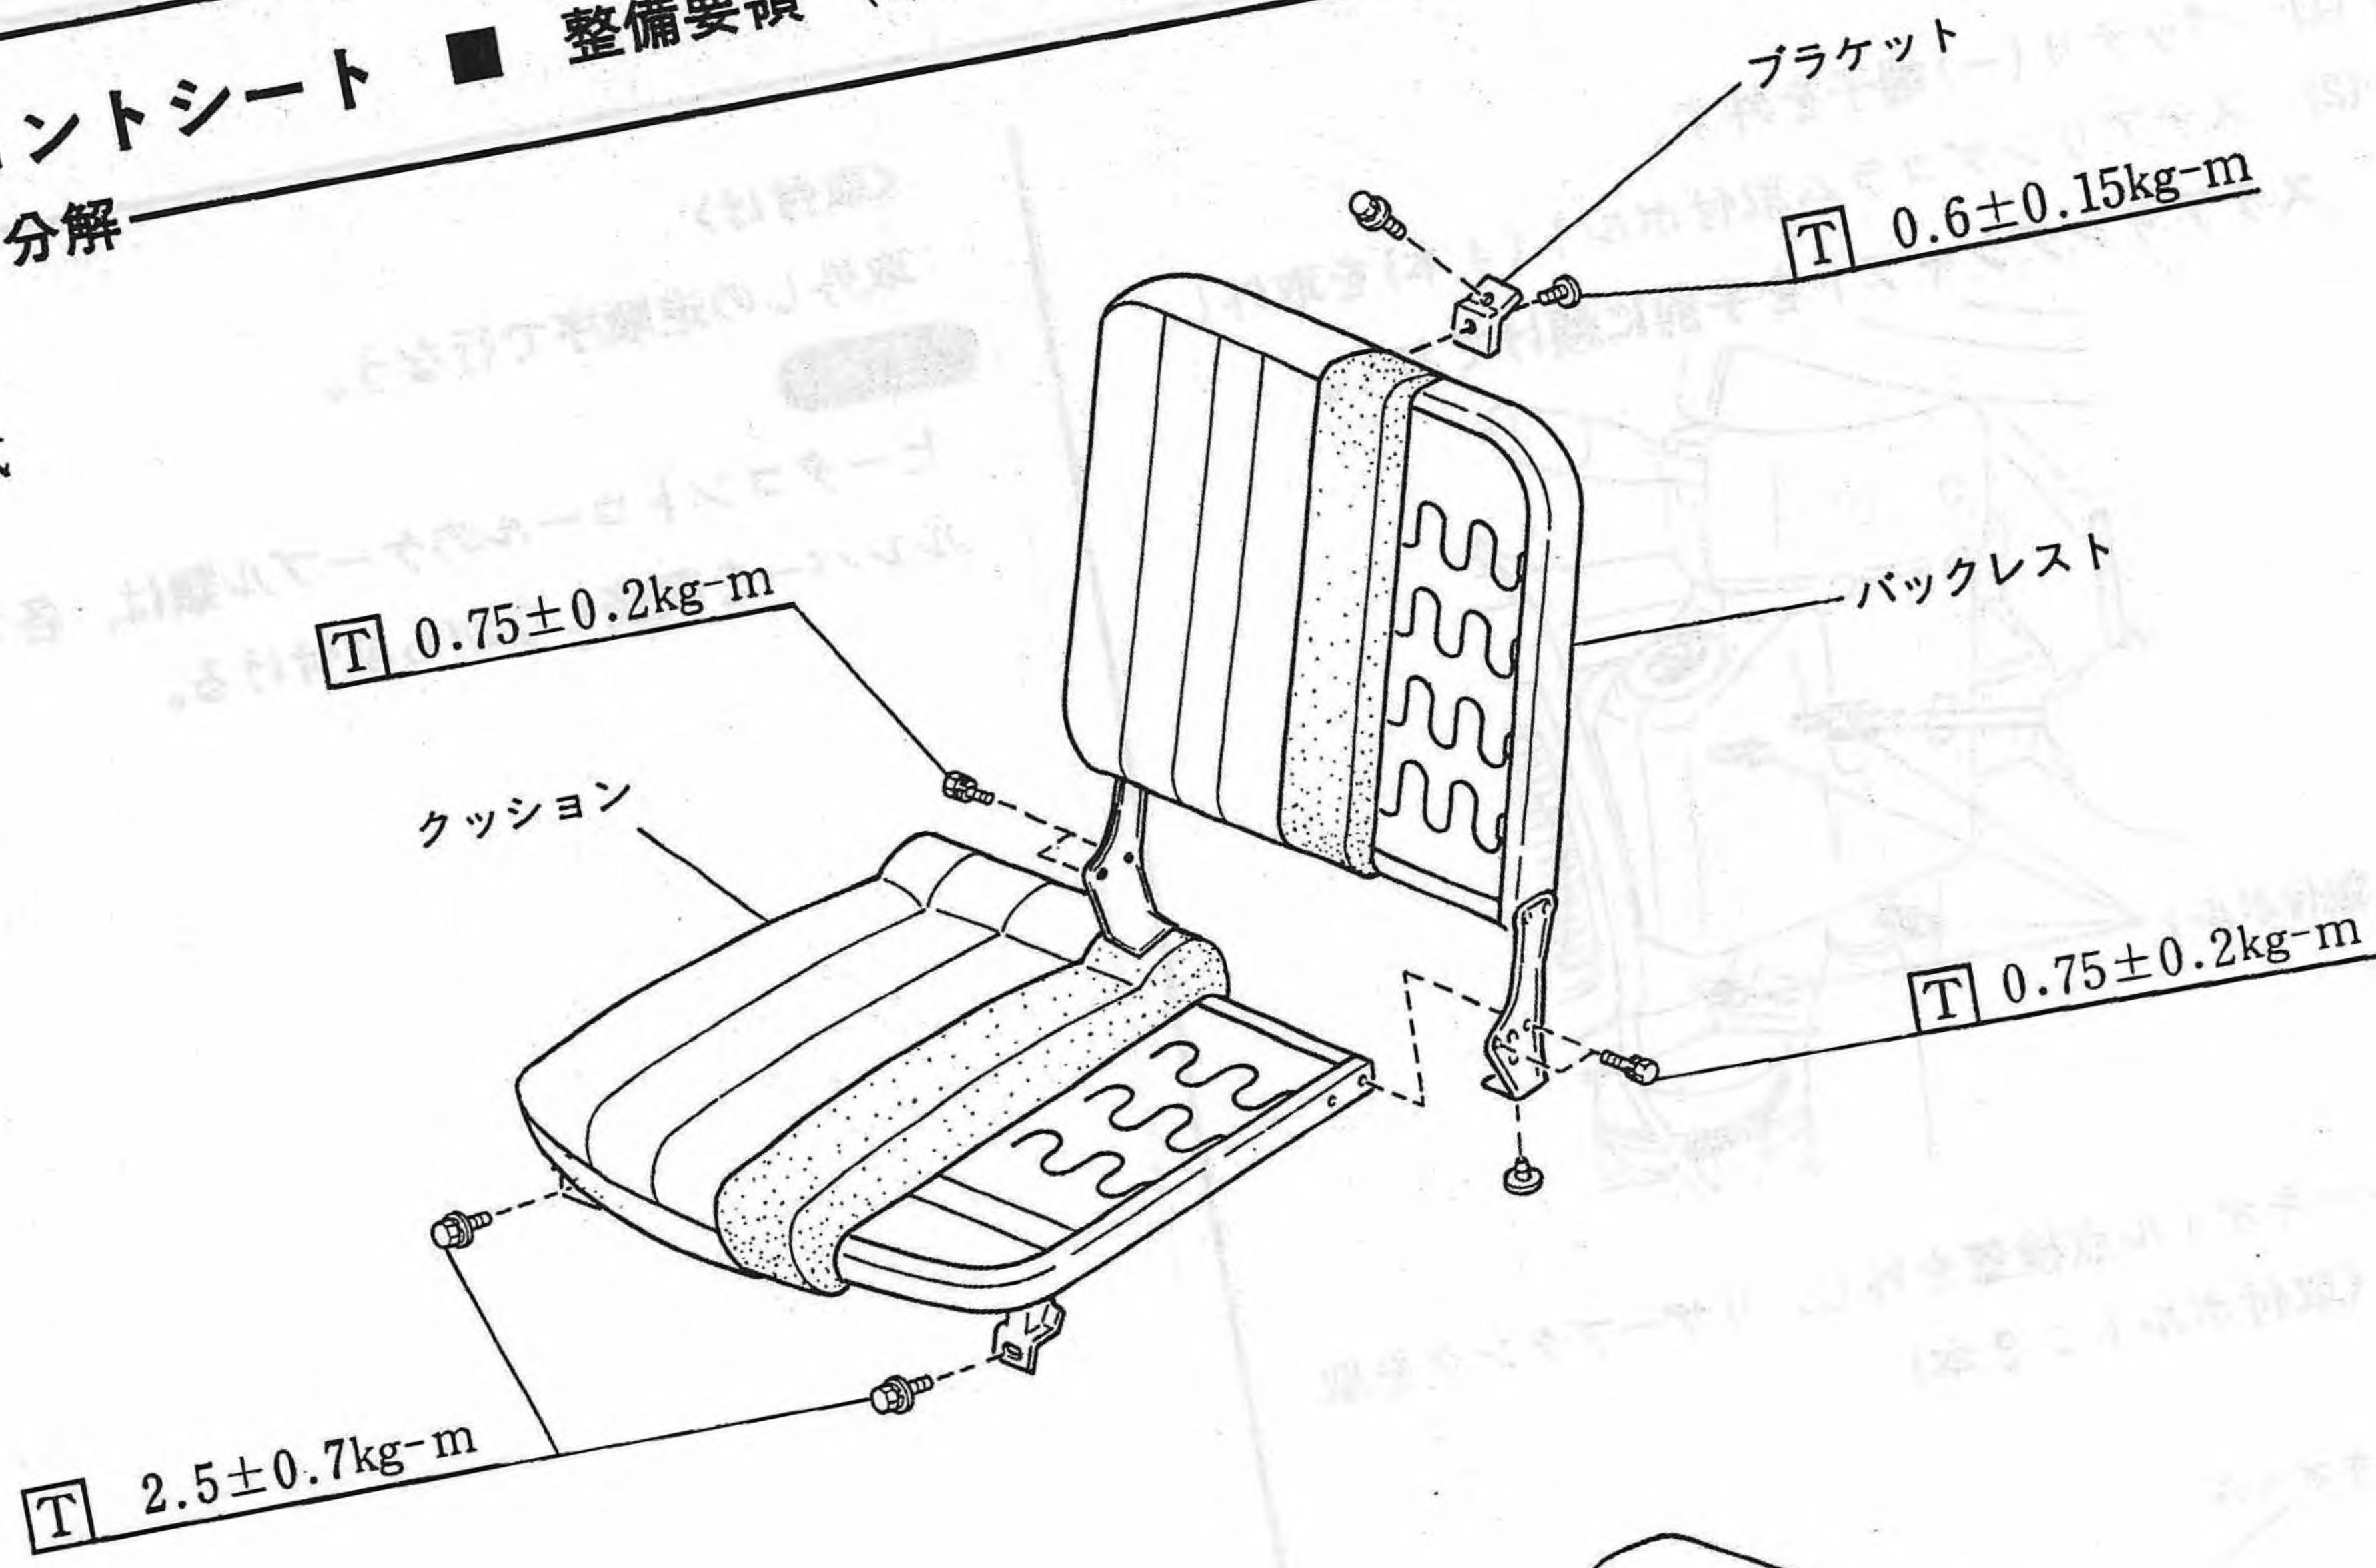



・スライド式

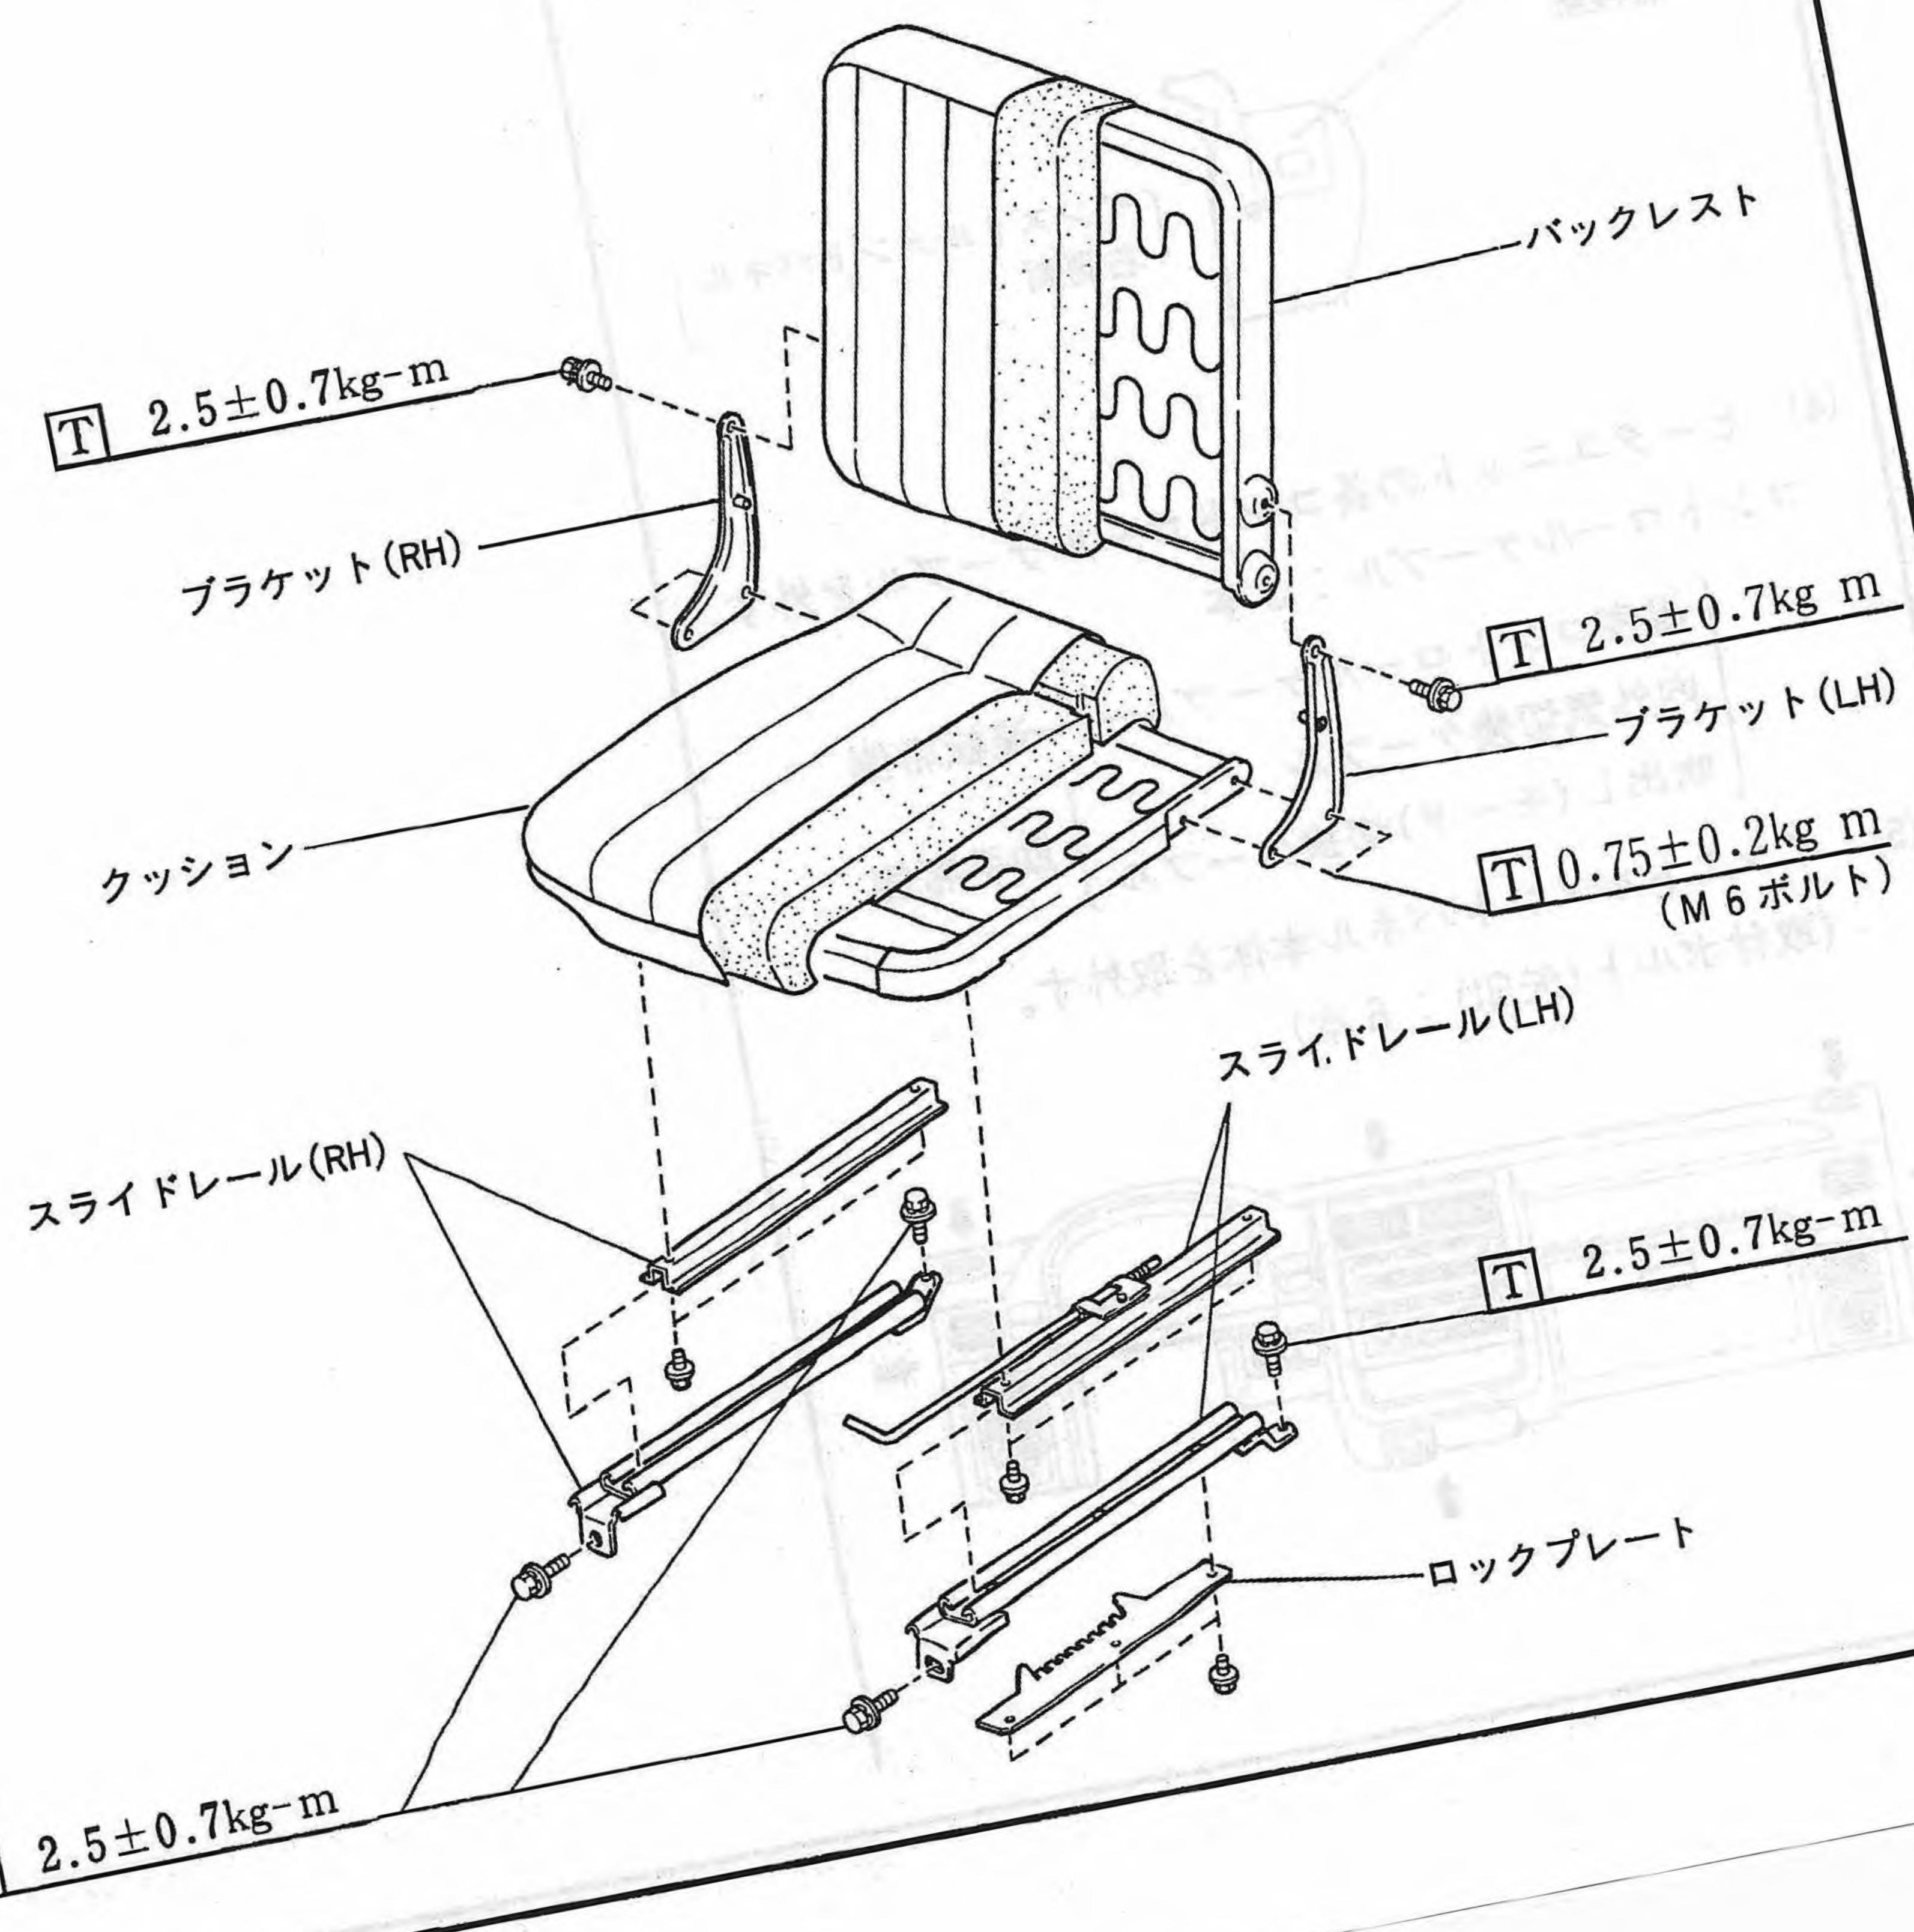

フロントシート——トラック

脱着・分解

〈助手席〉

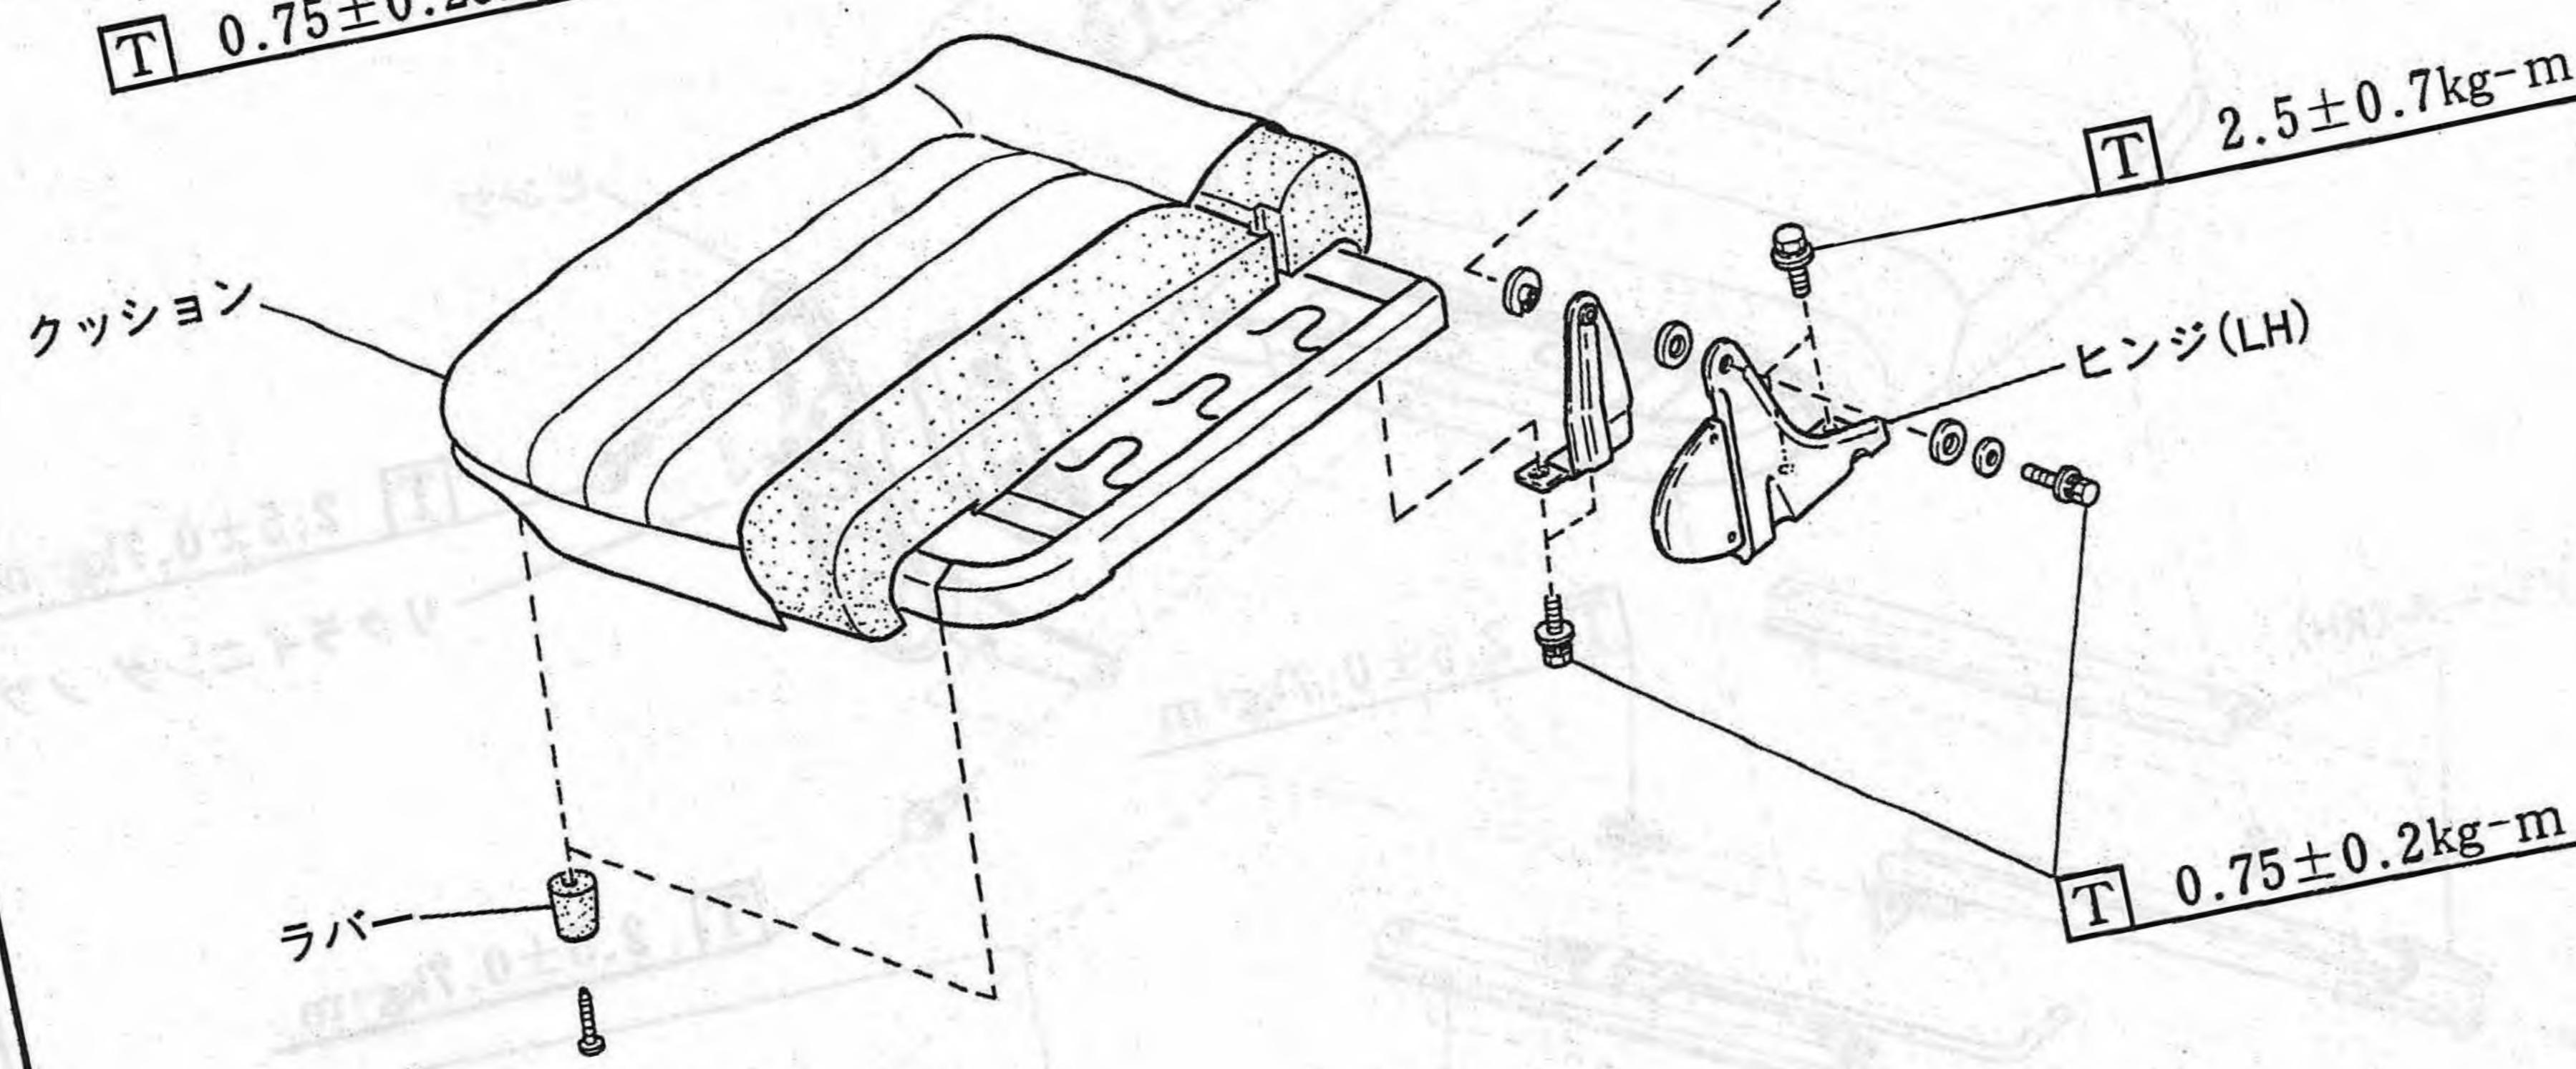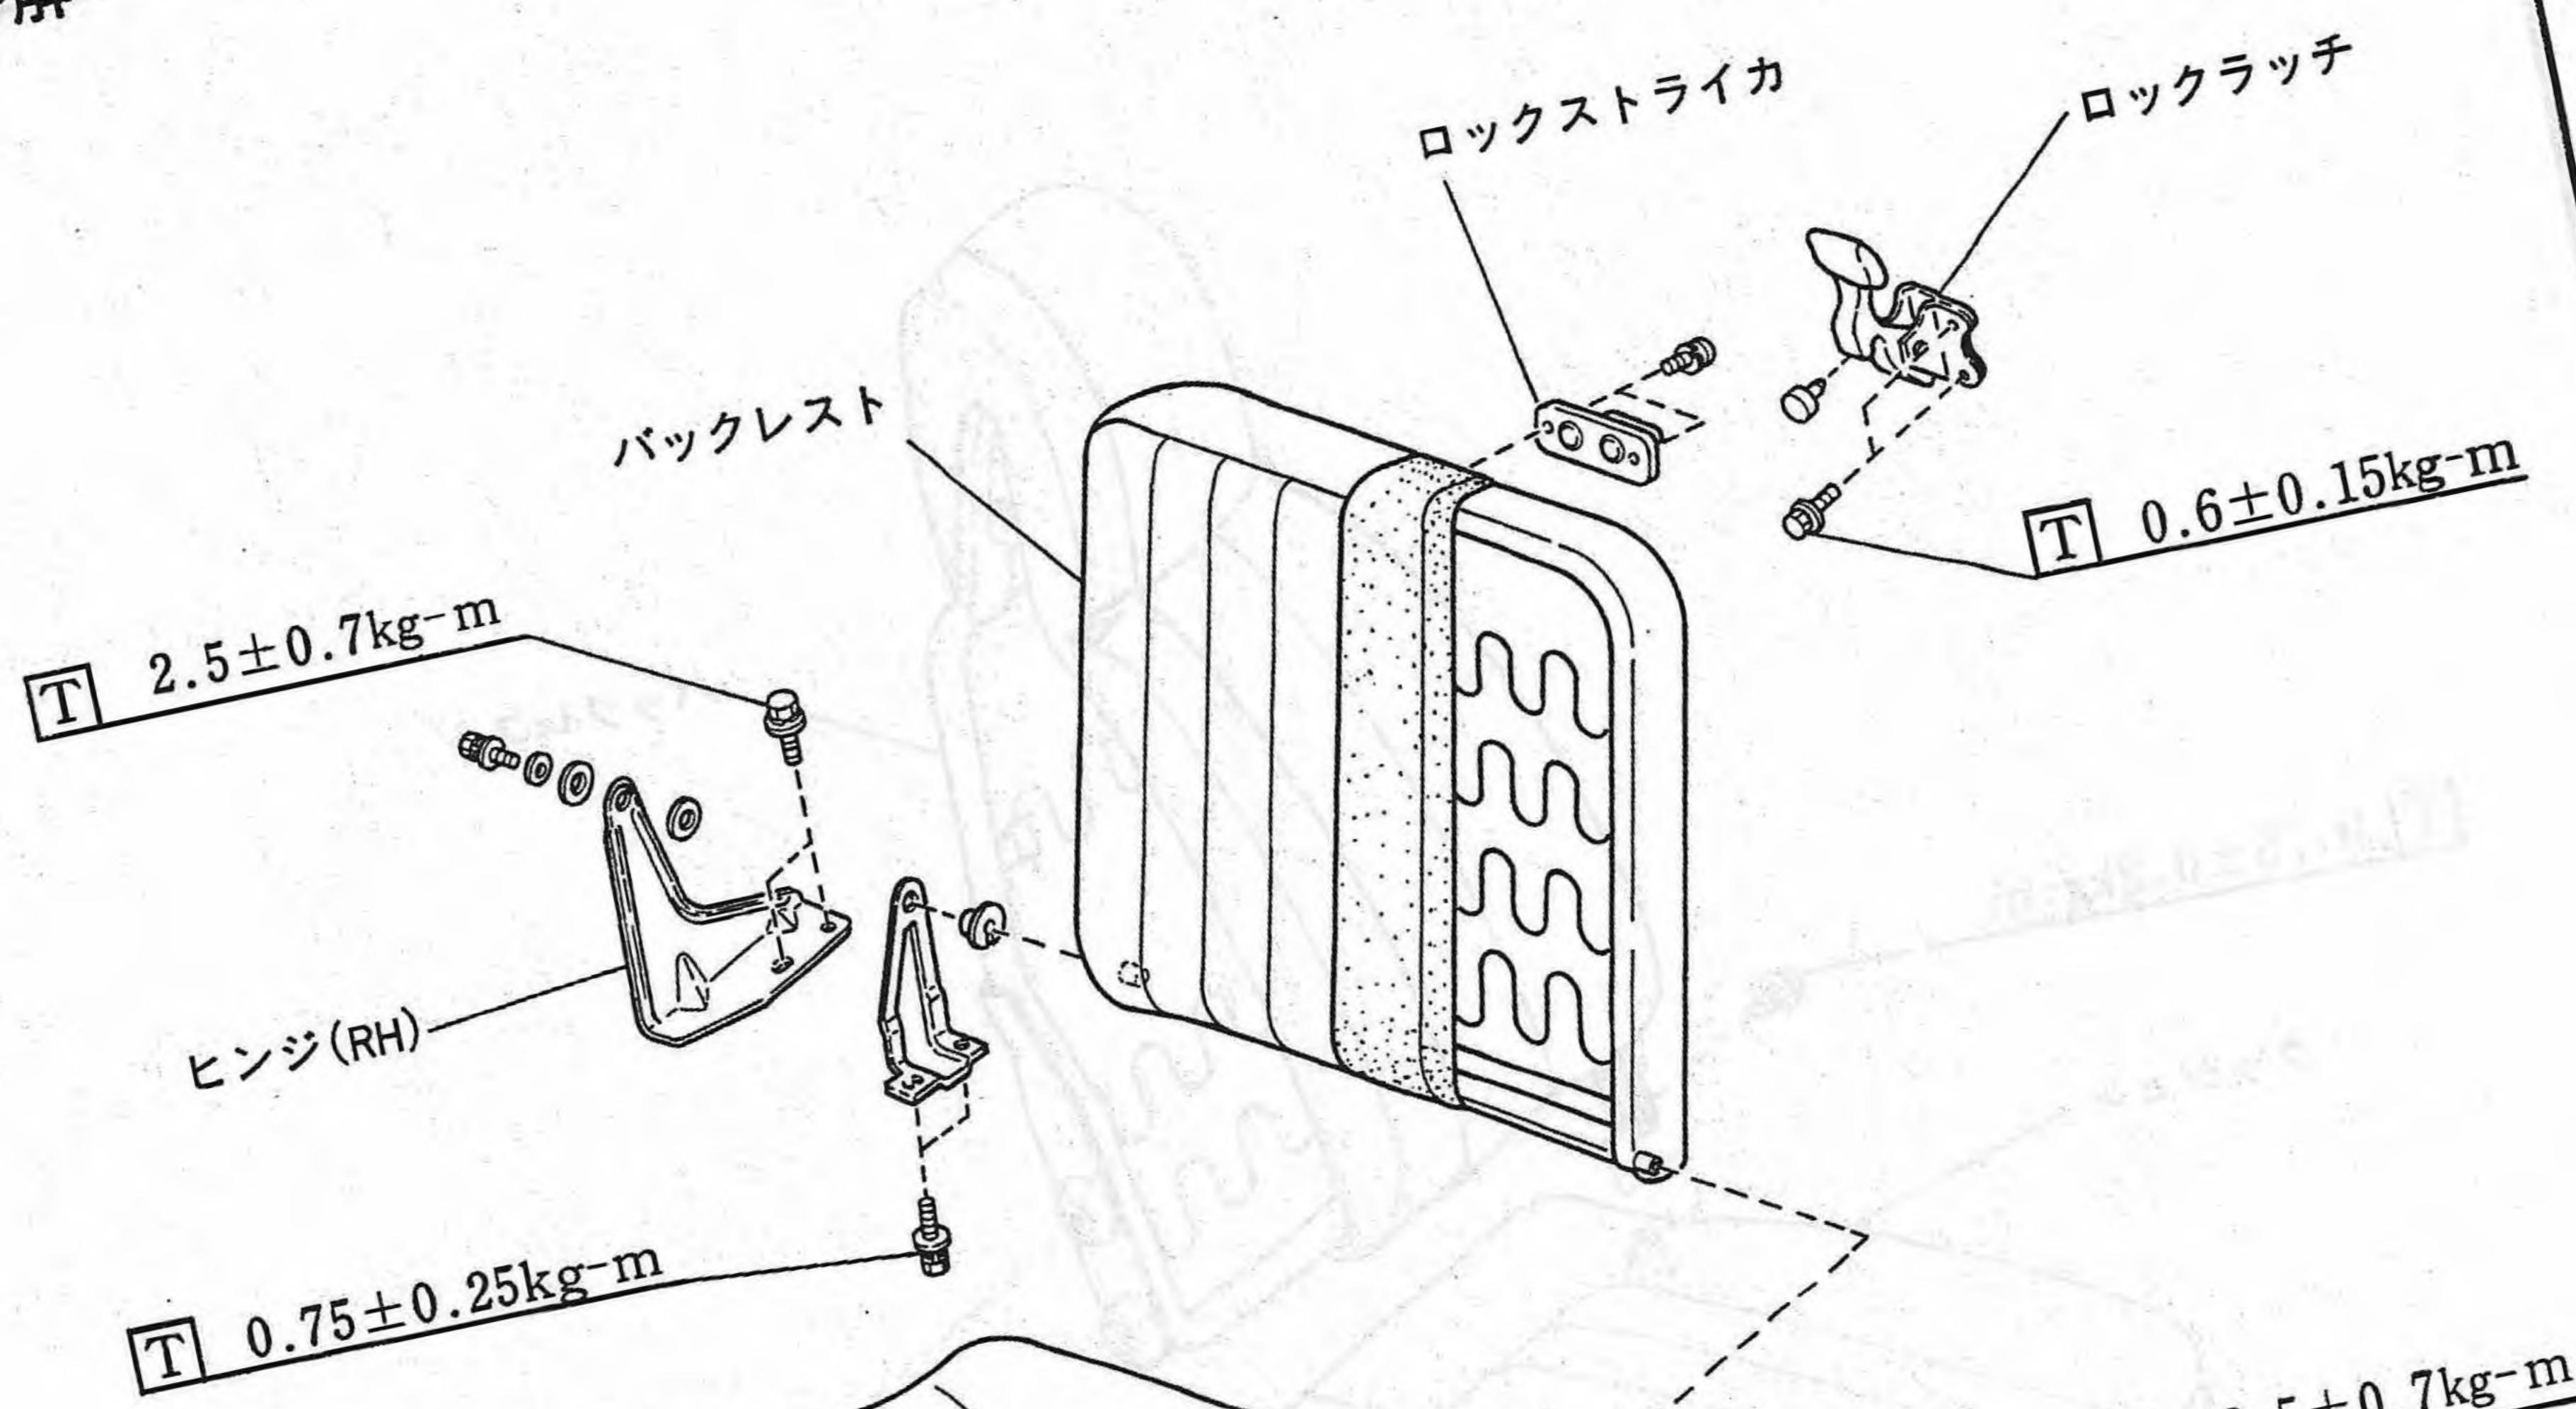


## フロントシート——バン

### (2) バン

#### 脱着・分解


〈運転席〉

〈助手席〉

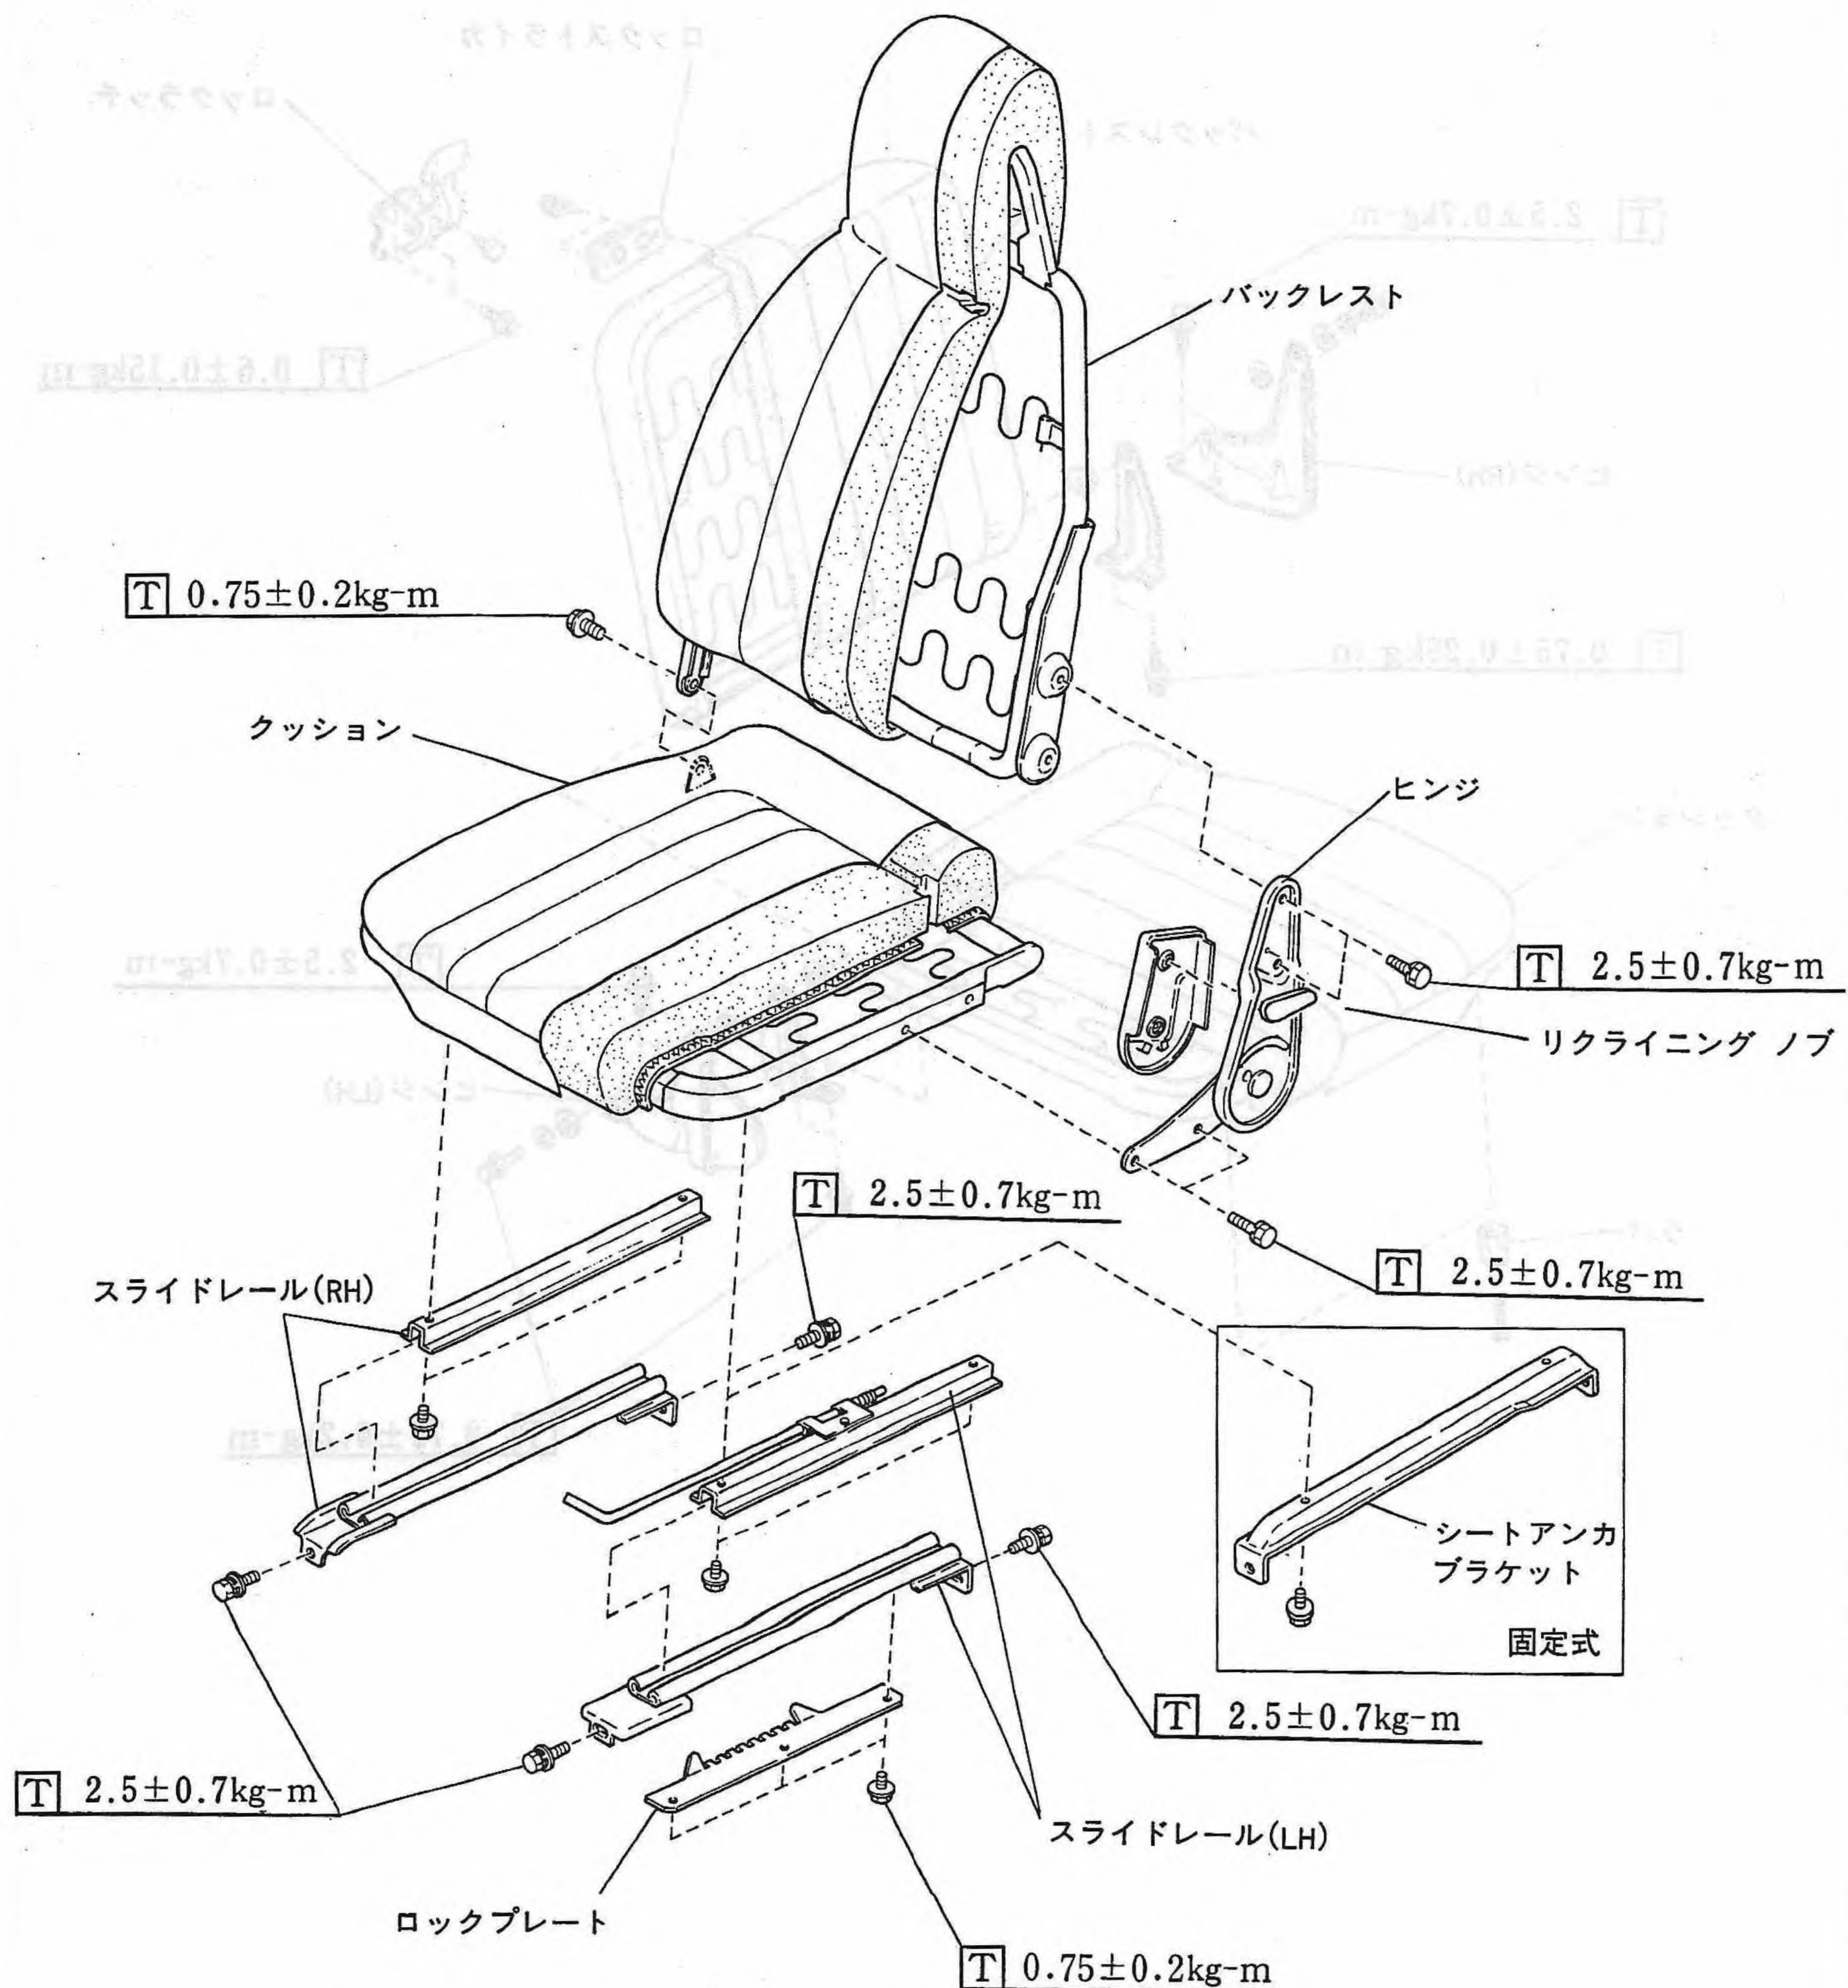

## 脱着・分解


&lt;助手席&gt;

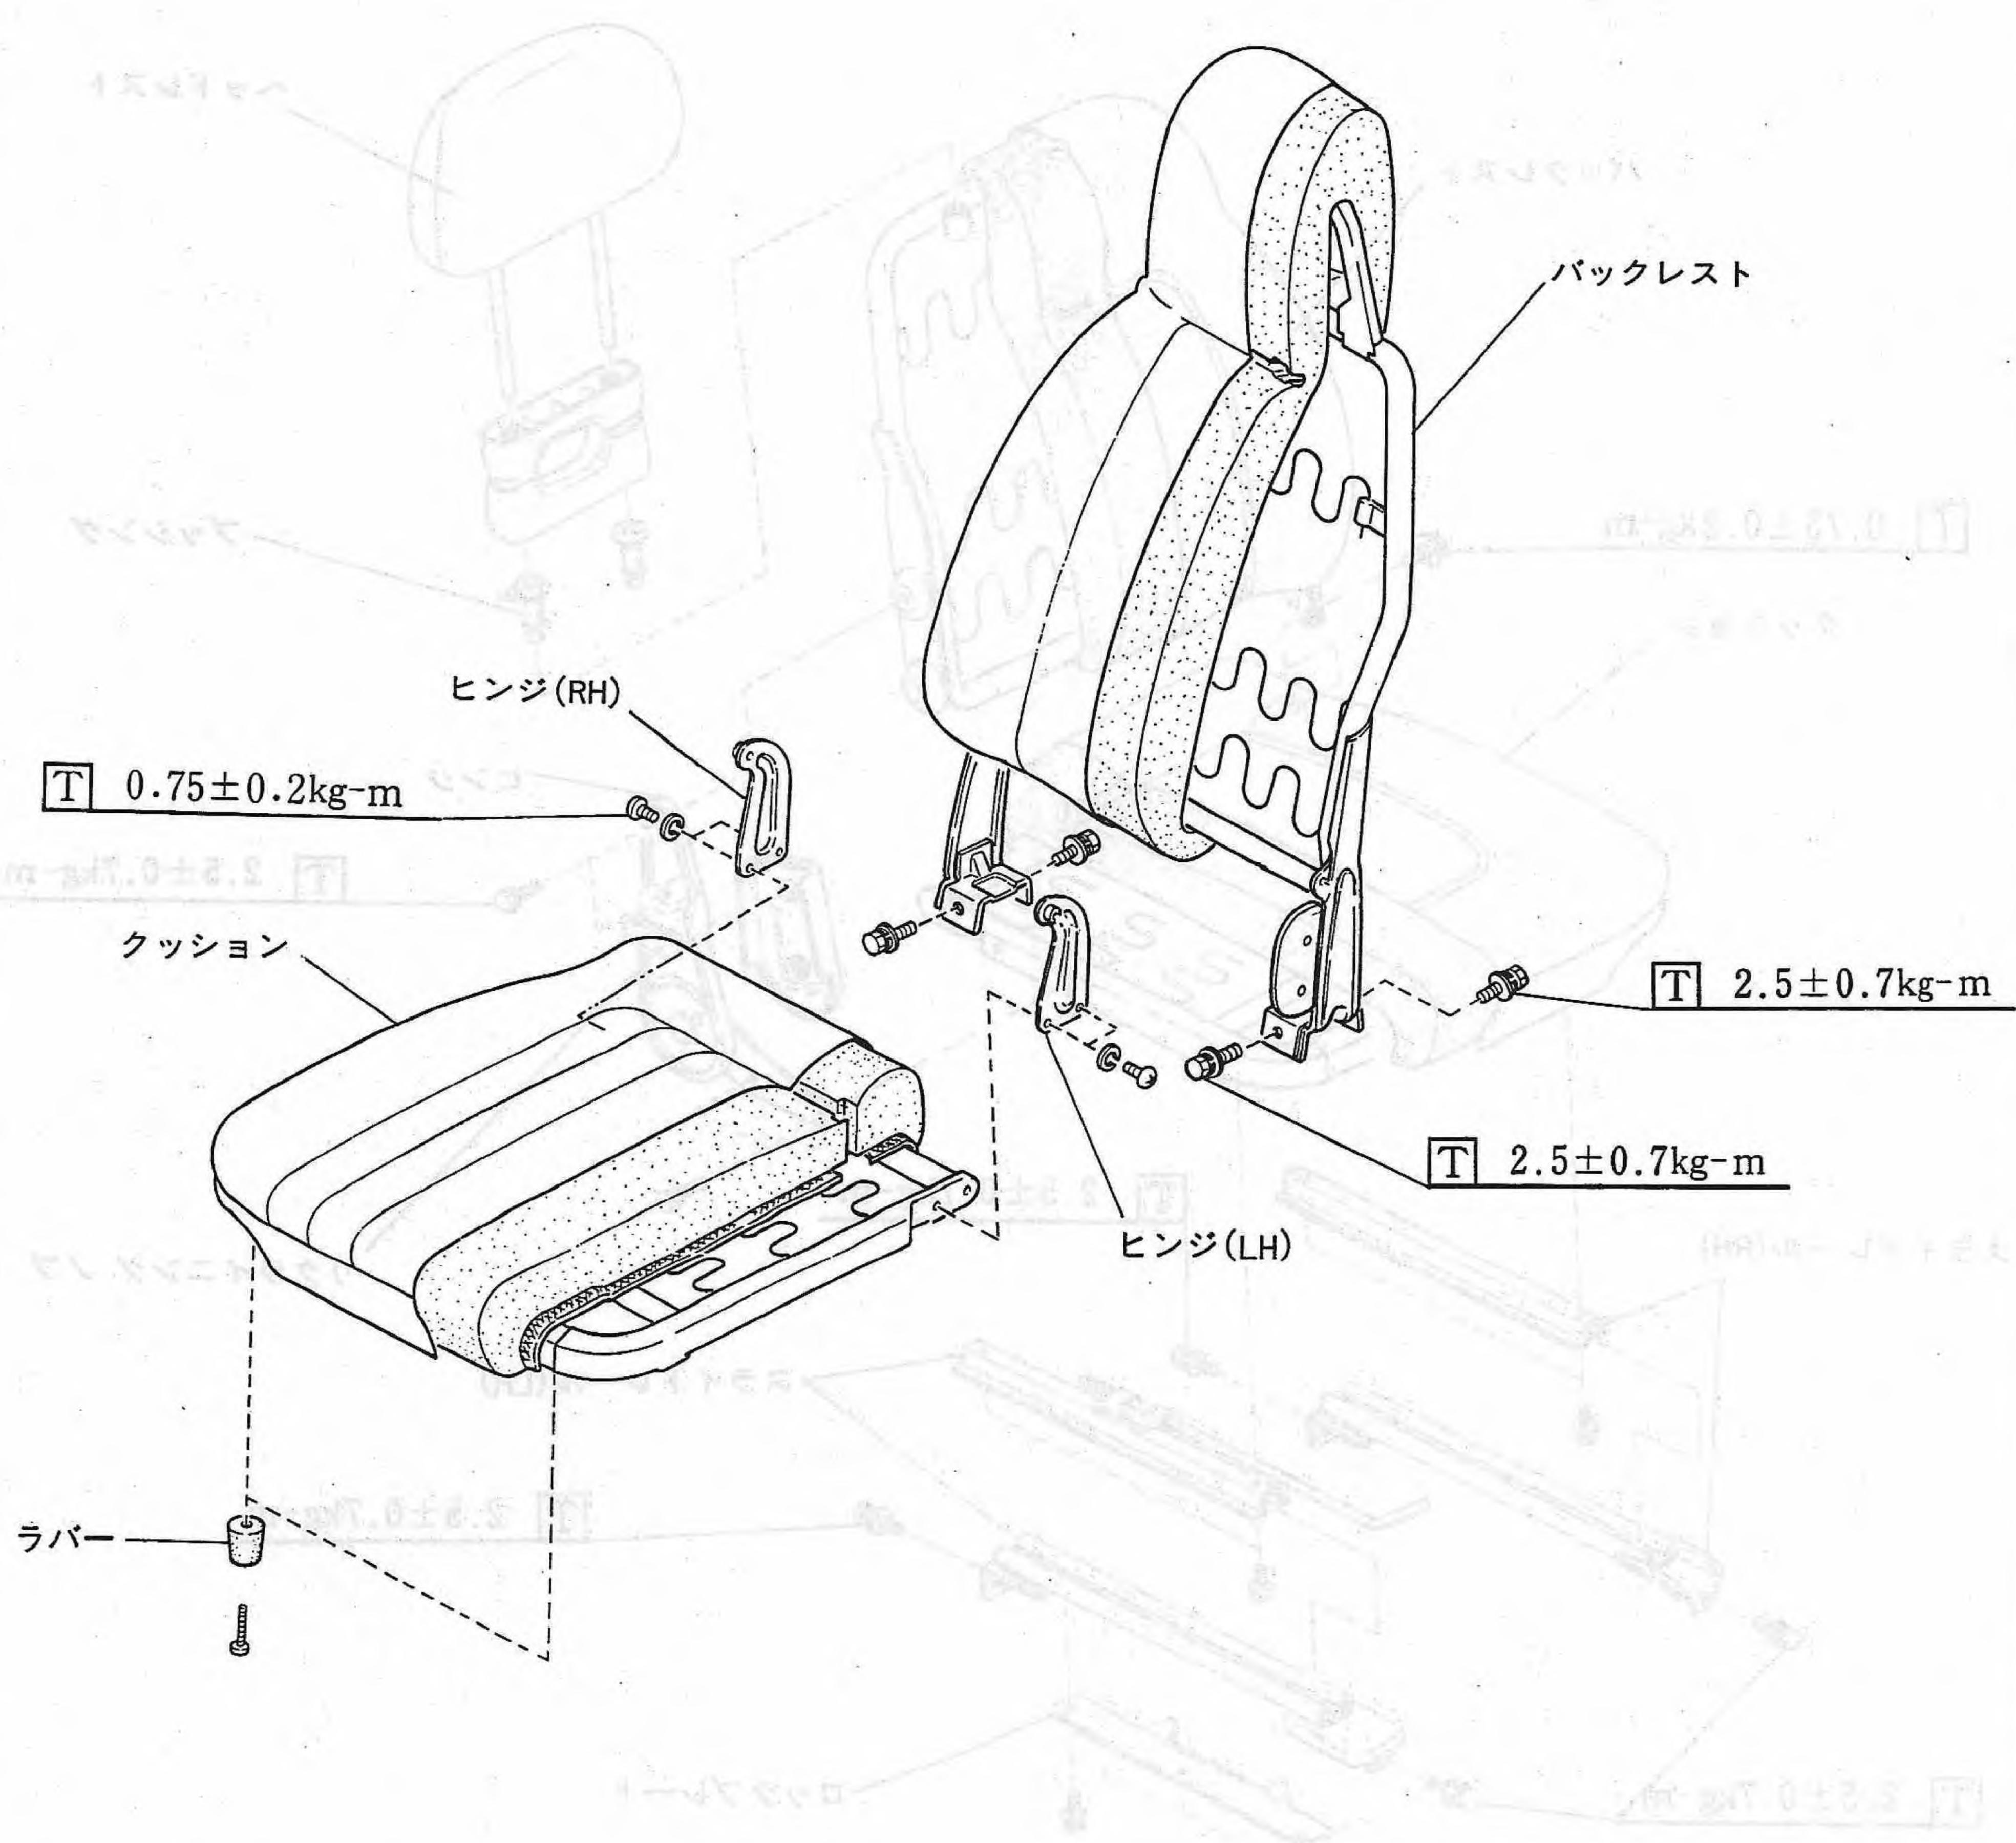

## (3) トライ


## —脱着・分解—

&lt;運転席&gt;

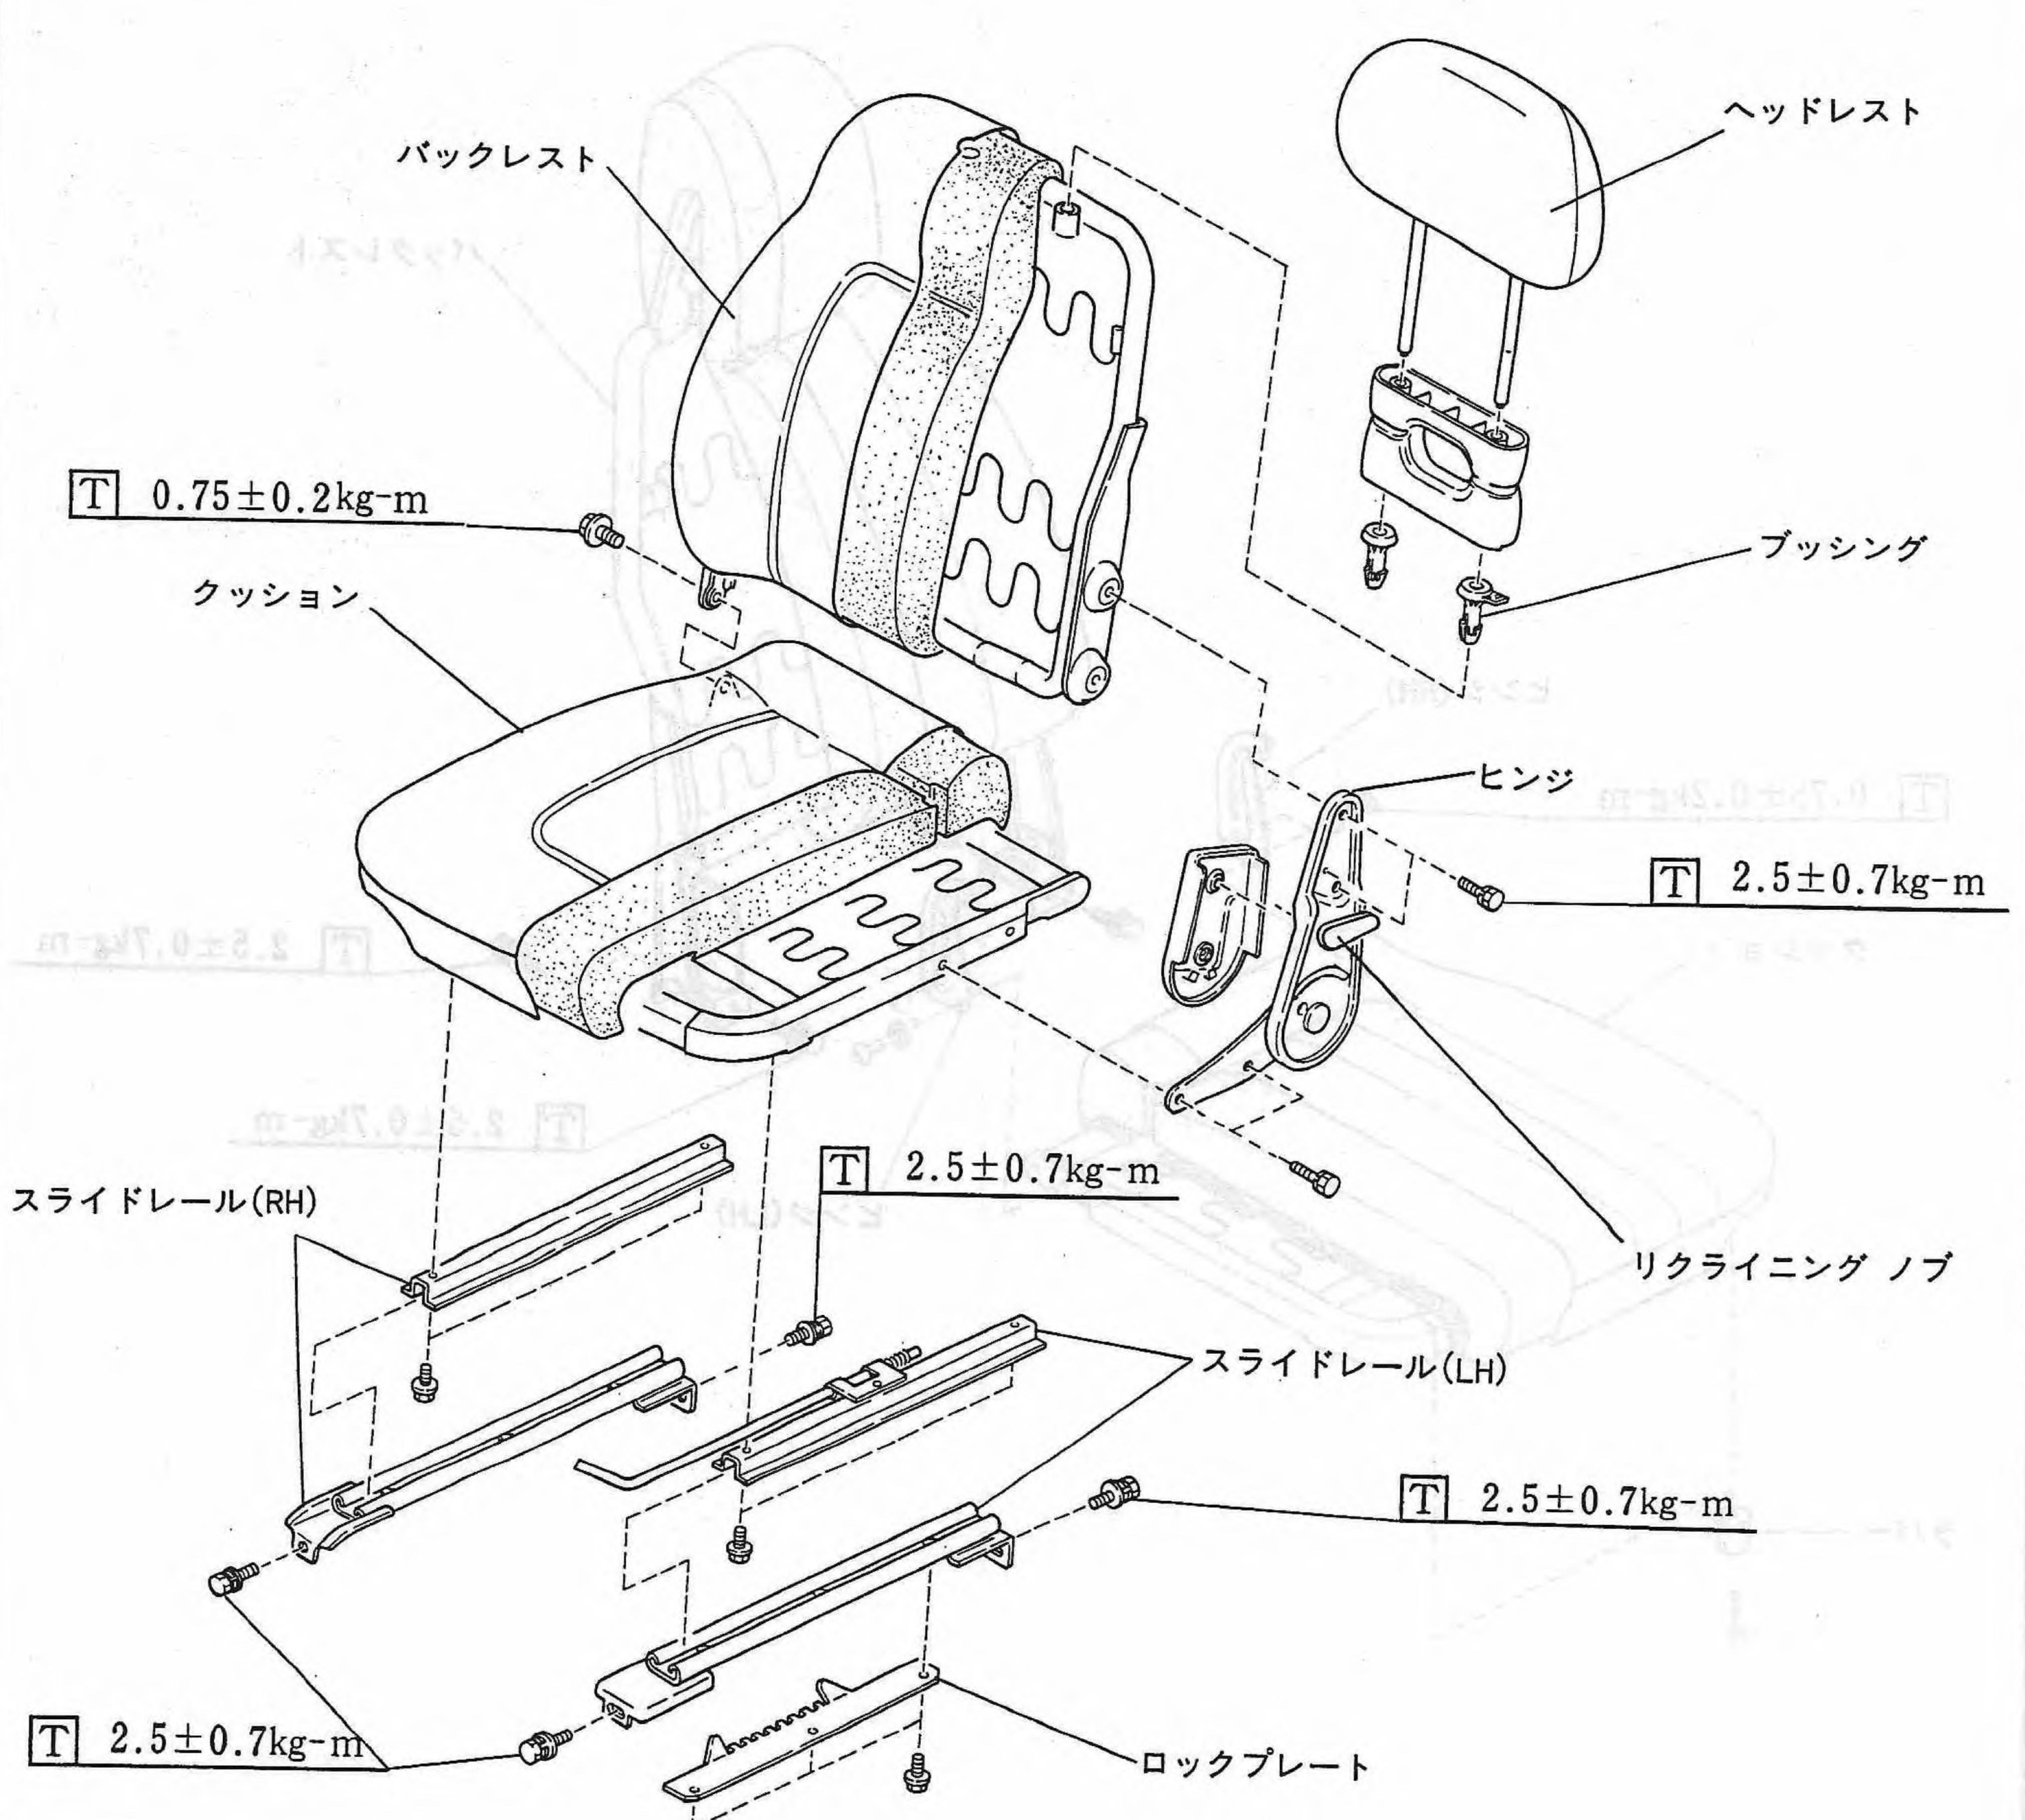

脱着・分解


〈助手席〉

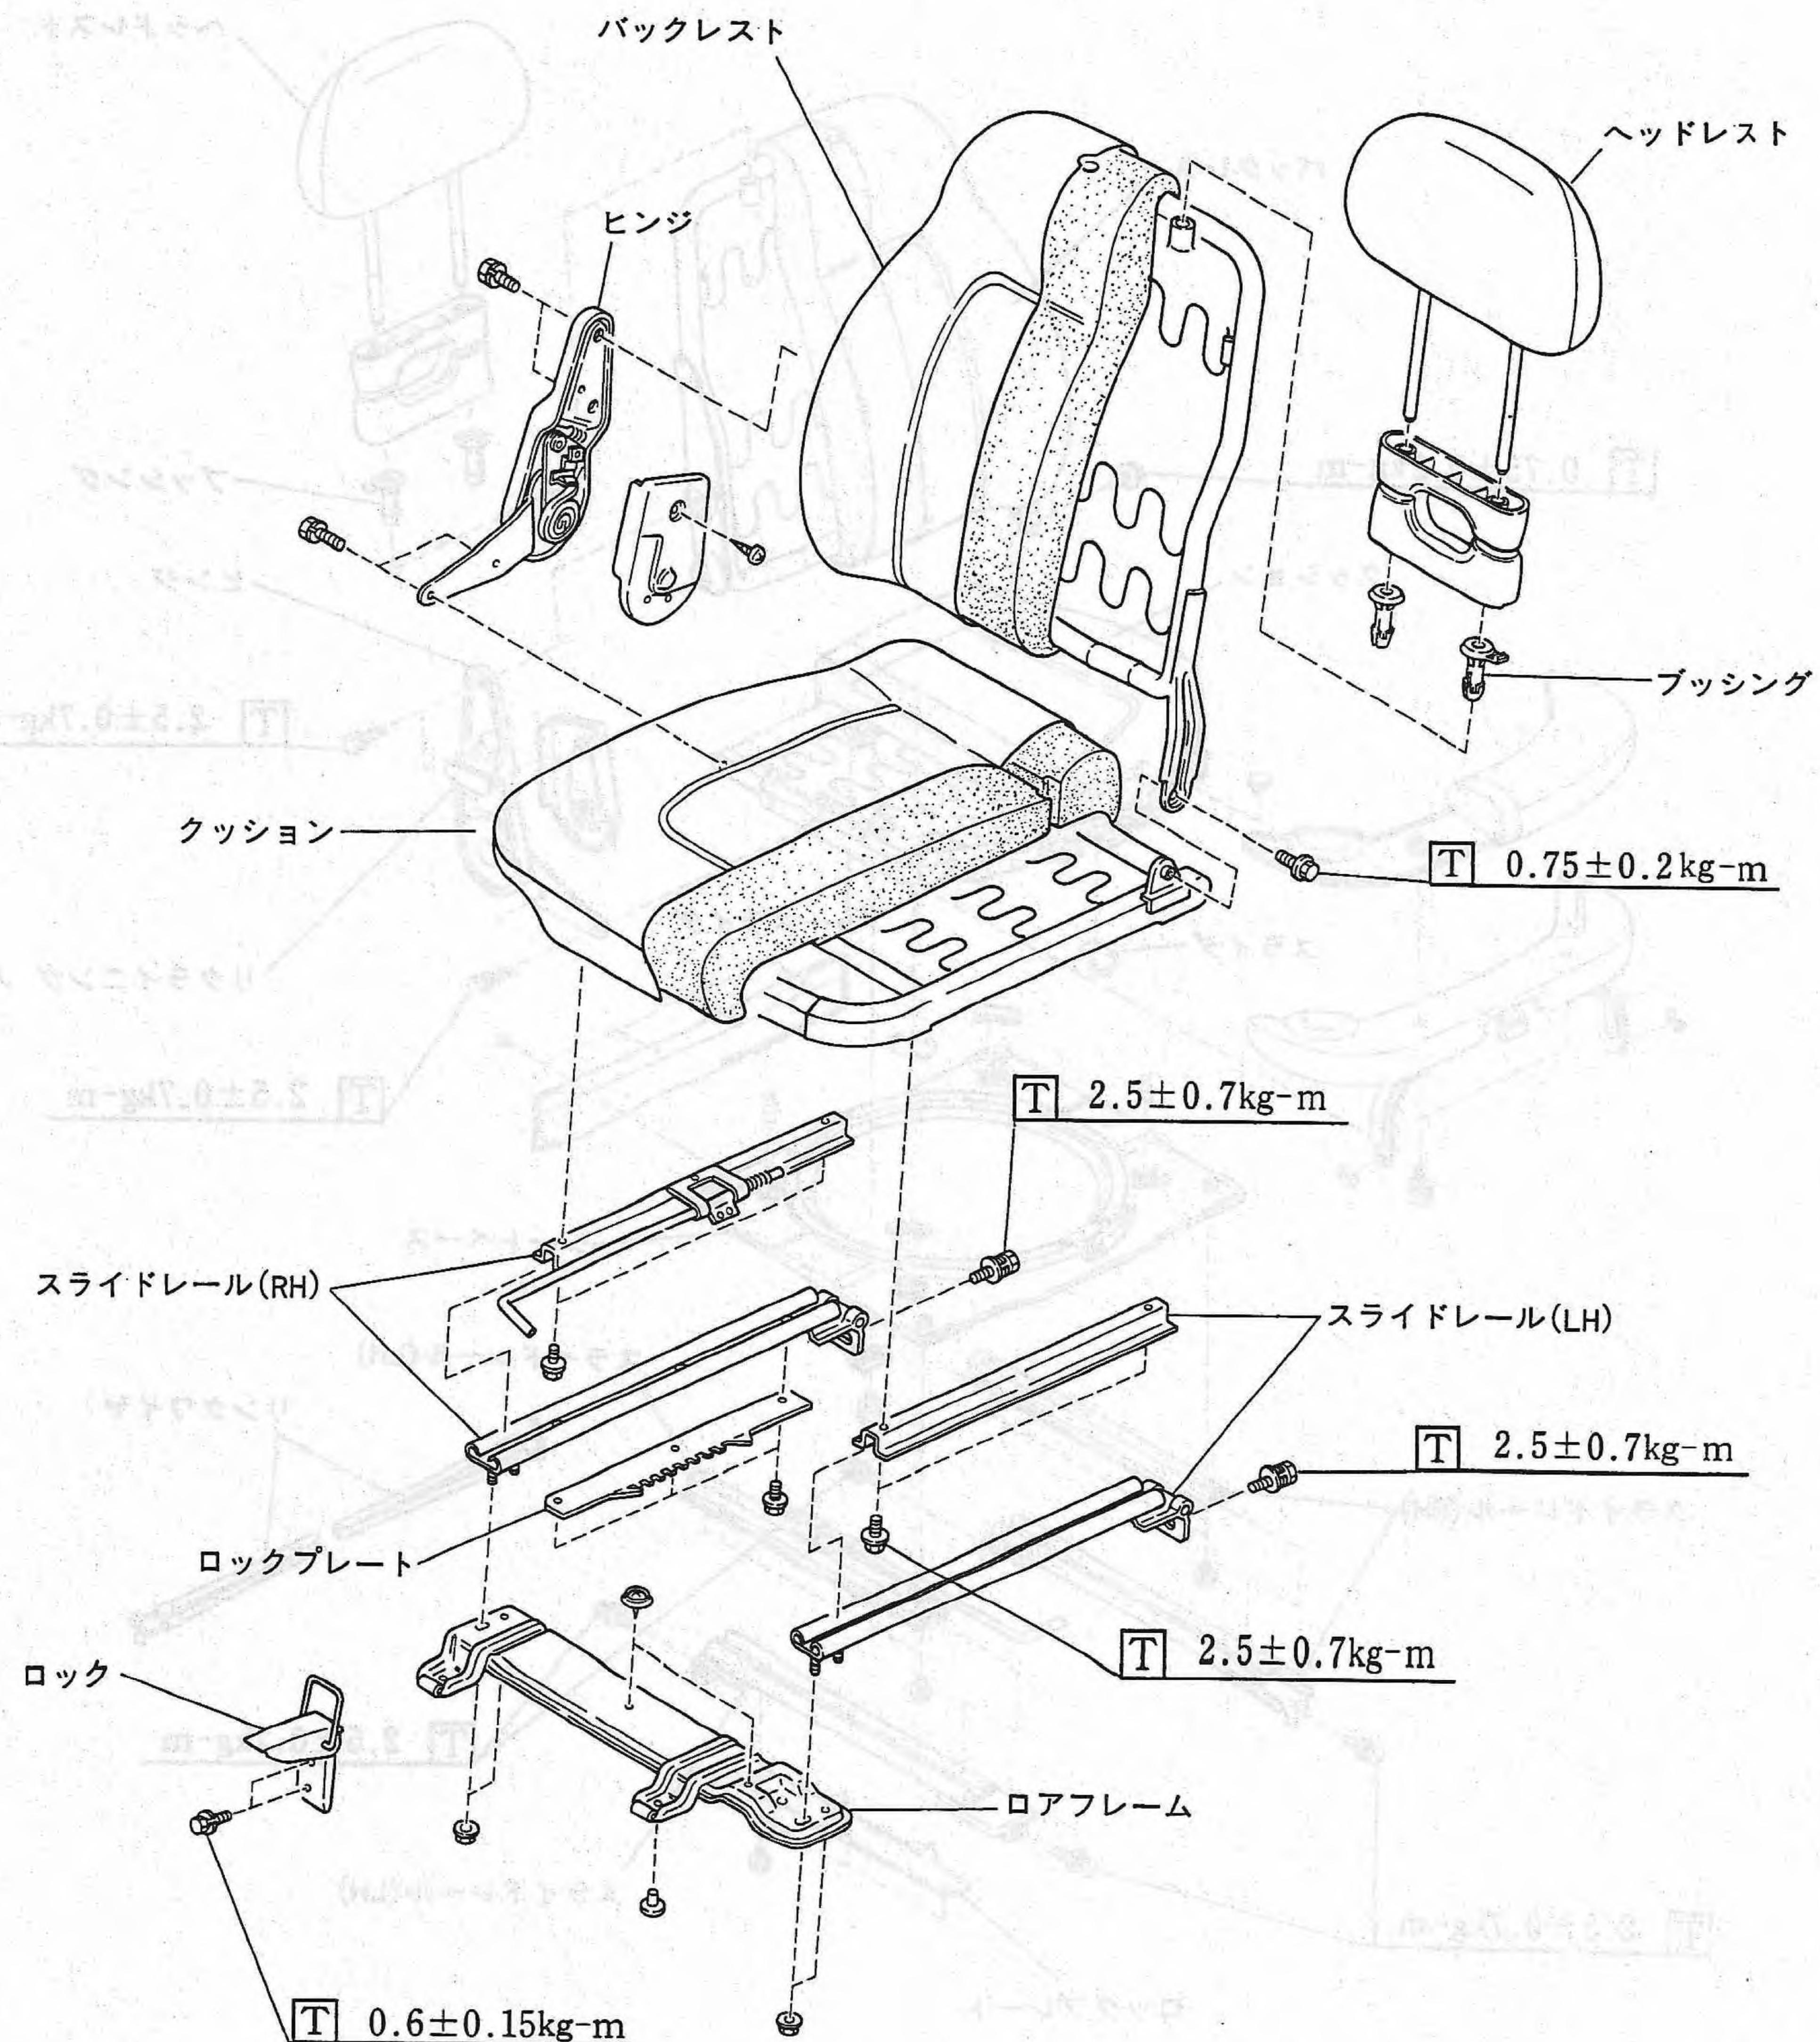

## フロントシート——回転シート


### (4) 回転シート(トライ XV)

#### 脱着・分解

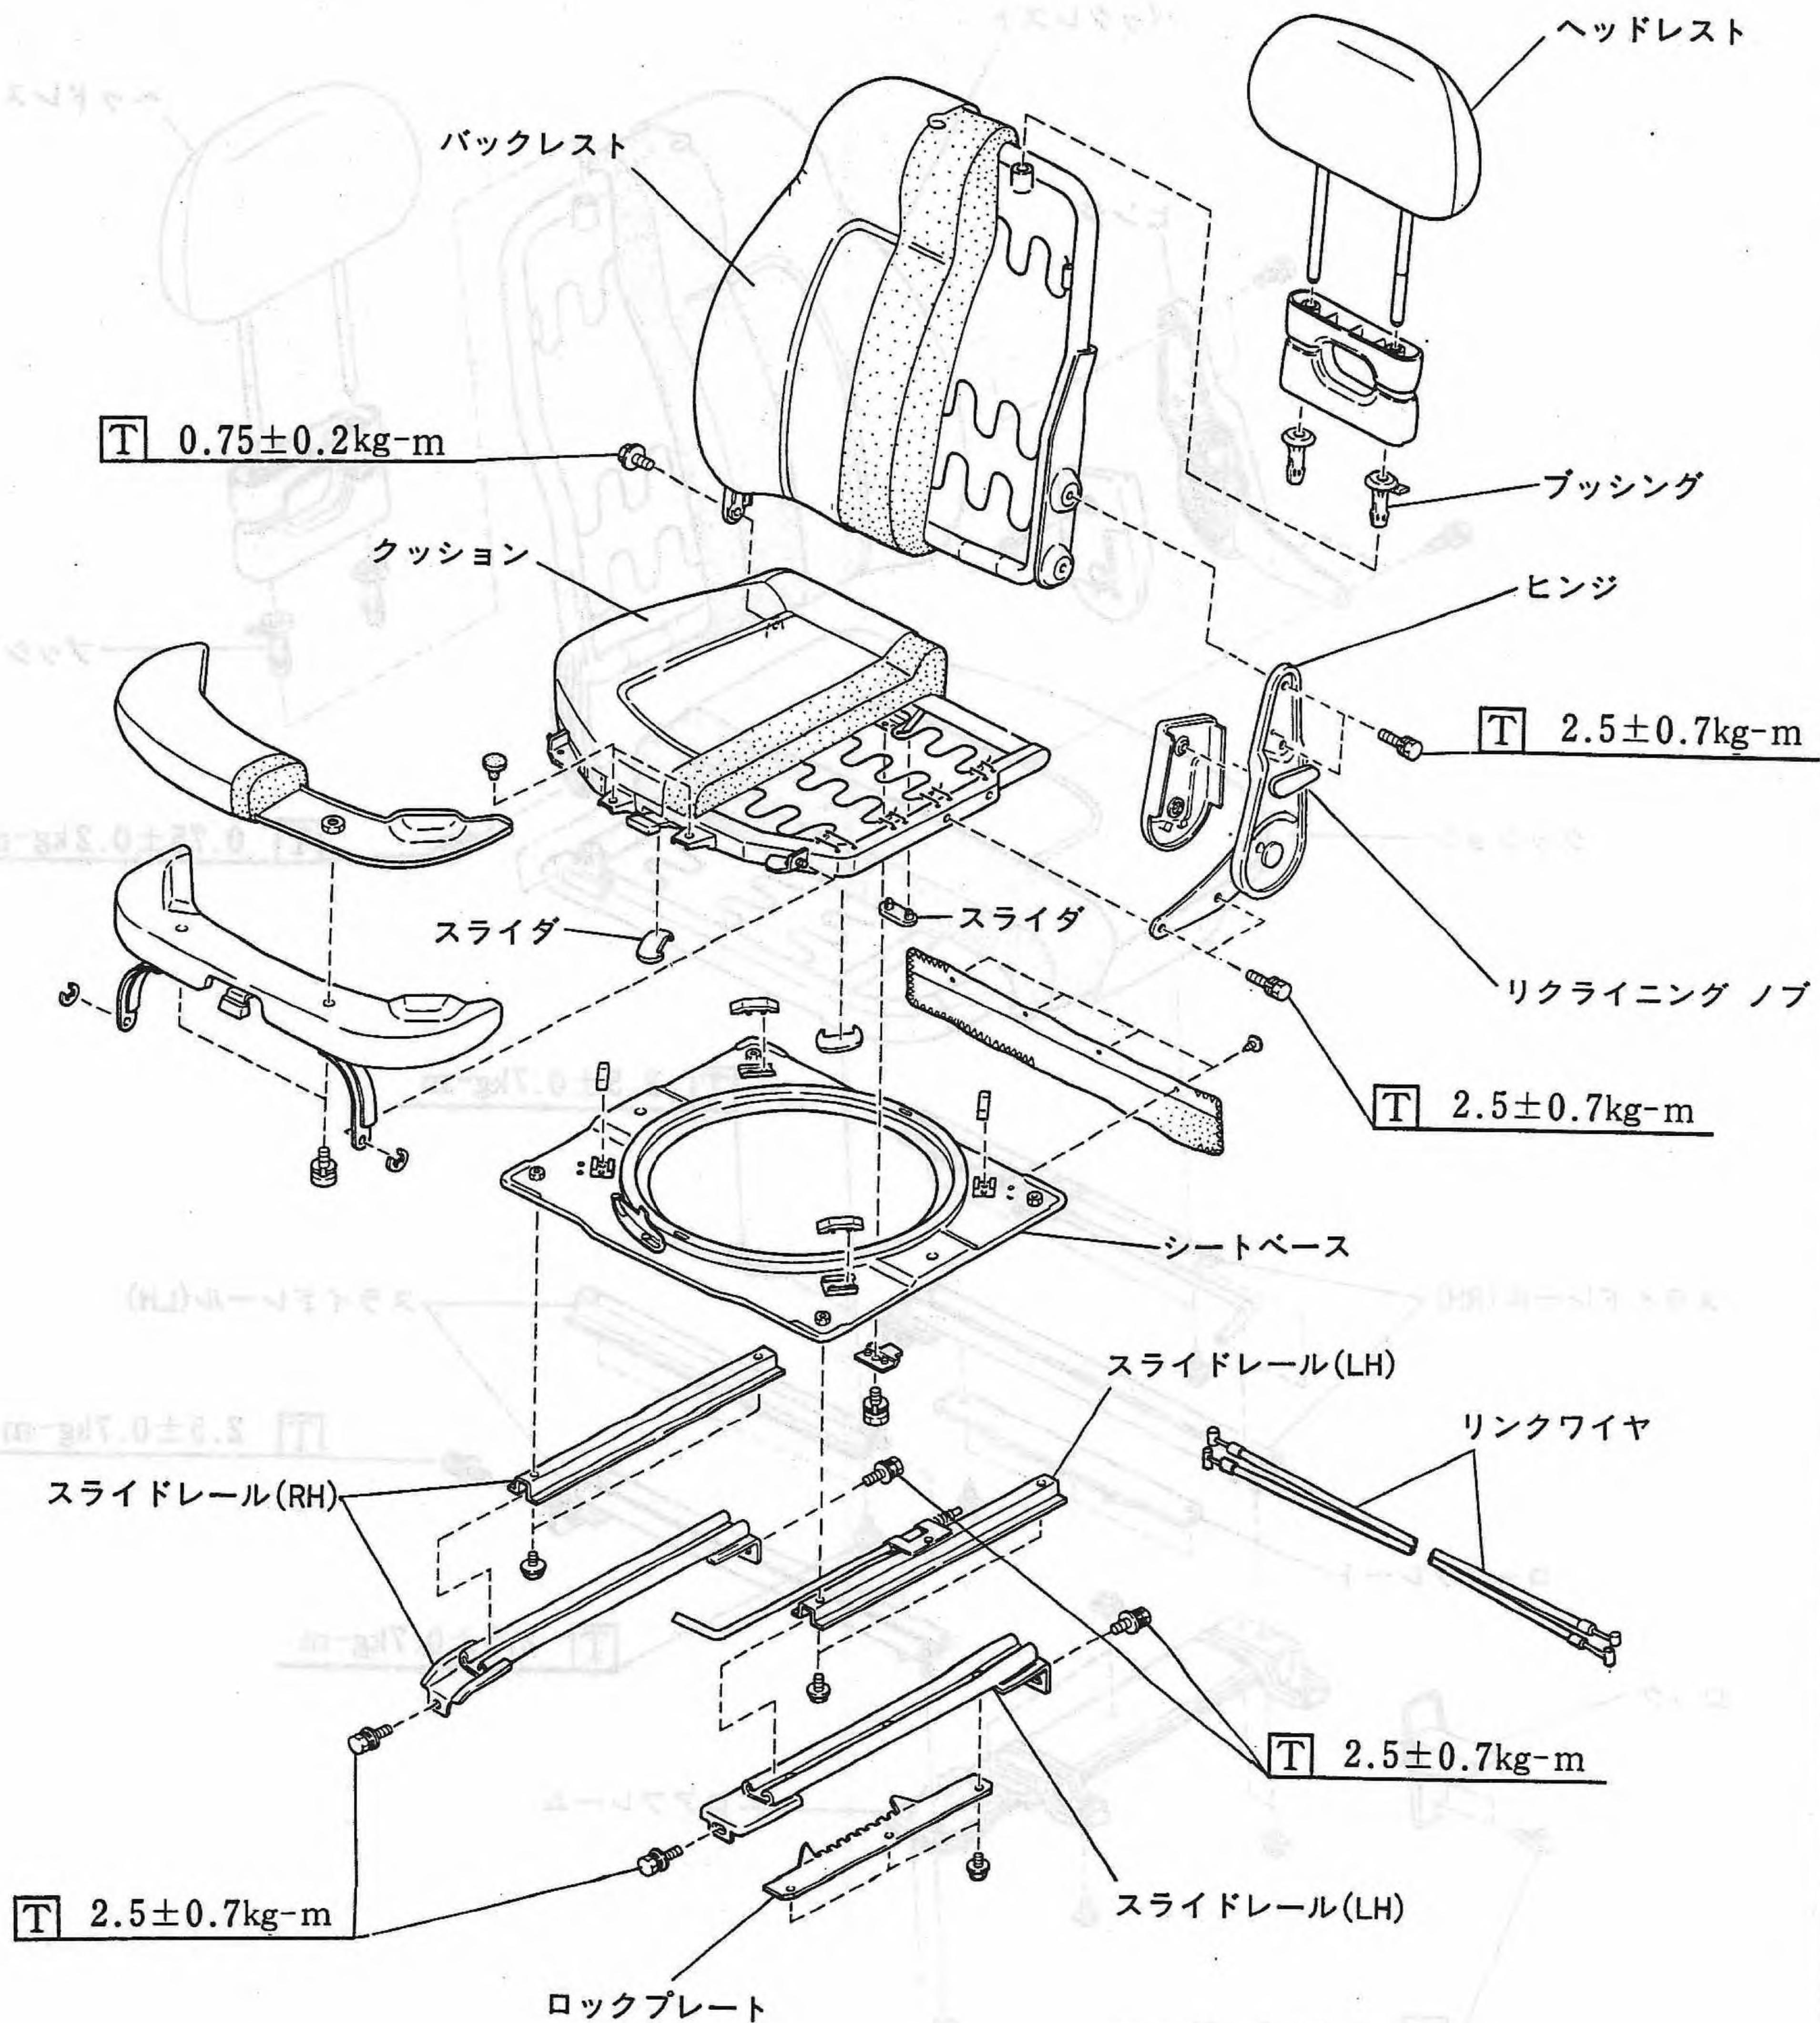

**脱着・分解****〈ワイヤの取外し〉**

- 1) 助手席のロックを外し、シートを跳ね上げる。

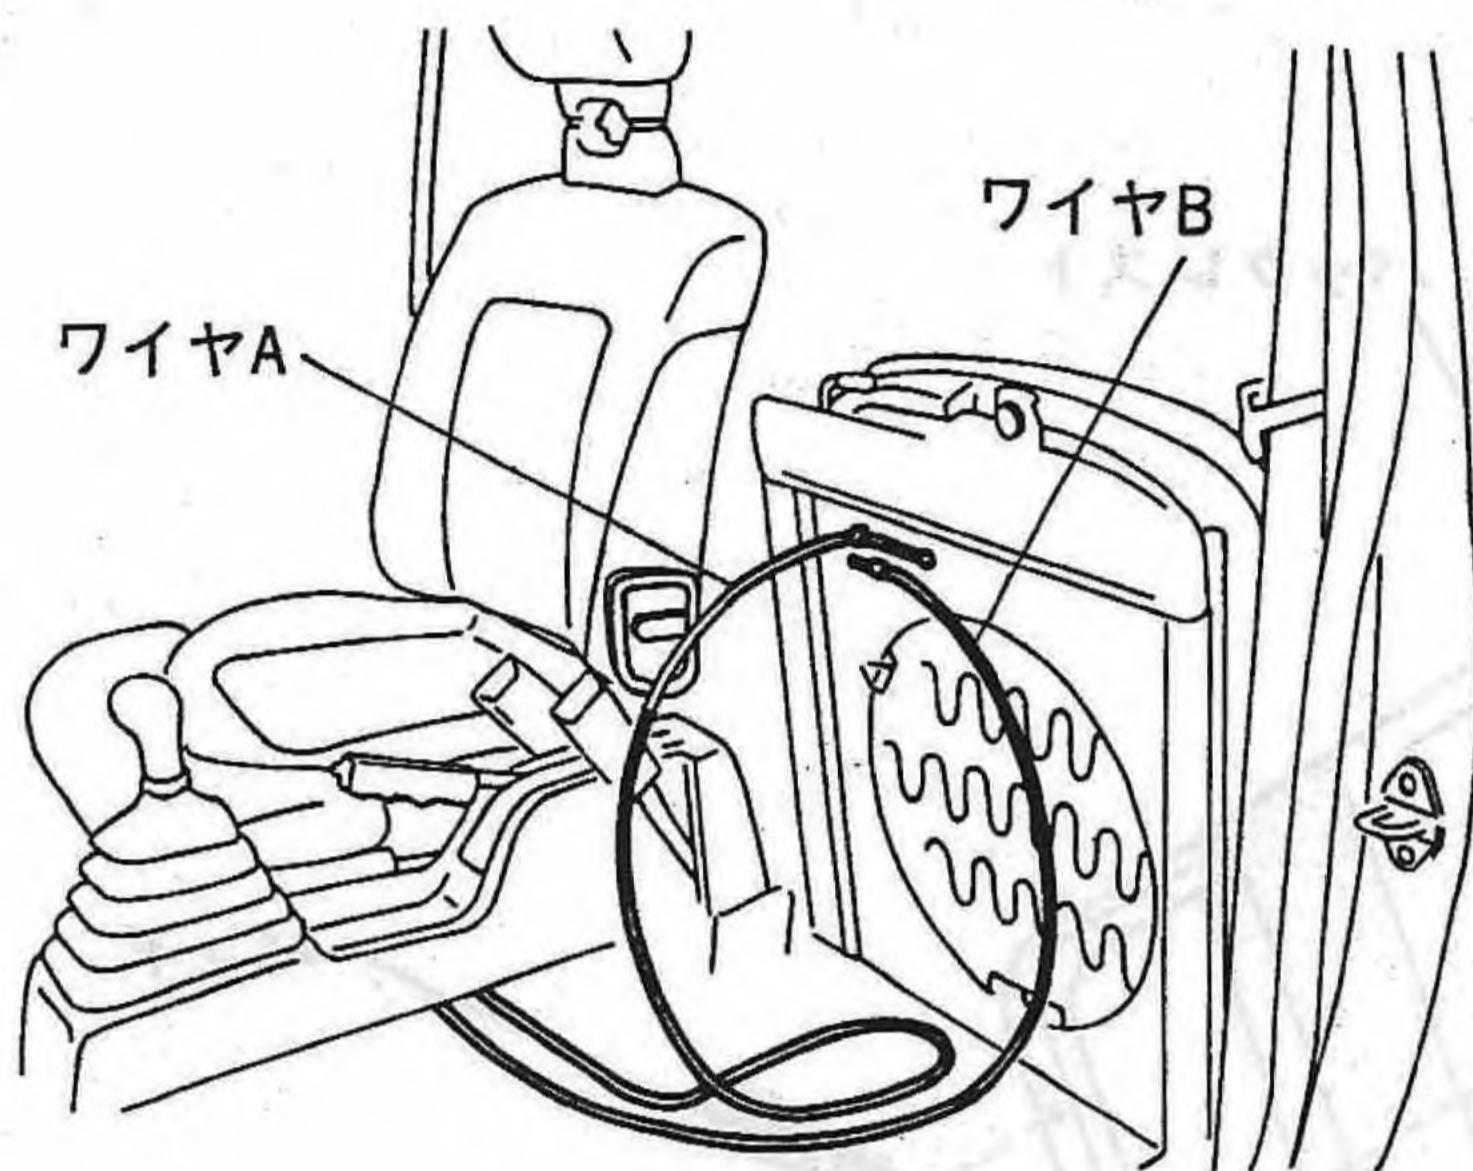


- 2) ワイヤA, Bを固定部から外す。  
3) 運転席を取り外し、ワイヤを外す。


**〈ワイヤの取付け〉****注意**

- ・ワイヤを鋭角に折り曲げたり、過度に引っ張ったりしないこと。
- ・ワイヤの引き回し時やシート取付時、ハーネスやワイヤを損傷しないよう注意すること。

- 1) 運転席にワイヤを取付ける。  
2) シートに取付けたワイヤ2本をまとめる。

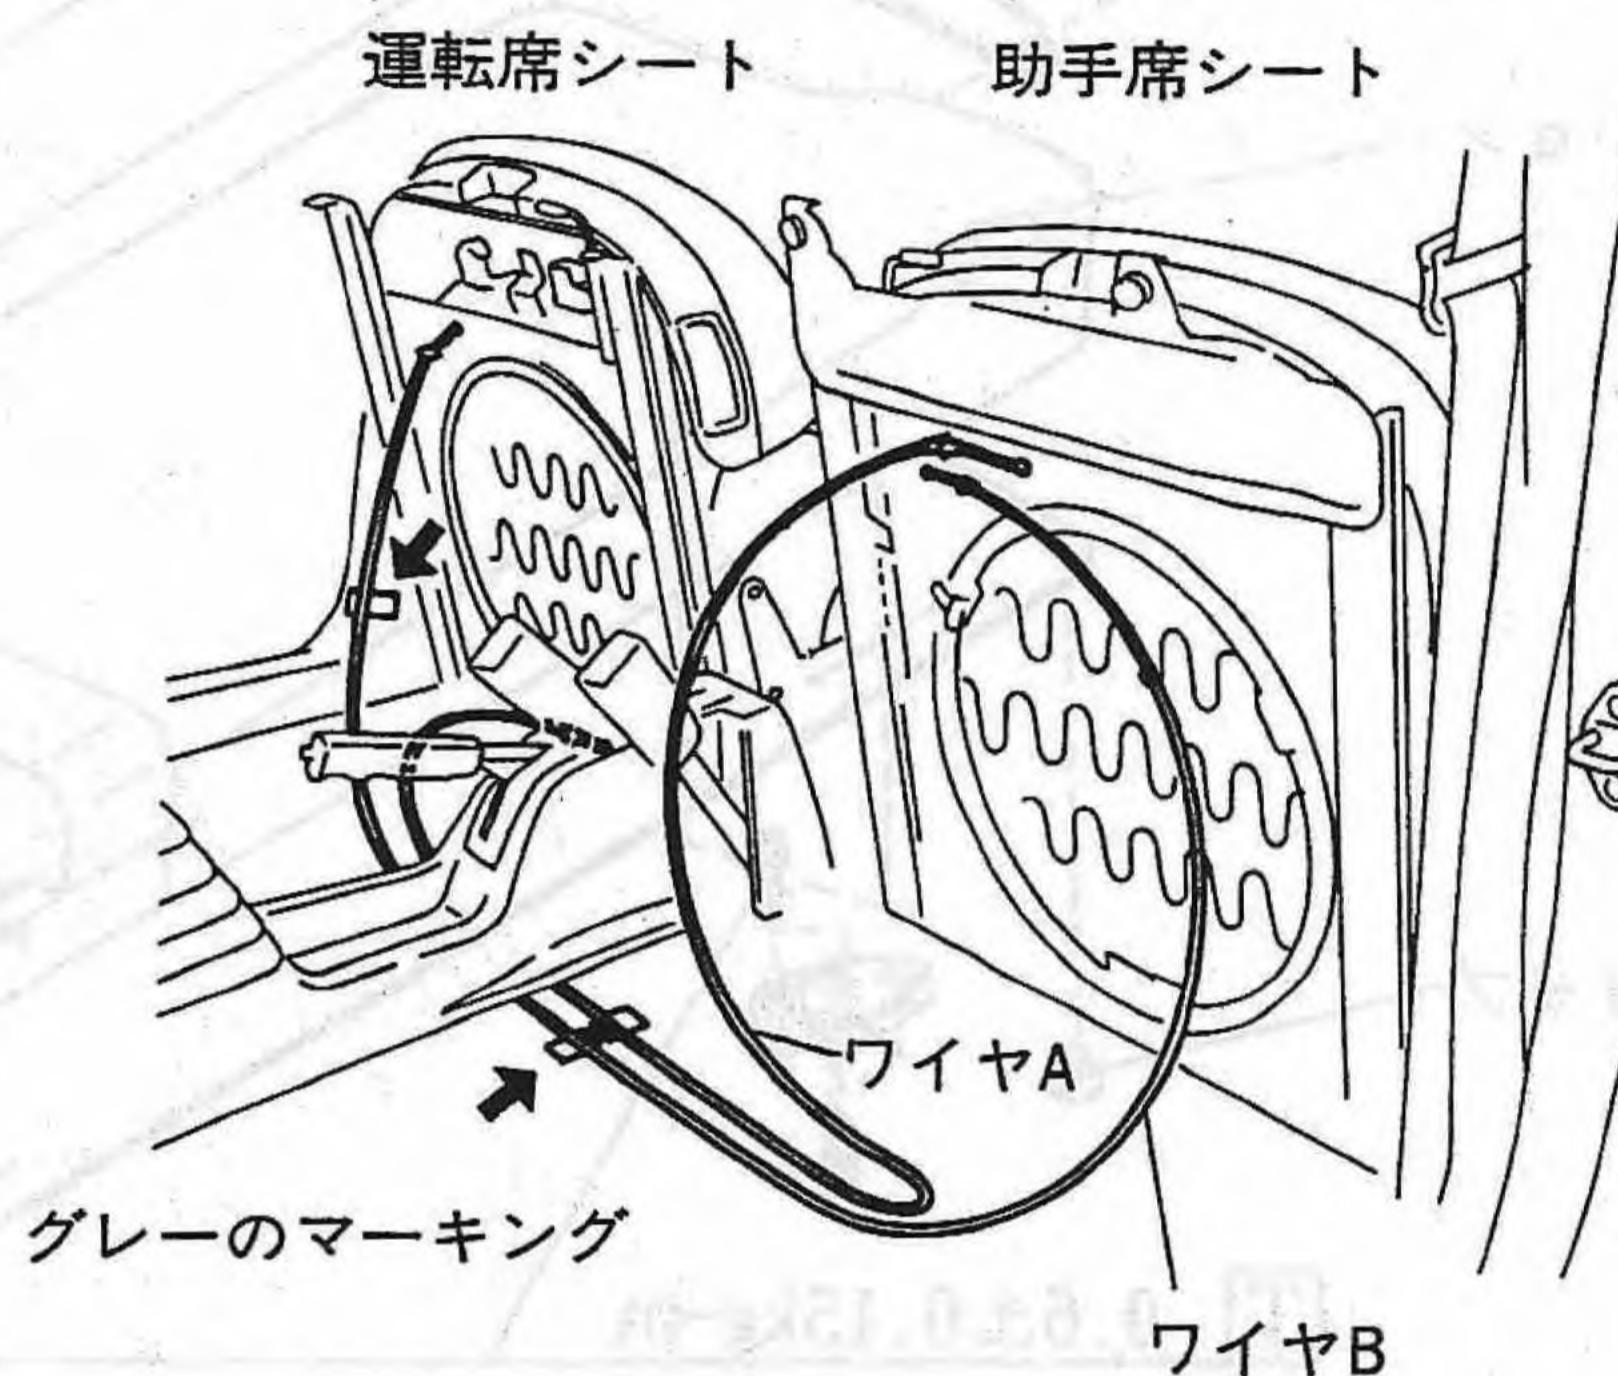


- 3) コンソールボックス後方締付点のすぐ前を、グレーのマーキングが助手席側に出て来るまで通す。  
4) 運転席シートを取付ける。  
5) ワイヤA, Bを助手席シートに取付ける。

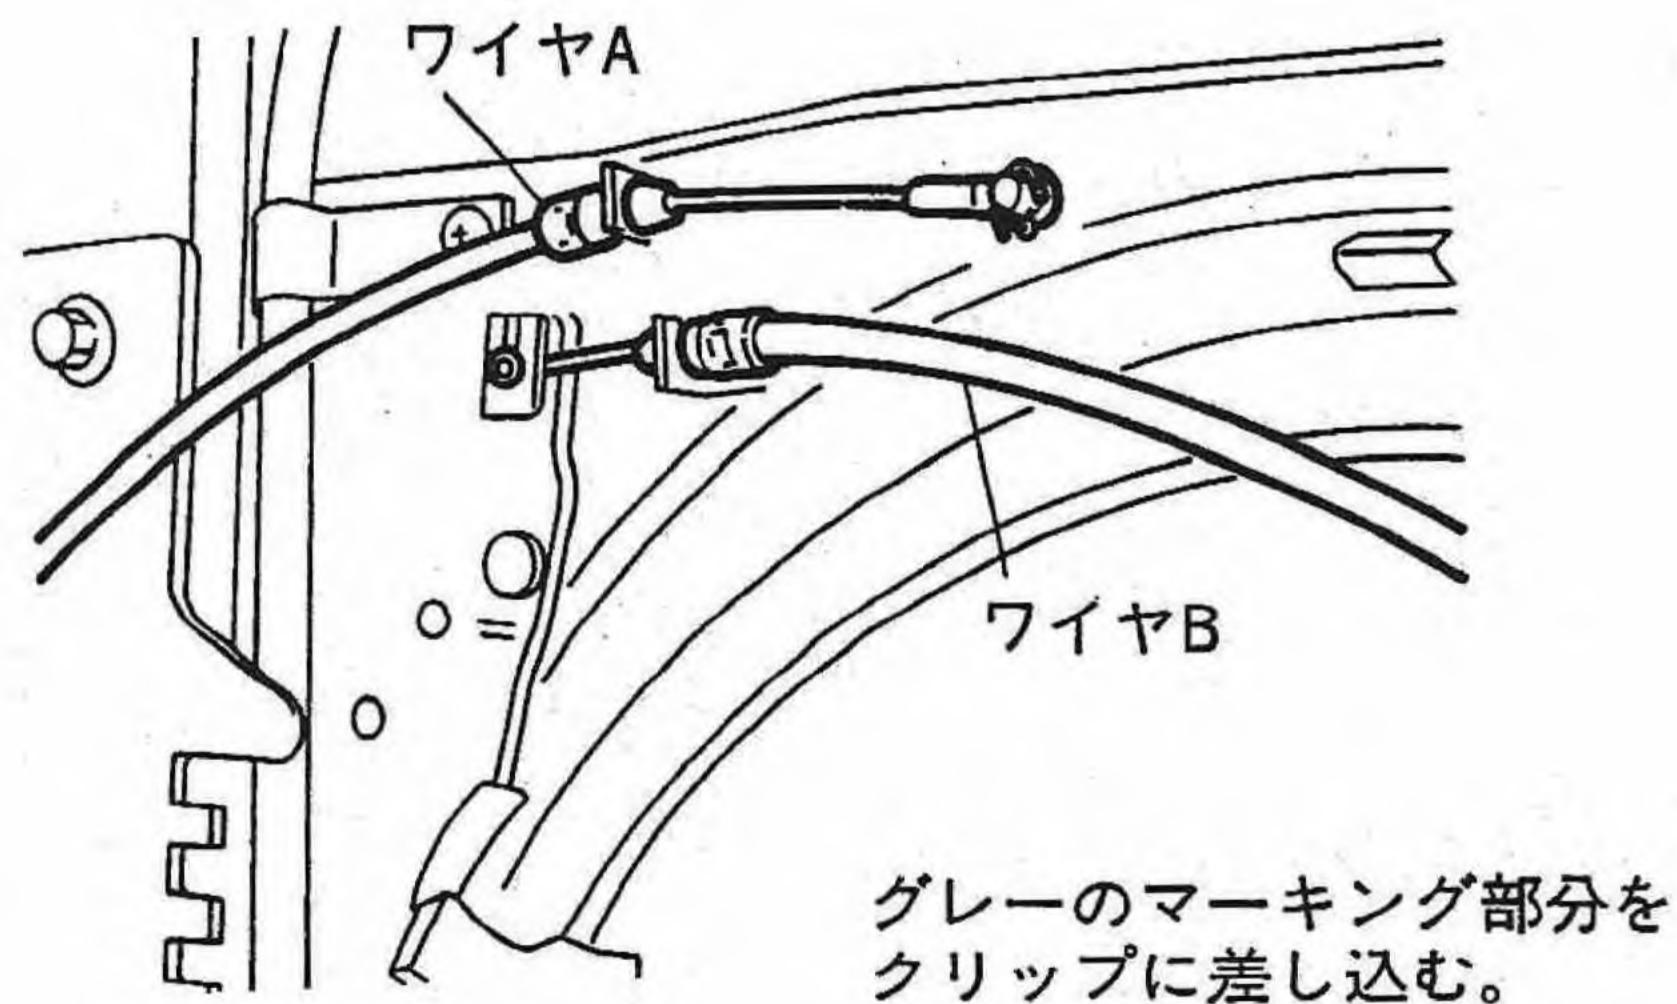

- 6) 助手席シートを復元し、ロックを確実に掛ける。

## 〔4〕リヤシート ■ 整備要領 (1) パン

## 脱着

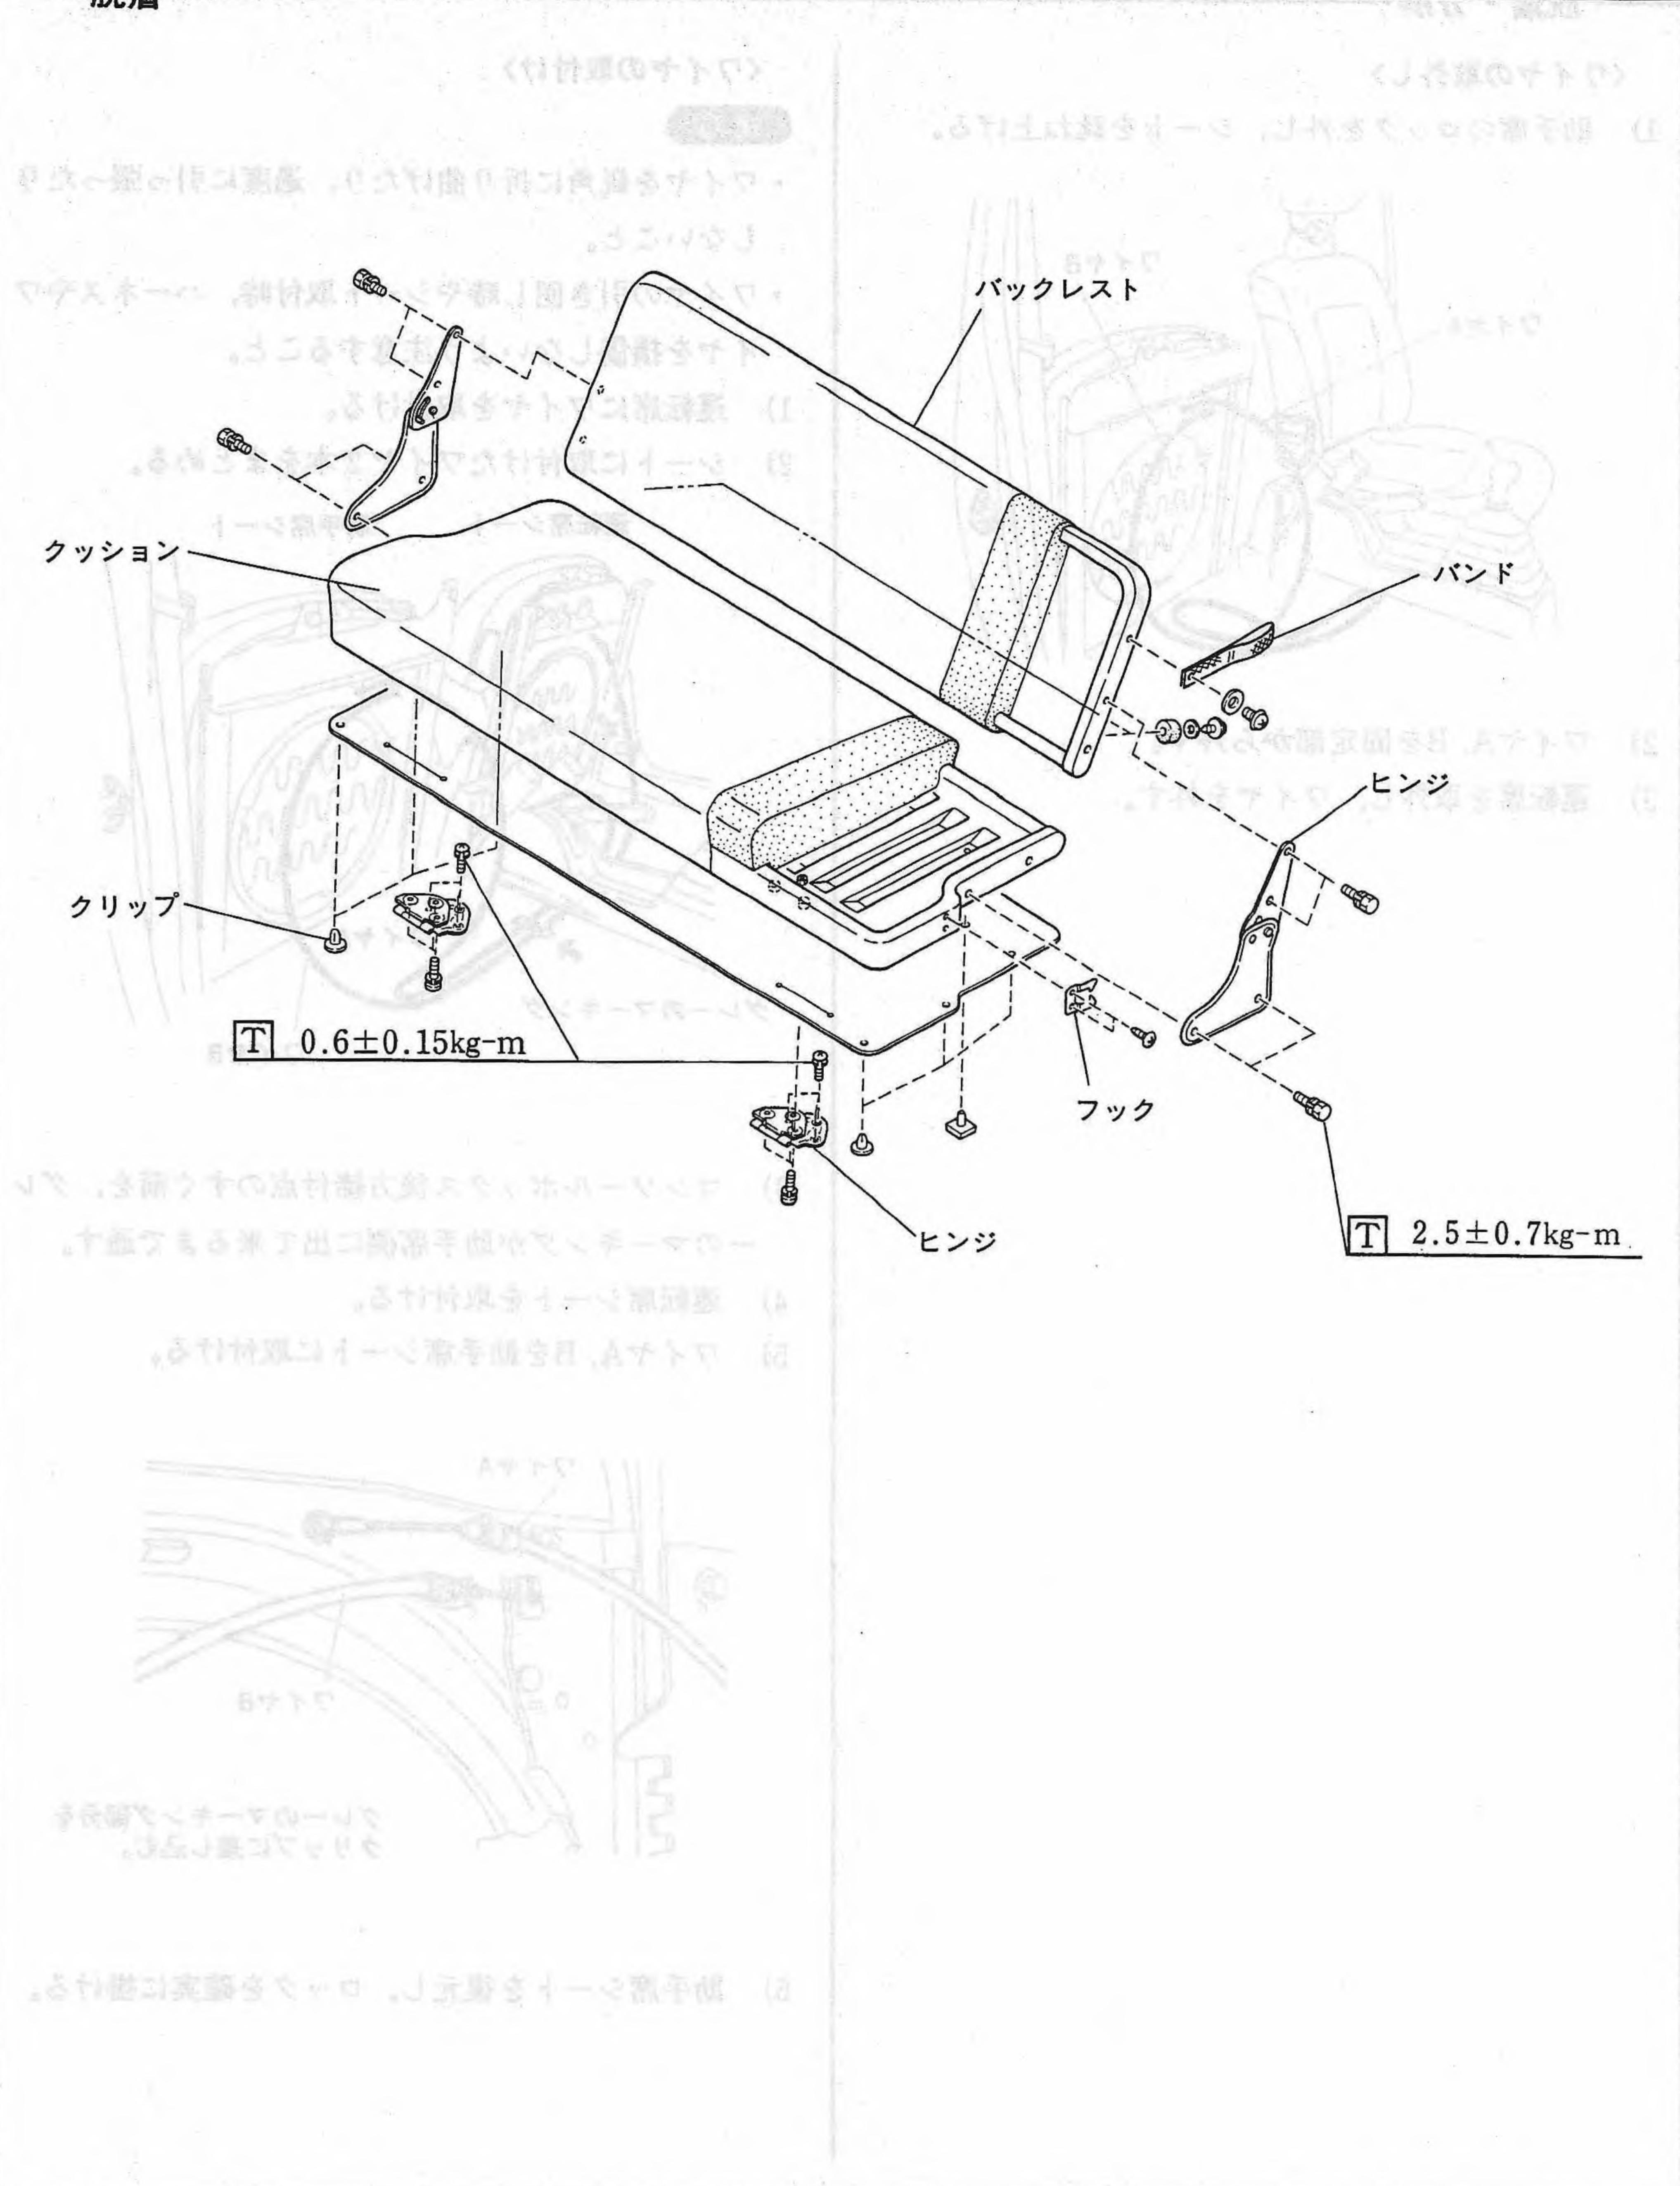


## リヤシート——トライ

### (2) トライ


#### 脱着・分解

(図はセパレートシート右席を示す。)

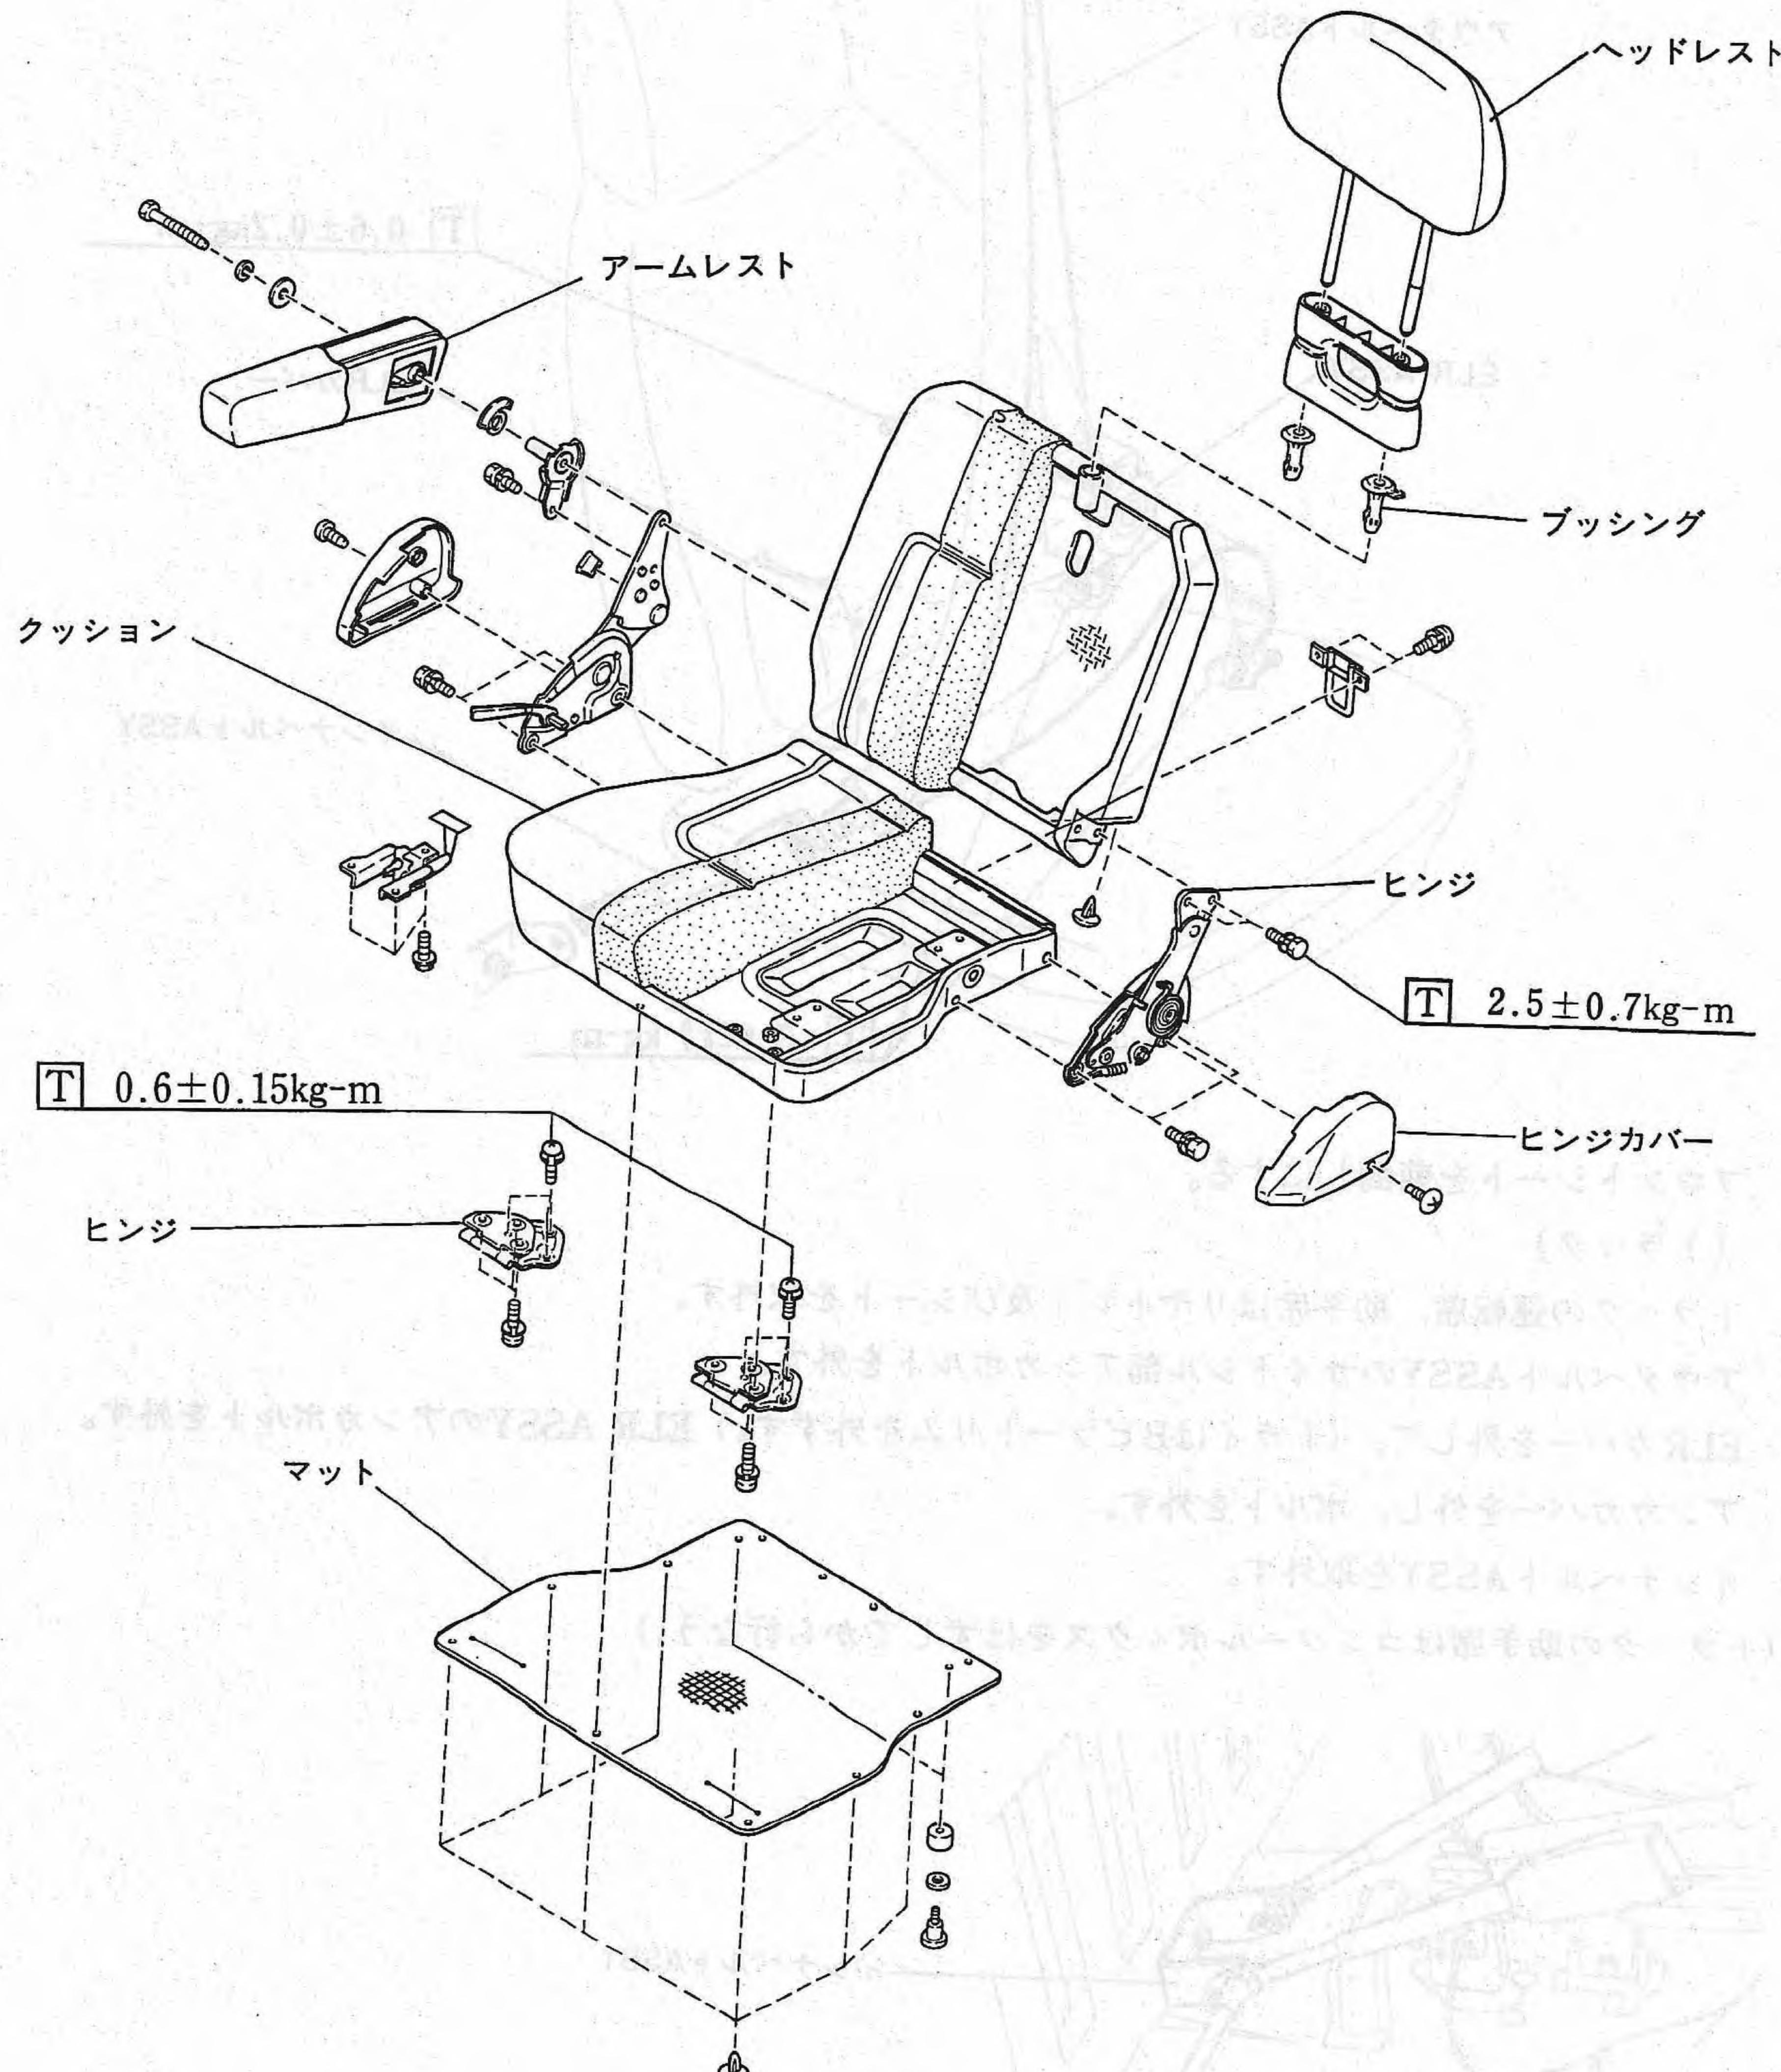

## 〔5〕シートベルト ■ 整備要領

## 脱着

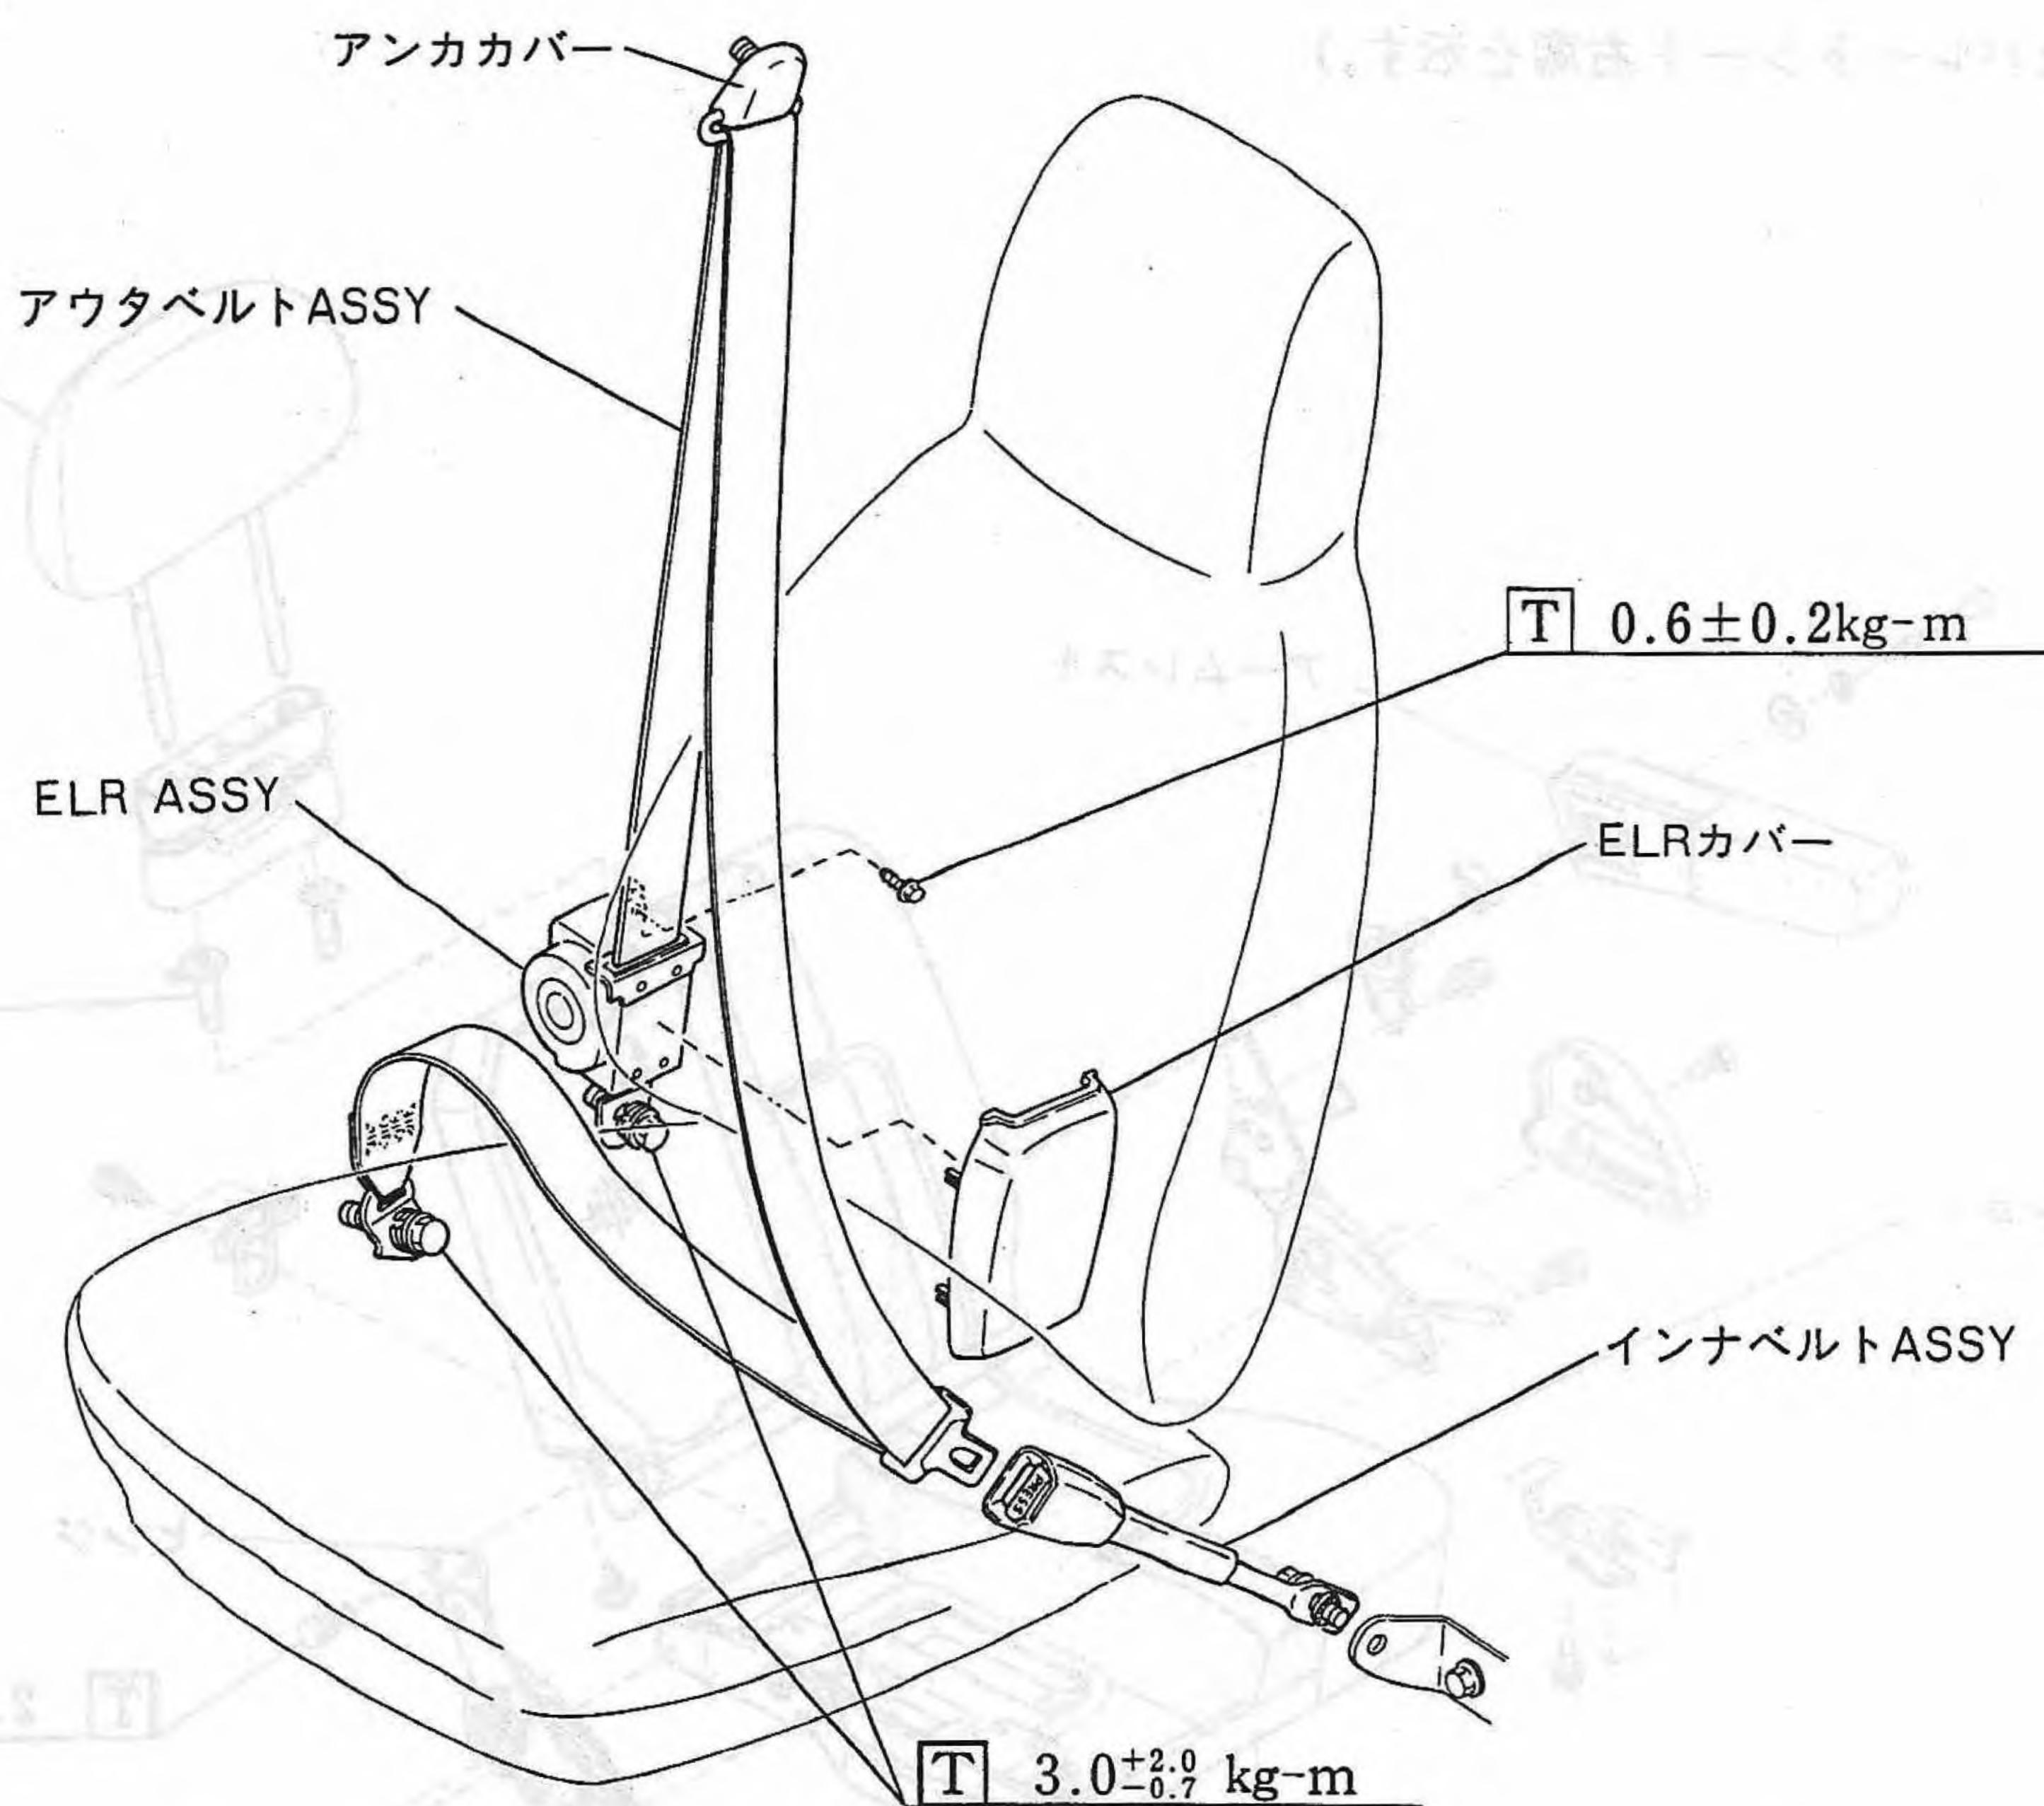

- (1) フロントシートを前倒しにする。
  - (2) [ トラック ]
 

トラックの運転席、助手席はリヤトレイ及びシートを取り外す。
  - (3) アウタベルトASSYのサイドシル部アンカボルトを外す。
  - (4) ELRカバーを外して、(トライはBピラートリムを外す。) ELR ASSYのアンカボルトを外す。
  - (5) アンカカバーを外し、ボルトを外す。
  - (6) インナベルトASSYを取り外す。
- ( トラックの助手席はコンソールボックスをはずしてから行なう。)

