
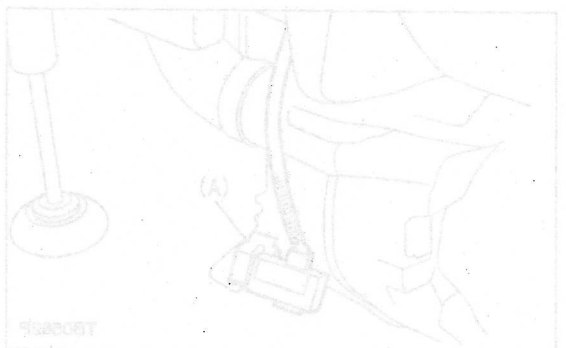
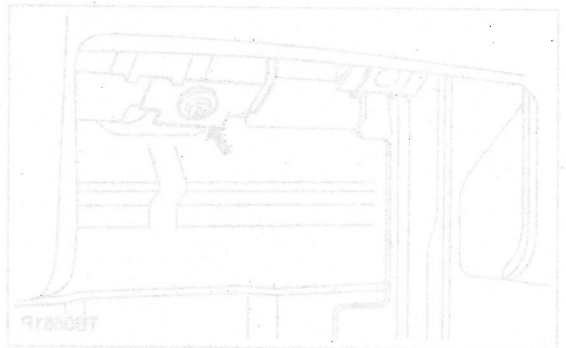
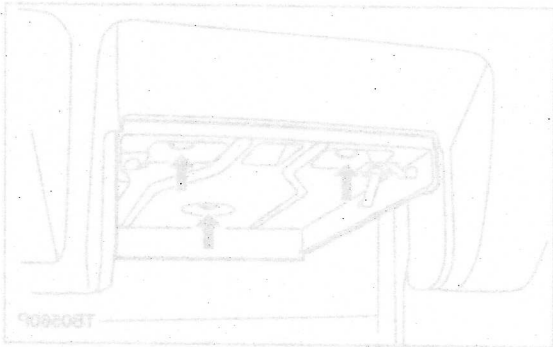
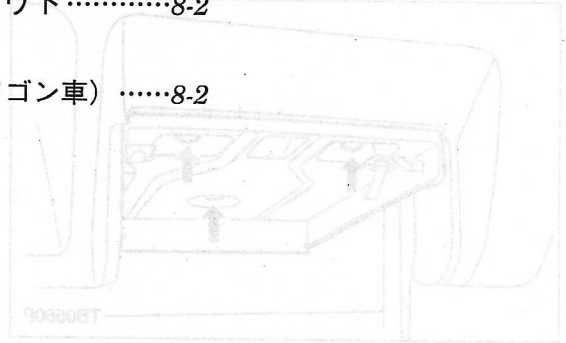


8 ボディエレクトリカル

8-1 ECU, リレーレイアウト8-2

〔1〕 ライト消し忘れ防止

ブザーユニット (ワゴン車)8-2

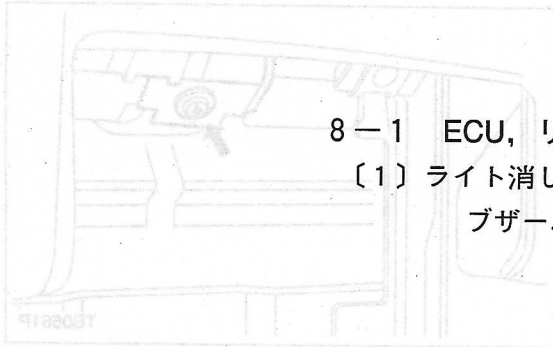


〔1〕 ライト消し忘れ防止ブザーユニット


(ワゴン車)

<取外し>


1. バッテリー⊖端子を外す。
2. 灰皿を抜く
3. 取付けスクリュー (3個) を外し、灰皿遮熱板を取り外す。

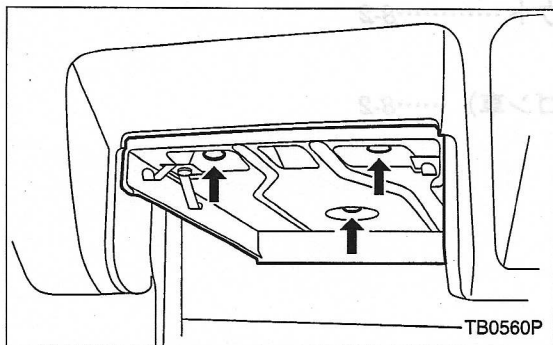

4. ブラケット取付けスクリュー (1個) を外す。

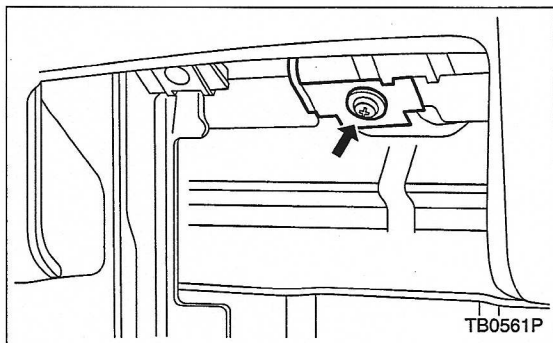


5. コネクターを分離し、ユニットを取り外す。

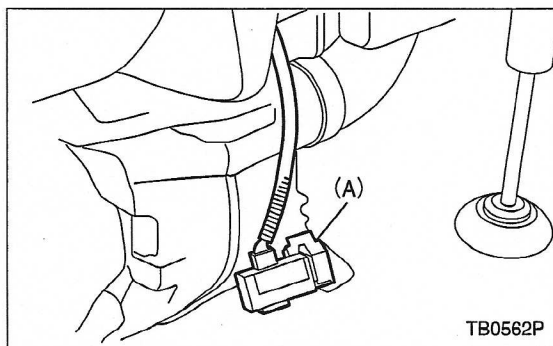


(A) ライト消し忘れブザーユニット

<取付け>

1. ユニットコネクターを接続する。
2. 取付けスクリュー (1個) を締め付け、ブラケットを取り付ける。

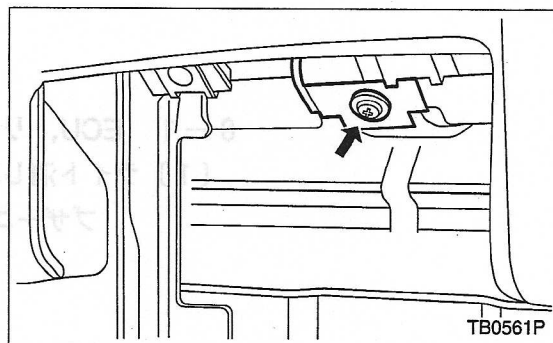

3. 取付けスクリュー (3個) を締め付け、遮熱板を取り付ける。

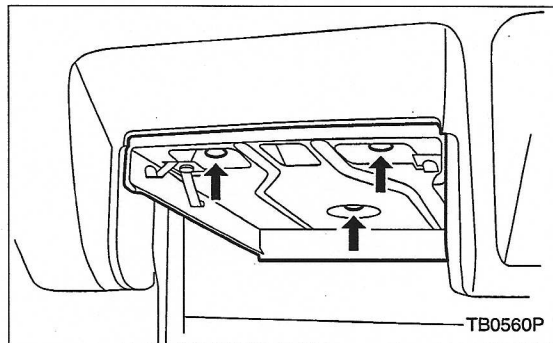

4. 灰皿を差し込む。