

8. ボディエレクトリカル

ボディエレクトリカル [1]

(車全系共通) ボディエレクトリカル [1]

ボディエレクトリカル [1] のボディエレクトリカル [1] のボディエレクトリカル [1]

8-1 ライティング 8-2

白	白	スベ
白	白	スベ
白	白	スベ

8-2 コンビネーションメーター 8-3


8-3 オーディオ 8-5

ボディエレクトリカル [1]

ボディエレクトリカル [1] のボディエレクトリカル [1] のボディエレクトリカル [1]

8-4 ECU、リレーレイアウト 8-6

(ボディエレクトリカル) ボディエレクトリカル [1] のボディエレクトリカル [1]

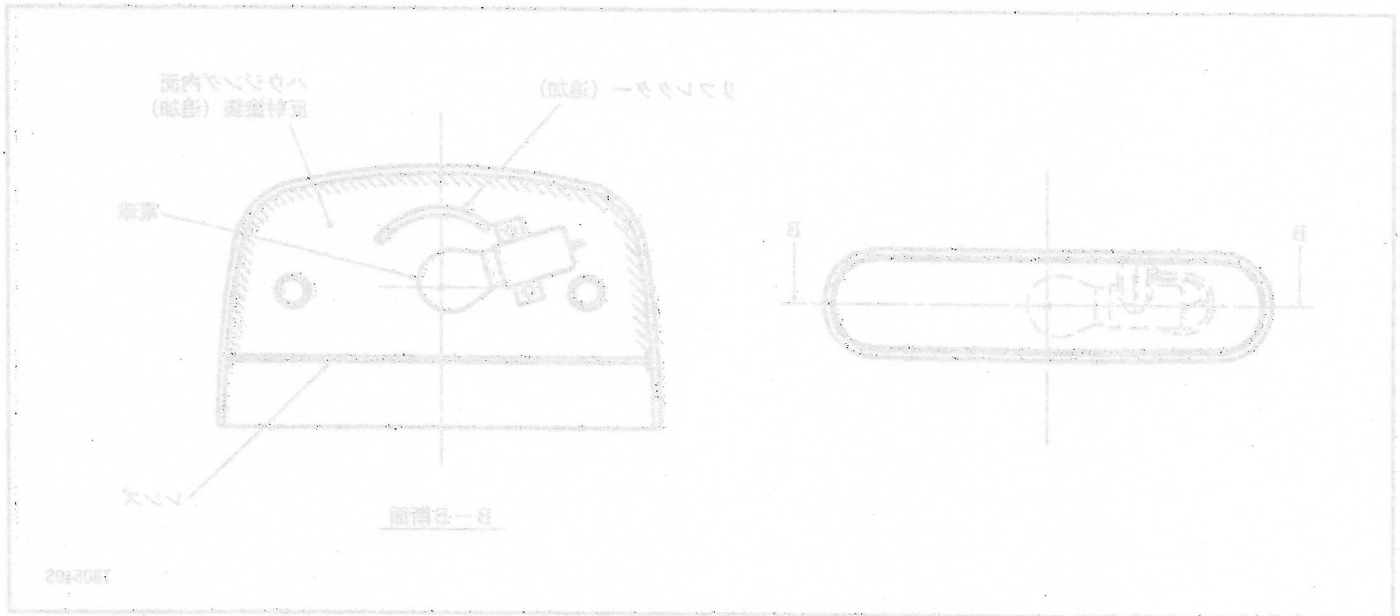

[1] フロントまわりランプ

(1) フロントコンビネーションランプ (貨物系全車)


外観向上のため、フロントターンランプのレンズ色および電球色を変更しました。

部 位	新	旧
レンズ	白 色	橙 色
電 球	橙 色	白 色

[2] リヤまわりランプ

(1) ハイマウントランプ


スモークガラス対応として、従来品のハイマウントランプ (室内型) にリフレクターを追加しハウジング内面に反射塗装を施したハイマウントランプを追加設定しました。(ディアスSCのみ)

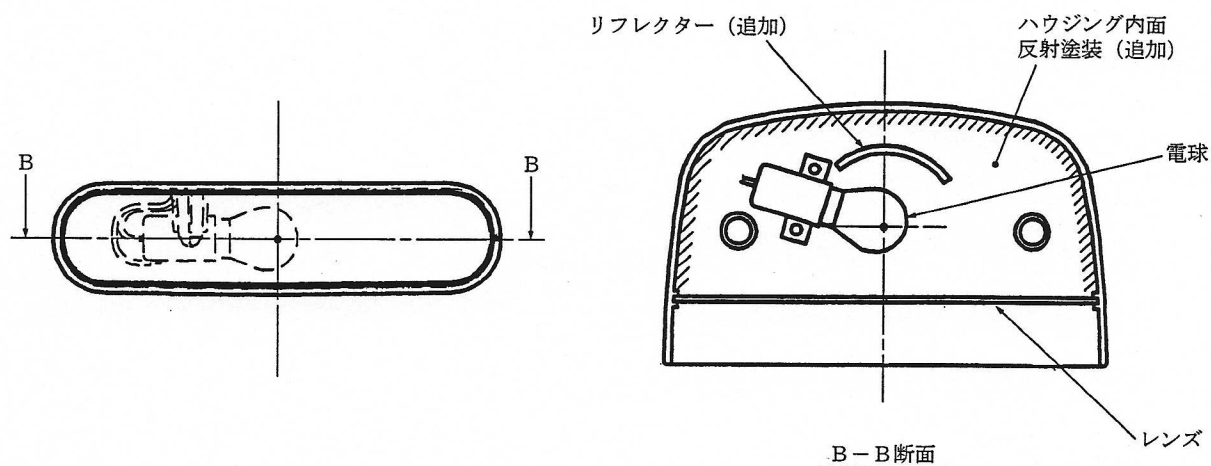

TB0540S

■概要


- ・パワートレイン警告灯の表示を変更しました。

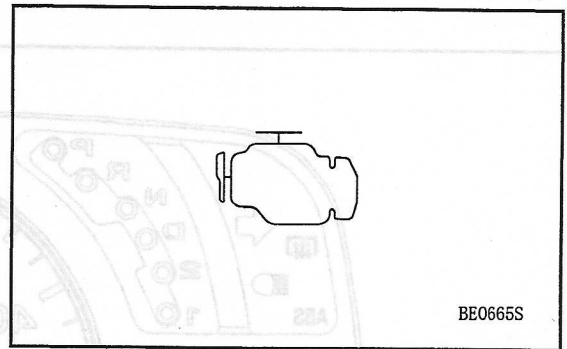

- ・見返し板のメタリック塗装色の色味をゴールド系からシルバー系に変更しました。(ワゴン車)
- ・ワゴンMT車のスピードメーターの目盛りに変速マークを追加しました。


■仕様

<タコメーター付AT>

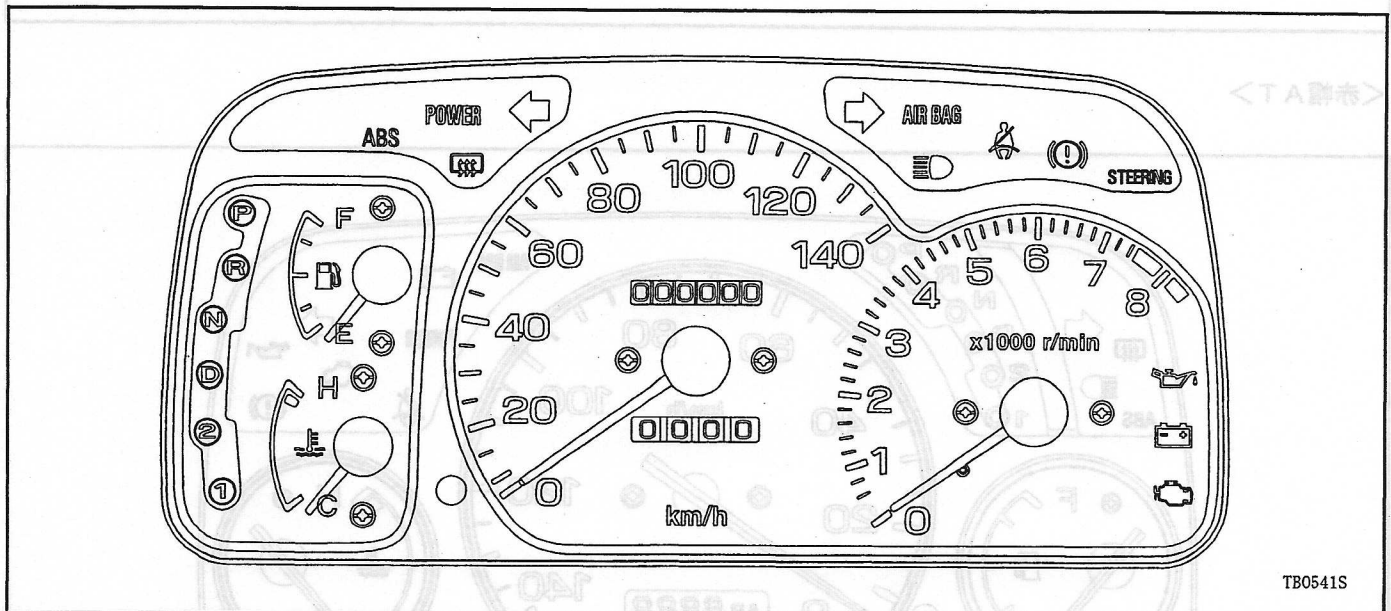


記号	説明	W-V	点灯点	表示	表示
点灯点	点灯点	点灯点	点灯点	点灯点	点灯点
点灯点	点灯点	点灯点	点灯点	点灯点	点灯点
点灯点	点灯点	点灯点	点灯点	点灯点	点灯点

<タコメーター無しAT>

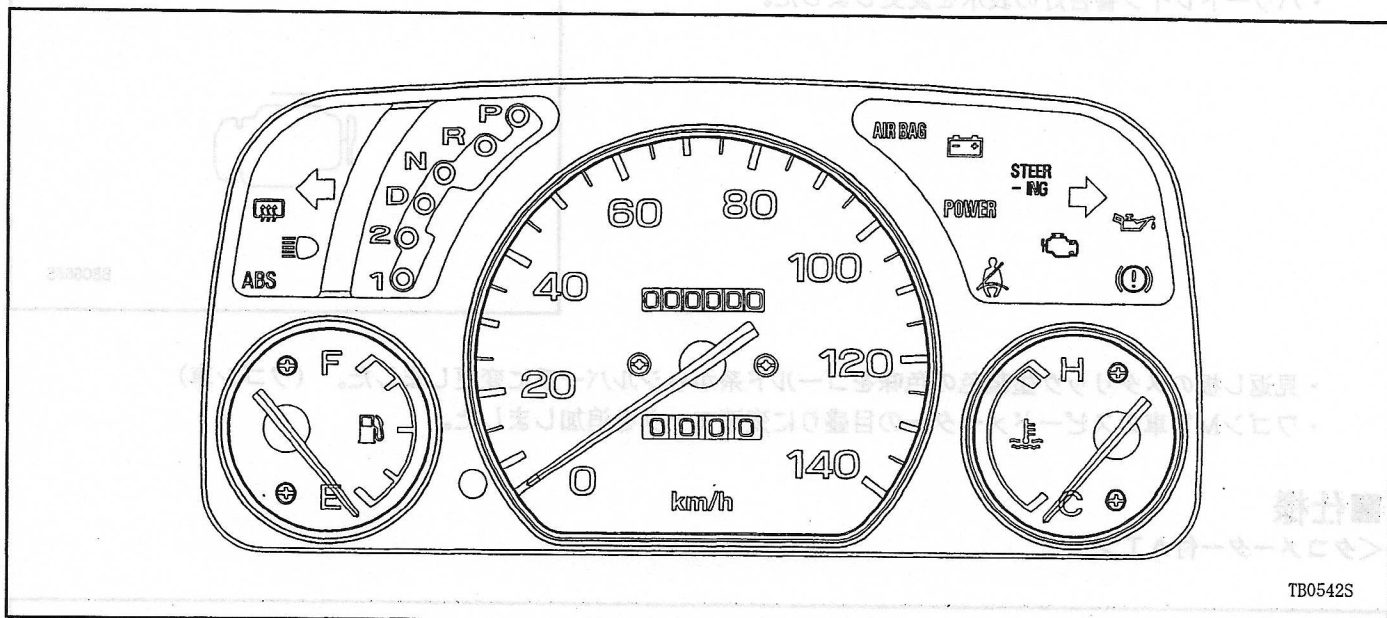

<赤帽AT>

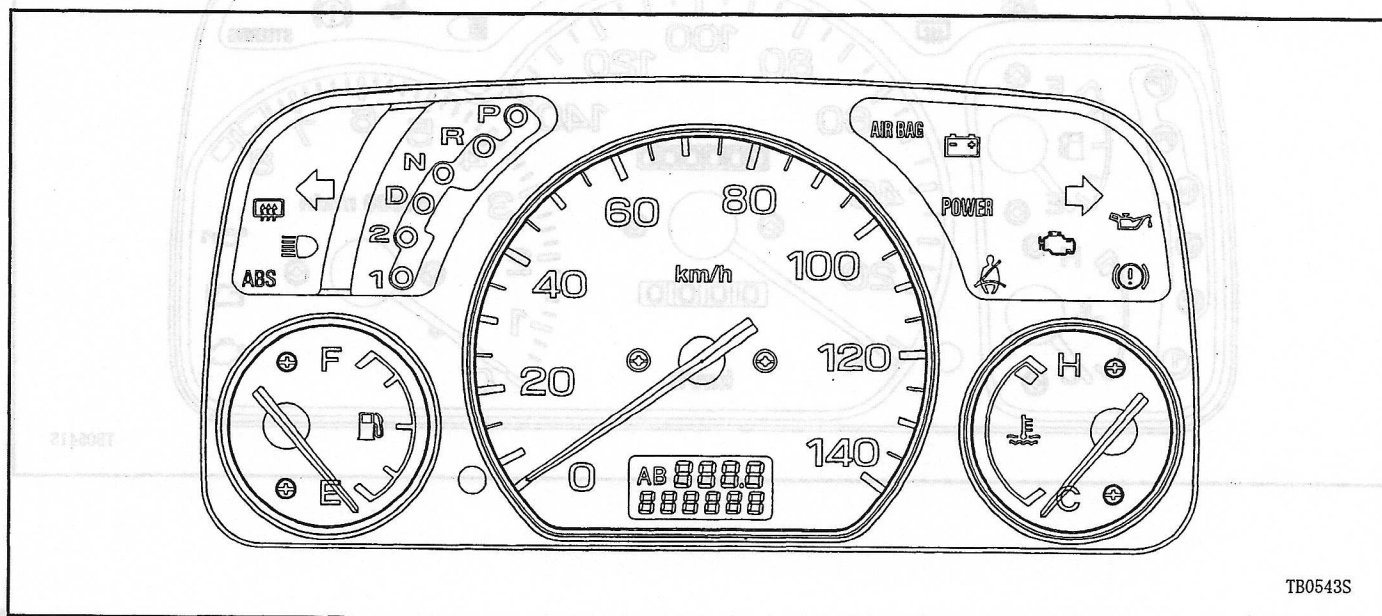

<表示灯類の機能>

表 示	名 称	点灯色	V-W	機 能
	パワー トレイン 警告灯	アンバー	12-1.4	EGIシステムの自己診断の結果、異常を検出したとき点灯します。自己診断時の診断コードのモニター時には点滅します。(機能に変更はありません)


■概要

- ・スピーカー内蔵AM電子チューナーのラジオを採用しました。
(郵政、EV、ディアス、ワゴン以外の全車)
- ・メカカセットプレーヤー一体AM/FM電子チューナー (ワゴン)
フェース部をシルバー色に塗装し、ワゴンとしての高級感を演出しました。


■構造・作動

(1) スピーカー内蔵AM電子チューナー (郵政、EV、ディアス、ワゴン以外の全車)

名 称	サ イ ズ	機 能	出 力
AM電子チューナー (スバルオーディオ)	1DIN	AM5局プリセット 交通情報受信機能 時計機能	5.2W×1

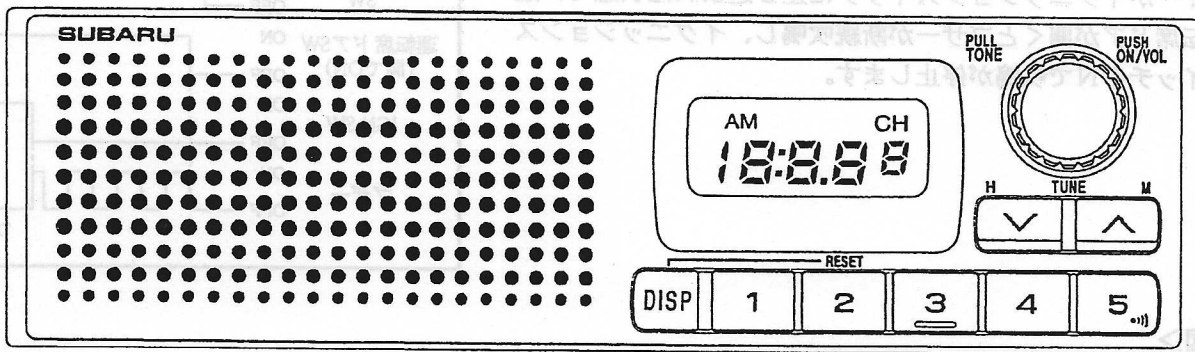

TB0544S

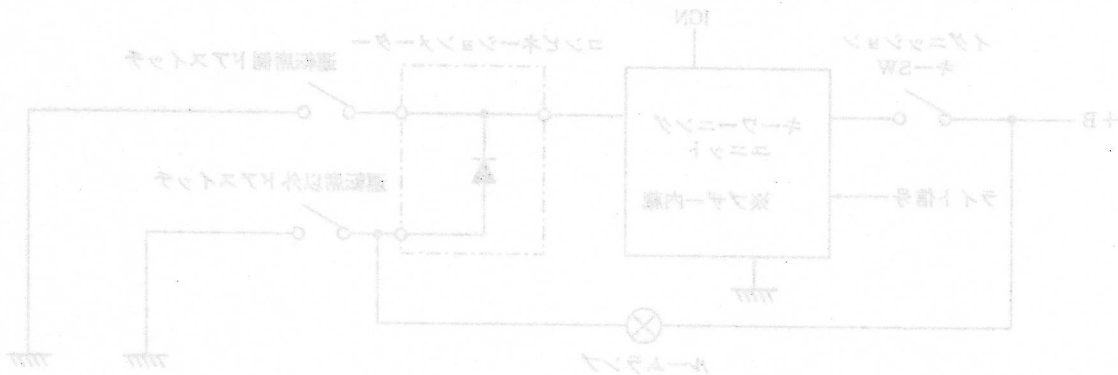

■概要


- ・商品性向上のため、ライト消し忘れ防止ブザー機能を追加しました。(ワゴン車)
- ・キー抜き忘れ防止ブザー機能は、別ユニットとし、ブザーモードを変更しました。(ワゴン車)

■構造

(1) ライト消し忘れ防止ブザー機能 (ワゴン車)


ライティングスイッチONで、運転席が開くとブザーが連続吹鳴し、イグニッションスイッチONで吹鳴が停止します。

キー抜き忘れ防止ブザーモードとライト消し忘れ防止ブザーモードが同時になる場合は、キー抜き忘れブザーモードを優先します。

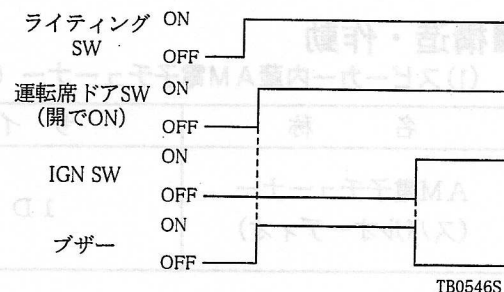

(2) キー抜き忘れ防止ブザー機能 (ワゴン車)

キーがイグニッションスイッチに差し込まれた状態で、運転席ドアが開くとブザーが断続吹鳴し、イグニッションスイッチONで吹鳴が停止します。

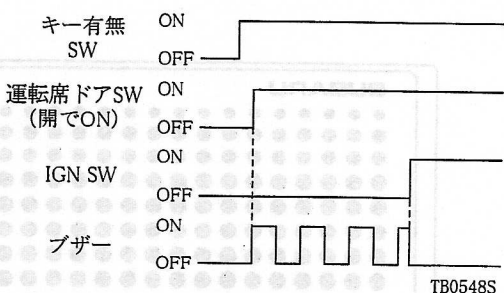

<回路図>

