

SUZUKI

Werkstatthandbuch


Leseweise

Inhalt

Hauptfenster (Anzeigefenster des Werkstatthandbuchs) 1
Wahl / Suchtypwahl-Schaltfläche 2
Aktionssymbol-Schaltflächen 3
Nebenbildschirm (Wahl / Suchinformationen) 4
Hauptbildschirm - Link, Bezugsfenster - 5
Hauptbildschirm - Abbildung, Abbildungsfenster - 6



● Hauptfenster (Anzeigefenster des Werkstatthandbuchs)

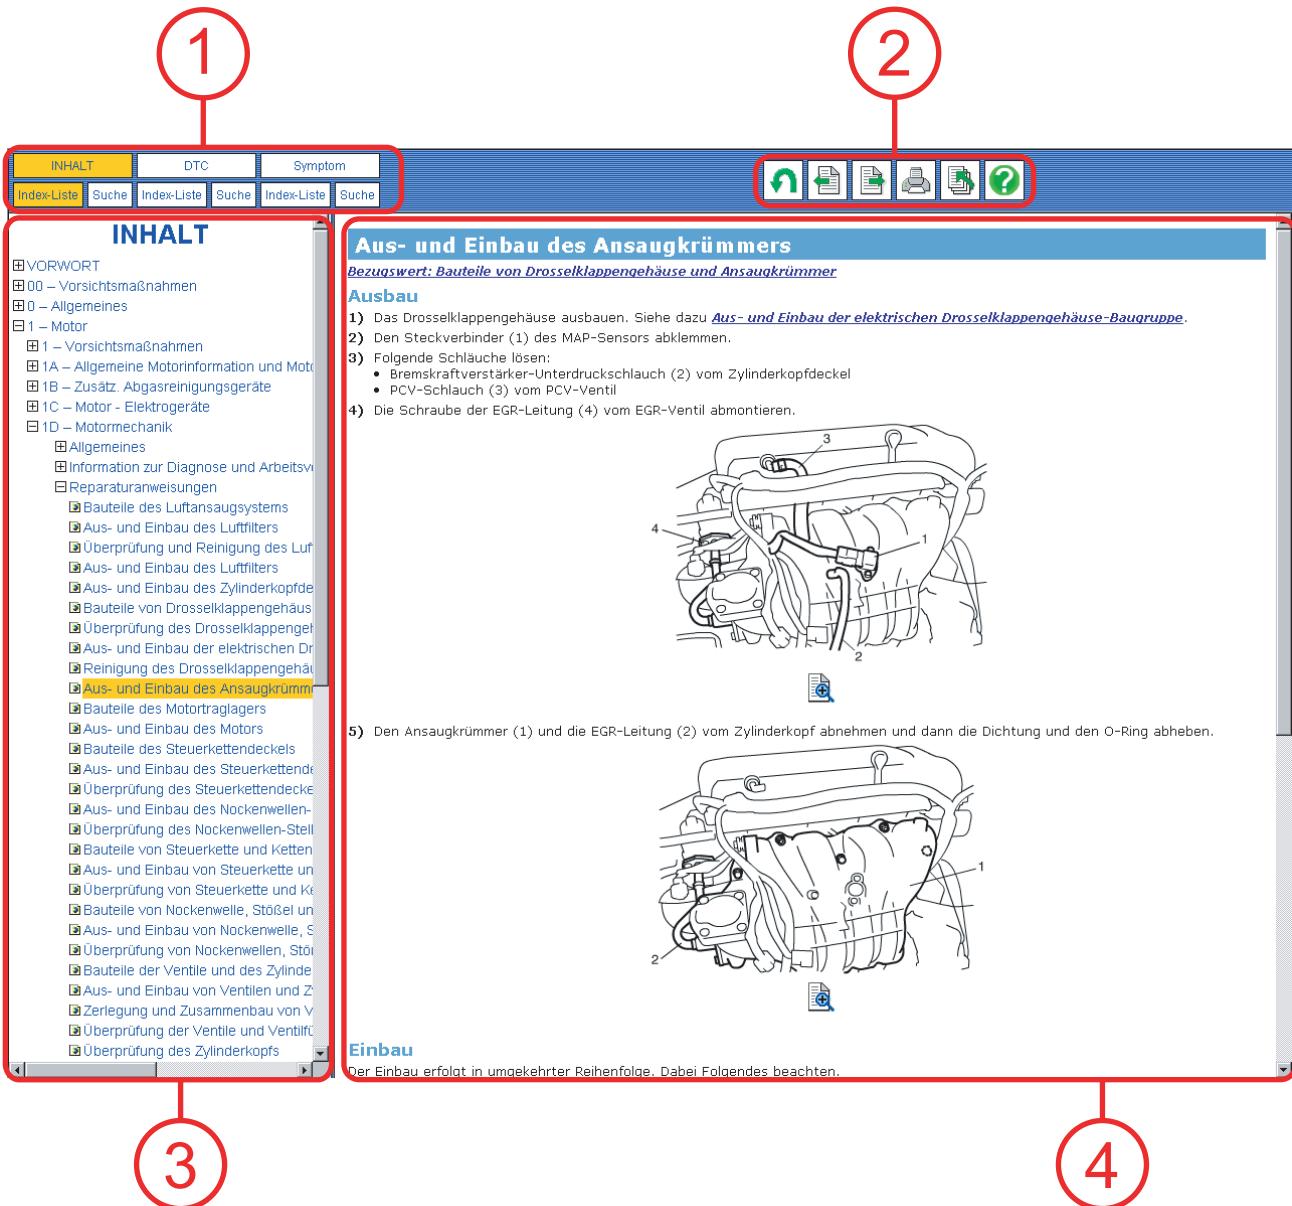

① Wahl / Suchtypwahl-Schaltfläche

Die Auswahl des Typs Wählen / Suchen (Lesezeichen, DTC oder Symptome) und der Indexliste oder Suche, ermöglicht eine Änderung der Suchmethode, mit der die Zielergebnisse durchsucht werden.

Siehe [Wahl / Suchtypwahl-Schaltfläche].

② Aktionssymbol-Schaltflächen

Die Funktionen "Anzeige eines Elements auf dem Hauptbildschirm", "Drucken" oder "Anzeige der Hilfedatei" werden durch Betätigung der entsprechenden Schaltflächen ausgeführt.

Siehe [Aktionssymbol-Schaltflächen].

③ Nebenbildschirm (Wahl / Suchinformationen)

Der Nebenbildschirm (Auswahl / Suche von Informationen) [Eingabefeld zur Eingabe des zu suchenden Zeichens], [Suchergebnisse] oder der Bildschirm [Elemente auswählen] wird, je nachdem welcher Typ anhand der [Wahl / Suchtypwahl-Schaltfläche] ausgewählt worden ist, angezeigt.

Siehe [Nebenbildschirm].

④ Hauptbildschirm

Siehe [Hauptbildschirm].

Die auf dem Nebenbildschirm (Wahl / Suchinformationen) ausgewählten Inhalte werden angezeigt.

● Wahl / Suchtypwahl-Schaltfläche



HINWEIS

Die ausgewählte Wahl / Suchtypwahl-Schaltfläche wird orange hervorgehoben.

■ Lesezeichen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des gesamten Inhalts (*SIE) im Nebenbildschirm angezeigt.

■ DTC

Durch Anklicken dieser Schaltfläche, wird nur die *SIE-Liste für diesen DTC (Diagnosis Trouble Code) im Nebenbildschirm angezeigt.

■ Symptom

Durch Anklicken dieser Schaltfläche, wird nur die *SIE-Liste mit Bezug auf die Symptom-Diagnose im Nebenbildschirm angezeigt

◆ [Indexliste] Verfahren

☞ Siehe [Nebenbildschirm (Wahl / Suchinformationen)].

◆ [Suche] Verfahren

- Geben Sie die zu suchende Zeichenfolge in das Eingabefeld [Suche nach ***] im Nebenbildschirm ein.
- Die Schaltfläche "Suche" anklicken.

HINWEIS

Die Suchanfrage bezieht sich ausschließlich auf den *SIE-Titel für den jeweiligen Inhalt.
Der Haupttext kann nicht nach der Zeichenfolge durchsucht werden.

Der *SIE-Titel, der die gewünschte Zeichenfolge beinhaltet, wird angezeigt.

- Auf den *SIE-Titel klicken, um den Inhalt des *SIE im Hauptfenster anzuzeigen.



a **Inhaltssuche**

Suche nach Inhaltstitel
und Einbau

(Zeigt 1 - 30 von 211 Treffern an)

b

- Aus- und Einbau des EGR-Ventils
- Aus- und Einbau des Motorsteuermoduls (ECU)
- Aus- und Einbau der Sensorbaugruppe für d...
- Aus- und Einbau des Kühlwassertemperaturf...
- Aus- und Einbau der Sensorbaugruppe für die Gaspedalposition (APP)
- AUS Abschnitt 1C – Motor – Elektrogeräte ...
- AUS – Reparaturanweisungen
- Aus- und Einbau des Kurbelwinkelsensors (CKP)

Aus- und Einbau

VORSICHT:
• Die Sensoren müssen einem höheren Spannungswert ausgesetzt werden.
• Den Sensorschaltkreis nicht kurzschließen.

ZUR BEACHTUNG:
Nach dem Ansetzen der Masseleitung:
1) Das Massekabel an der Drosselklappe anschließen.
2) Den Stecky an der Drosselklappe anschließen.

*SIE: Service Information Element (Serviceinformationen)
Eine der Angaben, aus der sich das Handbuch zusammensetzt.

☞ Siehe [Nebenbildschirm].

● Aktionssymbol-Schaltflächen



... Symbol "Zurück zur letzten Seite"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird das direkt vorher aufgerufene *SIE erneut angezeigt.

HINWEIS

Wenn das Symbol "Erste Seite" angeklickt wird, werden die Daten der Funktion "Zurück zur letzten Seite" gelöscht. In diesem Fall ist es nicht möglich, zum direkt vorher angezeigten Fenster zurückzukehren.



... Symbole "Zurück" oder "Weiter"

Anhand dieser Symbole kann der nächste oder der letzte Titel in der Liste der *SIE-Titel im Handbuch ausgewählt werden.



... Symbol "Drucken"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird das [Drucken-Fenster] des Betriebssystems (OS) angezeigt und die im Hauptfenster angezeigten Inhalte, sowie das Fenster auf das der Link sich bezieht, ausgedruckt.

HINWEIS

- Wenn gedruckt werden soll, den Druckvorgang stets durch Anklicken des Symbols "Drucken" starten. Ein einwandfreies Drucken anhand der Funktion [Drucken] im Menü Datei steht nicht zur Verfügung.
- Wenn nur Abbildungen gedruckt werden sollen, diese mit Bezug auf "Beschreibung des Abbildungsmenüs" ausdrucken.
- Bezuglich der Einstellung des Druckers und des Druckverfahrens, die Anweisungen für jeden Drucker befolgen.



... Symbol "Erste Seite"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird die erste Seite des Handbuchs angezeigt.

HINWEIS

Wenn das Symbol "Erste Seite" angeklickt wird, werden die Daten der Funktion "Zurück zur letzten Seite" gelöscht. In diesem Fall ist ein Rückkehr zum direkt vorher angezeigten Fenster nicht möglich.



... Symbol "Hilfe"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird die Datei "Leseweise eines Werkstatthandbuchs" geöffnet.

**SIE: Service Information Element (Servicenformationen)
Bestandteil, aus dem sich das Handbuch zusammensetzt.
Siehe [Nebenbildschirm].*

● Nebenbildschirm (Wahl / Suchinformationen)

Der Inhalt des Handbuchs besteht aus maximal fünf Ebenen.

Durch Anklicken des Titels einer höheren Ebene werden die Titel in den darunter liegenden Ebenen angezeigt.

A: SCT (Service Category Type = Typ der Servicekategorie)

B: SC (Service Category = Servicekategorie)

*C: Variation

D: IT (Information Type = Informationstyp)

E: SIE (Service Information Element = Serviceinformationen)


HINWEIS

Die Ebenen für "Variation" existieren eventuell je nach "Modell" und "Abschnitt" nicht.

HINWEIS

- ⊕ Information zur Diagnose und Arbeitsverfahren
- ⊖ Reparaturanweisungen
 - ⊕ Bauteile von Ölwanne und Ölpumpe
 - ⊕ Aus- und Einbau von Ölwanne und Ölpumpe
 - ⊕ Reinigung von Ölwanne und Ölpumpe

Wenn der Titel hinter dem Symbol angeklickt wird, wird der in Inhalt des Titels im Hauptfenster angezeigt.

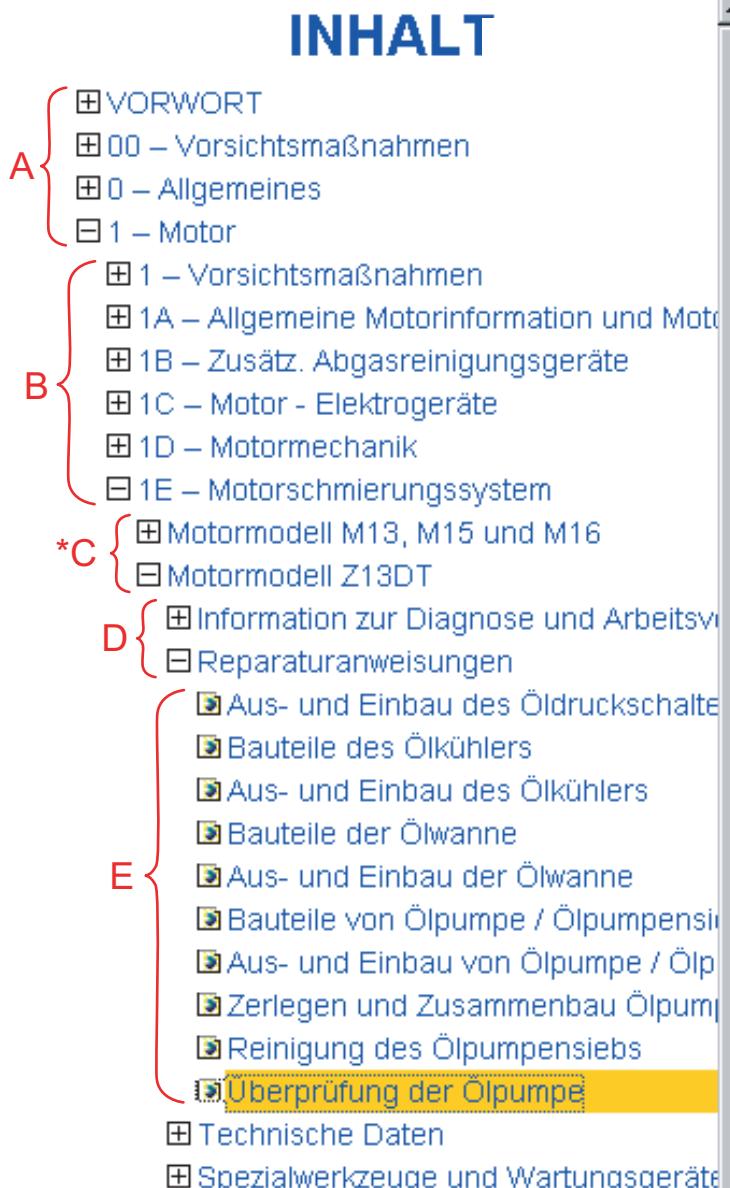

HINWEIS

- ⊕ Aus- und Einbau des Luftfilters
- ⊕ Überprüfung und Reinigung des Luftfilters
- ⊕ Aus- und Einbau des Kommutators

- ⊕ Aus- und Einbau des Luftfilters

Aus- und Einbau des Luftfilters
Abschnitt 1D - Motormechanik
- Reparaturanweisungen

Wenn der Mauszeiger () über einen Titel gezogen wird, wird der vollständige Titel in einem Pop-up-Fenster angezeigt.

Bei Suchergebnissen, werden die Titel der oberen Ebenen, einschließlich des SIE, ebenfalls in einem Pop-up-Fenster angezeigt.

● Hauptbildschirm - Link-, Bezugsfenster -

◆ Über "Link"

Jede unterstrichene Buchstabenfolge in blauer Farbe und alle Zeigesymbole stehen für ein Link. Sobald der Mauszeiger auf einen Link stösst, verwandelt er sich in ein Zeigesymbol (☞). Durch Anklicken wird die Bezugsseite in einem separaten Fenster (Bezugsfenster) angezeigt.

Link in Form einer unterstrichenen Buchstabenfolge in blauer Farbe

Vorsichtsmaßnahmen

Airbag-Warnhinweis

Siehe [Airbag-Warnhinweis](#).

Überprüfung und Reinigung des Luftfilters

Bezugswert: Aus- und Einbau des Luftfilters


Link in Form eines Zeigesymbols

Notfunktionstabelle

Wenn einer der folgenden DTCs registriert wird, schaltet der Notfunktionsbetrieb endet wieder, sobald das ECM den Norm

DTC-Nr.	Erfasste Störung
 P010	Zu niedrige Eingangsspannung im Luftpengenmesser-Schaltkreis

HINWEIS

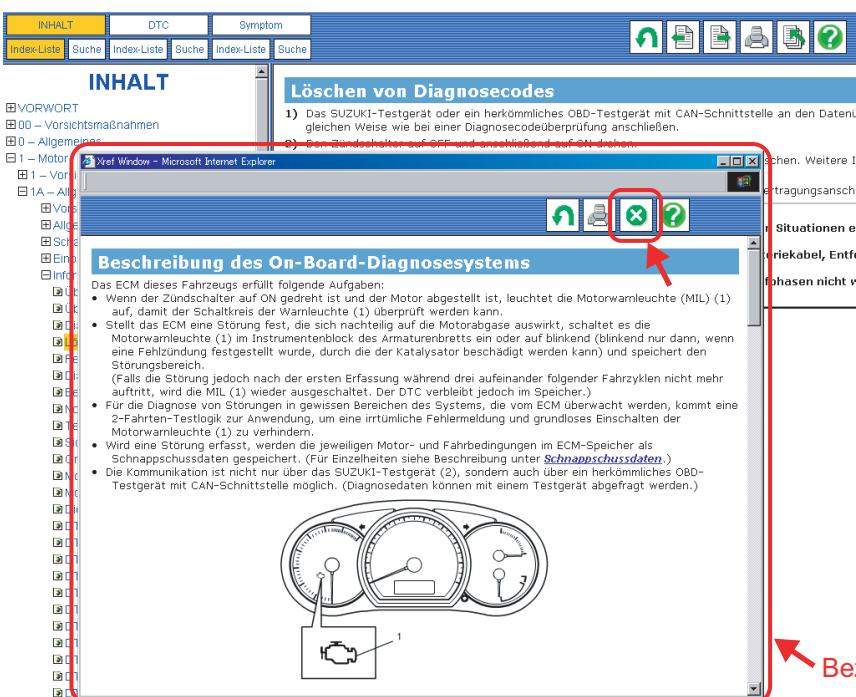

The screenshot shows a diagnostic software interface with a main menu bar (INHALT, DTC, Symptom) and a navigation sidebar (VORWORT, VORSICHTSMAßNAHMEN, ALLGEMEINES, etc.). The main content area displays a section titled 'Löschen von Diagnosecodes' (Delete diagnosis codes) with instructions for connecting a test device. Below this is a section titled 'Beschreibung des On-Board-Diagnosesystems' (Description of the On-Board-Diagnosis system) containing technical details about the ECM's functions and fault detection logic. A red box highlights the 'Bezugsfenster' (reference window) in the bottom right corner of the main content area, which contains a close button (X).

Durch Anklicken eines im Hauptrahmen angezeigten Links wird die Bezugsseite in einem separaten Fenster (Bezugsfenster) angezeigt.

Wird anschließend der Link im Bezugsfenster angeklickt, erscheint die Referenz in diesem Fenster.


Durch Anklicken des Symbols "Zurück zur letzten Seite" kehren Sie zum SIE der Linkquelle zurück.

Das Symbol "Schließen" (X) wird nur im Bezugsfenster angezeigt.

Wenn diese Schaltfläche angeklickt wird, wird das Bezugsfenster geschlossen.

Bezugsfenster

● Hauptbildschirm - Abbildung, Abbildungsfenster -

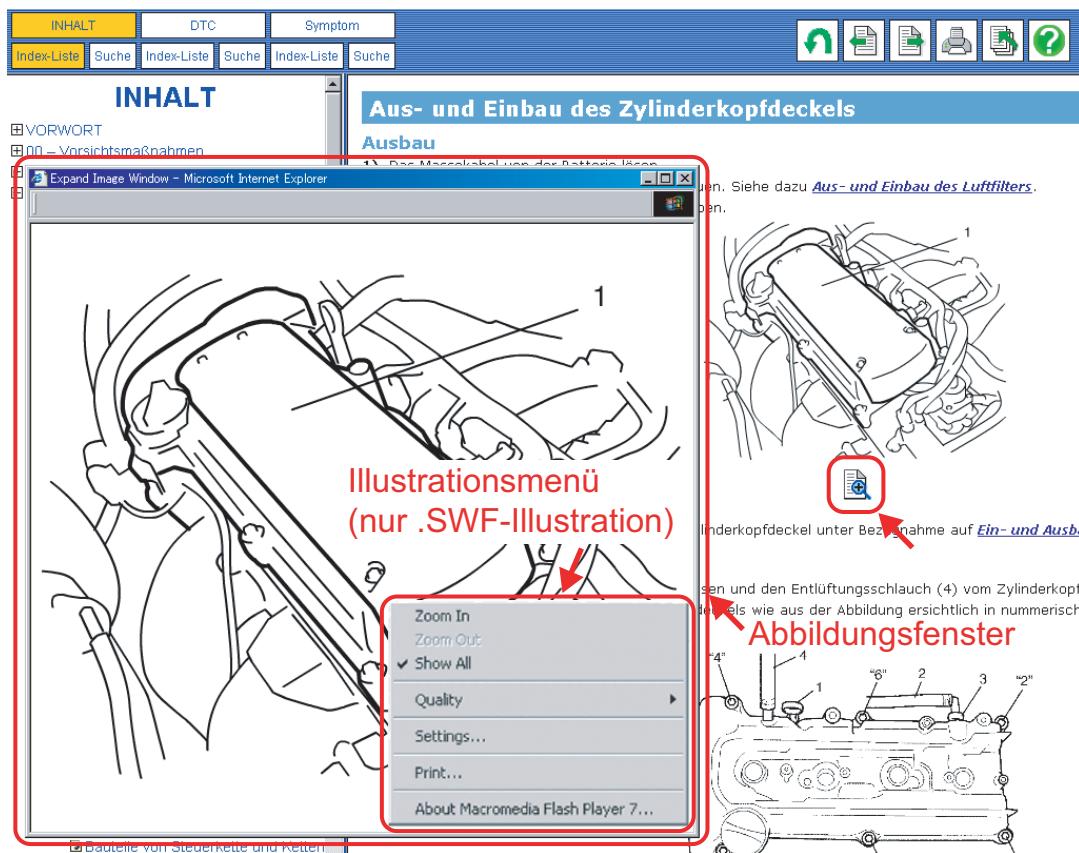

◆ Über Abbildung

Durch Anklicken des Lupen-Symbols (🔍) im unteren Bereich jeder Abbildung, wird die vergrößerte Abbildung in einem eigenen Fenster (Abbildungsfenster) angezeigt. Nach einem Rechtsklick auf die Abbildung wird das Abbildungs-Menü angezeigt. (nur .SWF-Illustration)

◆ Beschreibung des Abbildungsmenüs (nur .SWF-Illustration)



▪ Zoom In

Die Abbildung wird im Fenster vergrößert.

▪ Zoom out

Die Abbildung wird im Fenster verkleinert.

HINWEIS

Dieses Menü-Element steht nur nach dem "Zoom In" zur Verfügung.

▪ Show All

Die Abbildung wird wieder in der Originalgröße angezeigt.

HINWEIS

Dieses Menü-Element steht nur nach dem "Zoom In" zur Verfügung.

▪ Print

Die Abbildung kann je nach Einstellung gedruckt werden.

HINWEIS

- Nachdem die "Zoom In" Funktion ausgeführt worden ist, wird der Mauszeiger im Abbildungsfenster in eine Hand (👉) umgewandelt. Das Bild kann dann in die gewünschte Richtung gezogen werden.
- Gehen Sie hinsichtlich der Druckereinstellungen und Druckverfahren gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Druckers vor.
- [Quality] und [Settings...] werden nicht verwendet.
- .SWF: Bilddatei, die mit Adobe® Flash® Player dargestellt werden kann.