


# スズキ サービススマニュアル 閲覧方法

## 目次

メインウインドウ(マニュアル表示ウインドウ) .....	1
選択／検索タイプ選択ボタン .....	2
アクションアイコン .....	4
サブ(選択／検索情報)フレーム .....	5
メインフレーム - リンク、参照ウインドウ - .....	6
メインフレーム - イラスト、イラストウインドウ - .....	7



## ● メインウインドウ(マニュアル表示ウインドウ)

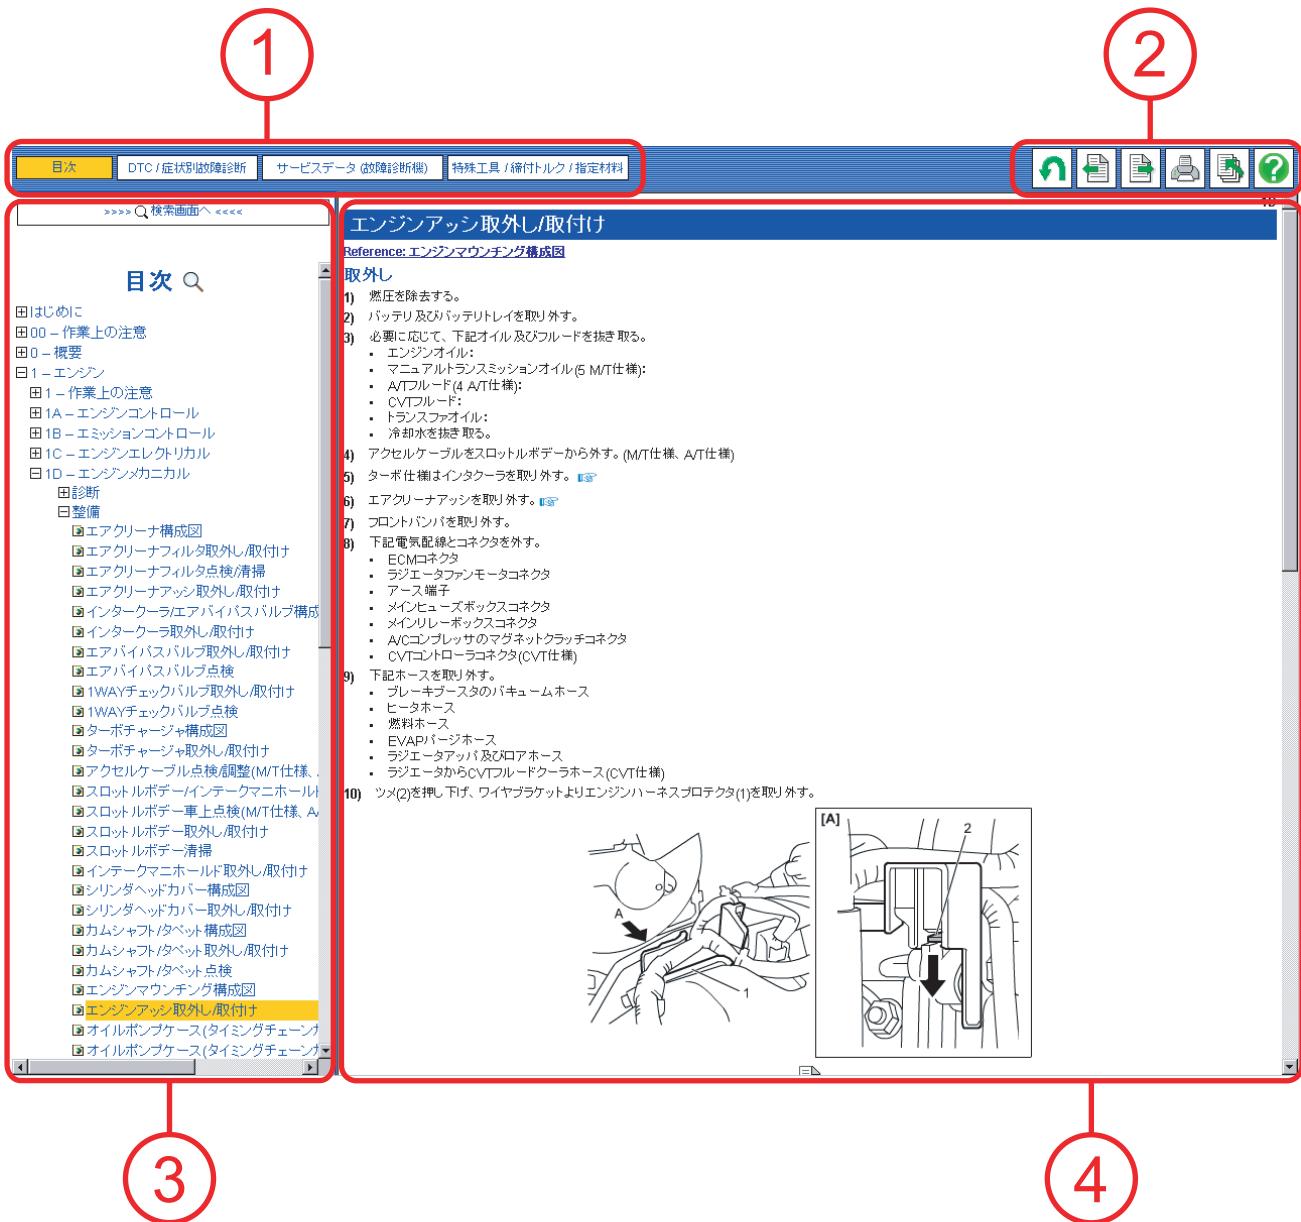

### ① 選択／検索タイプ選択ボタン

[選択／検索タイプ選択ボタン]参照。

選択／検索タイプ(目次、DTC／症状別故障診断、サービスデータ(故障診断機)、特殊工具／締付トルク／指定材料)を選びことで、対象コンテンツの検索方法を変更できます。

### ② アクションアイコン

[アクションアイコン]参照。

クリックすることにより、[メインフレーム上の項目表示のアクション]、[印刷]または「読み方ファイルの表示」を行います。

### ③ サブ(選択／検索情報)フレーム

[サブフレーム]参照。

[選択／検索タイプ選択ボタン]で選んだ種類により、[検索文字の入力ボックス]、[検索結果]または[項目選択]が表示されます。

### ④ メインフレーム

[メインフレーム]参照。

サブ(選択／検索情報)フレームで選択されたコンテンツが表示されます。

## ● 選択／検索タイプ選択ボタン



### 参考

選択された[選択／検索タイプ選択ボタン]がオレンジ色に表示されます。

## ■ 目次

このボタンを選択すると、サブフレームに全てのコンテンツ(\*SIE)のリストが表示されます。

## ■ DTC／症状別故障診断

- DTC

このボタンを選択すると、サブフレームにDTC(故障診断コード)の\*SIEのリストのみが表示されます。

- 症状別故障診断

このボタンを選択すると、サブフレームに症状別故障診断に関する\*SIEのリストのみが表示されます。

## ■ サービスデータ(故障診断機)

- サービスデータ

このボタンを選択すると、サービスデータが記載されているセクションのリストが、サブフレームに表示されます。

- 仕様

このボタンを選択すると、仕様が記載されているセクションのリストが、サブフレームに表示されます。

- 故障診断機

このボタンを選択すると、故障診断機に表示されるパラメータ情報が記載されているセクションのリストが、サブフレームに表示されます。

## ■ 特殊工具／締付トルク／指定材料

- 特殊工具

このボタンを選択すると、特殊工具一覧表が記載されているセクションのリストが、サブフレームに表示されます。

- トルク

このボタンを選択すると、締付トルク一覧表が記載されているセクションのリストが、サブフレームに表示されます。

- 指定材料

このボタンを選択すると、指定材料一覧表が記載されているセクションのリストが、サブフレームに表示されます。

## ◆ [インデックスリスト]手順

➡ [サブ(選択／検索情報)フレーム]参照。

## ◆ [検索]手順

### 参考

以下の矢印が示す部分をクリックすると、サブフレーム内の  
[インデックスリスト]と[検索]が切り替えられます。



[インデックスリスト]



[検索]


- サブフレームの[目次検索]の入力ボックスに検索する文字列を入力してください。
- 「検索」ボタンをクリックしてください。

### 参考

検索可能となる対象は各コンテンツの\*SIEのタイトルのみです。  
本文中の文字列の検索はできません。

検索された文字列を含む\*SIEタイトルがサブフレームに表示されます。

- \*SIEタイトルをクリックすると、\*SIEのコンテンツがメインフレームに表示されます。

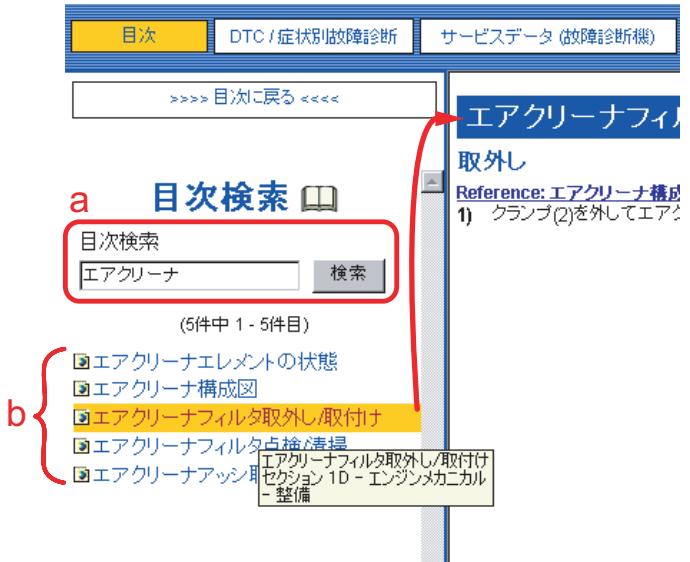

## ◆ [ALL]アイコン

このアイコンをクリックすると、[ALL]アイコンが付いているタイトル全てのコンテンツがメインフレームに表示されます。



## 特殊工具目次 ALL

- 田 1 - エンジン ALL
- 田 2 - サスペンション ALL
- 田 3 - ドライブライン／アクスル ALL
- 田 4 - ブレーキ ALL

\*SIE: サービス情報要素  
マニュアルを構成するデータの単位を意味します。  
➡ [サブフレーム]参照。

## ● アクションアイコン



…「元に戻る」アイコン

このアイコンをクリックすると、直前に表示されていた\*SIEに戻ります。

### 参考

「Topへ」アイコンをクリックすると、「元に戻る」データはクリアされます。この場合、「元に戻る」アイコンをクリックしても、直前に表示されたウインドウへ戻れません。



…「一つ戻る」、「一つ進む」アイコン

このアイコンでマニュアル内の\*SIEタイトル順に先に進んだり、後に戻ることが出来ます。



…「印刷」アイコン

このアイコンをクリックすると、OS(オペレーティングシステム)に応じた[プリントウィンドウ]が表示され、メインフレームまたは参照ウインドウに表示されているコンテンツが印刷されます。

### 参考

- ・印刷する場合、必ず「印刷」アイコンをクリックしてください。ファイルメニューの[印刷]を使うと、正しく印刷されません。
- ・イラストのみ印刷する場合は、「イラストメニューの解説」を参照して印刷してください。
- ・プリンターの設定と印刷手順については、各プリンターの説明書の指示に従ってください。



…「Topへ」アイコン

このアイコンをクリックすると、閲覧しているマニュアルのトップページが表示されます。

### 参考

「Topへ」アイコンをクリックすると、「元に戻る」データはクリアされます。この場合、「元に戻る」アイコンをクリックしても、直前に表示されたウインドウへ戻れません。



…「ヘルプ」アイコン

このアイコンをクリックすると、「閲覧方法」ファイルが開きます。

\*SIE: サービス情報要素  
マニュアルを構成するデータの単位を意味します。  
☞ [サブフレーム]参照。

## ● サブ(選択／検索情報)フレーム

本マニュアルのコンテンツは最大5つの階層からなります。

上層のタイトルをクリックすると下層のタイトルが表示されます。

## 目次

- A: SCT(サービスカテゴリタイプ)
- B: SC(サービスカテゴリ)
- \*C: バリエーション
- D: IT(情報タイプ)
- E: SIE(サービス情報要素)

### 参考

「モデル」や「セクション」により「バリエーション」の階層が無い場合があります。

### 参考

- 田 注意事項
- 日 系統図
- 田 エンジンコントロールシステム系統図
- 田 エンジンコントロールシステム回路図

アイコン付きのタイトルをクリックすると、タイトルの内容がメインフレームに表示されます。

- A {
  - 田はじめに
  - 田00 - 作業上の注意
  - 田0 - 概要
  - 日1 - エンジン
- B {
  - 田1 - 作業上の注意
  - 日1A - エンジンコントロール
  - 田NA-VVT
- \*C {
  - 田NA-VVT電子スロットル
  - 日ターボ
- D {
  - 田注意事項
  - 日系統図
- E {
  - 田エンジンコントロールシステム系統図
  - 田エンジンコントロールシステム回路図
  - 田構成部品配置図
  - 田診断
  - 田整備
  - 田特殊工具/指定材料

### 参考

- 田 エンジンコントロールシステム回路図
- 田 構成部品配置図
- 田 診断
- 田 整備
- 田 特殊工具/指定材料

マウスポインターを各タイトル上に動かすと、ポップアップウインドウにタイトルの全テキストが表示されます。

- 田 エンジンコントロールシステム回路図
- 田 エンジンコントロールシステム回路図  
セクション1A - エンジンコントロール  
- ターボ  
- 系統図

検索結果の場合は、SIEタイトルを含む上層のタイトルもポップアップウインドウに表示されます。

## ● メインフレーム - リンク、参照ウインドウ -

### ◆ 「リンク」について

リンクはアンダーライン付きの青い文字列と指マークのアイコンの各々に設定されています。マウスポインターをリンクの上に動かすと、指マークのポインター(☞)に変わります。これをクリックすると、参照ページが別のウインドウ(参照ウインドウ)に表示されます。

#### アンダーライン付きの青い文字列のリンク

#### シリンドラの識別についての注意事項

シリンドラの識別についての注意事項:NA-VWT を参照する。

#### エアクリーナッシュ取外し/取付け

Reference: エアクリーナ構成図

#### 指マークアイコンのリンク

#### エンジン症状別故障診断

目視点検及びエンジン基本点検で不具合箇

##### 参考:

- 点検箇所は番号順に確認すること
- 誤診断にならないように、目視点検:
- エンジン基本点検:

## 参考

メインフレームに表示されたリンクをクリックすると、参照ページが別のウインドウ(参照ウインドウ)に表示されます。


その後、参照ウインドウのリンクをクリックすると、リンク先の参照ウインドウが表示されます。

「元に戻る」アイコンをクリックすると、リンク元のSIEに戻ることができます。

「閉じる」アイコン( X)は参照ウインドウにしかありません。

このアイコンをクリックすると、参照ウインドウが閉じます。

## ● メインフレーム - イラスト、イラストウインドウ -

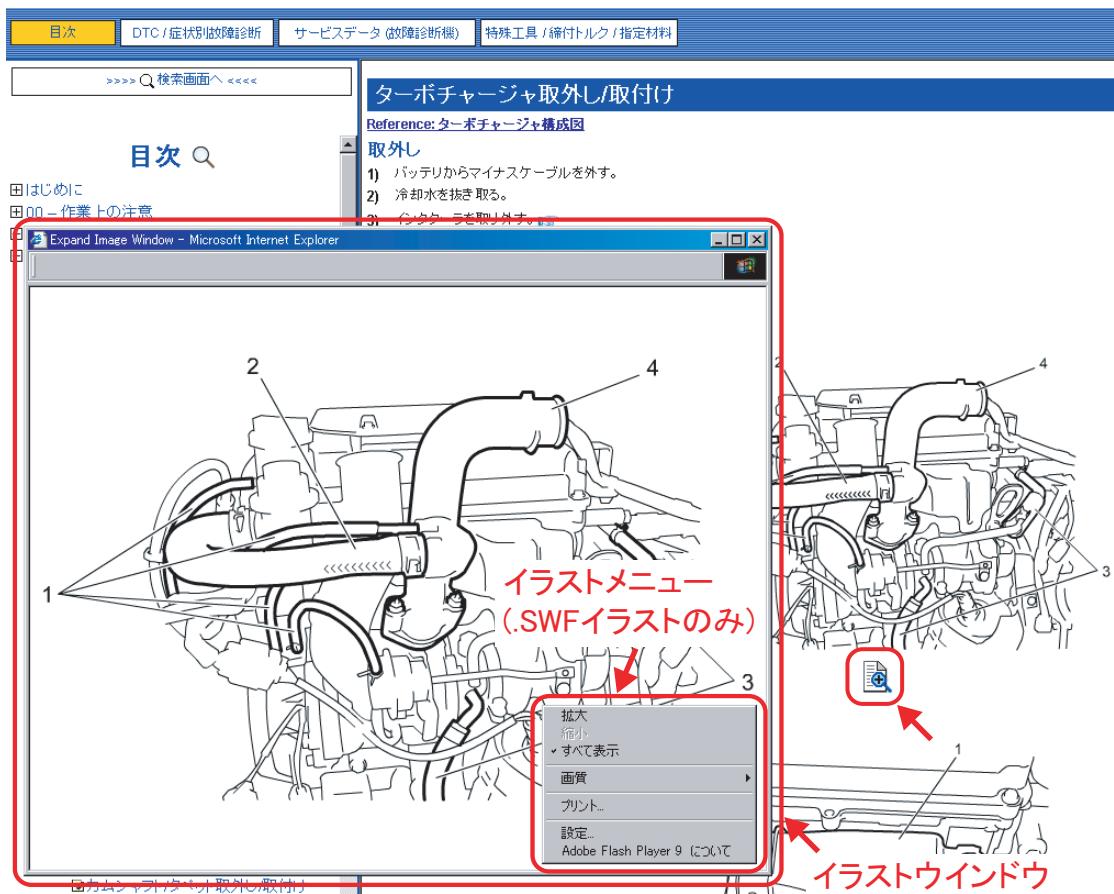

### ◆ イラストについて

各イラスト下部の拡大アイコン(+)をクリックすると、拡大されたイラストが別ウインドウ(イラストウインドウ)に表示されます。

イラスト画像上でマウスポインターを右クリックすると、イラストメニューが表示されます。(.SWFイラストのみ)

### ◆ イラストメニューの解説(.SWFイラストのみ)

#### ・ 拡大

イラストがウインドウ内で拡大されます。

#### ・ 縮小

イラストがウインドウ内で縮小されます。

#### 参考

このメニュー項目は「拡大」の後でのみ使用できます。

#### ・ すべて表示

イラストを標準サイズに戻します。

#### 参考

このメニュー項目は「拡大」の後でのみ使用できます。

#### ・ プリント

環境に応じてイラストが印刷できます。

#### 参考

- 「拡大」実行後、マウスポインターがイラストウインドウ内で手のひらポインター(+)に変わります。画像をドラッグすることで好きな方向に移動できます。
- プリンターの設定と印刷の手順については、各プリンターの説明書の指示に従ってください。
- [画質]と[設定...]は使用できません。
- .SWF: Adobe® Flash® Playerで閲覧可能なイメージファイル。