14486

TOYOTA

LAND CRUISER

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

HZJ7_ Series
PZJ7_ Series
LJ 7_ Series
RJ 7_ Series
FJ 7_ Series

Dec., 1990 ~

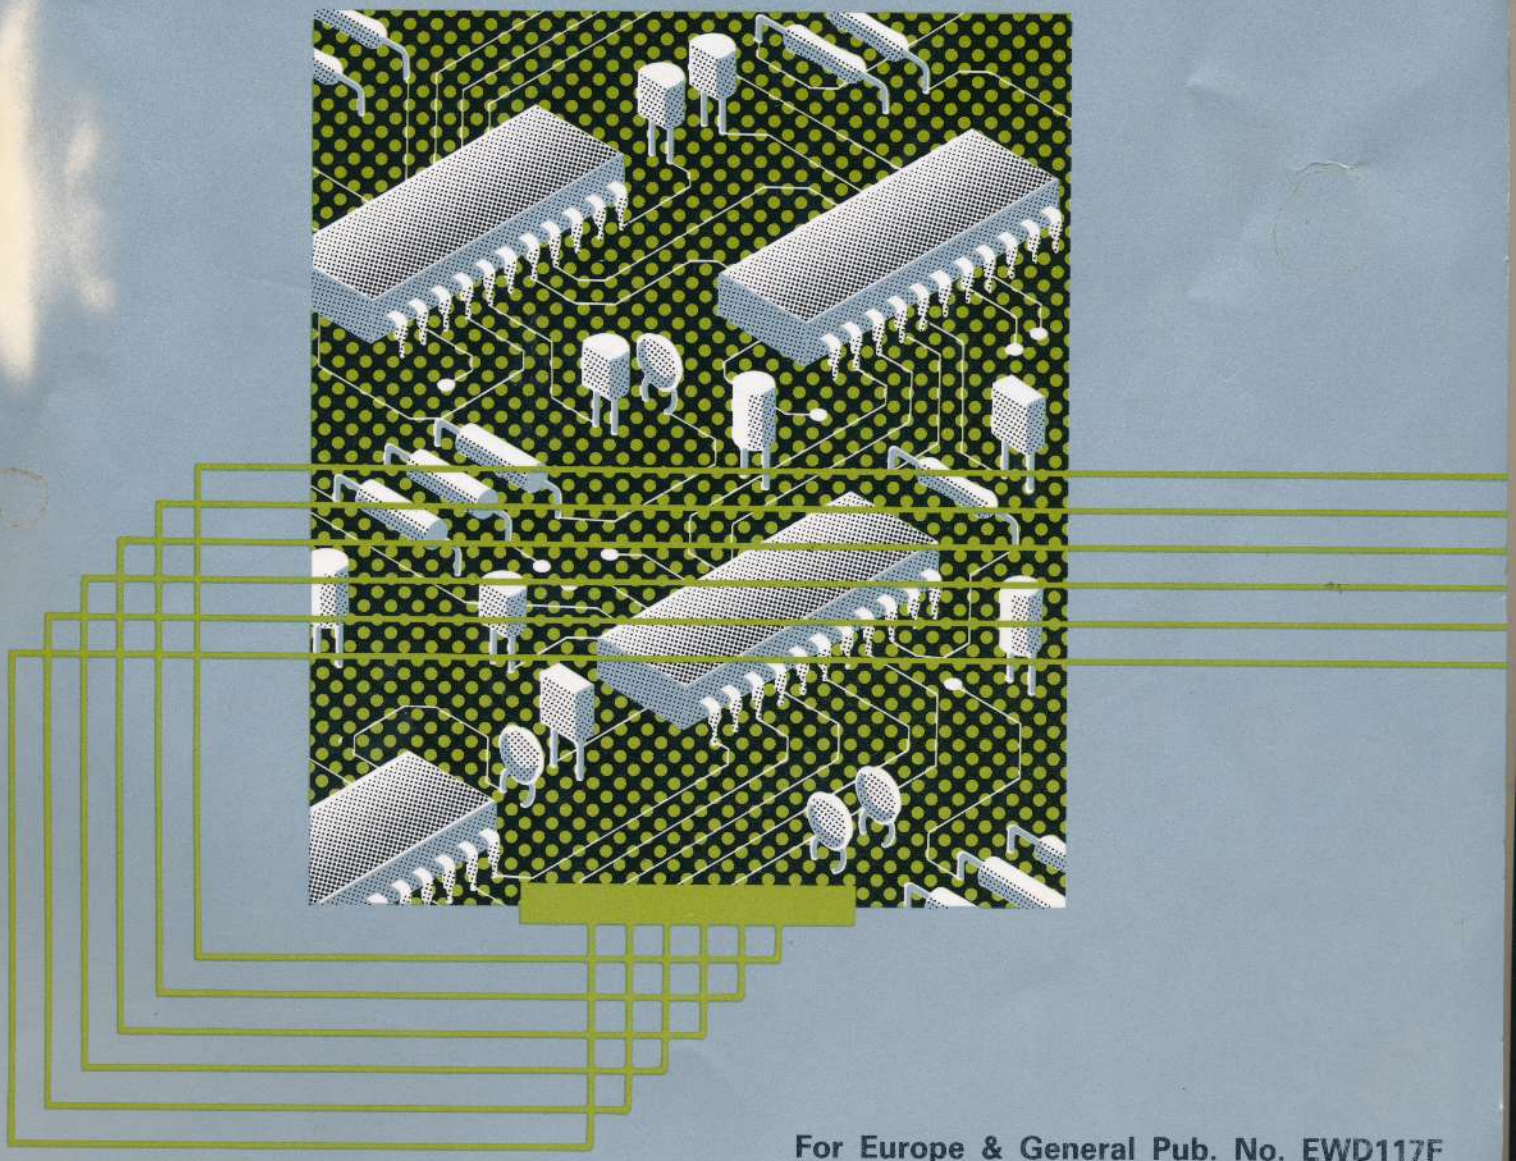

For Europe & General Pub. No. EWD117F

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

FOREWORD

This wiring diagram has been prepared to provide information on the electrical system of the TOYOTA LAND CRUISER.

Applicable models: HZJ 70, 73, 75 Series
PZJ 70, 73, 75 Series
LJ 70, 72, 73, 77, 79 Series
RJ 70, 73, 77 Series
FJ 70, 73, 75 Series

For information which is not mentioned in this manual, please refer to the following Electrical Wiring Diagram Manuals.

Manual Name	Pub No.
• Electrical Wiring Diagram 1990 Commercial Vehicles	
For Europe	EWD088F
For General	EWD089Y

All information in this manual is based on the latest product information at the time of publication. However, specifications and procedures are subject to change without notice.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

913

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

9.90

AVANT-PROPOS

Ce schéma de câblage a été préparé pour fournir des informations concernant le système électrique de la LAND CRUISER TOYOTA.

Modèles concernés: *Série HZJ 70, 73, 75*
Série PZJ 70, 73, 75
Série LJ 70, 72, 73, 77, 79
Série RJ 70, 73, 77,
Série FJ 70, 73, 75

Pour les informations ne figurant pas dans ce manuel, se reporter aux Manuels des schémas électriques suivants:

Désignation du manuel	*N° de pub.*
• *Schémas de câblage électriques Véhicules commerciaux 1990*	
Pour Europe	*EWD088F*
Pour Général	*EWD089Y*

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont les plus récentes au moment de la mise sous presse Cependant, les caractéristiques et les méthodes de travail sont susceptibles de subir des modifications sans avis préalable.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Donated by Matt Hickey cruisercult com

PROLOGO

Estos diagramas del cableado han sido preparados con la finalidad de ofrecer informaciones acerca del sistema eléctrico de los vehículos TOYOTA LAND CRUISER.

Modelos a los que corresponde: *Series HZJ 70, 73, 75*
Series PZJ 70, 73, 75
Series LJ 70, 72, 73, 77, 79
Series RJ 70, 73, 77
Series FJ 70, 73, 75

Para toda información no incluida en este manual, consulte los siguientes manuales de diagrama del cableado eléctrico.

Nombre del manual	*N° de publicación*
• *Diagrama del cableado eléctrico Vehículos comerciales de 1990*	
Para Europa	*EWD088F*
Para General	*EWD089Y*

Todas las informaciones contenidas en este manual corresponden a las informaciones del producto a la fecha de publicación.
Sin embargo, tanto las especificaciones como los procedimientos quedan sujetos a posibles cambios sin previo aviso.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

VORWORT

In dieser Verdrahtungsanleitung wird das elektrische System des TOYOTA LAND CRUISER erklärt.

Modelle: Serie HZJ 70, 73, 75
Serie PZJ 70, 73, 75
Serie LJ 70, 72, 73, 77, 79
Serie RJ 70, 73, 77
Serie FJ 70, 73, 75

Informationen, die in diesem Band nicht behandelt werden, finden Sie in den folgenden Handbüchern:

Anleitung	Pub. Nr.
• Elektrische Schaltpläne Nutzfahrzeuge 1990	
Für Europa	EWD088F
Für allgemeine Länder	EWD089Y

Alle Informationen dieser Anleitung befinden sich auf dem neuesten Stand zur Zeit der Druklegung. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigungen durchführen zu können.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

TOYOTA LAND CRUISER ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

(English)

	Section No.	Page
INTRODUCTION	A	5
HOW TO USE THIS MANUAL	B	6
ABBREVIATIONS	C	8
RELAY LOCATIONS	D	22
PARTS LIST	E	28
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	F	55

	Location	
	Light-Duty	Heavy-Duty
Accessory Meter	4-7	11-3
Air Conditioner, Cooler and Heater	3-2	8-6, 9-6
A/T Fluid Temp. Warning	–	1-8
Back-Up Light	4-5	5-3
Charging	2-5	2-1, 3
Cigarette Lighter	8-6	9-2
Clock	8-5	9-1
Combination Meter	3-5	3-4
Door Lock	7-6	7-7
ECD	9-7	–
EFI	1-4	–
Emission Control	2-7	2-5
4WD	7-3	10-4
Fog Light	5-1	3-7
Front Wiper and Washer	4-2	4-8
Fuel Heater	7-8	1-8
Glow Plug	2-2, 2-3	1-5, 6
Headlight	5-3, 5-5	5-4, 6
Headlight Beam Level Control	8-2	–
Headlight cleaner	4-3	5-1
Horn	1-7	8-3
Ignition	1-6, 2-1	1-4
Interior Light	5-7	8-2
Light Reminder	8-4	3-8
Moon Roof	9-5	7-1
Power Source	1-1	1-1
Power Window	9-2	7-3
Radio and Player	8-6	9-3
Rear Air Conditioner	–	9-8
Rear Fog Light	3-8	2-8
Rear Window Defogger	4-1	6-8
Rear Wiper and Washer	4-4	6-7
Remote Control Mirror with Heater	1-8	9-2
Seat Belt Warning	8-7	2-6
Starting	1-2	1-2
Stop Light	4-5	3-7
Taillight and Illumination	5-2, 6-3	4-4
Trailer Socket	8-8	2-7
Turn Signal and Hazard	6-7	6-3
Winch	8-4	5-2

English
Français
Español
Deutsch
Light-Duty
Heavy-Duty

© 1991 TOYOTA MOTOR CORPORATION
All rights reserved. This book may not be reproduced or copied, in whole or in part, without the written permission of Toyota Motor Corporation.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE DE LA LAND CRUISER TOYOTA

(Français)

	N° de section	Page
INTRODUCTION	A	9
COMMENT UTILISER CE MANUEL	B	10
ABREVIATIONS	C	12
EMPLACEMENTS DES RELAIS	D	22
LIST DE PIECES	E	28
SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE	F	55

	Emplacement	
	Travaux légers	Travaux-durs
Accouplement de remorque	8-8	2-7
Alimentation électrique	1-1	1-1
Allumage	1-6, 2-1	1-4
Allume-cigare	8-6	9-2
Autoradio et lecteur	8-6	9-3
Avertisseur sonore	1-7	8-3
Bloc d'instruments de bord	3-5	3-4
Bougies de préchauffage	2-2, 2-3	1-5, 6
Ceintures de sécurité	8-7	2-6
Charge	2-5	2-1, 3
Chauffage de carburant	7-8	1-8
Clignotants et feux de détresse	6-7	6-3
Climatisation AR	–	9-8
Climatiseur (avec chauffage), climatiseur (sans chauffage) et chauffage	3-2	8-6, 9-6
Compteur auxiliaire	4-7	11-3
Contacteur de feux anti-brouillard	5-1	3-7
Contacteur de feux anti-brouillard AR	3-8	2-8
Dégivrage	4-1	6-8
Démarrage	1-2	1-2
ECD	9-7	–
Essuie-glace et lave-glace AR	4-4	6-7
Essuie-glace et lave-glace de pare-brise	4-2	4-8
Feux arrière et éclairages	5-2, 6-3	4-4
Feux de recul	4-5	5-3
Feux de stop	4-5	3-7
Injection électronique de carburant (EFI)	1-4	–
Interrupteur d'èclairage intérieur	5-7	8-2
Lave-phares	4-3	5-1
Lève-glace électrique	9-2	7-3
Montre	8-5	9-1
Phares	5-3, 5-5	5-4, 6
Propulsion à 4 roues motrices	7-3	10-4
Rappel d'éclaraige en fonction	8-4	3-8
Rétroviseurs télécommandés avec réchauffeur	1-8	9-2
Système anti-pollution	2-7	2-5
Système régulateur de niveau de faisceau de projecteurs	8-2	–
Temp de liquide de boîte de vitesses automatique	–	1-8
Toit ouvrant transparent, toit ouvrant	9-5	7-1
Treuil	8-4	5-2
Verrouillage de portières	7-6	7-7

Français

Light-Duty

Heavy-Duty

© 1991 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, copiée, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de Toyota Motor Corporation.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

TOYOTA LAND CRUISER
DIAGRAMA DEL CABLEADO ELECTRICO

(Español)

	Seccion Nº	Página
INTRODUCCION	*A*	*13*
COMO UTILIZAR ESTE MANUAL	*B*	*14*
ABREVIATURAS	*C*	*16*
UBICACION DE LOS RELES	*D*	*22*
UBICACION DE LOS CABLES	*E*	*28*
DIAGRAMA DEL CABLEADO ELECTRICO	*F*	*55*

	Colocación	
	Servicio Liviano	*Servicio pesado*
Acondicionador de aire, enfriadory calefactor	*3-2*	*8-6, 9-6*
Acondicionador de aire trasero	–	*9-8*
Advertencia de la luz	*8-4*	*3-8*
Advertencia de la temperatura del liquido de la transmisión automática	–	*1-8*
Advertencia del cinturón de seguridad	*8-7*	*2-6*
Arranque	*1-2*	*1-2*
Bocina	*1-7*	*8-3*
Calefactor de combustible	*7-8*	*1-8*
Carga	*2-5*	*2-1, 3*
Cierre de las puertas	*7-6*	*7-7*
Contorol de emisión	*2-7*	*2-5*
Control del nivel del foco del faro	*8-2*	–
Desempañador de la ventanilla trasera	*4-1*	*6-8*
Diferencial de desconexión automática 4WD	*7-3*	*10-4*
ECD	*9-7*	–
EFI	*1-4*	–
Encendedor de cigarrillos	*8-6*	*9-2*
Espejos con control remoto	*1-6, 2-1*	*1-4*
Encendido	*1-8*	*9-2*
Faros	*5-3, 5-5*	*5-4, 6*
Fuente de alimentación	*1-1*	*1-1*
Grúa	*8-4*	*5-2*
Lavador y limpiador del parabrisas	*4-2*	*4-8*
Limpiador de los favos	*4-3*	*5-1*
Limpiador y lavador trasero	*4-4*	*6-7*
Lucens antiniebla	*5-1*	*3-7*
Luces de los faros antinieblas traseros	*3-8*	*2-8*
Luces de parada	*4-5*	*3-7*
Luces interiores	*5-7*	*8-2*
Luces posteriores e iluminación	*5-2, 6-3*	*4-4*
Luz de marcha atrás o luces de marcha atrás	*4-5*	*5-3*
Medidor de accesorios	*4-7*	*11-3*
Medidor de combinación	*3-5*	*3-4*
Radiocasete	*8-6*	*9-3*
Receptáculo del remolque	*8-8*	*2-7*
Reloj	*8-5*	*9-1*
Señal de giro y peligro	*6-7*	*6-3*
Tapones encendedores	*2-2, 2-3*	*1-5, 6*
Techo deslizante	*9-5*	*7-1*
Ventanillas automáticas	*9-2*	*7-3*

Español

Light-Duty

Heavy-Duty

© 1991 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Reservados todos los derechos. Prohibida la reproduccion o copia, total o parcial, de este libro, sin autorización.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

TOYOTA LAND CRUISER
ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

(Deutsch)

	Abschnitt	Seite
EINFÜHRUNG	A	17
ANWENDUNGSHINWEISE	B	18
ABKÜRZUNGEN	C	20
RELAISPOSITIONEN	D	22
VERKABELUNG	E	28
ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE	F	55

	Lage	
	Leichte Ausführung	Verstärkte Ausführung
Abgasreinigung	2-7	2-5
Anhängersteckdose	8-8	2-7
Anlaßsystem	1-2	1-2
Beleuchtungswarnung	8-4	3-8
Blinker und Warnblinker	6-7	6-3
Bremsleuchten	4-5	3-7
ECD	9-7	–
EFI	1-4	–
Elektrisch einstellbare Spiegel mit Heizung	1-8	9-2
Elektrische Scheibenheber	9-2	7-3
Glühkerzen	2-2, 2-3	1-5, 6
Gurtwarnsignal	8-7	2-6
Heckscheibenheizung	4-1	6-8
Heckscheibenwischer und Wascher	4-4	6-7
Hintere Klimaanlage	–	9-8
Hupe	1-7	8-3
Innenraumleuchte	5-7	8-2
Kimaanlange, Kühlanlage und Heizeinrichtung	3-2	8-6, 9-6
Kombiinstrument	3-5	3-4
Kraftstoffvowärmer	7-8	1-8
Ladesystem und Vergaser	2-5	2-1, 3
Leuchtweiteneinstellung	8-2	–
Nebelscheinwerfer	5-1	3-7
Nebelschlußleuchte	3-8	2-8
Nebeninstrument	4-7	11-3
Radio- und Cassettenspieler	8-6	9-3
Rückfahrscheinwerfer	4-5	5-3
Scheibenwischer- und- wascher	4-2	4-8
Scheinwerfer	5-3, 5-5	5-4, 6
Scheinwerferwasher	4-3	5-1
Schiebedach	9-5	7-1
Stromquelle	1-1	1-1
Suhlußleuchten und Beleuchtung	5-2, 6-3	4-4
Uhr	8-5	9-1
Warnen Atf-Temperatur Winde	–	1-8
Winde	8-4	5-2
Zentralverriegelung	7-6	7-7
Zigarettenanzünder	8-6	9-2
Zündung	1-6, 2-1	1-4
4WD (Vierradantrieb)	7-3	10-4

Deutsch

Light-Duty

Heavy-Duty

© 1991 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Toyota Motor Corporation gestattet.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

This manual consists of the following 6 sections:

No.	Section	Description
A	INDEX	Index of the contents of this manual.
	INTRODUCTION	Brief explanation of each section.
B	HOW TO USE THIS MANUAL	Instructions on how to use this manual.
C	ABBREVIATIONS	Defines the abbreviations used in this manual.
D	RELAY LOCATIONS	Shows position of the Electronic Control Unit, Relays, Relay Block, ect. This section is closely related to the wiring diagram.
E	PARTS LIST	List of part names used in this manual.
F	ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	Provides circuit diagrams showing the circuit connections.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (Location No. 1 to 9)

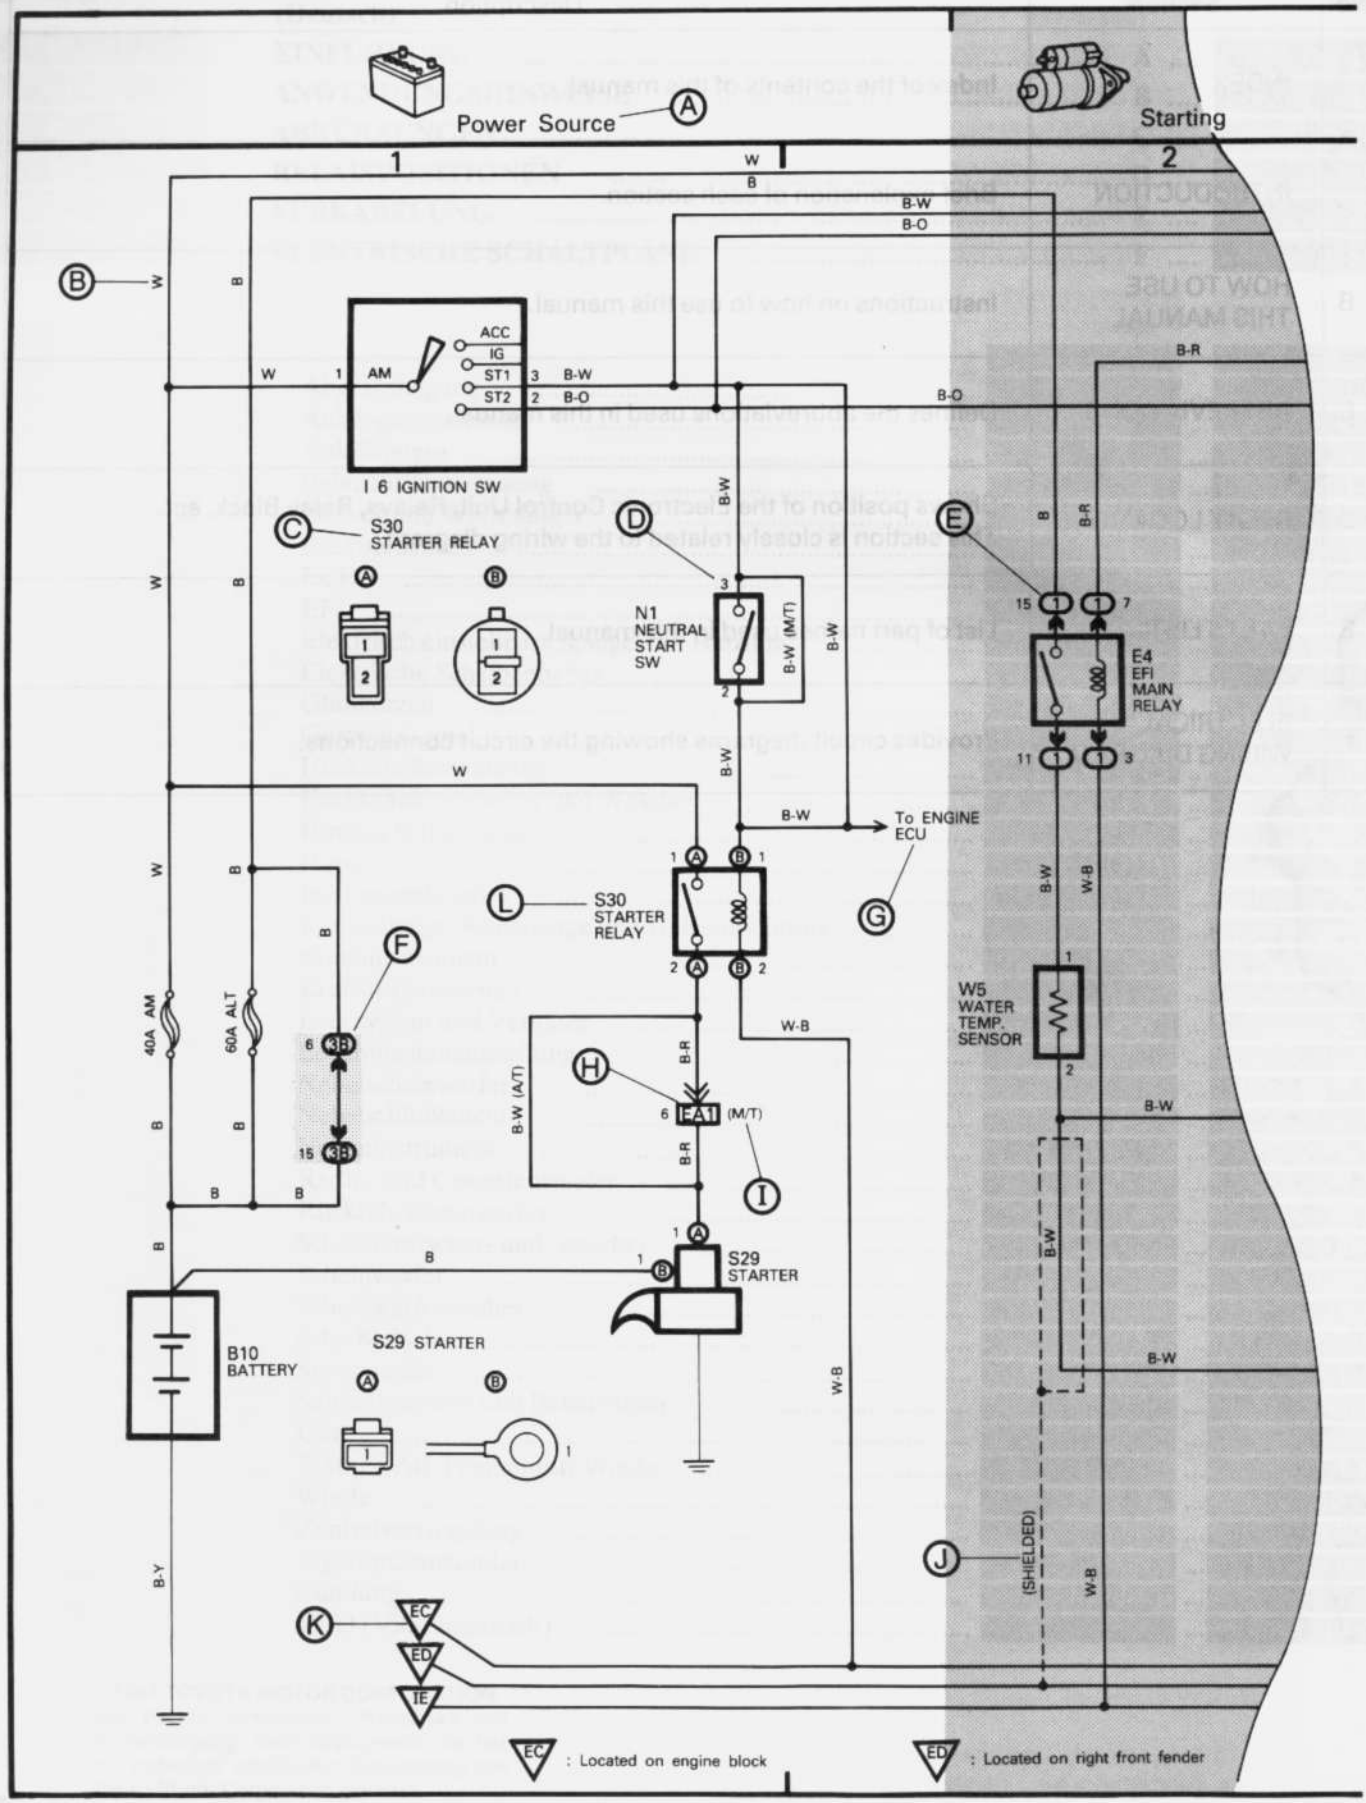

English

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Ⓐ: System Title

Ⓑ: Indicates the wiring color.

Wire colors are indicated by an alphabetical code.

B	= Black	L	= Blue	R	= Red
BR	= Brown	LG	= Light Green	V	= Violet
G	= Green	O	= Orange	W	= White
GR	= Gray	P	= Pink	Y	= Yellow

The first letter indicates the basic wire color and the second letter indicates the color of the stripe.

Example: L – Y



Ⓒ: Indicates the connector to be connected to a part (the numeral indicates the pin No.)

Ⓓ: Indicates the pin number of the connector. The numbering system is different for female and male connectors.

Example: Numbered in order from upper left to lower right

Numbered in order from upper right to lower left

The numbering system for the overall wiring diagram is the same as above.

Ⓔ: Indicates a Relay Block. No shading is used and only the Relay Block No. is shown to distinguish it from the J/B.

Example: ① Indicates Relay Block No. 1.

Ⓕ: Junction Block (The number in the circle is the J/B No. and the connector code is shown beside it). Junction Blocks are shaded to clearly separate them from other parts (different junction blocks are shaded differently for further clarification).

Example:

3B indicates that it is inside Junction Block No. 3.

Ⓖ: Indicates related system.

Ⓗ: Indicates the wiring harness and wiring harness connector. The wiring harness with male terminal is shown with arrows (≫). Outside numerals are pin numbers.

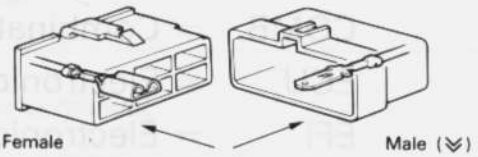

Ⓘ: ( ) are used to indicate different wiring and connector, etc. when the vehicle model, engine type, or specification is different.

Ⓙ: Indicates a shielded wiring harness.

Ⓚ: Indicates a ground point.

Ⓛ: Part Code
This code is the same as the code used in the parts list.

English

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

ABBREVIATIONS

The following abbreviations are used in this manual.

A/C	= Air Conditioner
ADD	= Automatic Disconnecting Differential
A/T	= Automatic Transmission
COMB.	= Combination
ECU	= Electronic Control Unit
EFI	= Electronic Fuel Injection
Ex.	= Except
FL	= Fusible Link
IG	= Ignition
J/B	= Junction Block
LH	= Left-Hand
LHD	= Left-Hand Drive
M/T	= Manual Transmission
R/B	= Relay Block
RH	= Right-Hand
RHD	= Right-Hand Drive
SW	= Switch
TEMP.	= Temperature
VSV	= Vacuum Switching Valve
w/	= With
w/o	= Without

* The titles given inside the components are the names of the terminals (terminal codes) and are not treated as being abbreviations.

Donated by Matt Hickey cruisercult com

Ce manuel comprend les 6 sections suivantes:

N°	Section	Description
A	INDEX	Index du contenu de ce manuel.
	INTRODUCTION	Courte explication de chaque section.
B	COMMENT UTILISER CE MANUEL	Instructions sur la manière d'utiliser ce manuel.
C	ABREVIATIONS	Définit les abréviations utilisées dans ce manuel.
D	EMPLACEMENTS DES RELAIS	Indique la position de l'Unité de Commande Electronique, les relais, les blocs de relais, etc. Cette partie est en rapport étroit avec le schéma de câblage.
E	LIST DE PIECES	Liste des noms de pièce utilisés dans ce manuel.
F	SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE	Fournit les diagrammes de circuit indiquant les connexions de circuit.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (Location No. 1 to 9)
SCHEMA DE CABLAGE (No. d'emplacement 1 à 9)

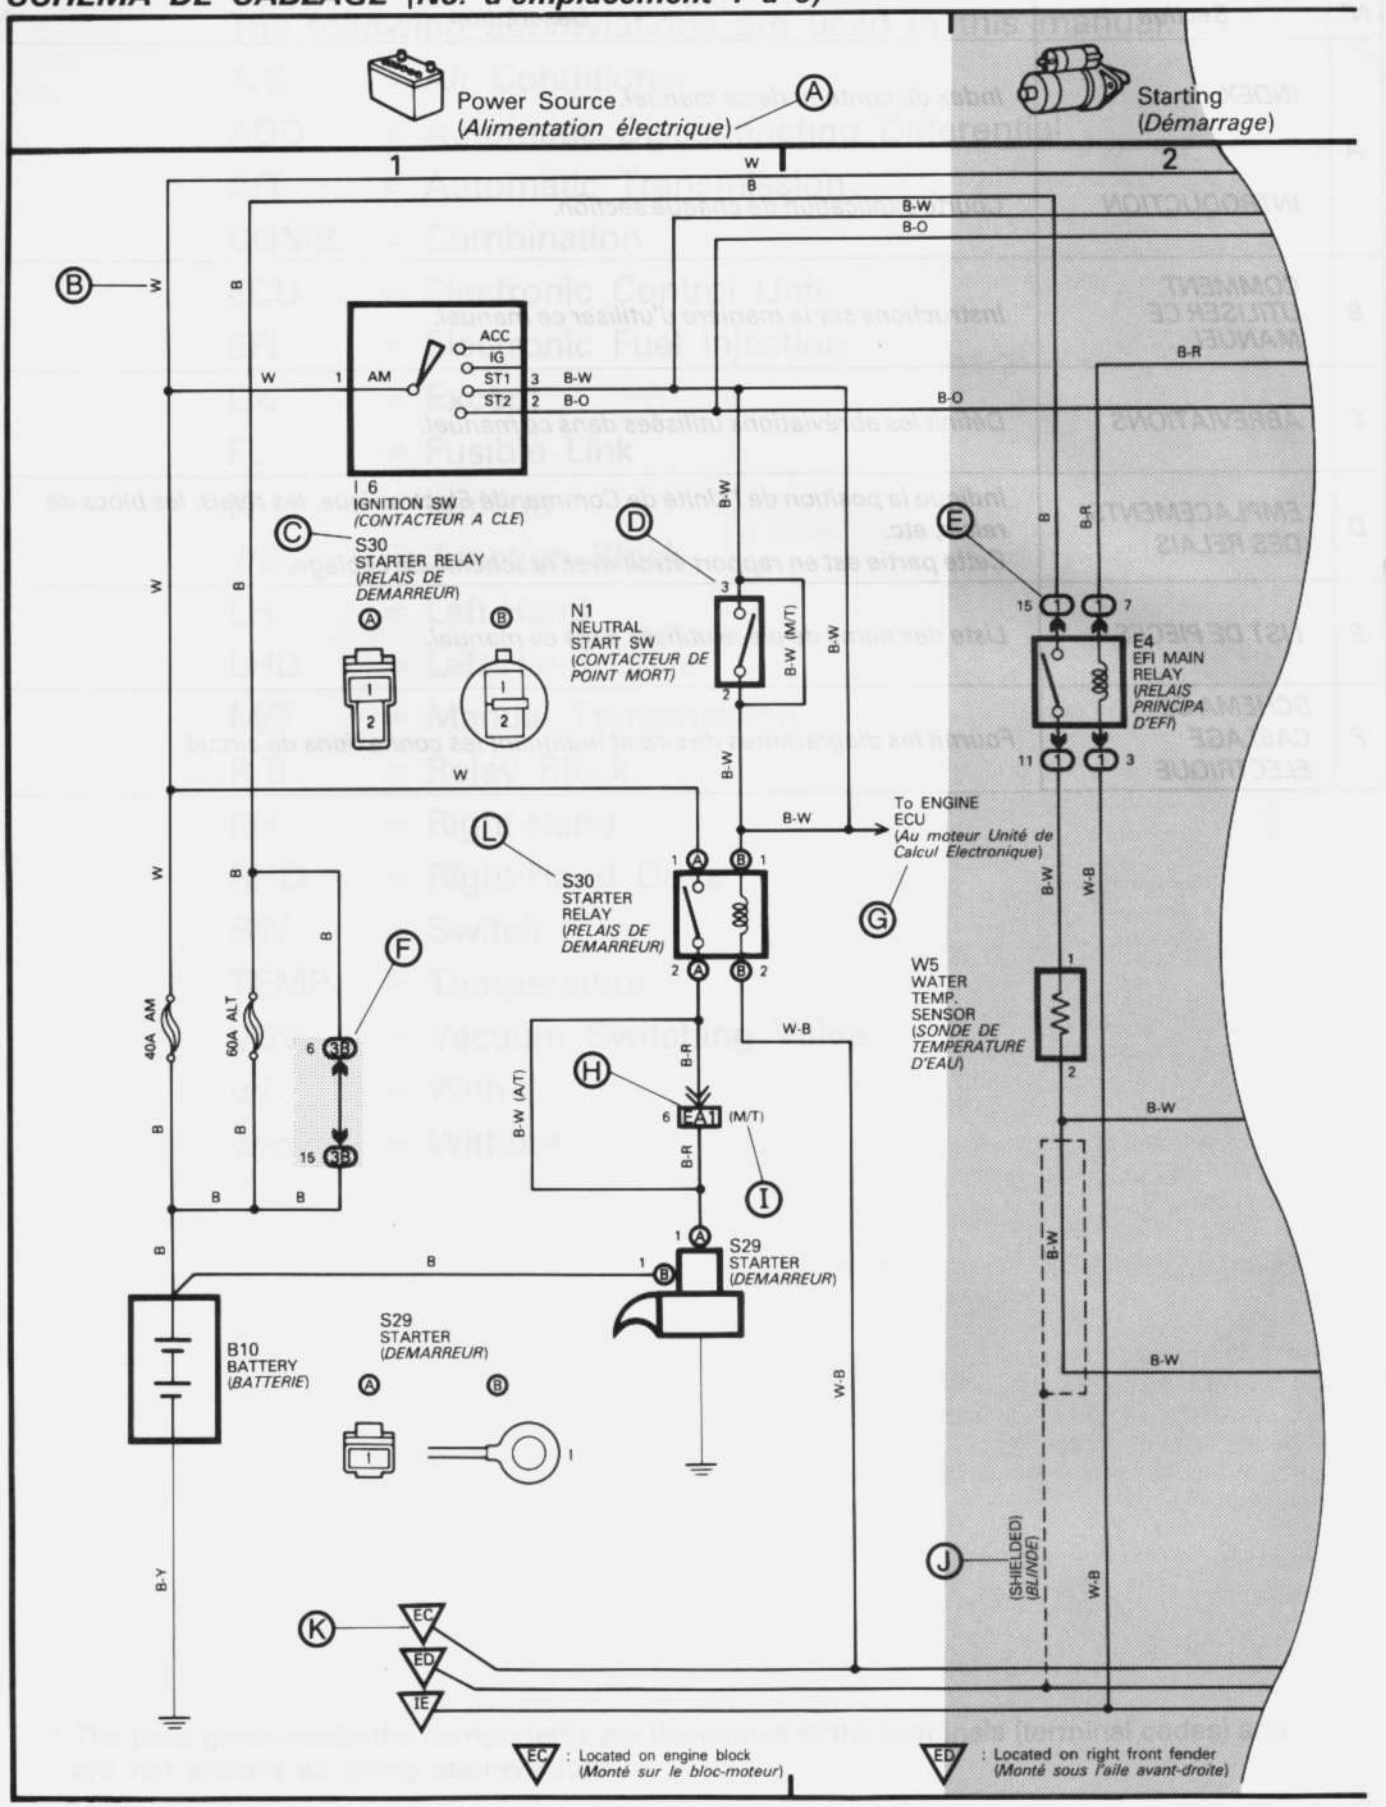

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Ⓐ: *Titre du système*

Ⓑ: *Indique la couleur de câblage.*

Les couleurs des fils sont indiquées par un code alphabétique.

B	*= Noir*	*L*	*= Bleu*	*R*	*= Rouge*
BR	*= Marron*	*LG*	*= Vert clair*	*V*	*= Violet*
G	*= Vert*	*O*	*= Orange*	*W*	*= Blanc*
GR	*= Gris*	*P*	*= Rose*	*Y*	*= Jaune*

La première lettre indique la couleur de fil de base et la deuxième lettre indique la couleur de la bande.

Example: L – Y



Ⓒ: *Indique le connecteur devant être branché sur une pièce (le chiffre indique le N° de broche).*

Ⓓ: *Indique le numéro de broche du connecteur. Le système de numérotage est différente pour les connecteurs type mâles et femelles.*

Example: *Numéroté en ordre de la gauche supérieure vers la droite inférieure.* *Numéroté en ordre de la droite supérieure vers la gauche inférieure.*

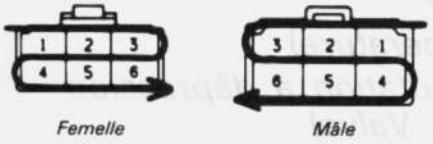

Ⓔ: *Indique un bloc de relais. Aucune hachure n'est utilisée et seulement le N° du bloc de relais est indiqué pour le distinguer du J/B.*

Exemple: ① indique le bloc de relais N° 1.

Ⓕ: *Boîte de dérivation (le numéro dans le cercle représente le N° J/B et le code du connecteur est indiqué à côté). Les boîtes de dérivation sont hachurées pour les séparer des autres pièces (les boîtes de dérivation différentes sont hachurées différemment pour une clarification ultérieure).*

Exemple:



3B indique qu'il est à l'intérieur de la boîte de dérivation N° 3.

Ⓖ: *Indique un système correspondant.*

Ⓗ: *Indique le connecteur de faisceau de câblage et le faisceau de câblage. Le faisceau de câblage avec la borne type mâle est indiqué par des flèches (⩔).*
Les chiffres externes représentent les numéros de broches.

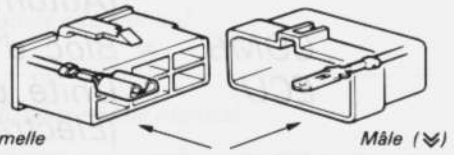

Ⓘ: *( ) s'utilisent pour indiquer différents câblages et connecteurs, etc. lorsque le modèle de véhicule, le type de moteur ou les spécifications sont différentes.*

Ⓙ: *Se rapporte à un faisceau de fils électriques blindé.*

Ⓚ: *Indique un faisceau de câblage scellé.*

Ⓛ: *Code de pièce*
Ce code est le même que celui utilisé dans la liste des pièces.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

ABREVIATIONS

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel.

A/C	*= Climatiseur (Air Conditioner)*
ADD	*= Différentiel à déconnexion automatique (Automatic Disconnecting Differential)*
A/T	*= Boîte de vitesses automatique (Automatic Transmission)*
COMB.	*= Bloc d'instruments de bord (Combination)*
ECU	*= Unité de Commande Electronique (Electronic Control Unit)*
EFI	*= Injection de carburant électronique (Electronic Fuel Injection)*
Ex.	*= Sauf (Except)*
FL	*= Lame fusible (Fusible Link)*
IG	*= Allumage (Ignition)*
J/B	*= Boîte de dérivation (Junction Block)*
LH	*= Gauche (Left-Hand)*
LHD	*= Conduite à gauche (Left-Hand Drive)*
R/B	*= Bloc de relais (Relay Block)*
RH	*= Droite (Right-hand)*
RHD	*= Conduite à droite (Right-Hand Drive)*
SW	*= Contacteur (Switch)*
TEMP.	*= Température (Temperature)*
VSV	*= Soupape de commutation à dépression (Vacuum Switching Valve)*
w/	*= Avec (With)*
w/o	*= Sans (Without)*

** Les titres qui sont mentionnés dans les organes sont les mêmes que ceux des bornes (codes de borne) et ne doivent pas être considérés comme des abréviations.*

Donated by Matt Hickey cruisercult com

Este manual consta de las siguientes 6 secciones:

Número	Sección	Descripción
A	INDICE	Indice el contenido de este manual.
	INTRODUCCION	Breve explicación de cada sección.
B	COMO UTILIZAR ESTE MANUAL	Instrucciones relacionadas con el uso de este manual.
C	ABREVIATURAS	Definiciones de las abreviaturas utilizadas en este manual.
D	UBICACION DE LOS RELES	Indicación de la Unidad de Control Electrónico, los Relés, el Bloque de Relés, etc. Esta sección y el diagrama del cableado están intimamente relacionados.
E	LISTA DE PIEZAS	Lista de nombres de parte usados en este manual.
F	DIAGRAMA DEL CABLEADO ELECTRICO	Diagramas de los circuitos con indicación de las conexiones.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (Location No. 1 to 9)
DIAGRAMA DEL CABLEADO ELECTRICO (No. de colocatión 1 a 9)

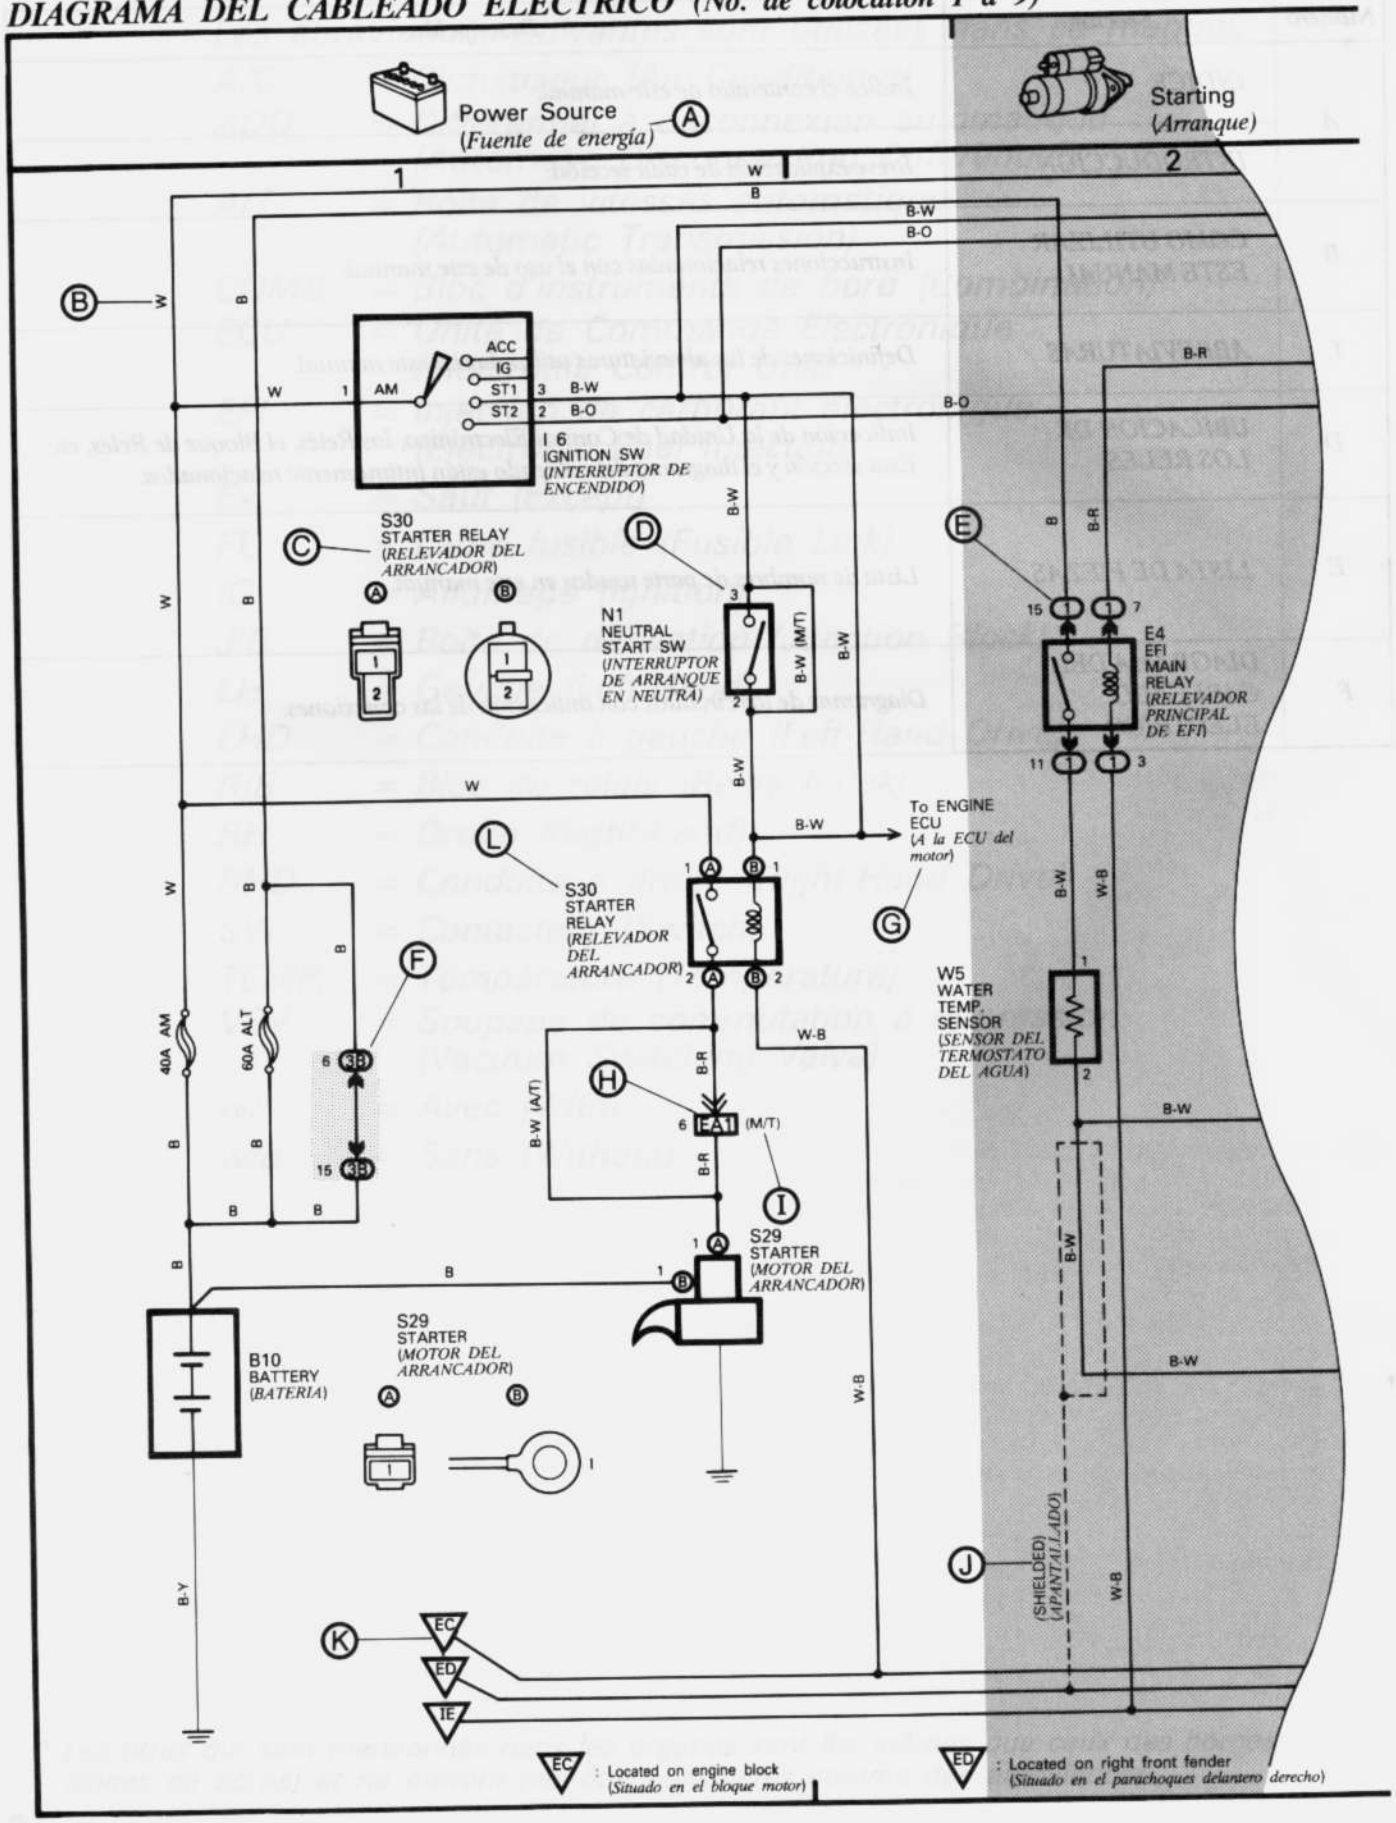

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Ⓐ: *Título del sistema*

Ⓑ: *Indica el color del cable.*

Los colores de los cables se dan segun los siguientes codigos alfabéticos

B	= *Negro*	*L*	= *Azul*	*R*	= *Rojo*
BR	= *Marrón*	*LG*	= *Verde claro*	*V*	= *Violeta*
G	= *Verde*	*O*	= *Anaranjado*	*W*	= *Blanco*
GR	= *Gris*	*P*	= *Rosado*	*Y*	= *Amarillo*

La primera letra indica el color basico del cable y la segunda letra indica el color de la banda

Ejemplo: L – Y



Ⓒ: *Indica el conector que debe conectarse a una pieza (la cifra indica el número de clavijas del conector).*

Ⓓ: *Indica el número de clavijas del conector. El sistema de numeración es diferente según se trate de un conector macho o de un conector hembra*

Ejemplo. *Numerados de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha* *Numerados de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda*

Ⓔ: *Indica un bloque de relés. No se utiliza sombreado y se indica sólo el numero del bloque de relés para distinguirlo del bloque de empalme*

Ejemplo ① *indica Bloque de Relés No 1*

Ⓕ: *Bloque de empalme. (El número dentro del círculo es el número del bloque de empalme, y el código del conector aparece junto al mismo.) Los bloques de empalme aparecen sombreados para distinguirlos fácilmente de otras piezas (para mayor claridad, los diferentes bloques de empalme tienen sombreado diferente).*

Ejemplo.

3B indica que esta dentro del bloque de empalme No 3

Ⓖ: *Indica un sistema relacionado.*

Ⓗ: *Indica el mazo de conductores y el conector del mazo de conductores. El mazo de conductores con el terminal macho es indicado mediante las flechas (⩔)*

Las cifras exteriores corresponden al número de clavijas

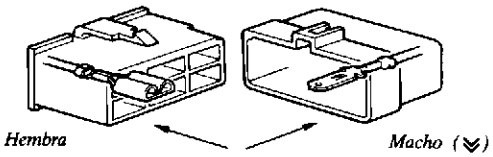

Ⓘ: *( ) se utiliza para indicar diferentes cableados, conectores, etc. en caso de modelo de vehículo, tipo de motor o especificaciones diferentes.*

Ⓙ: *Indica un mazo de cables apantallados*

Ⓚ: *Indica mazo de conductores blindado.*

Ⓛ: *Código de pieza*

Este código es el mismo código de la lista de piezas

Donated by Matt Hickey cruisercult com

ABREVIATURAS

En este manual se utilizan las siguientes abreviaturas.

A/C	= Acondicionador de aire (Air Conditioner)
ADD	= Diferencial de desconxion automatica (Automatic Disconnecting Differential)
A/T	= Transmisión automática (Automatic Transmission)
COMB.	= Combinación (Combination)
ECU	= Unidad de control electrónico (Electronic Control Unit)
EFI	= Inyección con control electrónico (Electronic Fuel Injection)
Ex.	= Excepto (Except)
FL	= Eslabón fusible (Fusible Link)
IG	= Encendido (Ignition)
J/B	= Bloque de empalmes (Junction Block)
LH	= Izquierdo (Left-Hand)
LHD	= Vehículos con dirección a la izquierda (Left-Hand Drive)
R/B	= Bloque de relés (Relay Block)
RH	= Derecho (Right-Hand)
RHD	= Vehículos con dirección a la derecha (Right-Hand Drive)
SW	= Interruptor (Switch)
TEMP.	= Temperatura (Temperature)
VSV	= Válvula conmutadora de vacío (Vacuum Switching Valve)
w/	= Con (With)
w/o	= Sin (Without)

* Los titulos dados dentro de los componentes son los nombres de los terminals (códigos de terminal) y no se tratan como abreviaturas.

Donated by Matt Hickey cruisercult com

Diese Anleitung besteht aus den folgenden 6 Abschnitten:

Nr.	Abschnitt	Beschreibung
A	INDEX	Inhaltsverzeichnis dieser Anleitung
	EINFÜHRUNG	Kurze Erklärung der einzelnen Abschnitte
B	ANWENDUNGS-HINWEISE	Hinweise für die Benutzung dieser Anleitung
C	ABKÜRZUNGEN	Erklärung der verwendeten Abkürzungen
D	RELAISPOSITIONEN	Zeigt die Einbauposition der Steuergeräte, Relais, Relaiskasten usw. Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Schaltplan.
E	BAUTEILLISTE	Liste von Teilebezeichnungen, die in dieser Anleitung verwendet werden.
F	ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE	Beschreibt die Schaltkreise mit ihren Verbindungen.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (Location No. 1 to 9)
VERDRAHTUNGSANLEITUNG (Positionsnummern 1 bis 9)

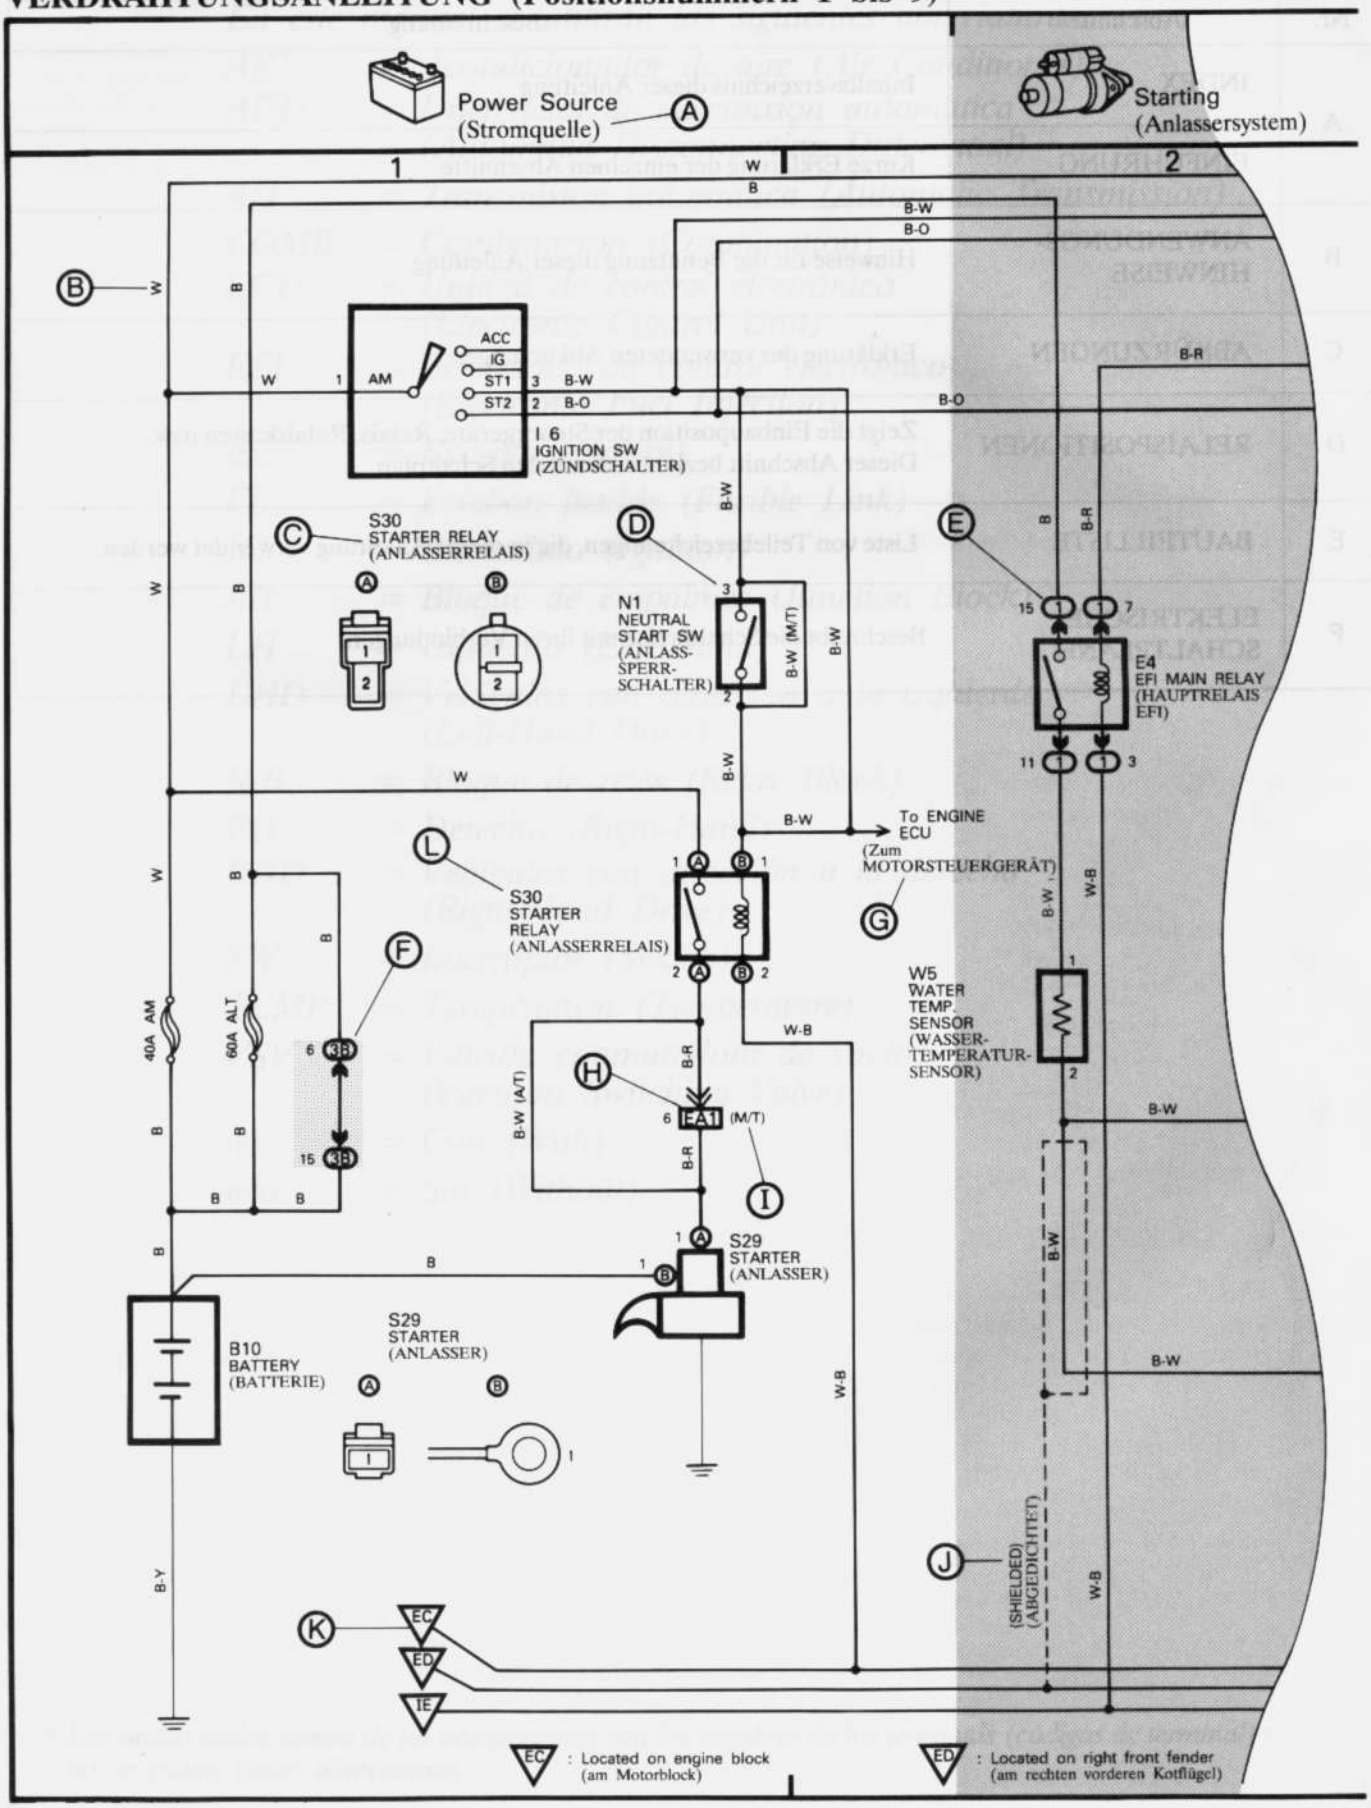

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Ⓐ: Systembezeichnung

Ⓑ: Bezeichnet die Kabelfarbe.

Die Farben werden mit Buchstabensymbolen bezeichnet.

B	= Schwarz	L	= Blau	R	= Rot
BR	= Braun	LG	= Hellgrün	V	= Violet
G	= Grün	O	= Orange	W	= Weiß
GR	= Grau	P	= Rosa	Y	= Gelb

Mit dem ersten Buchstaben wird die Kabelfarbe und mit dem zweiten Buchstaben die Farbe des Streifens bezeichnet

Beispiel: L – Y



Ⓒ: Bezeichnet den Anschlußstecker, die Stifte werden mit einer Zahl bezeichnet.

Ⓓ: Bezeichnet die Stiftnummer eines Steckers. Die Numerierung ist für Stecker und Buchsen verschieden.

Beispiel: Numerierung von oben links nach unten rechts. Numerierung von oben rechts nach unten links.

Buchse Stecker

Die Nummerierung im Gesamt Verkabelungsplan ist gleich wie oben.

Ⓔ: Bezeichnet den Relaiskasten Falls nur die Relaiskastennr. zur Unterscheidung von einem Anschlußkasten gezeigt wird, wird keine Schraffierung verwendet.

Beispiel: ⓵ Bezeichnet Relaiskasten Nr. 1.

Ⓕ: Anschlußkasten. Die eingekreiste Zahl bezeichnet die Anschlußkastennummer und der Stecker wird daneben gezeigt. Die Anschlußkasten sind auf schraffiertem Untergrund gezeigt, um sie deutlich von anderen Teilen unterscheiden zu können, und für verschiedene Anschlußkasten werden verschiedene Schraffierungen verwendet.

Beispiel:



3B ist im Anschlußkasten Nr. 3 vorhanden.

Ⓖ: Bezeichnet ein in Verbindung stehendes System.

Ⓗ: Bezeichnet den Kabelbaum und den Stecker. Die Steckerseite wird mit Pfeilen bezeichnet (⩔). Mit außenstehenden Zahlen wird die Stiftnummer bezeichnet.

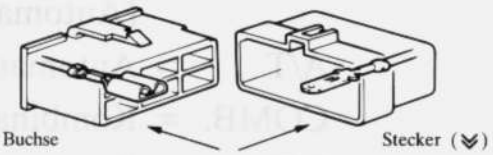

Ⓘ: Eingeklammerte Kabel- und Steckerbezeichnungen etc. ( ) sind für unterschiedliche Fahrzeugmodelle, Motortypen oder andere Spezifikationen.

Ⓙ: Bezeichnet Kabel mit Abschirmung.

Ⓚ: Bezeichnet Massenpunkte.

Ⓛ: Teile code
Dieser Code ist mit dem in der Teileliste verwendeten Code identisch.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

ABKÜRZUNGEN

In dieser Anleitung werden die folgenden Abkürzen verwendet.

A/C = Klimaanlage (Air Conditioner)
ADD = Automatisch entriegelndes Differential (Automatic Disconnecting Differential)
A/T = Automatikgetriebe (Automatic Transmission)
COMB. = Kombination (Combination)
ECU = Steuergerät (Electronic Control Unit)
EFI = Elektronische Kraftstoffeinspritzung (Electronic Fuel Injection)
Ex. = Außer (Except)
FL = Schmelzsicherung (Fusible Link)
IG = Zündung (Ignition)
J/B = Anschlußkasten (Junction Block)
LH = Links (Left-Hand)
LHD = Linkslenker (Left-Hand Drive)
R/B = Relaiskasten (Relay Block)
RH = Rechts (Right-Hand)
RHD = Rechtslenker (Right-Hand Drive)
SW = Schalter (Switch)
TEMP. = Temperatur (Temperature)
VSV = Unterdruckschaltventil (Vacuum Switching Valve)
w/ = Mit (With)
w/o = Ohne (Without)

* Die in den Bauteilen aufgefuhrten Bezeichnungen sind Klemmenbezeichnungen und keine Abkurzungen.

Donated by Matt Hickey cruisercult.com

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

D RELAY LOCATIONS

[Engine Compartment] (Heavy-Duty)

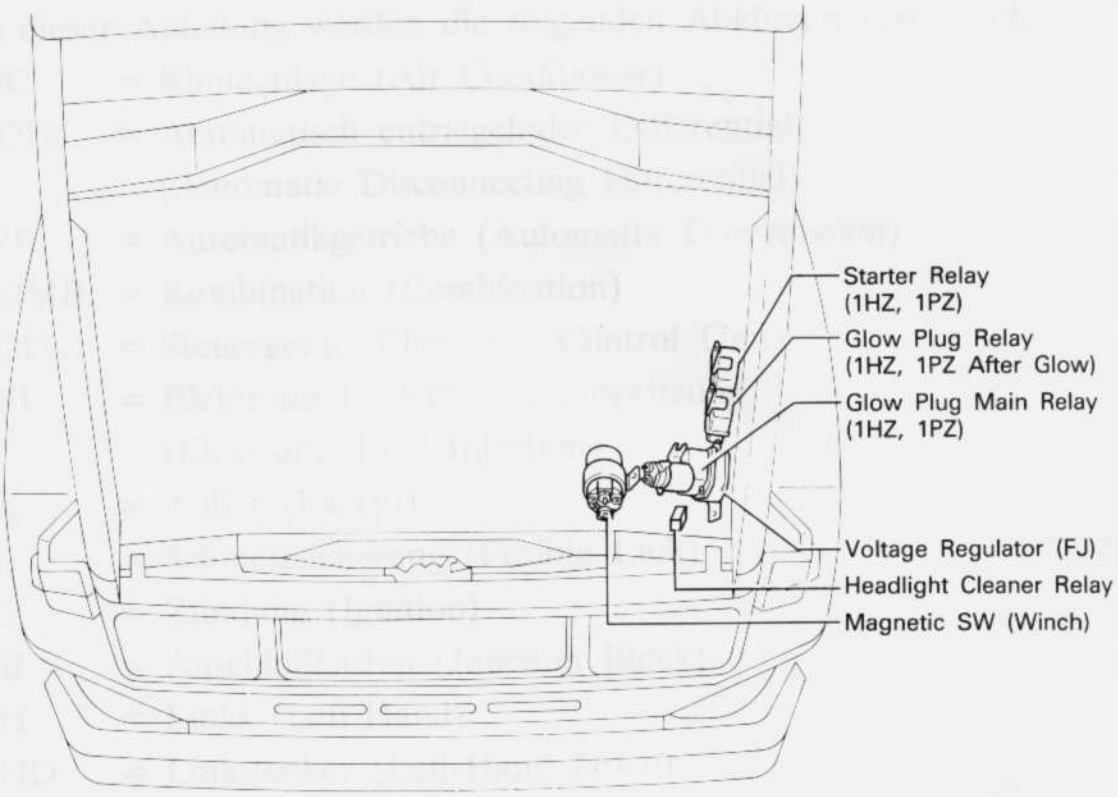

[Engine Compartment] (Light-Duty)

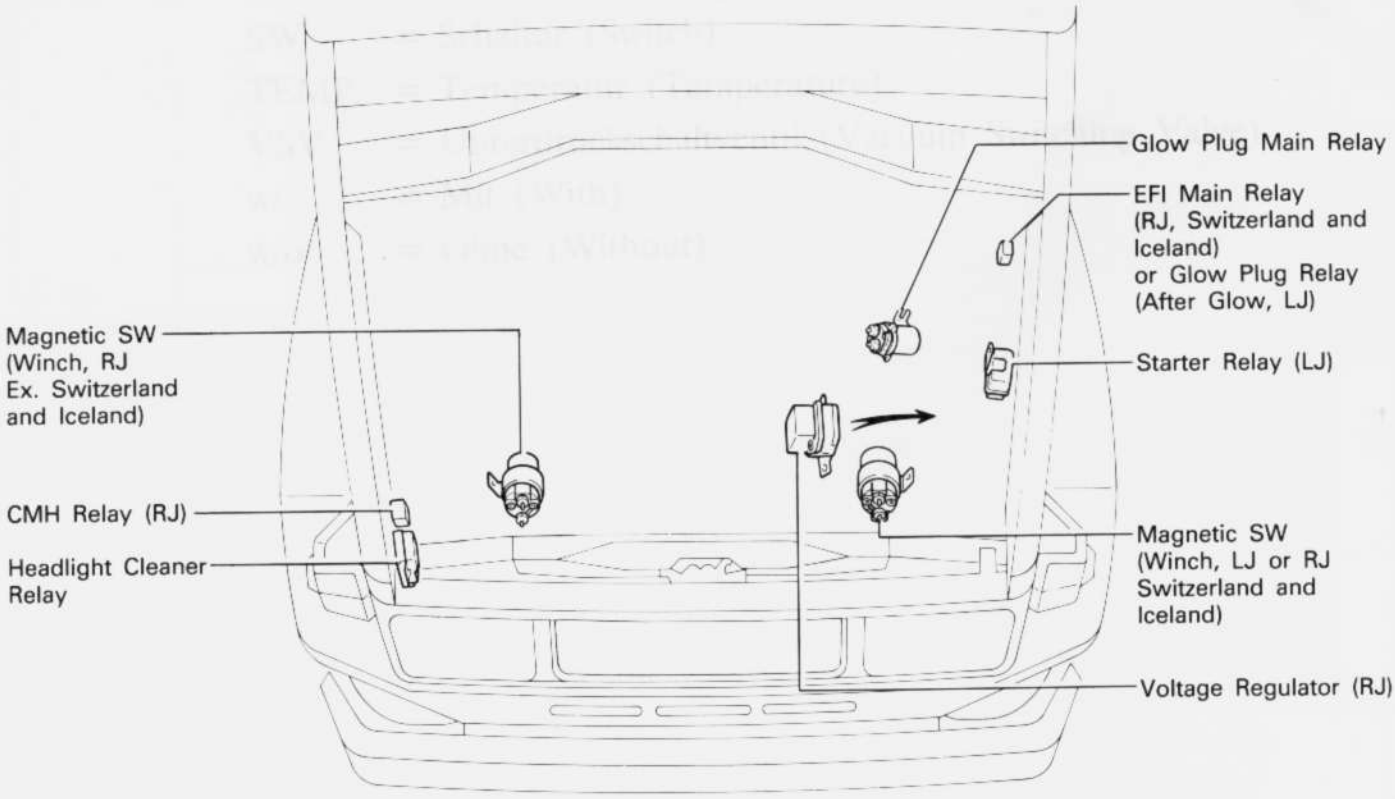

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

[Instrument Panel LHD] (Heavy-Duty)

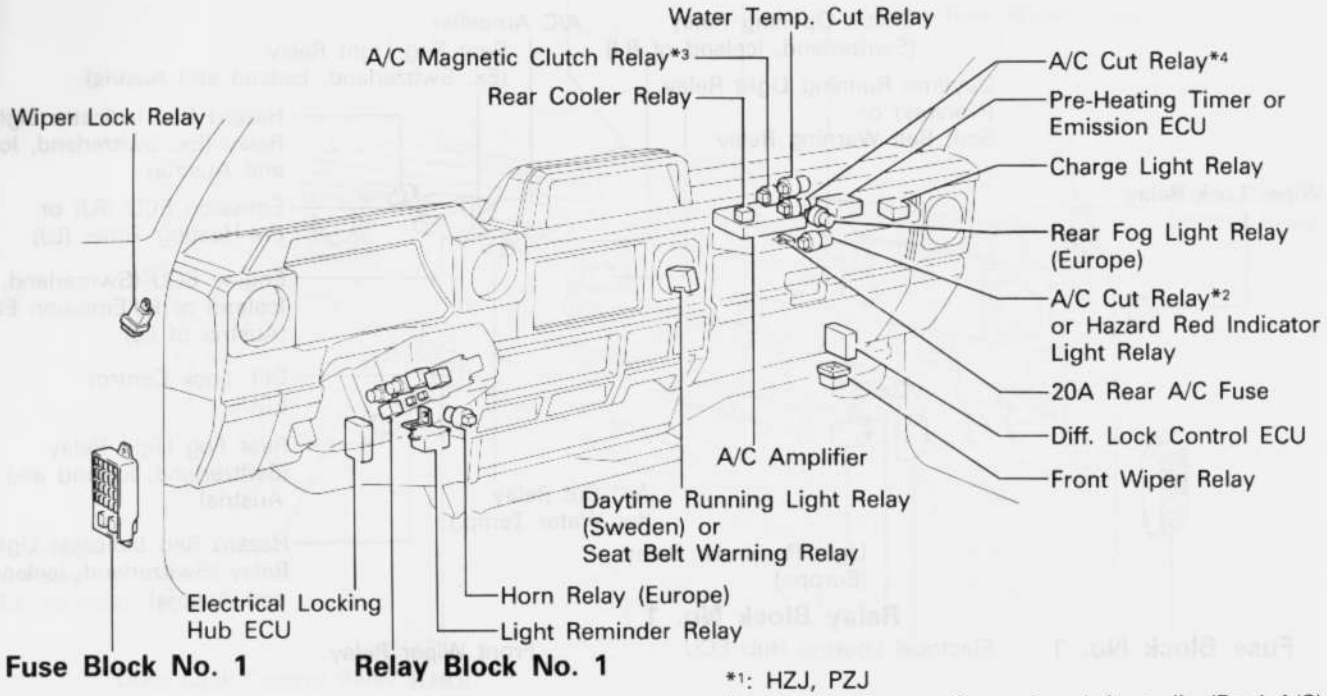

*1: HZJ, PZJ
*2: HZJ In Europe, General and Australia (Dual A/C)
*3: HZJ-FJ-Dual A/C (Ex. Europe)
*4: HZJ (Dual A/C) In Australia and General

[Instrument Panel RHD] (Heavy-Duty)

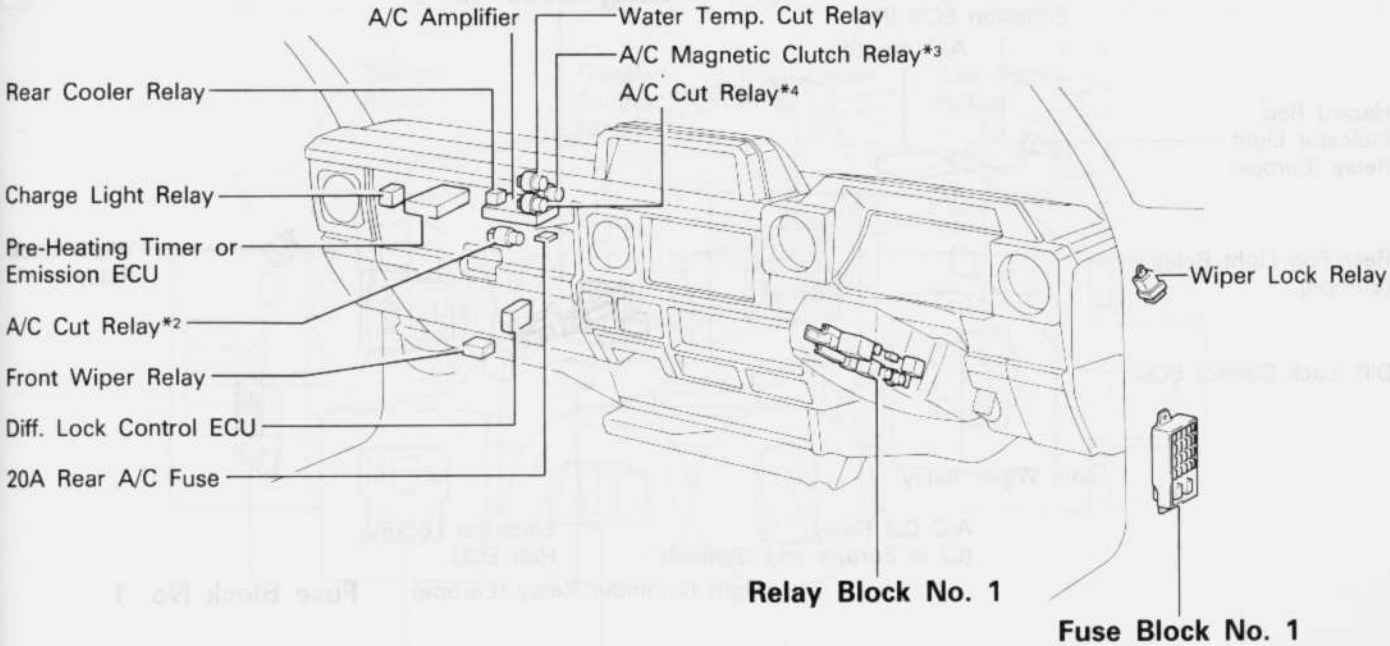

*1: HZJ, PZJ
*2: HZJ, In Europe, General and Australia (Dual A/C)
*3: HZJ- FJ-Dual A/C (Ex. Europe)
*4: HZJ (Dual A/C) in Australia and General

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

D RELAY LOCATIONS

[Instrument Panel LHD] (Light-Duty)

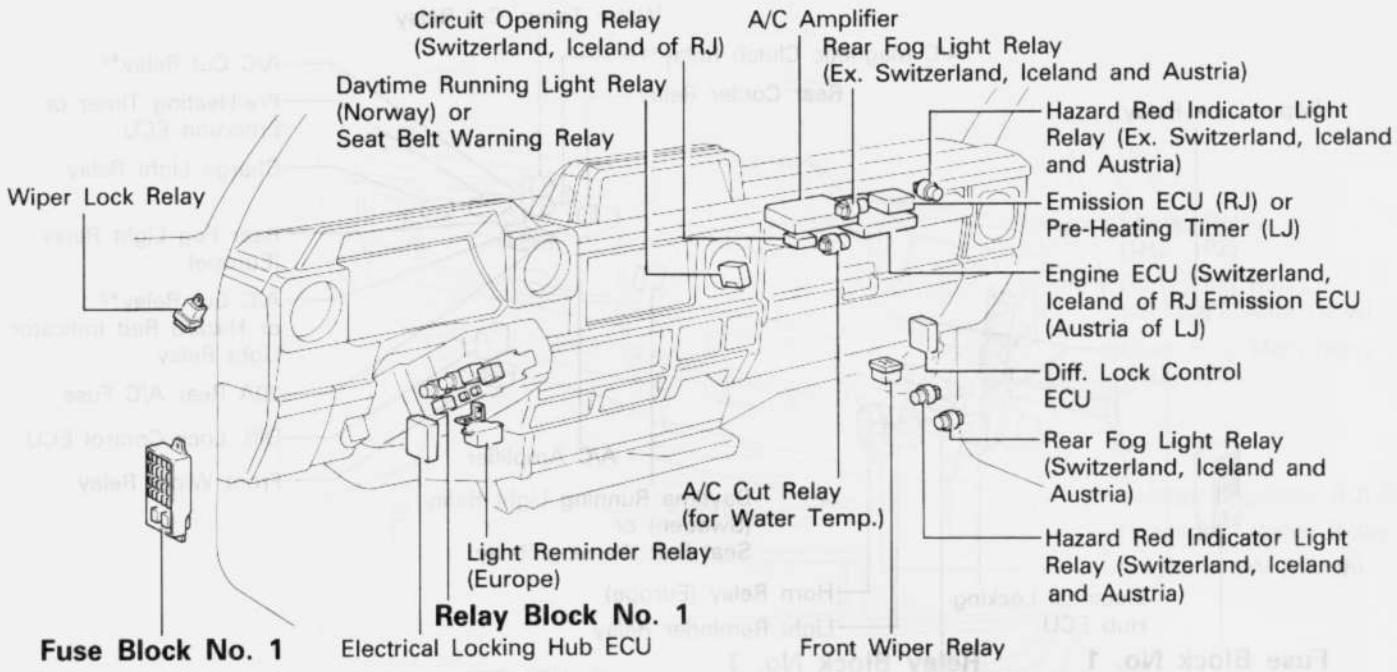

[Instrument Panel RHD] (Light-Duty)

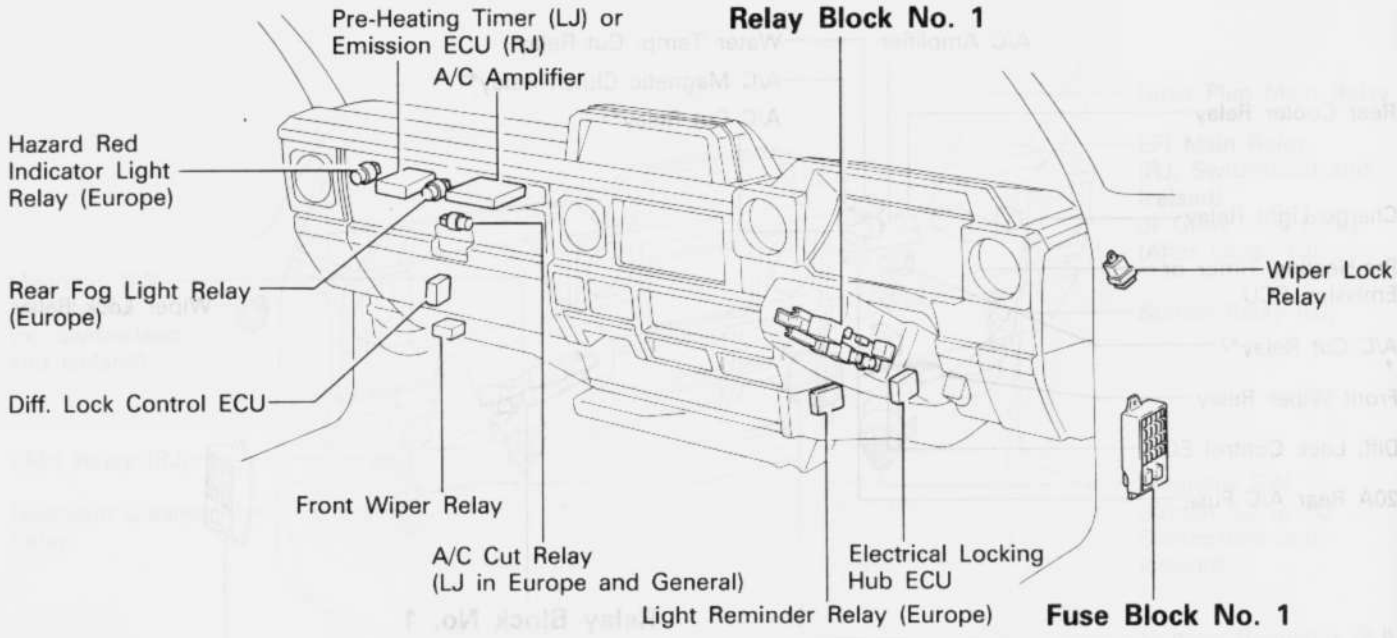

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

[Body]

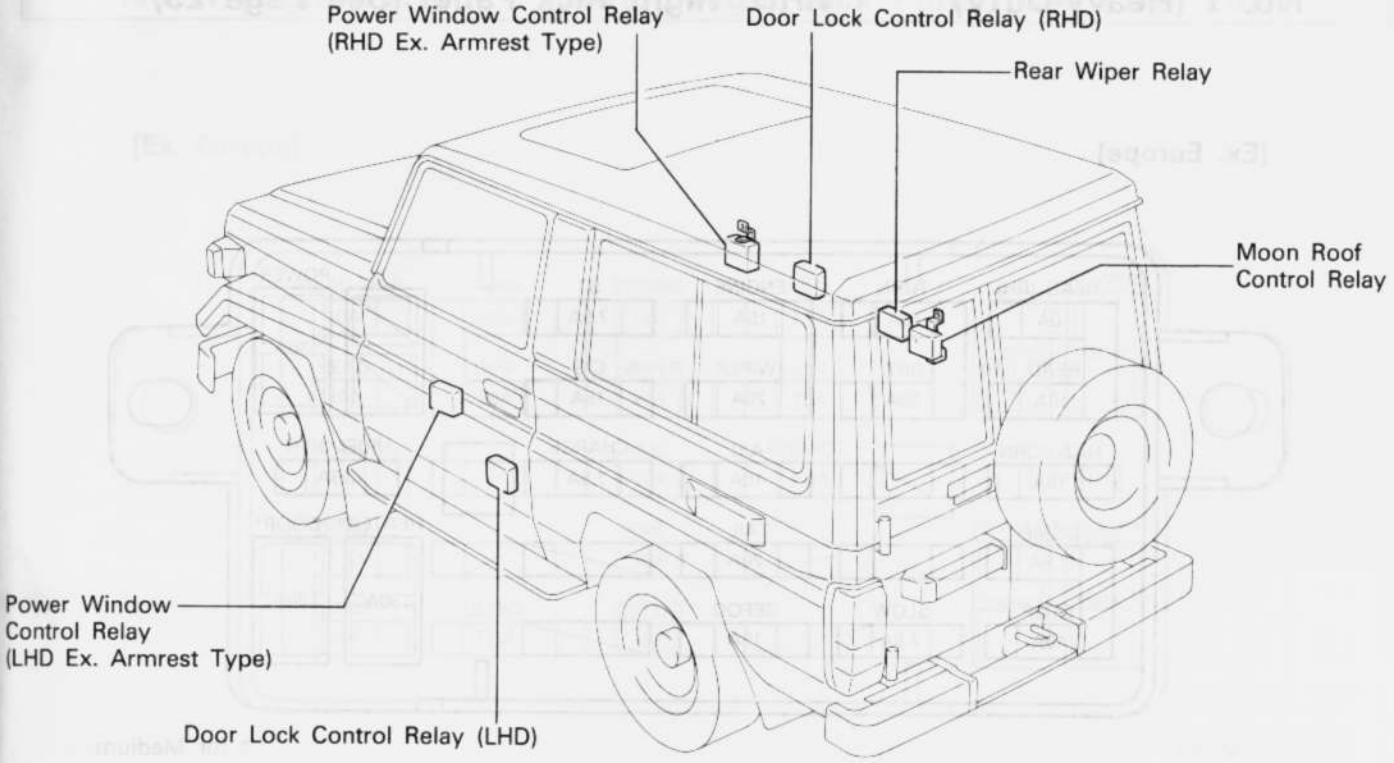

① : R/B No. 1	LHD: Left Side of Steering Column Tube (See Page 23, 24)
	RHD: Right Side of Steering Column Tube (See Page 23, 24)

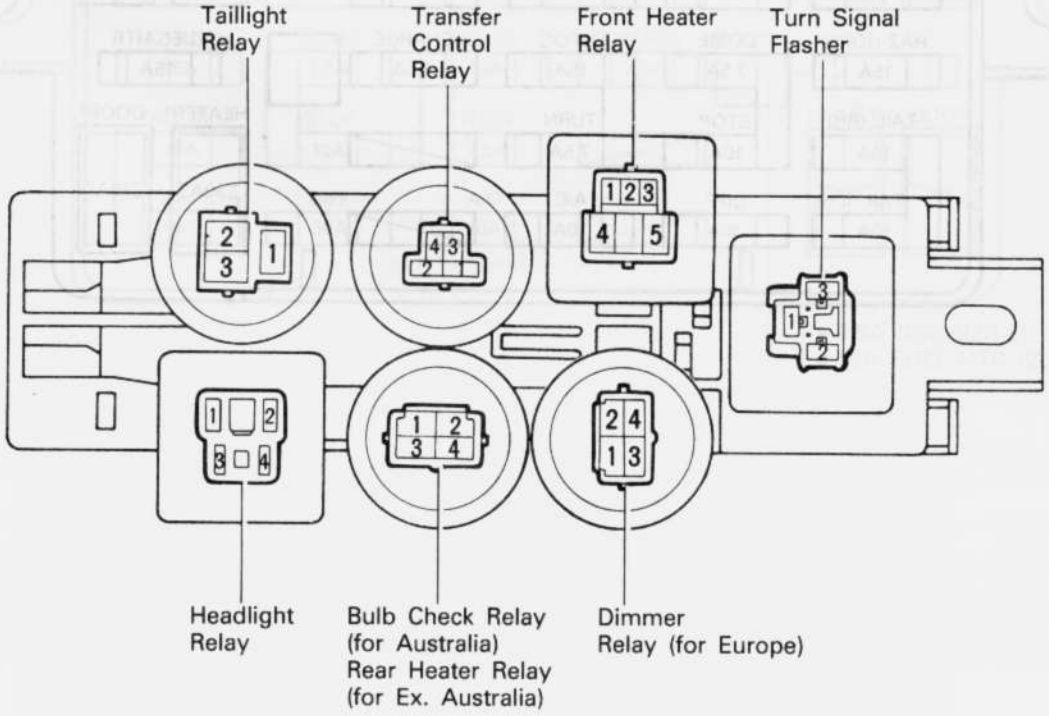

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

D RELAY LOCATIONS

Fuse Block No. 1 (Heavy-Duty)	LHD: Left Kick Panel (See Page 23) RHD: Right Kick Panel (See Page 23)

[Ex. Europe]

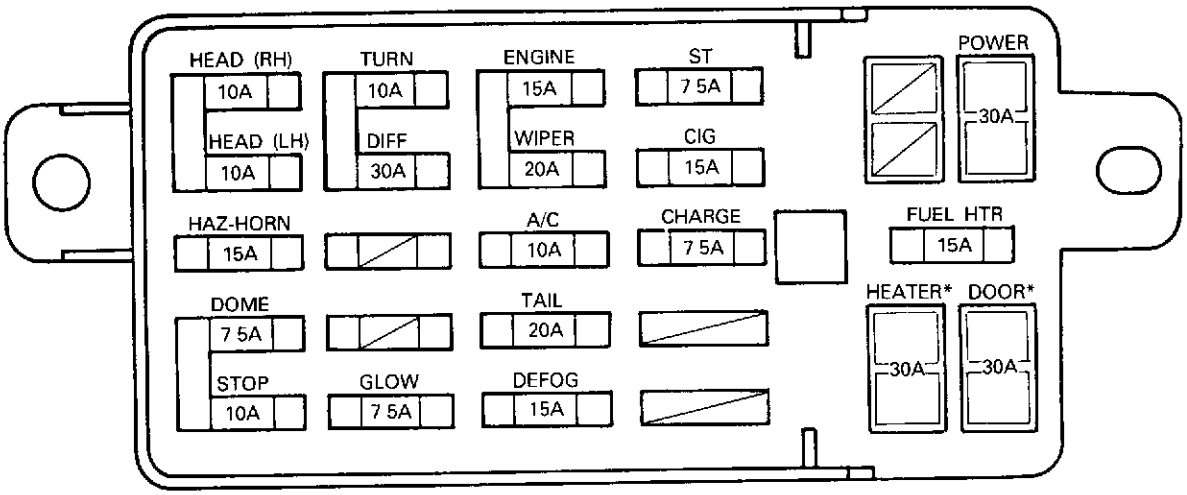

* for Medium Current

[Europe]

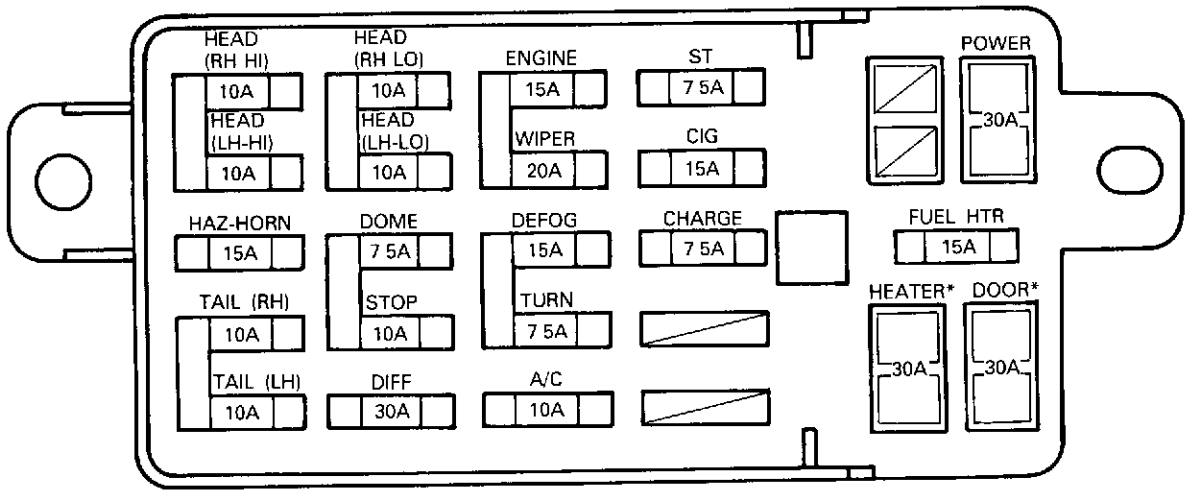

Donated by Matt Hickey cruisercult com

Fuse Block No. 1 (Light-Duty)	LHD: Left Kick Panel (See Page 24) RHD: Right Kick Panel (See Page 24)

[Ex. Europe]

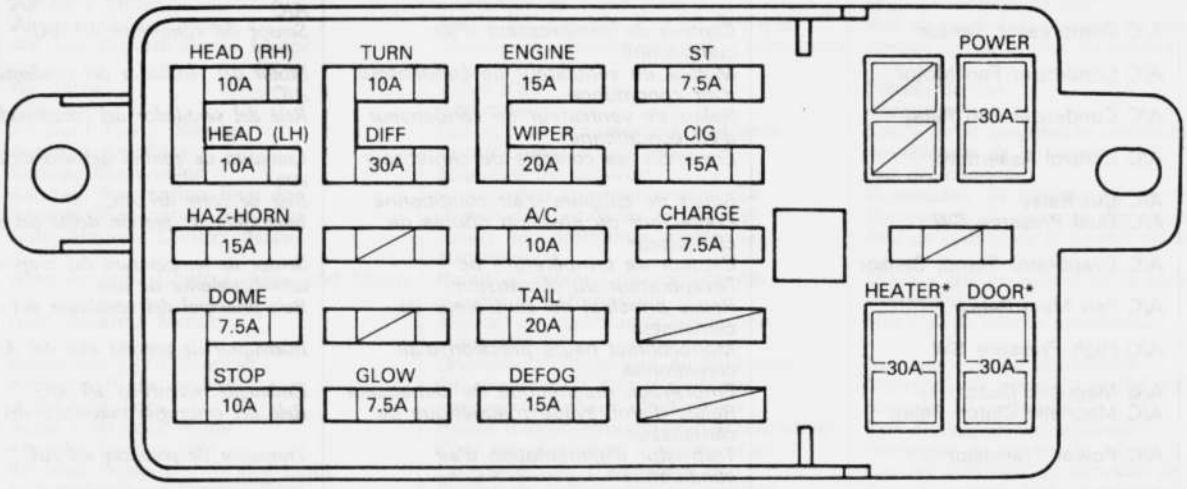

* for Medium Current

[Europe]

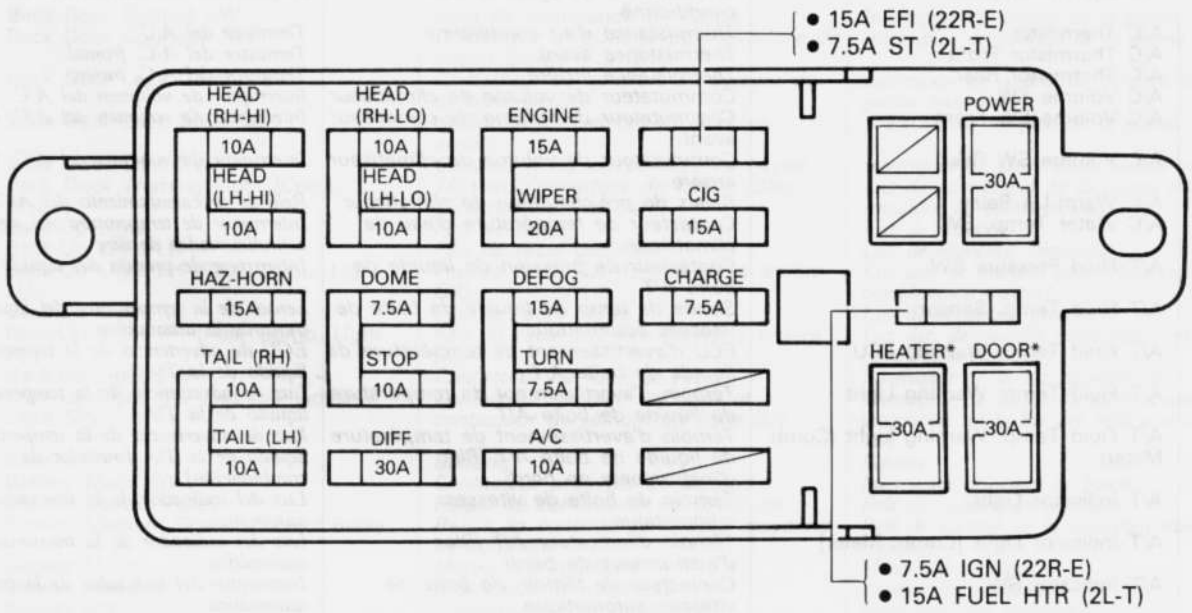

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Air Mix Control Servo Motor	*Servo-moteur de contrôle de mélange d'air de climatiseur*	*Servomotor de control de mezcla de aire del A/C*
A 2	A/C Air Vent Mode Control Servo Motor	*Servo-moteur de contrôle de mode de ventilation d'air de climatiseur*	*Servomotor de control del modo de ventilación de aire del A/C*
A 3	A/C Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante de climatiseur*	*Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire*
A 4	A/C Amplifier	*Amplificateur d'air conditionné*	*Amplificador del A/C*
A 5	A/C Blower Speed Control Relay	*Relais de contrôle de vitesse de soufflerie de climatiseur*	*Relé de control de la velocidad del soplador del A/C*
A 6	A/C Blower Speed Control SW	*Commutateur de contrôle de vitesse de soufflerie de climatiseur*	*Interruptor de control de la velocidad del soplador del A/C*
A 7	A/C Compressor Control Amplifier	*Amplificateur d'air conditionné*	*Amplificador de control del compresor del A/C*
A 8	A/C Compressor Sensor	*Capteur de compresseur d'air conditionné*	*Sensor del compresor del A/C*
A 9	A/C Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor del ventilador del condensador del A/C*
A 10	A/C Condenser Fan Relay	*Relais de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Relé del ventilador del condensador del A/C*
A 11	A/C Control Assembly	*Ensemble de contrôle de climatiseur*	*Conjunto de control del acondicionador de aire*
A 12	A/C Cut Relay	*Relais de coupure d'air conditionné*	*Relé de corte del A/C*
A 13	A/C Dual Pressure SW	*Contacteur de pression double de climatiseur*	*Interruptor de presión doble del A/C*
A 14	A/C Evaporator Temp. Sensor	*Capteur de température de l'évaporateur du climatiseur*	*Sensor de temperatura del evaporador del acondicionador de aire*
A 15	A/C Fan Main Relay	*Relais principal de ventilateur de climatiseur*	*Relé principal del ventilador del A/C*
A 16	A/C High Pressure SW	*Monocontact haute pression d'air conditionné*	*Interruptor de presión alta del A/C*
A 17	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique de climatiseur*	*Embrague magnético del A/C*
A 18	A/C Magnetic Clutch Relay	*Relais d'embrayage magnétique de climatiseur*	*Relé del embrague magnético del A/C*
A 19	A/C Power Transistor	*Transistor d'alimentation d'air conditionné*	*Transistor de potencia del A/C*
A 20	A/C Relay Box	*Boîte de relais de climatiseur*	*Caja de relés del A/C*
A 21	A/C Room Temp. Sensor	*Capteur de température de l'habitacle du climatiseur*	*Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire*
A 22	A/C Solar Sensor	*Capteur solaire d'air conditionné*	*Sensor solar del A/C*
A 23	A/C SW	*Commutateur d'air conditionné*	*Interruptor del A/C*
A 24	A/C System Amplifier	*Amplificateur de système d'air conditionné*	*Amplificador del sistema del A/C*
A 25	A/C Thermistor	*Thermistance d'air conditionné*	*Termistor del A/C*
A 26	A/C Thermistor Front	*Thermistance avant*	*Termistor del A/C, frontal*
A 27	A/C Thermistor Rear	*Thermistance arrière*	*Termistor del A/C, trasero*
A 28	A/C Volume SW	*Commutateur de volume de climatiseur*	*Interruptor de volumen del A/C*
A 29	A/C Volume SW Front	*Commutateur de volume de climatiseur avant*	*Interruptor de volumen del A/C, delantero*
A 30	A/C Volume SW Rear	*Commutateur de volume de climatiseur arrière*	*Interruptor de volumen del A/C, trasero*
A 31	A/C Warm-Up Relay	*Relais de pré-chauffage de climatiseur*	*Relé de precalentamiento del A/C*
A 32	A/C Water Temp. SW	*Contacteur de température d'eau de climatiseur*	*Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire*
A 33	A/T Fluid Pressure SW	*Contacteur de pression de liquide de boîte A/T*	*Interruptor de presión del líquido de la T/A*
A 34	A/T Fluid Temp. Sensor	*Sonde de temp de liquide de boîte de vitesses automatique*	*Sensor de la temperatura del líquido de la transmisión automática*
A 35	A/T Fluid Temp. Warning ECU	*ECU d'avertissement de température de liquide de boîte A/T*	*ECU de advertencia de la temperatura del líquido de la T/A*
A 36	A/T Fluid Temp. Warning Light	*Témoin d'avertissement de température de liquide de boîte A/T*	*Luz de advertencia de la temperatura del líquido de la T/A*
A 37	A/T Fluid Temp. Warning Light [Comb. Meter]	*Témoin d'avertissement de température de liquide de boîte A/T [Bloc d'instruments de bord]*	*Luz de advertencia de la temperatura del líquido de la T/A [medidor de combinación]*
A 38	A/T Indicator Light	*Témoin de boîte de vitesses automatique*	*Luz del indicador de la transmisión automática*
A 39	A/T Indicator Light [Comb. Meter]	*Témoin d'indicateur A/T [Bloc d'instruments de bord]*	*Luz del indicador de la transmisión automática*
A 40	A/T Indicator SW	*Contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique*	*Interruptor del indicador de la transmisión automática*
A 41	A/T Parking Position Indicator Light (for Transfer)	*Témoin de position de stationnement de boîte A/T (pour transfert)*	*Luz del indicador de posición de estacionamiento de la T/A (para la transferencia)*
A 42	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Activador del ABS*
A 43	ABS Check Connector	*Bloc raccord de câblage de contrôle de système ABS*	*Conector de comprobación de ABS*
A 44	ABS ECU	*Unité de commande électronique ABS*	*Unidad de control electrónico de ABS*
A 45	ABS Relay	*Relais d'ABS*	*Relé de ABS*
A 46	ABS Speed Sensor Front LH	*Capteur de vitesse ABS avant gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal IZQ.*
A 47	ABS Speed Sensor Front RH	*Capteur de vitesse ABS avant droite*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal DER.*
A 48	ABS Speed Sensor Rear	*Capteur de vitesse ABS arrière*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero*
A 49	ABS Speed Sensor Rear LH	*Capteur de vitesse ABS arrière gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero IZQ.*
A 50	ABS Speed Sensor Rear RH	*Capteur de vitesse ABS arrière droite*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero DER.*

English
Français
Español

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Français	Español
A 51	ABS Warning Light [Comb. Meter]	Témoin d'avertissement ABS [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia de ABS [Medidor de combinación]
A 52	Accelerator SW (for A/C Cut)	Contacteur d'accélérateur (pour arrêt de climatiseur)	Interruptor del acelerador (para corte del A/C)
A 53	Accessory Meter	Compteur auxiliaire	Medidor de accesorios
A 54	ADD Control Relay	Relais de contrôle ADD	Relé de control ADD
A 55	ADD Control SW	Contacteur de contrôle ADD	Interruptor de control ADD
A 56	ADD Detection SW	Détecteur de désaccouplement automatique de différentiel	Interruptor de detección del diferencial de desconexión automática
A 57	Air Cleaner Warning Light	Témoin de filtre à air	Luz de advertencia del filtro de aire
A 58	Air Cleaner Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Interruptor de advertencia del filtro de aire
A 59	Air Flow Meter	Compteur de débit d'air	Medidor de flujo de aire
A 60	Air Inlet Control Relay	Relais de contrôle d'admission d'air	Relé de control de entrada de aire
A 61	Air Inlet Control Servo Motor	Moteur de servocommande d'admission d'air	Servomotor de control de entrada de aire
A 62	Air Valve	Valve d'air	Válvula de aire
A 63	Alternator	Alternateur	Alternador
A 64	Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante	Sensor de la temperatura ambiental
A 65	Antenna Amplifier	Amplificateur d'antenne	Amplificador de la antena
A 66	Ashtray Illumination	Eclairage de cendrier	Luz del cenicero
A 67	Ashtray Illumination Rear LH	Illumination cendrier arrière GA	Iluminación del cenicero izq. trasero
A 68	Ashtray Illumination Rear RH	Illumination cendrier arrière DR	Iluminación del cenicero der. trasero
A 69	Auto Antenna Control Relay	Relais de commande d'antenne automatique	Relé de control de la antena automática
A 70	Auto Antenna Control Relay and Motor	Relais et moteur de commande d'antenne automatique	Motor y relé de control de la antena automática
A 71	Auto Antenna Motor	Moteur de commande d'antenne automatique	Motor de la antena automática
A 72	Automatic Light Scanner	Ordinateur d'éclairage automatique	Explorador de luz automático
A 73	A/C Low Pressure SW	Interrupteur de basse pression	Interruptor de presión baja del A/C
A 74	Accel Inter-Lock	Interverrouillage d'accélérateur	Bloqueo del acelerador
A 75	Accel Inter-Lock Relay	Relais d'interverrouillage d'accélérateur	Relé de bloqueo del acelerador
A 76	Air Inlet Control SW	Cont de régulation d'arrivée d'air	Interruptor de control de admisión de aire
A 77	Air Inlet Position Indicator Light	Lampe-témoin d'arrivée d'air	Luz del indicador de admisión de aire
A 78	Automatic Door Control Box	Boîtier de commande de portière automatique	Caja de control de la puerta automática
A 79	Automatic Door Main Relay	Relais de portière automatique	Relé principal de la puerta automática
A 80	Automatic Door SW	Cont de portière automatique	Interruptor de la puerta automática
A 81	Automatic Door Warning Buzzer	Répétiteur sonore de portière automatique	Zumbador de advertencia de la puerta automática
B 1	Back Door Control SW	Cont de commande de hayon	Interruptor de control de la puerta posterior
B 2	Back Door Courtesy SW	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior
B 3	Back Door Lock Control SW	Contacteur de contrôle de serrure de portière arrière	Interruptor de control de bloqueo de la puerta trasera
B 4	Back Door Lock Solenoid	Solénoïde de serrure de portière arrière	Solenoide de bloqueo de la puerta trasera
B 5	Back Door Lock SW	Contacteur de verrouillage de hayon	Interruptor de cierre de la puerta trasera
B 6	Back Door Warning Light [Comb. Meter]	Témoin d'ouverture de hayon [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia de la puerta trasera [medidor de combinación]
B 7	Back-Up Light	Feu de recul	Luz de retroceso
B 8	Back-Up Light LH	Feu de recul gauche	Luz de retroceso, izquierda
B 9	Back-Up Light LH [Rear Comb. Light LH]	Feu de recul GA (feu combiné arrière GA)	Luz izq. de marcha atrás [Luz izq. de combinación trasera]
B 10	Back-Up Light RH	Feu de recul droite	Luz de retroceso, derecha
B 11	Back-Up Light RH [Rear Comb. Light RH]	Feu de recul DR (feu combiné arrière DR)	Luz der. de marcha atrás [Luz der. de combinación trasera]
B 12	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de retroceso
B 13	Back-Up Light SW and A/T Indicator Light SW	Contacteur de feux de recul et contacteur de témoin de boîte A/T	Interruptor de la luz de marcha atrás e interruptor de la luz del indicador de la T/A
B 14	Battery	Batterie	Batería
B 15	Battery Main SW	Contacteur principal de batterie	Interruptor principal de batería
B 16	Blower Control Relay	Relais de commande de soufflerie	Relé de control del soplador
B 17	Blower Medium Speed Control Relay	Relais de contrôle de vitesse moyenne de soufflerie	Relé de control de la velocidad media del soplador
B 18	Blower Motor	Moteur de soufflerie	Motor del soplador
B 19	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador
B 20	Blower SW	Commutateur de soufflerie	Interruptor del soplador
B 21	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
B 22	Brake Vacuum Warning Buzzer	Répétiteur sonore de dépression de frein	Zumbador de advertencia de vacío del freno
B 23	Brake Vacuum Warning SW	Contacteur d'avertissement de dépression de frein	Interruptor de advertencia de vacío del freno
B 24	Brake Warning Light [Comb. Meter]	Témoin de freinage [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia del freno [medidor de combinación]
B 25	Buckle SW	Interrupteur de boucles de ceinture	Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad
B 26	Buckle SW (Driver's)	Interrupteur de boucle de ceinture (conducteur)	Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad (conductor)
B 27	Buckle SW (Passenger's)	Contacteur de fermoir (du passager)	Interruptor de la hebilla (pasajero)

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

English | Français | Español

Code	English	Français	Español
B 28	Bulb Check Relay	Relais de contrôle d'ampoules	Relé de comprobación de la bombilla
B 29	Bulb Check SW	Cont de contrôle d'ampoule	Interruptor de comprobación de la bombilla
B 30	Back Door Control SW	Cont de commande de hayon	Interruptor de control de la puerta posterior
C 1	Cam Position Sensor	Capteur de position de came	Sensor de posición de la leva
C 2	Center Diff. Control SW	Contacteur de contrôle de différentiel central	Interruptor de control del diferencial central
C 3	Center Diff. ECU	ECU de différentiel central	ECU del diferencial central
C 4	Center Diff. Lock Indicator SW	Contacteur d'indicateur de verrou de différentiel central	Interruptor del indicador de bloqueo del diferencial central
C 5	Center Diff. Lock Solenoid	Solénoïde de verrou de différentiel central	Solenoide de bloqueo del diferencial central
C 6	Charge Light Relay	Relais de témoin de charge	Relé de la luz de carga
C 7	Charge Warning Light [Comb. Meter]	Témoin d'avertissement de charge [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia de carga [medidor de combinación]
C 8	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
C 9	Check Engine Warning Light [Comb. Meter]	Témoin d'avertissement de contrôle du moteur [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia 'Check Engine' [medidor de combinación]
C 10	Chime (for Speed Warning)	Sonnerie (pour avertissement de vitesse)	Timbre (para advertencia de velocidad)
C 11	Chime SW	Contacteur de sonnerie	Interruptor de la campanilla
C 12	Choke Coil	Bobine de starter	Bobina del estrangulador
C 13	Choke Heater	Bobine de chauffage de starter	Calefactor del estrangulador
C 14	Choke Indicator Light	Témoin de starter	Luz del indicador del estrangulador
C 15	Choke Indicator Light SW	Contacteur de témoin de starter	Interruptor de la luz del indicador del estrangulador
C 16	Choke Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin de starter [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador del estrangulador [medidor de combinación]
C 17	Choke SW	Contacteur de témoin de starter	Interruptor del estrangulador
C 18	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 19	Circuit Opening Relay	Relais d'ouverture de circuit	Relé de abertura del circuito
C 20	Clinometer	Clinomètre	Clinómetro
C 21	Clock	Montre	Reloj
C 22	Cold Mixture Heater	Rechauffeur de melange froid	Calefactor de mezcla en frío
C 23	Cold Mixture Heater Relay	Relais de rechauffeur de mélange froid	Relé del calefactor de mezcla en frío
C 24	Cold Start Injector	Injecteur de démarrage à froid	Inyector de arranque en frío
C 25	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 26	Condenser Fan Control Resistor	Résistance de contrôle de ventilateur de condensateur	Resistor de control del ventilador del condensador
C 27	Cool and Hot Box Light	Eclairage de glacière et garde-plat	Luz de la caja fría y caliente
C 28	Cool and Hot Box SW	Contacteur de glacière et garde-plat	Interruptor de la caja fría y caliente
C 29	Cooling Fan Relay	Relais de ventilateur de refroidissement	Relé del ventilador de enfriamiento
C 30	Cruise Control Actuator	Dispositif de commande de contrôle de croisière	Activador del control de crucero
C 31	Cruise Control Clutch SW	Interrupteur de contrôle de croisière sur embrayage	Interruptor del embrague del contorl de crucero
C 32	Cruise Control ECU	ECU de contrôle de croisière	ECU del control de crucero
C 33	Cruise Control Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin de contrôle de croisière [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador de control de crucero [medidor de combinación]
C 34	Cruise Control Main Relay	Relais principal de commande de croisière	Relé principal del control de crucero
C 35	Cruise Control Main SW	Interrupteur principal pour contrôle de croisière	Interruptor principal del control de crucero
C 36	Cruise Control Main SW [Comb. SW]	Interrupteur principal pour contrôle de croisière [Commutateur combiné]	Interruptor principal del control de crucero [interruptor de combinación]
C 37	Cruise Control Stop SW	Contacteur de programmateur de vitesse	Interruptor de parada del control de crucero
C 38	Cruise Control SW	Contacteur d'arrêt de programmateur de vitesse	Interruptor del control de crucero
C 39	Cruise Control SW [Comb. SW]	Contacteur de contrôle de croisière [Commutateur combiné]	Interruptor de control de crucero [Interruptor de combinación]
C 40	Cruise Control Vacuum Pump	Pompe à dépression de commande de croisière	Bomba de vacío del control de crucero
C 41	Cruise Control Vacuum SW	Cont de dépression de commande de croisière	Interruptor de vacío del control de crucero
C 42	Center Door Courtesy SW	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière centrale	Interruptor de cortesía de la puerta central
C 43	Condition Indicator ECU	Micro-ordinateur de panneau de contrôle	Computadora del indicador de condición
C 44	Cooler Amplifier	Amplificateur de rafraichisseur	Amplificador del enfriador
C 45	Cooler Control SW	Cont de commande de rafraichisseur	Interruptor de control del enfriador
C 46	Carburetor	Carburateur	Carburador
D 1	Daytime Running Light Relay	Relais de feu de conduite de jour	Relé de la luz de marcha diurna
D 2	Defogger Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin de dégivreur [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador del desempañador [medidor de combinación]
D 3	Defogger Relay	Relais de dégivrage	Relé del desempañador
D 4	Defogger SW	Interrupteur de dégivrage	Interruptor del desempañador
D 5	Diff. Lock Control SW	Contacteur de contrôle de verrou de différentiel	Interruptor de control de bloqueo del diferencial
D 6	Diff. Lock Indicator Light	Témoin de verrou de différentiel	Luz del indicador de bloqueo del diferencial
D 7	Diff. Lock Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin de verrou de différentiel [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador de bloqueo del diferencial [medidor de combinación]
D 8	Diff. Lock Motor	Moteur de verrouillage de différentiel	Motor de bloqueo del diferencial

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Français	Español
D 9	Diff. Lock SW	Contacteur de verrouillage de différentiel	Interruptor de bloqueo del diferencial
D 10	Digital Thermometer [Accessory Meter]	Solénoïde de changement de qualité d'essence [compteur auxiliaire]	Termómetro digital [medidor de accesorios]
D 11	Dim-Dip Auto Cut Sub Relay	Relais secondaire de coupure automatique d'inverseur	Relé secundario de corte automático de control de intensidad de los faros
D 12	Dim-Dip Relay	Relais d'inverseur code/phare	Relé del control de intensidad de los faros
D 13	Dimmer Relay	Relais d'inverseur code/phare	Relé del control de intensidad de las luces
D 14	Dimmer SW [Comb. SW]	Inverseur code/phare	Interruptor de intensidad de las luces [Interruptor de combinación]
D 15	Diode (for Daytime Running Light)	Diode (pour éclairage de fonctionnement de jour)	Diodo (para luz de marcha con luz diurna)
D 16	Diode (for Dim-Dip)	Diode (pour inverseur code/phare)	Diodo (para intensidad de los faros)
D 17	Diode (for Electrical Idle-Up)	Diode (pour ralenti accéléré électrique)	Diodo (para ralentí eléctrico)
D 18	Diode (for Fuel Filter)	Diode (pour filtre à essence)	Diodo (para filtro de combustible)
D 19	Diode (for Glow)	Diode (pour pré-chauffage)	Diodo (para bujía)
D 20	Diode (for Headlight)	Diode (pour phare)	Diodo (para faro)
D 21	Diode (for Interior Light)	Diode (pour éclairage intérieur)	Diodo (para luz interior)
D 22	Diode (for Overdrive)	(Diode (pour Overdrive)	Diodo (para sobremarcha)
D 23	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (pour phares antibrouillard arrière)	Diode (para las luces de neblina traseras)
D 24	Diode (for Super Shift)	Diode (pour super commande des vitesses)	Diodo (para supercambios)
D 25	Diode (for Wiper System)	Diode (pour système d'essuie-glace)	Diodo (para el sistema del limpiador)
D 26	Distributor	Distributeur	Distribuidor
D 27	Door Control SW [Power Window Master SW]	Contacteur de contrôle de portière (contacteur principal de fenêtre électrique)	Interruptor de control de la puerta [interruptor principal de las ventanillas automáticas]
D 28	Door Courtesy Light (Driver's)	Eclairage par ouverture de portière (du conducteur)	Luz de cortesía de la puerta (conductor)
D 29	Door Courtesy Light (Passenger's)	Eclairage par ouverture de portière (du passager)	Luz de cortesía de la puerta (pasajero)
D 30	Door Courtesy Light Front LH	Eclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Luz interior de la puerta, frontal IZQ.
D 31	Door Courtesy Light Front RH	Eclairage de courtoisie sur porte avant droite	Luz interior de la puerta, frontal DER.
D 32	Door Courtesy Light Rear LH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Luz interior de la puerta, trasera IZQ.
D 33	Door Courtesy Light Rear RH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Luz interior de la puerta, trasera DER.
D 34	Door Courtesy SW (Driver's)	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière (du conducteur)	Interruptor de cortesía de la puerta (conductor)
D 35	Door Courtesy SW (Passenger's)	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière (du passager)	Interruptor de cortesía de la puerta (pasajero)
D 36	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche	Interruptor de la luz interior de la puerta, frontal IZQ.
D 37	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droite	Interruptor de la luz interior de la puerta, frontal DER.
D 38	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'ouverture de portière arrière gauche	Interruptor de la luz interior de la puerta, trasera IZQ.
D 39	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'ouverture de portière arrière droite	Interruptor de la luz interior de la puerta, trasera DER.
D 40	Door Courtesy SW Slide LH	Cont d'éclairage par ouverture de portière coulissante gauche	Interruptor deslizante de cortesía de la puerta, izquierdo
D 41	Door Courtesy SW Slide RH	Cont d'éclairage par ouverture de portière coulissante droite	Interruptor deslizante de cortesía de la puerta, derecho
D 42	Door Key Cylinder Light	Eclairage de barrillet de serrure	Luz del cilindro de la llave de la puerta
D 43	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Contacteur de déverrouillage et verrouillage de la clé de portière (Conducteur)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)
D 44	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Contacteur de déverrouillage et verrouillage de la clé de portière (Passager)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (pasajero)
D 45	Door Key Lock and Unlock SW LH	Contacteur de déverrouillage et verrouillage de la clé de portière gauche	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta izquierda
D 46	Door Key Lock and Unlock SW RH	Contacteur de déverrouillage et verrouillage de la clé de portière droite	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta derecha
D 47	Door Key Unlock SW (Driver's)	Contacteur de déverrouillage de la clé de portière (du conducteur)	Interruptor de llave de apertura de la puerta (conductor)
D 48	Door Key Unlock SW (Passenger's)	Contacteur de déverrouillage de la clé de portière (du passager)	Interruptor de llave de apertura de la puerta (pasajero)
D 49	Door Key Unlock SW LH	Contacteur de déverrouillage de la clé de portière gauche	Interruptor de llave de apertura de la puerta izquierda
D 50	Door Key Unlock SW RH	Contacteur de déverrouillage de la clé de portière droite	Interruptor de llave de apertura de la puerta derecha
D 51	Door Lock Control Relay	Relais de commande de verrouillage de portières	Relé de control de cierre de la puerta
D 52	Door Lock Control SW	Cont de commande de verrouillage de portière	Interruptor de control de cierre de la puerta
D 53	Door Lock Control SW (Driver's)	Contacteur de contrôle de serrure de portière (du conducteur)	Interruptor de control de cierre de la puerta, conductor

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

English
Français
Español

Code	English	Français	Español
D 54	Door Lock Control SW (Passenger's)	Cont de commande de verrouillage de portière (du passager)	Interruptor de control de seguro de puerta (pasajero)
D 55	Door Lock Control SW LH	Cont de commande de verrouillage de portière gauche	Interruptor de control de cierre de la puerta izquierda
D 56	Door Lock Control SW RH	Cont de commande de verrouillage de portière droite	Interruptor de control de cierre de la puerta derecha
D 57	Door Lock Control SW [Power Window Master SW]	Cont de commande de verrouillage de portière [Commutateur principal de fenêtre électrique]	Interruptor de control de cierre de la puerta [interruptor principal de ventanillas automáticas]
D 58	Door Lock Junction SW LH	Serrure gauche de jonction de verrouillage de portière	Interruptor de enlace del seguro de la puerta, izquierda
D 59	Door Lock Junction SW RH	Serrure droit de jonction de verrouillage de portière	Interruptor de enlace del seguro de la puerta, derecha
D 60	Door Lock Key SW (Driver's)	Contacteur de clé de serrure de portière (du conducteur)	Interruptor de la llave de bloqueo de la puerta (conductor)
D 61	Door Lock Key SW (Passenger's)	Contacteur de clé de serrure de portière (du passager)	Interruptor de la llave de bloqueo de la puerta (pasajero)
D 62	Door Lock Motor (Driver's)	Moteur de serrure de portière (du conducteur)	Motor de cierre de la puerta, conductor
D 63	Door Lock Motor (Passenger's)	Moteur de serrure de portière (du passager)	Motor de cierre de la puerta, pasajeros
D 64	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de verrouillage de portière arrière gauche	Motor de cierre de la puerta, trasera IZQ.
D 65	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de verrouillage de portière arrière droite	Motor de cierre de la puerta, trasera DER.
D 66	Door Lock Solenoid (Driver's)	Solénoïde de serrure de portière (du conducteur)	Solenoide de cierre de la puerta, conductor
D 67	Door Lock Solenoid (Passenger's)	Solénoïde de serrure de portière (du passager)	Solenoide de cierre de la puerta, pasajeros
D 68	Door Lock Solenoid and Door Unlock Detection SW (Driver's)	Solénoïde de serrure de portière et contacteur de détection de déverrouillage de portière (direction conducteur)	Solenoide de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta (conductor)
D 69	Door Lock Solenoid and Door Unlock Detection SW (Passenger's)	Solénoïde de serrure de portière et contacteur de détection de déverrouillage de portière (direction passager)	Solenoide de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta (pasajero)
D 70	Door Lock Solenoid Front LH	Solénoïde de serrure de portière avant gauche	Solenoide del seguro de la puerta, delantero izquierdo
D 71	Door Lock Solenoid Front RH	Solénoïde de serrure de portière avant droite	Solenoide del seguro de la puerta, delantero derecho
D 72	Door Lock Solenoid Rear LH	Solenoïde de verrouillage de portiéres arrière gauche	Solenoide de cierre de la puerta, trasera IZQ.
D 73	Door Lock Solenoid Rear RH	Solenoïde de verrouillage de portières arrière droite	Solenoide de cierre de la puerta, trasera DER.
D 74	Door Lock Solenoid Slide	Cont de barillet de serrure de portière gauche	Solenoide del cierre de la puerta, puerta deslizante
D 75	Door Lock SW (Driver's)	Contacteur de serrure de portière (du conducteur)	Interruptor de cierre de la puerta, conductor
D 76	Door Lock SW (Passenger's)	Contacteur de serrure de portière (du passager)	Interruptor de cierre de la puerta, pasajeros
D 77	Door Lock SW (w/o Power Window)	Contacteur de serrure de portière (sans fenêtre électrique)	Interruptor del seguro de la puerta [sin ventanilla automática]
D 78	Door Lock SW Front LH	Contacteur de verrouillage de portière avant gauche	Interruptor de cierre de la puerta, delantera IZQ.
D 79	Door Lock SW Front RH	Contacteur de verrouillage de portière avant droite	Interruptor de cerradura de puerta delantera derecha
D 80	Door Lock SW LH	Contacteur de serrure de portière gauche	Interruptor del seguro de la puerta, izquierdo
D 81	Door Lock SW Rear LH	Contacteur de serrure de portière arrière gauche	Interruptor del seguro de la puerta, trasero izquierdo
D 82	Door Lock SW Rear RH	Contacteur de serrure de portière arrière droite	Interruptor del seguro de la puerta, trasero derecho
D 83	Door Lock SW RH	Contacteur de serrure de portière droite	Interruptor del seguro de la puerta, derecho
D 84	Door Warning Light [Comb. Meter]	Témoin d'avertissement de portière ouverture [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia de puerta abierta [medidor de combinación]
D 85	Driving Light Relay	Relais de feux de route	Relé de las luces antiniebla
D 86	Diode (for A/C)	Diode (pour A/C)	Diodo (para el A/C)
D 87	Diode (for T.Belt)	Diode (pour courroie de distribution)	Diodo (para la correa de T.)
D 88	Diode (for Automatic Door)	Diode (pour portière automatique)	Diodo (para la puerta automática)
D 89	Door Courtesy SW	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière	Interruptor de la luz interior de la puerta
D 90	Diode (for ADD)	Diode (pour désaccouplement automatique de différentiel)	Diodo (para ADD)
D 91	Diode (for Charge Warning)	Diode (pour avertissement de charge)	Diodo (para advertencia de carga)
D 92	Diode (for Power Window)	Diode (pour fenêtre électrique)	Diodo (para la ventanilla automática)
D 93	Diode (for Defogger)	Diode (pour dégivreur)	Diodo (para el desempañador)
D 94	Diode (for Engine Room Temp.)	Diode (pour température du compartiment du moteur)	Diodo (para la temperatura del compartimiento del motor)
D 95	Diode (for Radiator Fluid Temp.)	Diode (pour température du liquide du radiateur)	Diodo (para la temperatura del líquido del radiador)

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Français	Español
D 96	Diode (for Starter Cut)	Diode (pour coupure au démarrage)	Diodo (para corte del arrancador)
D 97	Diode (for PTC)	Diode (pour PTC)	Diodo (para PTC)
E 1	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 2	ECT Pattern Select SW	Commutateur de sélection mode de fonctionnement	Interruptor de selección de patrón de ECT
E 3	ECT Solenoid	Solenoïde de commande de boîte de vitesses sous contrôle électronique	Solenoide de ECT
E 4	EFI Main Relay	Relais principal d'injection électronique de carburant	Relé principal de EFI
E 5	EFI Resistor	Résistance de solenoïde de commande	Resistor del solenoide
E 6	EFI Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau EFI	Sensor de temperatura del agua de EFI
E 7	EGR Gas Temp. Sensor	Capteur de température de gaz EGR	Sensor de la temperatura de gas de EGR
E 8	Electric Air Control Valve	Soupape de contrôle d'air électrique	Válvula de control eléctrico del aire
E 9	Electric Bleed Air Control Valve	Soupape de contrôle d'air de purge électrique	Válvula de control eléctrico de sangranado de aire
E 10	Electrical Locking Hub ECU	Unité de commande électrique de moyeu de verrouillage électrique	Unidad de control electrónico de cubo de cierre eléctrico
E 11	Electrical Locking Hub Indicator Light [Comb. Meter]	Lampe témoin de moyeu de verrouillage électrique [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador del cubo de bloqueo eléctrico [medidor de combinación]
E 12	Electrical Locking Hub Motor LH	Moteur de gauche de moyeu de verrouillage électrique	Motor de cubo de cierre eléctrico, IZQ.
E 13	Electrical Locking Hub Motor RH	Moteur de droite de moyeu de verrouillage électrique	Motor de cubo de cierre eléctrico, DER.
E 14	Electrical Locking Hub SW	Contacteur de moyeu de verrouillage électrique	Interruptor de cubo de cierre eléctrico
E 15	Emission ECU	ECU émission	ECU de emisión de escape
E 16	Engine and ECT ECU	Unité ECU du moteur et ECT	Motor y ECT ECU
E 17	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
E 18	Engine Hood Courtesy SW	Interrupteur d'eclairage de compartiment moteur	Interruptor de la luz de interior del capó del motor
E 19	Engine Main Relay	Relais principal de moteur	Relé principal del motor
E 20	Engine Oil Level ECU	Unité ECU de niveau d'huile moteur	ECU del nivel de aceite del motor
E 21	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel del aceite de motor
E 22	Engine Oil Level SW	Cont de niveau d'huile moteur	Interruptor del nivel de aceite del motor
E 23	Engine Oil Level Warning Relay	Relais avertisseur de niveau d'huile moteur	Relé de advertencia de nivel de aceite de motor
E 24	Engine Room Temp. Warning SW	Contacteur d'avertissement de température du compartiment du moteur	Interruptor de advertencia de la temperatura del compartimiento del motor
E 25	Engine Speed Sensor	Capteur de vitesse du moteur	Sensor de la velocidad del motor
E 26	Exhaust Brake Accel SW	Cont d'accélérateur de frein sur échappement	Interruptor de aceleración del freno de escape
E 27	Exhaust Brake Clutch SW	Cont d'embrayage de frein sur échappement	Interruptor del embrague del freno de escape
E 28	Exhaust Brake Indicator Light [Comb. Meter]	Lampe-témoin de frein sur échappement [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador del freno de escape [medidor de combinación]
E 29	Exhaust Brake Main SW	Cont principal de frein sur échappement	Interruptor principal del freno de escape
E 30	Exhaust Brake Solenoid	Solénoïde de frein sur échappement	Solenoide del freno de escape
E 31	Extra High Speed Relay	Relais de soufflerie à grande vitesse	Relé de velocidad extra alta
E 32	Evapo. Fan Relay	Relais de circuit anti-pollution	Relé del ventilador de evaporación
E 33	Engine Stop Relay	Relais d'arrêt du moteur	Relé de parada del motor
E 34	Engine Stop Solenoid	Solénoïde d'arrêt moteur	Solenoide de parada de motor
E 35	Engine Stop SW	Contacteur d'arrêt du moteur	Interruptor de parada del motor
E 36	Exhaust Brake Retarder ECU	Ordinateur de temporisateur de frein sur échappement	Computadora del retardador del freno de escape
E 37	Exit Warning Buzzer	Avertisseur sonore de sortie	Zumbador de advertencia de salida
E 38	Exhaust Brake Main Relay	Relais principal de frein sur échappement	Relé principal del freno de escape
F 1	Fan Motor (for Cool and Hot Box)	Moteur de ventilateur (pour Glacière et garde-plat)	Motor del ventilador (para la caja fría y caliente)
F 2	Fog Light LH	Feu anti-brouillard gauche	Luz antiniebla, IZQ.
F 3	Fog Light Relay	Relais de feu anti-brouillard	Relé de la luz antiniebla
F 4	Fog Light RH	Feu anti-brouillard droite	Luz antiniebla, DER.
F 5	Fog Light SW	Contacteur de feux anti-brouillard	Interruptor de la luz antiniebla
F 6	4WD Detection SW	Contacteur de détection de quatre roues motrices	Interruptor de detección de la tracción en las 4 ruedas
F 7	4WD ECU	Unité de contrôle électronique de quatre roues motrices	ECU de 4WD
F 8	4WD Indicator Light	Lampe-témoin de traction par quatre roues motrices	Luz del indicador de 4WD
F 9	4WD Indicator Light SW	Contacteur de lampe-témoin de traction par quatre roues motrices	Interruptor de la luz del indicador de 4WD
F 10	4WD Indicator Light [Comb. Meter]	Lampe-témoin de traction par quatre roues motrices [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador de 4WD [medidor de combinación]
F 11	4WD Indicator SW	Contacteur d'indicateur de traction par quatre roues motrices	Indicador de interruptor de tracción en las 4 ruedas

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

Code	English	Français	Español
F 12	4WD SW	Contacteur de traction par quatre roues motrices	Interruptor de tracción en las 4 ruedas
F 13	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 14	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droite	Luz de paso delantera, derecha
F 15	Front Diff. Lock Motor	Moteur de verrouillage de différentiel avant	Motor de bloqueo de diferencial delantero
F 16	Front Diff. Lock SW	Contacteur de verrouillage de différentiel avant	Interruptor de bloqueo de diferencial delantero
F 17	Front Fog Light LH	Feu antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal, izquierdo
F 18	Front Fog Light Relay	Relais de feu antibrouillard avant	Relé de la luz antiniebla delantera
F 19	Front Fog Light RH	Feu antibrouillard avant droite	Luz antiniebla frontal, derecho
F 20	Front Fog Light SW	Contacteur de feu antibrouillard avant	Interruptor de la luz antiniebla delantera
F 21	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 22	Front Wiper and Washer SW [Comb. SW]	Commutateur d'essuie-glace et lave-glace avant (commutateur combiné)	Interruptor del lavador y limpiador delanteros [interruptor de combinación]
F 23	Front Wiper De-Icer	Dégivreur d'essuie-glace avant	Desescarhador del limpiador delantero
F 24	Front Wiper De-Icer Relay	Relais de dégivreur d'essuie-glace avant	Relé del desescarhador del limpiador delantero
F 25	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace avant	Motor del limpiador delantero
F 26	Front Wiper Relay	Relais d'essuie-glace avant	Relé del limpiador delantero
F 27	Fuel Change Solenoid	Solénoïde de transfert de carburant	Solenoide de cambio de combustible
F 28	Fuel Change SW	Contacteur de commande de carburant	Interruptor de control de combustible
F 29	Fuel Cut Solenoid	Solenoïde de commande de coupure d'alimentation	Solenoide de corte de combustible
F 30	Fuel Filter Warning Buzzer	Répetiteur sonore de filtre à essence	Zumbador de advertencia del filtro de combustible
F 31	Fuel Filter Warning Light	Lampe-témoin de filtre à essence	Luz de advertencia del filtro de combustible
F 32	Fuel Filter Warning Sensor	Capteur d'avertissement de filtre à essence	Sensor de advertencia del filtro de combustible
F 33	Fuel Filter Warning SW	Contacteur de lampe-témoin de filtre à essence	Interruptor de advertencia del filtro de combustible
F 34	Fuel Heater	Chauffage de carburant	Calefactor de combustible
F 35	Fuel Heater Relay	Relais de chauffage de carburant	Relé del calefactor de combustible
F 36	Fuel Level Warning SW	Contacteur d'avertissement de niveau d'essence	Interruptor de advertencia del nivel de cobustible
F 37	Fuel Pump	Pompe d'alimentation	Bomba de combustible
F 38	Fuel Pump Control Relay	Relais de commande de pompe d'alimentation	Relé de control de la bomba de combustible
F 39	Fuel Pump Resistor	Résistance de pompe d'alimentation	Resistor de la bomba de combustible
F 40	Fuel Sender	Sonde de niveau de carburant	Transmisor de combustible
F 41	Fuse Box	Boîte à fusibles	Caja de fusibles
F 42	Fusible Link	Elément-fusible	Eslabón fusible
F 43	Fusible Link Sub	Fusible de jonction auxiliaire	Eslabón fusible secundario
F 44	Front Wiper and Washer SW	Commutateur d'essuie-glace et lave-glace avant	Interruptor del lavador y limpiador delanteros
G 1	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
G 2	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la guantera
G 3	Glow Indicator Light	Lampe témoin de préchauffage	Luz del indicador de la bujía incandescente
G 4	Glow Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin de pré-chauffage [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador de encendido [medidor de combinación]
G 5	Glow Plug	Bougie de préchauffage	Tapón encendedor
G 6	Glow Plug Current Sensor	Détecteur d'intensite électrique de bougine de préchauffage	Sensor de corriente del tapón encendedor
G 7	Glow Plug Main Relay	Relais de bougies de préchauffage	Relé principal del tapón encendedor
G 8	Glow Plug Relay	Relais de bougie de pré-chauffage	Relé de bujía
G 9	Glow Plug Relay (for After Glow)	Relais de bougie de pré-chauffage (pour après-pré-chauffage)	Relé de bujía (para postencendido)
G 10	Glow Plug Relay (Main)	Relais de bougie de pré-chauffage (principal)	Relé de bujía (principal)
G 11	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
H 1	Hazard Red Indicator Light Relay	Témoin rouge de feux de détresse	Relé de la luz del indicador rojo de peligro
H 2	Hazard Red Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin rouge de feux de détresse [Bloc d'instruments de bord]	Luz roja del indicador de peligro [medidor de combinación]
H 3	Hazard SW	Contacteur de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche	Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite	Activador de control del nivel del foco del faro, derecho
H 6	Headlight Beam Level Control SW	Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur	Interruptor de control del nivel del foco del faro
H 7	Headlight Cleaner Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin de lave-phares [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador del limpiador de los faros [medidor de combinación]
H 8	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 9	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 10	Headlight Cleaner SW	Cont de lave-projecteurs	Interruptor del lavador de los faros
H 11	Headlight LH	Phare gauche	Faro izquierdo
H 12	Headlight Relay	Relais de phare	Relé del faro
H 13	Headlight RH	Phare droit	Faro derecho
H 14	Heater Blower SW	Commutateur de ventilateur de chauffage	Interruptor de soplador del calefactor

English
Français
Español

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Français	Español
H 15	Heater Control SW	Contacteur de contrôle de chauffage	Interruptor de control del calefactor
H 16	Heater Relay	Relais de chauffage	Relé del calefactor
H 17	High Beam Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin de feu de route [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador de luz de carretera [medidor de combinación]
H 18	High Cut Relay	Relais d'arrêt haut	Relé de corte alto
H 19	High Mount Stop Light	Feux d'arrêt à monture élevée	Luz de parada de montura alta
H 20	Horn LH	Avertisseur sonore gauche	Bocina IZQ.
H 21	Horn Relay	Relais d'avertisseur	Relé de la bocina
H 22	Horn RH	Avertisseur sonore droite	Bocina DER.
H 23	Horn SW [Comb. SW]	Contacteur d'avertisseur [Commutateur combiné]	Interruptor de la bocina [medidor de combinación]
H 24	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 25	Heater Pump	Pompe de chauffage	Bomba del calefactor
H 26	Heater Pump Main Relay	Relais principal de pompe de chauffage	Relé principal de la bomba del calefactor
H 27	Heater Pump Relay	Relais de pompe de chauffage	Relé de la bomba del calefactor
H 28	Heater Pump SW	Interrupteur de pompe de chauffage	Interruptor de la bomba del calefactor
H 29	Heater Temp. Control SW	Contacteur de contrôle de température de chauffage	Interruptor de control de la temperatura del calefactor
H 30	Hazard Red Indicator Light	Témoin rouge de feux de détresse	Luz roja del indicador de peligro
H 31	Headlight Sub LH	Phare auxiliaire GA	Faro, secundario izquierdo
H 32	Headlight Sub RH	Phare auxiliaire DR	Faro, secundario derecho
H 33	Horn Change SW	Contacteur de commutation d'avertisseur	Interruptor de cambio de la bocina
I 1	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 2	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 3	Ignition Coil and Distributor	Bobine d'allumage et distributeur	Distribuidor y bobina de encendido
I 4	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barrillet de clé de contact	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 5	Ignition Key Cylinder Light Relay	Relais d'éclairage de barrillet de clé de contact	Relé de la luz del cilindro de la llave de encendido
I 6	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido
I 7	IIA	Allumage électronique intégré	Conjunto de encendido integrado
I 8	In Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de temperatura de aire de admisión
I 9	Injector No.1	Injecteur N°1	Inyector No. 1
I 10	Injector No.2	Injecteur N°2	Inyector No. 2
I 11	Injector No.3	Injecteur N°3	Inyector No. 3
I 12	Injector No.4	Injecteur N°4	Inyector No. 4
I 13	Injector No.5	Injecteur N°5	Inyector No. 5
I 14	Injector No.6	Injecteur N°6	Inyector No. 6
I 15	Injector No.7	Injecteur N°7	Inyector No. 7
I 16	Injector No.8	Injecteur N°8	Inyector No. 8
I 17	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de temperatura de aire de admisión
I 18	Integration Relay	Relais d'integration	Relé de integración
I 19	Interior Light	Interrupteur d'éclairage intérieur	Luces interiores
I 20	Interior Light Front	Eclairage d'avant d'habitacle	Luz interior, frontal
I 21	Interior Light Rear	Eclairage d'arrière d'habitacle	Luz interior, trasera
I 22	ISC Valve	Soupape de régulation de régime de ralenti	Válvula ISC
I 23	Intake Heater	Chauffage d'admission	Calefactor de admisión
I 24	Interior Light Resistor	Résistance d'éclairage d'habitacle	Resistencia de la luz interior
I 25	Interior Light SW	Contacteur d'éclairage intérieur	Interruptor de la luz interior
I 26	Ignition Coil and Igniter	Bobine d'allumage et allumeur	Encendedor y bobina de encendido
I 27	Idle-Up SW	Cont de montée au ralenti	Interruptor de aumento del ralentí
J 1	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
K 1	Kick Down SW	Contacteur de retrogradation forcée	Interruptor de retirador
K 2	Knock Sensor	Capteur de cognement	Sensor de golpeteo
K 3	Knock Sensor (on Left Bank)	Capteur de cognement (sur ensemble gauche)	Sensor de golpeteo (en el banco izquierdo)
K 4	Knock Sensor (on Right Bank)	Capteur de cognement (sur ensemble droit)	Sensor de golpeteo (en el banco derecho)
L 1	L4 Position Detection SW	Contacteur de détection de position L4	Interruptor de detección de posición L4
L 2	Lean Mixture Sensor	Capteur de mélange pauvre	Sensor de mezcla pobre
L 3	Licence Plate Light	Eclairage de plaque d'immatriculation	Luz de la matrícula
L 4	Licence Plate Light LH	Eclairage de plaque d'immatriculation GA	Luz de la matrícula der.
L 5	Licence Plate Light RH	Eclairage de plaque d'immatriculation DR	Luz de la matrícula izq.
L 6	Light Control SW [Comb. SW]	Commutateur de contrôle d'éclairage [Commutateur combiné]	Interruptor de control de las luces [Interruptor de combinación]
L 7	Light Failure Sensor	Relais de panne de phare(s)	Sensor de fallo de las luces
L 8	Light Reminder Buzzer	Répétiteur sonore de rappel d'éclairage en fonction	Zumbador de aviso de las luces
L 9	Light Reminder Relay	Relais de rappel d'éclairage en fonction	Relé de aviso de las luces
L 10	Light Retainer Relay	Relais de minuterie d'éclairage	Relé del retenedor de las luces
L 11	Luggage Compartment Key Unlock SW	Contacteur de déverrouillage à clé de compartiment à bagages	Interruptor de desbloqueo de la llave del portaequipajes
L 12	Luggage Compartment Light	Eclairage de coffre à bagages	Luz del compartimiento de equipajes
L 13	Luggage Compartment Light SW	Contacteur d'éclairage de coffre	Interruptor de la luz del compartimiento de equipajes

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Français	Español
L 14	L4 Detection SW	Contacteur de détection L4	Interruptor de detección de L4
M 1	Magnetic SW	Cont d'électro-aimant	Interruptor magnético
M 2	Magnetic Valve	Soupape magnétique	Válvula magnética
M 3	Magnetic Valve Front	Soupape électromagnétique avant	Válvula magnética, frontal
M 4	Magnetic Valve Rear	Soupape électromagnétique arrière	Válvula magnética, trasera
M 5	Mirror Heater (Driver's)	Chauffage de rétroviseur (du conducteur)	Calentador de retrovisor (conductor)
M 6	Mirror Heater (Passenger's)	Chauffage de rétroviseur (du passager)	Calentador de retrovisor (pasajero)
M 7	Mirror Heater LH [Remote Control Mirror LH]	Chauffage de rétroviseur GA (rétroviseur télécommandé GA)	Calentador de retrovisor izq. [retrovisor izq. de control remoto]
M 8	Mirror Heater RH [Remote Control Mirror RH]	Chauffage de rétroviseur GA (rétroviseur télécommandé DR)	Calentador de retrovisor der. [retrovisor der. de control remoto]
M 9	Moon Roof Control Relay	Relais de commande de toit ouvrant transparent	Relé de control del techo deslizante
M10	Moon Roof Control SW	Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent	Interruptor de control del techo deslizante
M11	Moon Roof ECU	ECU de toit ouvrant	ECU del techo deslizante
M12	Moon Roof Limit SW	Contacteur de limite de toit ouvrant	Disyuntor del techo deslizante
M13	Moon Roof Motor	Moteur de toit ouvrant transparent	Motor del techo deslizante
M14	Moon Roof SW	Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent	Interruptor del techo deslizante
M15	Max Warm SW	Interrupteur de chaleur maximum	Interruptor de calentamiento máximo
M16	Magnetic Relay (for Winch)	Relais magnétique (pour treuil)	Relé magnético (para grúa)
M17	Magnetic Valve Relay	Relais de soupape électromagnétique	Relé de válvula magnética
M18	Magnetic Valve (Dual A/C)	Soupape magnétique (climatiseur double)	Válvula magnética (A/C doble)
N 1	Neutral Position Detection SW (for Exhaust Brake)	Contacteur de détection de position de point mort (pour frein d'échappement)	Interruptor de detección de posición de punto muerto (para freno de escape)
N 2	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 3	Noise Filter (for Charging)	Filtre anti-parasites (pour charge)	Filtro de ruido (para carga)
N 4	Noise Filter (for Defogger)	Filtre antiparasite (pour dégivreur)	Filtro de ruido (para desempañador)
N 5	Noise Filter (for Flasher Relay)	Filtre antiparasite (pour relais de clignotant)	Filtro de ruido (para relé de intermitente)
N 6	Noise Filter (for Ignition)	Filtre antiparasite (pour allumage)	Filtro de ruido (para encendido)
N 7	Noise Filter (for Stop Light)	Filtre antiparasite (pour feu de stop)	Filtro de ruido (para luz de parada)
N 8	Noise Filter (for Condenser Fan)	Filtre anti-parasites (pour ventilateur de condenseur)	Filtro de ruido (para ventilador de condensador)
O 1	O/D ECU	Unité de commande électronique de surmultipliée	Unidad de control electrónico de sobremarcha
O 2	O/D Main SW	Contacteur principal de vitesse surmultipliée	Interruptor principal de sobremarcha
O 3	O/D Off Indicator Light	Témoin O/D off	Luz del indicador de desactivación de sobremarcha
O 4	O/D Off Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin O/D off [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador de desactivación de sobremarcha [medidor de combinación]
O 5	O/D Relay	Relais de vitesse surmultipliée	Relé de sobremarcha
O 6	O/D Solenoid	Solenoïde de de vitesse surmultipliée	Solenoide de sobremarcha
O 7	Oil Pressure Sender	Capteur de pression d'huile	Transmisor de presión de aceite
O 8	Oil Pressure SW	Contacteur de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
O 9	Oil Pressure SW (for 4WD)	Contacteur de pression d'huile (pour 4WD)	Interruptor de la presión del aceite (para 4WD)
O10	Oil Temp. Sender	Emetteur de température d'huile	Transmisor de la temperatura del aceite
O11	Oil Temp. Sensor	Capteur de température d'huile	Sensor de la temperatura del aceite
O12	Oil Temp. SW (for 4WD)	Contacteur de température d'huile (pour 4WD)	Interruptor de la temperatura del aceite (para 4WD)
O13	Open Door Warning Light [Comb. Meter]	Témoin d'avertissement de portière ouverture [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia de puerta abierta [medidor de combinación]
O14	Option Connector	Connecteur d'option	Conector de opciones
O15	Outer Vent Control Valve	Soupape de commande prise d'air	Válvula de control de ventilación exterior
O16	Outside Handle SW	Contacteur de poignee exterieure	Interruptor de la manija exterior
O17	Oxygen Sensor	Capteur d'oxygène	Sensor O-2
O18	Over Run Prevention ECU	Ordinateur de prévention de roulement en poussée	Computadora de prevención de sobremarcha
P 1	Parking Brake SW	Interrupteur de lampe-témoin de frein à main	Interruptor del freno de estacionamiento
P 2	Parking Brake SW (Floor Type)	Contacteur de frein de stationnement (type au plancher)	Interruptor del freno de estacionamiento (palanca al piso)
P 3	Parking Brake SW (Pedal Type)	Contacteur de frein de stationnement (type pédale)	Interruptor del freno de estacionamiento (tipo de pedal)
P 4	Parking Brake SW (Stick Type)	Contacteur de frein de stationnement (type à main)	Interruptor del freno de estacionamiento (tipo de palanca)
P 5	Parking Position SW (for Transfer)	Contacteur de position de stationnement (pour transfert)	Interruptor de posición de estacionamiento (para la transferencia)
P 6	Personal Light	Eclairage individuel	Luz personal
P 7	Pick-Up Sensor	Capteur de signal de vitesse	Sensor captor
P 8	Power Main Relay	Relais d'alimentation principal	Relé principal de potencia
P 9	Power Outlet	Jauge de niveau d'essence secondaire	Toma de alimentación
P 10	Power Seat Motor (for Lumber Support Control)	Moteur de siège électrique (pour contrôle de support lombaire)	Motor del asiento eléctrico (para control del soporte lumbar)

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Français	Español
P 11	Power Seat Motor (for Side Support Control)	Moteur de siège électrique (pour contrôle de support latéral)	Motor del asiento eléctrico (para control del soporte lateral)
P 12	Power Seat Motor LH	Moteur de siège à commande électrique gauche	Motor del asiento eléctrico, IZQ.
P 13	Power Seat Motor RH	Moteur de siège à commande électrique droite	Motor del asiento eléctrico, DER.
P 14	Power Take Off	Prise de mouvement	Toma de fuerza
P 15	Power Take Off Indicator SW	Contacteur de prise de mouvement	Interruptor del indicador de la toma de fuerza
P 16	Power Window Control Relay	Cont de vitre électrique	Relé de control de ventanilla automática
P 17	Power Window Master SW	Commutateur principal de fenêtre électrique	Interruptor principal de ventanillas automáticas
P 18	Power Window Motor (Driver's)	Moteur de fenêtre électrique (du conducteur)	Motor de la ventanilla automática, conductor
P 19	Power Window Motor (Passenger's)	Moteur de fenêtre électrique (du passager)	Motor de ventanilla automática (pasajero)
P 20	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática, trasera IZQ.
P 21	Power Window Motor Rear RH	Moteur de vitres électriques arrière droite	Motor de la ventanilla automática, trasera DER.
P 22	Power Window SW (Passenger's)	Commutateur de fenêtre électrique (du passager)	Interruptor de la ventanilla automática, pasajeros
P 23	Power Window SW Rear LH	Commutateur de fenêtre électrique arrière GA	Interruptor de la ventanilla automática, trasera IZQ.
P 24	Power Window SW Rear RH	Commutateur de fenêtre électrique arrière DR	Interruptor de la ventanilla automática, trasera DER.
P 25	PPS ECU	PPS ECU	ECU PPS
P 26	PPS Solenoid	Solenoïde de direction assistée variable	Solenoide PPS
P 27	Pre-Heating Timer	Temporisateur de bougies de préchauffage	Temporizador de precalentamiento
P 28	PTC Heater	Réchauffeur PTC	Calefactor de PTC
P 29	PTC Heater Relay	Relais de réchauffeur PTC	Relé del calentador de PTC
P 30	Power Control Relay	Relais de commande de puissance	Relé de control de potencia
R 1	Radiator Fan Motor	Moteur de ventilateur radiateur	Motor del ventilador del radiador
R 2	Radiator Fan Relay	Relais de ventilateur radiateur	Relé del ventilador del radiador
R 3	Radiator Fluid Level SW	Contacteur de lampe-témoin de niveau de liquide de liquide de refroidissement	Interruptor del nivel del líquido del radiador
R 4	Radio	Autoradio	Radio
R 5	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 6	Rear A/C Amplifier	Amplificateur d'air conditionné arrière	Amplificador del A/C trasero
R 7	Rear A/C Relay	Relais d'air conditionné arrière	Relé del A/C trasero
R 8	Rear A/C SW	Contacteur d'air conditionné arrière	Interruptor del acondicionador de aire, trasero
R 9	Rear A/C SW Front	Interrupteur d'air conditionné avant	Interruptor de A/C trasero frontal
R 10	Rear A/C SW Rear	Interrupteur d'air conditionné arrière	Interruptor de A/C trasero, posterior
R 11	Rear A/C Unit	Unité de climatiseur arrière	Unidad de A/C trasera
R 12	Rear Blower Motor	Moteur de soufflerie de chauffage arrière	Motor del ventilador reforzador trasero
R 13	Rear Blower Motor LH	Moteur de ventilateur arrière droite	Motor del ventilador reforzador trasero izquierdo
R 14	Rear Blower Motor Relay	Relais de ventilateur de chauffage arrière	Relé del motor del ventilador reforzador trasero
R 15	Rear Blower Motor RH	Relais moteur de ventilateur arrière	Motor del ventilador reforzador trasero derecho
R 16	Rear Blower Resistor	Résistance de moteur de soufflerie arrière	Resistor del soplador trasero
R 17	Rear Blower SW	Moteur de ventilateur arrière gauche	Interruptor del ventilador reforzador trasero
R 18	Rear Blower SW Front	Contacteur de soufflerie arrière avant	Interruptor del soplador trasero, frontal
R 19	Rear Blower SW Rear	Contacteur de soufflerie arrière arrière	Interruptor del soplador trasero, trasero
R 20	Rear Cooler Amplifier	Amplificateur de refroidisseur arrière	Amplificador del enfriador trasero
R 21	Rear Cooler Relay	Relais de refroidisseur arrière	Relé del enfriador trasero
R 22	Rear Cooler SW	Contacteur de refroidisseur arrière	Interruptor del enfriador trasero
R 23	Rear Cooler SW Front	Contacteur de refroidisseur arrière avant	Interruptor del enfriador trasero, frontal
R 24	Rear Cooler SW Rear	Contacteur de refroidisseur arrière arrière	Interruptor del enfriador trasero, trasero
R 25	Rear Cooler Unit	Unité de refroidisseur arrière	Unidad de enfriador trasero
R 26	Rear Diff. Lock Motor	Moteur de verrouillage de différentiel arrière	Motor de bloqueo de diferencial trasero
R 27	Rear Diff. Lock SW	Contacteur de verrouillage de différentiel arrière	Interruptor de bloqueo de diferencial trasero
R 28	Rear Fog Light	Contacteur de feux anti-brouillard AR	Luces de los faros antinieblas traseros
R 29	Rear Fog Light Indicator Light	Témoin de feu antibrouillard arrière	Indicador de la luz antiniebla trasera
R 30	Rear Fog Light Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin de feu antibrouillard arrière [Bloc d'instruments de bord]	Indicador de la luz antiniebla trasera [medidor de combinación]
R 31	Rear Fog Light LH	Feu anti-brouillard AR gauche	Luz de los faros antiniebla traseros, IZQ.
R 32	Rear Fog Light LH [Rear Comb. Light LH]	Feu anti-brouillard AR gauche [Feu combiné arrière GA]	Luz antiniebla trasera, izquierda [medidor de combinación, luz izquierda]
R 33	Rear Fog Light Relay	Relais de feux anti-brouillard AR	Relé de los faros antiniebla traseros
R 34	Rear Fog Light RH	Feu anti-brouillard AR droite	Luz de los faros antiniebla traseros, DER.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

Code	English	Français	Español
R 35	Rear Fog Light RH [Rear Comb. Light RH]	Feu anti-brouillard AR droite [Feu combiné arrière GA]	Luz antiniebla trasera, derecha [medidor de combinación, luz derecha]
R 36	Rear Fog Light SW	Interrupteur de feux anti-brouillard AR	Interruptor de la luz de los faros antiniebla traseros
R 37	Rear Heater Blower SW	Commutateur de ventilateur de chauffage arrière	Interruptor de soplador del calefactor trasero
R 38	Rear Heater Relay	Relais de chauffage arrière	Relé del calefactor trasero
R 39	Rear Heater SW	Cont de chauffage arrière	Interruptor del calefactor trasero
R 40	Rear Interior Light	Eclairage d'arrière d'habitacle	Luz interior trasera
R 41	Rear Interior Light SW	Contacteur d'éclairage intérieur arrière	Interruptor de la luz interior trasera
R 42	Rear Personal Light LH	Eclairage personnel arrière gauche	Luz personal trasera, izquierda
R 43	Rear Personal Light RH	Eclairage personnel arrière droite	Luz personal trasera, derecha
R 44	Rear Power Seat Return SW	Interrupteur de commande électrique de siège arrière	Interruptor de retorno del asiento eléctrico trasero
R 45	Rear Power Seat SW LH	Interrupteur de commande électrique de siège arrière gauche	Interruptor del asiento eléctrico trasero IZQ.
R 46	Rear Power Seat SW RH	Interrupteur de commande électrique de siège arrière droite	Interruptor del asiento eléctrico trasero DER.
R 47	Rear Power Window Control Relay and Rear Wiper Control Relay	Relais de contrôle de fenêtre électrique arrière et relais de contrôle d'essuie-glace arrière	Relé de control de la ventanilla automática trasera y relé de control del limpiador trasero
R 48	Rear Power Window Limit SW	Contacteur de limite de fenêtre électrique arrière	Disyuntor de la ventanilla automática trasera
R 49	Rear Power Window Motor	Moteur de fenêtre électrique arrière	Motor de la ventanilla automática trasera
R 50	Rear Power Window SW	Contacteur de fenêtre électrique arrière	Interruptor de la ventanilla automática trasera
R 51	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace AR	Motor del lavador trasero
R 52	Rear Window Defogger	Dégivreur de lunette AR	Desempañador de la ventanilla trasera
R 53	Rear Window Defogger LH	Dégivreur de lunette arrière gauche	Desempañador de la ventanilla trasera, IZQ.
R 54	Rear Window Defogger RH	Dégivreur de lunette arrière droite	Desempañador de la ventanilla trasera, DER.
R 55	Rear Window Defogger SW	Interrupteur de dégivrage	Interruptor del desempañador de la ventanilla trasera
R 56	Rear Wiper and Washer SW	Commutateur d'essuie-glace et lave-glace arrière	Interruptor del lavador y limpiador traseros
R 57	Rear Wiper and Washer SW [Comb. SW]	Commutateur d'essuie-glace et lave-glace arrière [Commutateur combiné]	Interruptor del lavador y limpiador traseros [interruptor de combinación]
R 58	Rear Wiper Control Relay	Relais de contrôle d'essuie-glace arrière	Relé de control del limpiador trasero
R 59	Rear Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace AR	Motor del limpiador trasero
R 60	Rear Wiper Relay	Relais d'essuie-glace AR	Relé del limpiador trasero
R 61	Refrigerant Change Valve Front	Soupape de changement de réfrigérant avant	Válvula de cambio de refrigerante, frontal
R 62	Refrigerant Change Valve Rear	Soupape de changement de réfrigérant arrière	Válvula de cambio de refrigerante, trasera
R 63	Remote Control Mirror LH	Rétroviseur télécommandé GA	Retrovisor izq. de control remoto
R 64	Remote Control Mirror RH	Rétroviseur télécommandé DR	Retrovisor der. de control remoto
R 65	Remote Control Mirror SW	Interrupteur de moteur de rétroviseur télécommande	Interruptor del espejo retrovisor con control remoto
R 66	Resistor (for Ignition)	Résistance (pour allumage)	Resistor (encendido)
R 67	Retract Control Relay	Relais de commande d'escamotage	Relé de control retractil
R 68	Retract Motor LH	Moteur d'escamotage gauche	Motor retractil, IZQ.
R 69	Retract Motor RH	Moteur d'escamotage droite	Motor retractil, DER.
R 70	Reverse Warning Buzzer	Répétiteur sonore de marche arrière	Advertencia de marcha atrás del zumbador
R 71	Rheostat	Rhéostat	Reostato
R 72	Room Temp. Sensor	capteur de température de l'habitacle	Sensor de la temperatura del compartimiento
R 73	Running Light Relay	Relais d'éclairage de fonctionnement	Relé de la luz de marcha
R 74	Rear Interior Light LH	Eclairage d'arrière d'habitacle gauche	Luz interior trasera, izquierda
R 75	Rear Interior Light RH	Eclairage d'arrière d'habitacle droite	Luz interior trasera, derecha
R 76	Radiator Sensor	Capteur de radiateur	Sensor del radiador
R 77	Rear Heater Amplifier	Amplificateur de chauffage arrière	Amplificador del calefactor trasero
R 78	Remote Control Mirror LH	Rétroviseur télécommandé	Retrovisor de control remoto
R 79	Reverse Warning Light [Comb. Meter]	Témoin d'avertissement de marche arrière [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia de marcha atrás [medidor de combinación]
R 80	Resistor (for Condenser Fan)	Résistance (pour ventilateur de condenseur)	Resistor (para ventilador de condensador)
R 81	Rear Clearance Light LH	Feux de gabarit arrière gauche	Lus de paso trasera, IZQ.
R 82	Rear Clearance Light RH	Feux de gabarit arrière droite	Luz de paso trasera, DER.
S 1	Satellite SW	Cont de satellite	Interruptor satélite
S 2	Seat Belt Warning Light	Témoin d'avertissement de ceinture de sécurité du siège	Luz de advertencia de cinturón de seguridad
S 3	Seat Belt Warning Light [Comb. Meter]	Témoin d'avertissement de ceinture de sécurité du siège [Bloc d'instruments de bord]	Luz de advertencia de cinturón de seguridad [medidor combinación]
S 4	Seat Belt Warning Relay	Relais de lampe-témoin de ceintures de sécurité	Relé de advertencia del cinturón de seguridad
S 5	Seat Heater (for Seat Back)	Chauffage du siège (pour dossier de siège)	Calefactor del asiento (respaldo)
S 6	Seat Heater (for Seat Cushion)	Chauffage du siège (pour coussin de siège)	Calefactor del asiento (almohadilla del asiento)
S 7	Seat Heater LH (for Seat Back)	Chauffage du siège GA (pour dossier de siège)	Calefactor del asiento izquierdo (respaldo)

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	*Français*	*Español*
S 8	Seat Heater LH (for Seat Cushion)	*Chauffage du siège GA (pour coussin de siège)*	*Calefactor del asiento izquierdo (almohadilla del asiento)*
S 9	Seat Heater RH (for Seat Back)	*Chauffage du siège DR (pour dossier de siège)*	*Calefactor del asiento derecho (respaldo)*
S 10	Seat Heater RH (for Seat Cushion)	*Chauffage du siège DR (pour coussin de siège)*	*Calefactor del asiento derecho (almohadilla del asiento)*
S 11	Seat Heater SW	*Interrupteur de chauffage de sièges*	*Interruptor del calefactor del asiento*
S 12	Seat Heater SW (Driver's)	*Interrupteur de chauffage de siège droite*	*Interruptor del calefactor del asiento, conductor*
S 13	Seat Heater SW (Passenger's)	*Interrupteur de chauffage de siège gauche*	*Interruptor del calefactor del asiento, pasajeros*
S 14	Seat Heater SW LH	*Contacteur de chauffage du siège GA*	*Interruptor del calefactor del asiento, IZQ.*
S 15	Seat Heater SW RH	*Contacteur de chauffage du siège DR*	*Interruptor del calefactor del asiento, DER.*
S 16	Secondary Fuel Cut Solenoid	*Solenoïde de coupure de carburant secondaire*	*Solenoide de corte de combustible secundario*
S 17	Security Indicator	*Indicateur de protection*	*Indicador de seguridad*
S 18	Short Connector	*Connecteur court*	*Conector de cortocircuito*
S 19	Short Connector (for A/C)	*Connecteur court (pour A/C)*	*Conector de cortocircuito (para A/C)*
S 20	Short Connector (for Rear Fog Light)	*Connecteur court (pour feux anti-brouillard AR)*	*Conector de cortocircuito (para la luz antiniebla trasera)*
S 21	Short Pin	*Fiche de court-circuit*	*Pasador corto*
S 22	Short Pin (for Ignition)	*Fiche de court-circuit (pour allumage)*	*Pasador de cortocircuito (para encendido)*
S 23	Short Pin (for Rear Fog Light)	*Fiche de court-circuit (pour feux anti-brouillard AR)*	*Pasador de cortocircuito (para la luz antiniebla trasera)*
S 24	Slide Door Junction SW	*Contacteur de jonction de portière coulissante*	*Interruptor de unión de la puerta deslizante*
S 25	Speaker Front Door LH	*Haut-parleur de portière avant GA*	*Altavoz izquierdo de la puerta frontal*
S 26	Speaker Front Door RH	*Haut-parleur de portière avant DR*	*Altavoz derecho de la puerta frontal*
S 27	Speaker Front LH	*Haut-parleur AV gauche*	*Altavoz, frontal IZQ.*
S 28	Speaker Front RH	*Haut-parleur AV droite*	*Altavoz, frontal DER.*
S 29	Speaker Front RH (Instrument Panel)	*Haut-parleur avant droit (panneau des instruments)*	*Altavoz frontal derecho (tablero de instrumentos)*
S 30	Speaker Rear (for Woofer)	*Haut-parleur arrière (pour woofer)*	*Altavoz trasero (graves)*
S 31	Speaker Rear LH	*Haut-parleur AR gauche*	*Altavoz, trasero IZQ.*
S 32	Speaker Rear RH	*Haut-parleur AR droite*	*Altavoz, trasero DER.*
S 33	Speaker Roof LH	*Haut-parleur de pavillon gauche*	*Altavoz, techo IZQ.*
S 34	Speaker Roof RH	*Haut-parleur de pavillon droite*	*Altavoz, techo DER.*
S 35	Speed Meter	*Compteur de vitesse*	*Velocímetro*
S 36	Speed Sensor [Comb. Meter]	*Capteur de vitesse [Bloc d'instruments de bord]*	*Sensor de velocidad [medidor combinación]*
S 37	Speed Warning Buzzer	*Reniflard de témoin de vitesse*	*Zumbador de advertencia de velocidad*
S 38	Start Injector Time SW	*Temporisateur d'injecteur de démarrage*	*Interruptor del tiempo del inyector de arranque*
S 39	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 40	Starter Cut Relay	*Relais de coupure au démarrage*	*Relé de corte de arrancador*
S 41	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 42	Steering Sensor	*Capteur de direction*	*Sensor de dirección*
S 43	Step Light	*Lampe de marchepied*	*Luz del peldaño*
S 44	Step Light LH	*Lampe de marchepied gauche*	*Luz del peldaño, IZQ.*
S 45	Step Light RH	*Lampe de marchepied droite*	*Luz del peldaño, DER.*
S 46	Stereo Component Amplifier	*Amplificateur de composant stéréo*	*Amplificador de componente de estéreo*
S 47	Stop Light LH	*Feu de stop gauche*	*Luz de parada, IZQ.*
S 48	Stop Light LH [Rear Comb. Light LH]	*Feu de stop GA (Feu combiné arrière GA)*	*Luz de parada izquierda [luz de combinación trasera, izq.]*
S 49	Stop Light RH	*Feu de stop droite*	*Luz de parada, DER.*
S 50	Stop Light RH [Rear Comb. Light RH]	*Feu de stop DR (Feu combiné arrière DR)*	*Luz de parada derecha [luz de combinación trasera, der.]*
S 51	Stop Light SW	*Contacteur de feux de stop*	*Interruptor de la luz de parada*
S 52	Sub Fuel Sender	*Sonde de carburant auxiliaire*	*Transmisor de combustible secundario*
S 53	Sun Roof Control Relay	*Relais de commande de toit ouvrant*	*Relé de control del techo solar*
S 54	Sun Roof Control SW	*Interrupteur de commande de toit ouvrant*	*Interruptor de control del techo solar*
S 55	Sun Roof Limit SW	*Contacteur limité de toit ouvrant*	*Interruptor limitador del techo solar*
S 56	Sun Roof Motor	*Moteur de toit ouvrant*	*Motor del techo solar*
S 57	Sun Roof Relay	*Relais de toit ouvrant*	*Relé del techo solar*
S 58	Sun Roof SW	*Contacteur de toit ouvrant*	*Interruptor del techo solar*
S 59	Super Shift Clutch SW	*Contacteur d'embrayage de super commande des vitesses*	*Interruptor del embrague de supercambios*
S 60	Super Shift Indicator Light [Comb. Meter]	*Lampe-témoin de super commande des vitesses [Bloc d'instruments de bord]*	*Luz del indicador de supercambios [medidor de combinación]*
S 61	Super Shift Indicator SW (Economy)	*Contacteur de témoin de super commande des vitesses (Economy)*	*Interruptor del indicador de supercambios (economía)*
S 62	Super Shift Indicator SW (Power)	*Contacteur de témoin de super commande des vitesses (Power)*	*Interruptor del indicador de supercambios (potencia)*
S 63	Super Shift Oil Temp. Sensor	*Capteur de température de super commande des vitesses*	*Interruptor de la temperatura de aceite de supercambios*
S 64	Super Shift Solenoid (Economy)	*Solénoïde de super commande des vitesses (Economy)*	*Solenoide de supercambios (economía)*

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

Code	English	Français	Español
S 65	Super Shift Solenoid (Power)	Solénoïde de super commande des vitesses (Power)	Solenoide de supercambios (potencia)
S 66	Swing Grill	Calandre oscillante	Rejilla oscilante
S 67	Seat Heater	Chauffage de sièges	Calefactor del asiento
S 68	Shift Position SW	Contacteur de position de boîte	Interruptor de la posición de cambios
T 1	Tachograph	Tachymètre enregistreur	Tacógrafo
T 2	Tail Gate SW LH	Contacteur de hayon GA	Interruptor del portón trasero, izquierdo
T 3	Tail Gate SW RH	Contacteur de hayon DR	Interruptor del portón trasero, derecho
T 4	Taillight LH	Feu arrière GA	Luz posterior izquierda
T 5	Taillight LH [Rear Comb. Light]	Feu arrière GA (Feu combiné arrière)	Luz posterior izquierda [luz de combinación tr.]
T 6	Taillight Relay	Relais de feux arrière	Relé de la luz posterior
T 7	Taillight RH	Feu arrière DR	Luz posterior, DER.
T 8	Taillight RH [Rear Comb. Light]	Feu arrière DR (Feu combiné arrière)	Luz posterior derecha [luz de combinación tr.]
T 9	Taxi Connector	Bloc raccord de câblage de taxi	Conector del taxi
T 10	TDCL	TDCL	TDCL
T 11	TEMS Actuator Front LH	Commande avant gauche TEMS	Activador de TEMS, frontal IZQ.
T 12	TEMS Actuator Front RH	Commande avant droite TEMS	Activador de TEMS, frontal DER.
T 13	TEMS Actuator Rear LH	Commande arrière gauche TEMS	Activador de TEMS, trasero IZQ.
T 14	TEMS Actuator Rear RH	Commande arrière droite TEMS	Activador de TEMS, trasero DER.
T 15	TEMS ECU	ECU TEMS	ECU de TERMS
T 16	TEMS Indicator Light [Comb. Meter]	Témoin TEMS [Commutateur combiné]	Luz del indicador de TERMS [medidor de combinación]
T 17	TEMS SW	Cont TEMS	Interruptor de TEMS
T 18	Tension Reducer Solenoid (Driver's)	Solénoïde de réduction de traction (du conducteur)	Solenoide de reductor de tensión (conductor)
T 19	Tension Reducer Solenoid (Passenger's)	Solénoïde de réduction de traction (du passager)	Solenoide de reductor de tensión (pasajero)
T 20	Theft Deterrent ECU	ECU dissuasion contre le vol	ECU de antirrobo
T 21	Theft Deterrent Horn	Avertisseur de dissuasion contre le vol	Bocina de antirrobo
T 22	Throttle Position Sensor	Détecteur de position de papillon	Sensor de posición del acelerador
T 23	Throttle SW	Contacteur des gaz	Interruptor del acelerador
T 24	Top SW No.1	Contacteur de part supérieure No. 1	Interruptor de la parte superior, No.1
T 25	Top SW No.2	Contacteur de part supérieure No. 2	Interruptor de la parte superior, No.1
T 26	Trailer Socket	Accouplement de remorque	Receptáculo del remolque
T 27	Transfer Control Solenoid	Solenoïde de commande de transfert	Solenoide de control de la transferencia
T 28	Transfer Control SW	Cont de commande de transfert	Interruptor de control de la transferencia
T 29	Transfer Neutral Position SW	Cont de position de point mort de transfert	Interruptor de la posición de punto muerto de la transferencia
T 30	Transmission Control SW	Contacteur de commande de boîte de vitesses	Interruptor de control de la transmisión
T 31	Transmission ECU	Ordinateur de commande de T/M	Computadora de control de la transmisión manual
T 32	Trunk Opener Main SW	Interrupteur principal d'ouverture de coffre	Interruptor principal del abridor del portaequipajes
T 33	Trunk Opener Relay	Relais d'ouverture de coffre	Relé del abridor del portaequipajes
T 34	Trunk Opener Solenoid	Solenoïde d'ouverture de coffre	Solenoide del abridor del portaequipajes
T 35	Turbo Pressure Indicator Light	Témoin d'indicateur de pression Turbo	Luz del indicador de presión de turbo
T 36	Turbo Pressure Indicator SW	Contacteur d'indicateur de pression turbo	Interruptor del indicador de presión turbo
T 37	Turbo Pressure Relay	Relais de pression turbo	Relé de presión turbo
T 38	Turbo Pressure Sensor	Capteur de pression de turbo	Sensor de la presión de turbo
T 39	Turbo Pressure SW	Cont de turbo-pression	Interruptor de la presión de turbo
T 40	Turn Signal and Hazard SW [Comb. SW]	Inverseur de clignotant et feux de détresse [Commutateur combiné]	Interruptor de la señal de giro y peligro [interruptor de combinación]
T 41	Turn Signal Flasher	Clignotant	Intermitente de señal de giro
T 42	Turn Signal Indicator Light LH [Comb. Meter]	Témoin de clignotant GA [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador de señal de giro izquierda [medidor de combinación]
T 43	Turn Signal Indicator Light RH [Comb. Meter]	Témoin de clignotant DR [Bloc d'instruments de bord]	Luz del indicador de señal de giro derecha [medidor de combinación]
T 44	Turn Signal Light Front LH	Clignotant AV gauche	Luz de la señal de giro, frontal IZQ.
T 45	Turn Signal Light Front RH	Clignotant AV droite	Luz de la señal de giro, frontal DER.
T 46	Turn Signal Light Front Side LH	Clignotant Côté avant GA	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
T 47	Turn Signal Light Front Side RH	Clignotant Côté avant DR	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
T 48	Turn Signal Light Rear LH [Rear Comb. Light LH]	Clignotant Côté arrière GA [Feu combiné arrière GA]	Luz de la señal de giro trasera izquierda [luz de combinación trasera izq.]
T 49	Turn Signal Light Rear RH [Rear Comb. Light RH]	Clignotant Côté arrière DR [Feu combiné arrière DR]	Luz de la señal de giro trasera derecha [luz de combinación trasera der.]
T 50	Turn Signal SW [Comb. SW]	Inverseur de clignotant [Commutateur combiné]	Interruptor de la señal de giro [interruptor de combinación]
T 51	Timing Belt Warningt Light	Témoin de courroie de distribution	Luz de advertencia de la correa de distribución
T 52	Tell Tale (Instrument Panel)	Lampe témoin (panneau des instruments)	Indicador preciso (tablero de instrumentos)
T 53	2-4 Select Motor	Moteur de sélection 2-4	Motor de selección 2-4

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	*Français*	*Español*
T 54	2-4 Select SW	*Contacteur de sélection 2-4*	*Interruptor de selección 2-4*
T 55	Timing Belt Warning SW	*Contacteur d'avertissement de courroie de distribution*	*Interruptor de advertencia de la correa de distribución*
T 56	Transfer Control Relay	*Relais de contrôle de transfert*	*Relé de control de la transferencia*
U 1	Unlock Warning SW	*Cont de voyant de non-verrouillage*	*Interruptor de advertencia de desbloqueo*
U 2	Unlock Warning SW [Ignition SW]	*Contacteur d'avertissement de déverrouillage [Contacteur d'allumage]*	*Interruptor de advertencia de desbloqueo [interruptor de encendido]*
V 1	Vacuum Sensor	*Sonde de dépression*	*Sensor de vacío*
V 2	Vacuum SW (for Brake)	*Contacteur de dépression (pour frein)*	*Interruptor de vacío (frenos)*
V 3	Vacuum SW (for Economy Drive Monitor)	*Contacteur de dépression (pour moniteur Economy Drive)*	*Interruptor de vacío (monitor de marcha económica)*
V 4	Vacuum SW (for Emission Control)	*Contacteur de dépression (pour contrôle d'émission)*	*Interruptor de vacío (para control de gases de escape)*
V 5	Vacuum SW No.1 (for Emission Control)	*Contacteur de dépression N°1 (pour contrôle d'émission)*	*Interruptor de vacío No. 1 (para control de gases de escape)*
V 6	Vacuum SW No.2 (for Emission Control)	*Contacteur de dépression N°2 (pour contrôle d'émission)*	*Interruptor de vacío No. 2 (para control de gases de escape)*
V 7	Vacuum Warning Buzzer	*Répétiteur sonore de dépression*	*Zumbador de advertencia de vacío*
V 8	Vacuum Warning SW	*Contacteur d'avertissement de dépression*	*Interruptor de advertencia de vacío*
V 9	Variable Resistor	*Resistance variable*	*Resistencia variable*
V 10	Voltage Regulator	*Regulateur de charge*	*Regulador de tensión*
V 11	VSV (for 2WD, ADD)	*VSV (pour 2WD, ADD)*	*VSV (para 2WD, ADD)*
V 12	VSV (for 4WD, ADD)	*VSV (pour 4WD, ADD)*	*VSV (para 4WD, ADD)*
V 13	VSV (for A/C Idle-Up)	*VSV (pour ralenti accéléré de climatiseur)*	*VSV (para marcha en vacío acelerada para el acondicionador de aire)*
V 14	VSV (for A/C Water Valve)	*VSV (pour soupape à eau de climatiseur)*	*VSV (para la válvula de agua del A/C)*
V 15	VSV (for AI)	*VSV (pour AI)*	*VSV (para AI)*
V 16	VSV (for Air Bypass)	*VSV (pour dérivation d'air)*	*VSV (para desvío de aire)*
V 17	VSV (for AS)	*VSV (pour AS)*	*VSV (para AS)*
V 18	VSV (for EBCV)	*VSV (pour EBCV)*	*VSV (para EBCV)*
V 19	VSV (for EGR)	*VSV (pour EGR)*	*VSV (para EGR)*
V 20	VSV (for Electrical Idle-Up)	*VSV (pour ralenti accéléré électrique)*	*VSV (aumento de ralentí eléctrico)*
V 21	VSV (for Evapo)	*VSV (pour évapo)*	*VSV (para evaporación)*
V 22	VSV (for Fuel Pressure Up)	*VSV (pour montée de pression d'essence)*	*VSV (aumento de presión de combustible)*
V 23	VSV (for Heater Idle-Up)	*VSV (pour ralenti accéléré de chauffage)*	*VSV (aumento de ralentí calefactor*
V 24	VSV (for Idle Speed Control)	*VSV (pour contrôle de vitesse de ralenti)*	*VSV (control de ralentí)*
V 25	VSV (for Intake Air Control)	*VSV (pour contrôle d'air d'admission)*	*VSV (control de aire de admisión)*
V 26	VSV (for Intake Air Shut-Off)	*VSV pour arrêt d'air d'admission)*	*VSV de corte de aire de admisión*
V 27	VSV (for Swirl Control)	*VSV (pour contrôle de turbulence)*	*VSV (válvula de control de turbulencia)*
V 28	VSV (for T-VIS)	*VSV (pour T-VIS)*	*VSV (para T-VIS)*
V 29	VSV (for TCS)	*VSV (pour TCS)*	*VSV (para TCS)*
V 30	VSV (for TP)	*VSV (pour TP)*	*VSV (TP)*
V 31	VSV (for Turbo Pressure Control)	*VSV (pour contrôle de pression de turbo)*	*VSV (para TCS)*
V 32	VSV (for V-ISC)	*VSV (pour V-ISC)*	*VSV (para V-ISC)*
V 33	Ventilation Fan Motor	*Moteur de soufflerie de ventilation*	*Motor del ventilador de ventilación*
V 34	Ventilation Fan Relay	*Relais de ventilateur de ventilation*	*Relé del ventilador de ventilación*
V 35	Vacuum SW (for Fuel Heater)	*Contacteur de dépression (pour chauffage d'essence)*	*Interruptor de vacío (para el calefactor de combustible)*
V 36	VSV (for Emission Control)	*VSV (pour contrôle d'émission)*	*VSV (para control de gases de escape)*
V 37	Vacuum SW (for Fuel Heater)	*Contacteur de dépression (pour chauffage d'essence)*	*Interruptor de vacío (para el calefactor de combustible)*
V 38	VSV (for Power Control)	*VSV (pour contrôle de puissance)*	*VSV (para control de potencia)*
W 1	Washer Change Valve	*Valve de remplacement de lave-glace*	*Válvula del lavador*
W 2	Washer Liquid Level Sensor	*Capteur de niveau de liquide de lave-glace*	*Sensor del nivel de líquido del lavador*
W 3	Washer Motor	*Moteur de lave-glace*	*Motor del lavador*
W 4	Washer Relay	*Relais d'essuie-glace*	*Relé del lavador*
W 5	Water Temp. Cut Relay	*Relais thermique de coupure d'eau*	*Relé de corte de la temperatura del agua*
W 6	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de temperatura de agua*
W 7	Water Temp. Sensor (for Glow)	*Capteur de température d'eau (pour pré-chauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (encendido)*
W 8	Water Temp. SW (for A/C Cut)	*Contacteur de température d'eau (pour arrêt de climatiseur)*	*Interruptor de la temperatura del agua (para corte del A/C)*
W 9	Water Temp. SW (for A/C Idle-Up)	*Contacteur de température d'eau (pour ralenti accéléré de climatiseur)*	*Interruptor de la temperatura del agua (aumento de ralentí del A/C)*
W10	Water Temp. SW (for Cold Mixture Heater)	*Contacteur de température d'eau (pour chauffage de mélange froid)*	*Interruptor de la temperatura del agua (calefactor de mezcla fría)*
W11	Water Temp. SW (for Emission Control)	*Contacteur de température d'eau (pour contrôle d'émission)*	*Interruptor de la temperatura del agua (control de emisión)*
W12	Water Temp. SW (for Heater)	*Contacteur de température d'eau (pour chauffage)*	*Interruptor de la temperatura del agua (calefactor)*
W13	Water Temp. SW (for Overdrive)	*Contacteur de température d'eau (pour Overdrive)*	*Interruptor de la temperatura del agua (sobremarcha)*
W14	Water Temp. SW (for PTC)	*Contacteur de température d'eau (pour PTC)*	*Interruptor de la temperatura del agua (PTC)*

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

Code	English	Français	Español
W15	Water Temp. SW (for Radiator Fan)	Contacteur de température d'eau (pour ventilateur de radiateur)	Interruptor de la temperatura del agua (ventilador del radiador)
W16	Winch Control SW	Cont de moteur de treuil	Interruptor de control de la grúa
W17	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W18	Winch Motor	Moteur de treuil	Motor de la grúa
W19	Winch Motor and Magnetic SW	Moteur de treuil et cont d'électro-aimant	Motor de la grúa y interruptor magnético
W20	Wiper and Washer SW [Comb. SW]	Commutateur d'essuie-glace et lave-glace [commutateur combiné]	Interruptor del lavador y limpiador [interruptor de combinación]
W21	Wiper Control Relay	Relais de contrôle d'essuie-glace	Relé de control del limpiador
W22	Wiper Lock Relay	Relais de verrouillage d'essuie-glace	Relé de bloqueo del limpiador
W23	Wiper Lock SW	Cont de verrouillage d'essuie-glace	Interruptor de bloqueo del limpiador
W24	Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace	Motor del limpiador
W25	Wiper Relay	Relais d'essuie-glace	Relé del limpiador
W26	Woofer Speaker LH	Haut-parleur woofer GA	Altavoz de graves izquierdo
W27	Woofer Speaker RH	Haut-parleur woofer DR	Altavoz de graves derecho
W28	Work Light	Lampe de service	Luz de trabajo
W29	Work Light Connector	Connecteur de lampe de service	Conector de luz de trabajo
W30	Work Light SW	Cont de lampe de service	Interruptor de la luz de trabajo
W31	Water Temp. SW (for Radiator Fluid)	Contacteur de température d'eau (pour liquide de radiateur)	Interruptor de la temperatura del agua (para el líquido del radiador)

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Air Mix Control Servo Motor	Klimaanlagen-Luftmischservomotor
A 2	A/C Air Vent Mode Control Servo Motor	Klimaanlagen-Belüftungssteuermotor
A 3	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturschalter
A 4	A/C Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 5	A/C Blower Speed Control Relay	Gebläsedrehzahlsteuerrelais
A 6	A/C Blower Speed Control SW	Gebläsedrehzahlschalter
A 7	A/C Compressor Control Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 8	A/C Compressor Sensor	Kompressordruckgeber
A 9	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 10	A/C Condenser Fan Relay	Kondensatorlüfterrelais
A 11	A/C Control Assembly	Klimaanlagenregler
A 12	A/C Cut Relay	Klimaanlagenabschaltrelais
A 13	A/C Dual Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 14	A/C Evaporator Temp. Sensor	Verdampfertemperaturfühler
A 15	A/C Fan Main Relay	Klimaanlagenlüfter-Hauptrelais
A 16	A/C High Pressure SW	Hochdruckschalter
A 17	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagen-Magnetkupplung
A 18	A/C Magnetic Clutch Relay	Klimaanlagen-Magnetkupplungsschalter
A 19	A/C Power Transistor	Leistungstransistor
A 20	A/C Relay Box	Klimaanlagen-Relaiskasten
A 21	A/C Room Temp. Sensor	Innentemperaturfühler
A 22	A/C Solar Sensor	Sonnensensor
A 23	A/C SW	Klimaanlagenschalter
A 24	A/C System Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 25	A/C Thermistor	Thermistor
A 26	A/C Thermistor Front	Thermistor vorn
A 27	A/C Thermistor Rear	Thermistor hinten
A 28	A/C Volume SW	Klimaanlagen-Volumenschalter
A 29	A/C Volume SW Front	Vorderer Klimaanlagenvolumenschalter
A 30	A/C Volume SW Rear	Hinterer Klimaanlagenvolumenschalter
A 31	A/C Warm-Up Relay	Aufheizrelais
A 32	A/C Water Temp. SW	Klimaanlagen-Wassertemperaturschalter
A 33	A/T Fluid Pressure SW	Automatikgetriebeöldruckschalter
A 34	A/T Fluid Temp. Sensor	Warnsignalgeber für ATF-Temperatur
A 35	A/T Fluid Temp. Warning ECU	Steuergerät für Automatikgetriebeölüberhitzung
A 36	A/T Fluid Temp. Warning Light	Warnleuchte für Automatikgetriebeöl
A 37	A/T Fluid Temp. Warning Light [Comb. Meter]	Warnleuchte für Automatikgetriebeölüberhitzung [Kombiinstrument]
A 38	A/T Indicator Light	Fahrstufenanzeigenbeleuchtung
A 39	A/T Indicator Light [Comb. Meter]	Fahrstufenanzeigebeleuchtung [Kombiinstrument]
A 40	A/T Indicator SW	Fahrstufenanzeigen-Schalter
A 41	A/T Parking Position Indicator Light (for Transfer)	Parkpositionsleuchte (für Verteilergetriebe)
A 42	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 43	ABS Check Connector	ABS-Prüfstecker
A 44	ABS ECU	ABS-Steuergerät
A 45	ABS Relay	ABS-Relais
A 46	ABS Speed Sensor Front LH	Raddrehzahlgeber, vorne links
A 47	ABS Speed Sensor Front RH	Raddrehzahlgeber, vorne rechts
A 48	ABS Speed Sensor Rear	ABS-Raddrehzahlgeber, hinten
A 49	ABS Speed Sensor Rear LH	Raddrehzahlgeber, links
A 50	ABS Speed Sensor Rear RH	Raddrehzahlgeber, rechts
A 51	ABS Warning Light [Comb. Meter]	ABS-Warnleuchte [Kombiinstrument]
A 52	Accelerator SW (for A/C Cut)	Beschleunigungsschalter (für Klimaanlagenabschaltung)
A 53	Accessory Meter	Nebeninstrument
A 54	ADD Control Relay	Automatisches Differentialsteuerrelais
A 55	ADD Control SW	Automatisches Differentialschalter
A 56	ADD Detection SW	Erkennungsschalter für automatisch entriegelndes Diff.
A 57	Air Cleaner Warning Light	Luftfilterwarnleuchte
A 58	Air Cleaner Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 59	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A 60	Air Inlet Control Relay	Lufteinlaßsteuerrelais
A 61	Air Inlet Control Servo Motor	Luftzufuhrstellmotor
A 62	Air Valve	Luftventil
A 63	Alternator	Generator
A 64	Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 65	Antenna Amplifier	Antennenverstärker
A 66	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
A 67	Ashtray Illumination Rear LH	Aschenbecherbeleuchtung, hinten links
A 68	Ashtray Illumination Rear RH	Aschenbecherbeleuchtung, hinten rechts
A 69	Auto Antenna Control Relay	Antennensteuerrelais
A 70	Auto Antenna Control Relay and Motor	Antennensteuerrelais und Motor
A 71	Auto Antenna Motor	Antennenmotor
A 72	Automatic Light Scanner	Fühler für automatische Beleuchtung
A 73	A/C Low Pressure SW	Klimaanlagenniederdruckschalter
A 74	Accel Inter-Lock	Beschleunigungsverriegelung
A 75	Accel Inter-Lock Relay	Beschleunigungsverriegelungsrelais
A 76	Air Inlet Control SW	Lufteinlaßschalter
A 77	Air Inlet Position Indicator Light	Lufteinlaßpositionsanzeige
A 78	Automatic Door Control Box	Steuereinheit der automatischen Tür
A 79	Automatic Door Main Relay	Türhauptrelais
A 80	Automatic Door SW	S. der automatischen Tür
A 81	Automatic Door Warning Buzzer	Türwarnsignalgeber

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Deutsch
B 1	Back Door Control SW	Fensterheber-S. für Heckwand
B 2	Back Door Courtesy SW	Heckklappenleuchtenschalter
B 3	Back Door Lock Control SW	Heckklappenverriegelungsschalter
B 4	Back Door Lock Solenoid	Heckklappenverriegelungssolenoid
B 5	Back Door Lock SW	Hintertürverriegelungsschalter
B 6	Back Door Warning Light [Comb. Meter]	Hecktürwarnleuchte [Kombiinstrument]
B 7	Back-Up Light	Rückfahrscheinwerfer
B 8	Back-Up Light LH	Rückfahrscheinwerfer, links
B 9	Back-Up Light LH [Rear Comb. Light LH]	Linker Rückfahrscheinwerfer [linke hintere Kombileuchte]
B 10	Back-Up Light RH	Rückfahrscheinwerfer, rechts
B 11	Back-Up Light RH [Rear Comb. Light RH]	Rechter Rückfahrscheinwerfer [rechte hintere Kombileuchte]
B 12	Back-Up Light SW	Rückfahrleuchtenschalter
B 13	Back-Up Light SW and A/T Indicator Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter und Fahrstufenanzeigenschalter
B 14	Battery	Batterie
B 15	Battery Main SW	Batteriehauptschalter
B 16	Blower Control Relay	Gebräsesteuerrelais
B 17	Blower Medium Speed Control Relay	Steuerrelais für mittlere Gebläsedrehzahl
B 18	Blower Motor	Gebläsemotor
B 19	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 20	Blower SW	Gebläseschalter
B 21	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
B 22	Brake Vacuum Warning Buzzer	Bremsunterdruck-Warnsignalgeber
B 23	Brake Vacuum Warning SW	Bremsen-Unterdruckwarnschalter
B 24	Brake Warning Light [Comb. Meter]	Bremswarnleuchte [Kombiinstrument]
B 25	Buckle SW	Gurtschloßschalter
B 26	Buckle SW (Driver's)	Sicherheitsgurtschalter (Fahrer)
B 27	Buckle SW (Passenger's)	Sicherheitsgurtschalter (Beifahrer)
B 28	Bulb Check Relay	Glühlampenausfallprüfrelais
B 29	Bulb Check SW	Lampenprüf-S.
B 30	Back Door Control SW	Fensterheber-S. für Heckwand
C 1	Cam Position Sensor	Nockenpositionssensor
C 2	Center Diff. Control SW	Zentraldifferenzialschalter
C 3	Center Diff. ECU	Zentraldifferenzialsteuergerät
C 4	Center Diff. Lock Indicator SW	Zentraldifferentialverriegelungsschalter
C 5	Center Diff. Lock Solenoid	Zentraldifferentialverriegelungssolenoid
C 6	Charge Light Relay	Ladekontrollrelais
C 7	Charge Warning Light [Comb. Meter]	Ladewarnleuchte [Kombiinstrument]
C 8	Check Connector	Prüfstecker
C 9	Check Engine Warning Light [Comb. Meter]	Motorprüfwarnleuchte [Kombiinstrument]
C 10	Chime (for Speed Warning)	Warnsignal (Geschwindigkeitswarnung)
C 11	Chime SW	Warnsignalschalter
C 12	Choke Coil	Drosselspule
C 13	Choke Heater	Chokeheizung
C 14	Choke Indicator Light	Chokeanzeigeleuchte
C 15	Choke Indicator Light SW	Chokekontrolleuchtenschalter
C 16	Choke Indicator Light [Comb. Meter]	Chokekontrolleuchte [Kombiinstrument]
C 17	Choke SW	Starterklappenschalter
C 18	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 19	Circuit Opening Relay	Schaltkreisrelais
C 20	Clinometer	Neigungsanzeige
C 21	Clock	Uhr
C 22	Cold Mixture Heater	Gemischvorheizung
C 23	Cold Mixture Heater Relay	Gemischvorheizungsrelais
C 24	Cold Start Injector	Kaltstartventil
C 25	Combination Meter	Kombiinstrument
C 26	Condenser Fan Control Resistor	Kondensatorlüfterwiderstand
C 27	Cool and Hot Box Light	Beleuchtung des Wärme- und Kühlkastens
C 28	Cool and Hot Box SW	S. des Wärme- und Kühlkastens
C 29	Cooling Fan Relay	Lüfterrelais
C 30	Cruise Control Actuator	Stellgerät
C 31	Cruise Control Clutch SW	Kupplungsschalter
C 32	Cruise Control ECU	Steuergerät für Geschwindigkeitskonstanthalter
C 33	Cruise Control Indicator Light [Comb. Meter]	Geschwindigkeitskonstanthalterleuchte [Kombiinstrument]
C 34	Cruise Control Main Relay	Hauptrelais des Geschwindigkeitsreglers
C 35	Cruise Control Main SW	Hauptschalter des Geschwindigkeitsreglers
C 36	Cruise Control Main SW [Comb. SW]	Geschwindigkeitskonstanthalter-Hauptschalter [Kombiinstrument]
C 37	Cruise Control Stop SW	Stoppschalter
C 38	Cruise Control SW	Schalter
C 39	Cruise Control SW [Comb. SW]	Geschwindigkeitskonstanthalterschalter [Kombischalter]
C 40	Cruise Control Vacuum Pump	Vakuumpumpe
C 41	Cruise Control Vacuum SW	Unterdruckschalter
C 42	Center Door Courtesy SW	Mitteltürleuchtenschalter
C 43	Condition Indicator ECU	Computer zur Zustandsüberwachung
C 44	Cooler Amplifier	Kühlanlagenverstärker
C 45	Cooler Control SW	Kühlanlagensteuer-S.
C 46	Carburetor	Vergaser
D 1	Daytime Running Light Relay	Tagesfahrleuchtenrelais
D 2	Defogger Indicator Light [Comb. Meter]	Heckscheibenheizungskontrolleuchte [Kombiinstrument]
D 3	Defogger Relay	Heckscheibenheizungsrelais
D 4	Defogger SW	Scheibenheizungsschalter
D 5	Diff. Lock Control SW	Zentraldifferentialschalter

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Deutsch
D 6	Diff. Lock Indicator Light	Differenzialsperrenanzeige
D 7	Diff. Lock Indicator Light [Comb. Meter]	Differenzialsperrenanzeige [Kombiinstrument]
D 8	Diff. Lock Motor	Diff.sperrmotor
D 9	Diff. Lock SW	Diff.sperrschalter
D 10	Digital Thermometer [Accessory Meter]	Digitalthermometer [Zusatzinstrument]
D 11	Dim-Dip Auto Cut Sub Relay	Dim-Dip-Abschaltnebenrelais
D 12	Dim-Dip Relay	Dim-Dip Relais
D 13	Dimmer Relay	Abblendrelais
D 14	Dimmer SW [Comb. SW]	Abblendschalter [Kombischalter]
D 15	Diode (for Daytime Running Light)	Diode (für Tagesfahrleuchten)
D 16	Diode (for Dim-Dip)	Diode (für Abblenden)
D 17	Diode (for Electrical Idle-Up)	Diode (für Schnelleerlauf)
D 18	Diode (for Fuel Filter)	Diode (für Kraftstoffilter)
D 19	Diode (for Glow)	Diode (für Glühstiftkerzen)
D 20	Diode (for Headlight)	Diode (für Scheinwerfer)
D 21	Diode (for Interior Light)	Diode (für Innenleuchte)
D 22	Diode (for Overdrive)	Diode (für Overdrive)
D 23	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (für Nebelschlußleuchte)
D 24	Diode (for Super Shift)	Diode (für Super-Schaltung)
D 25	Diode (for Wiper System)	Diode (für Scheibenwischer)
D 26	Distributor	Verteiler
D 27	Door Control SW [Power Window Master SW]	Türschalter [Fensterheberhauptschalter]
D 28	Door Courtesy Light (Driver's)	Türleuchte (Fahrertür)
D 29	Door Courtesy Light (Passenger's)	Türleuchte (Beifahrertür)
D 30	Door Courtesy Light Front LH	Türleuchte, vorne, links
D 31	Door Courtesy Light Front RH	Türleuchte, vorne, rechts
D 32	Door Courtesy Light Rear LH	Einstiegsleuchte, hinten, links
D 33	Door Courtesy Light Rear RH	Einstiegsleuchte, hinten, rechts
D 34	Door Courtesy SW (Driver's)	Türleuchtenschalter (Fahrertür)
D 35	Door Courtesy SW (Passenger's)	Türleuchtenschalter (Beifahrertür)
D 36	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtenschalter, vorne links
D 37	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtenschalter, vorne rechts
D 38	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtenschalter, hinten links
D 39	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtenschalter, hinten rechts
D 40	Door Courtesy SW Slide LH	Türkontakt-S., Schiebetür, links
D 41	Door Courtesy SW Slide RH	Türkontakt-S., Schiebetür, rechts
D 42	Door Key Cylinder Light	Türschloßleuchte
D 43	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türschlüsselverriegelungsschalter (Fahrertür)
D 44	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Türschlüsselverriegelungsschalter (Beifahrertür)
D 45	Door Key Lock and Unlock SW LH	Türverriegelungsschalter, links
D 46	Door Key Lock and Unlock SW RH	Türverriegelungsschalter, rechts
D 47	Door Key Unlock SW (Driver's)	Türentriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 48	Door Key Unlock SW (Passenger's)	Türentriegelungsschalter (Beifahrerseite)
D 49	Door Key Unlock SW LH	Türentriegelungsschalter, links
D 50	Door Key Unlock SW RH	Türentriegelungsschalter, rechts
D 51	Door Lock Control Relay	Verriegelungs-Steuerrelais
D 52	Door Lock Control SW	Türverriegelungsschalter
D 53	Door Lock Control SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrertür)
D 54	Door Lock Control SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrertür)
D 55	Door Lock Control SW LH	Türverriegelungsschalter, links
D 56	Door Lock Control SW RH	Türverriegelungsschalter, rechts
D 57	Door Lock Control SW [Power Window Master SW]	Türverriegelungsschalter [Fensterheberhauptschalter]
D 58	Door Lock Junction SW LH	linker Türverriegelungszweigschalter
D 59	Door Lock Junction SW RH	rechter Türverriegelungszweigschalter
D 60	Door Lock Key SW (Driver's)	Türverriegelungsschlüsselschalter (Fahrertür)
D 61	Door Lock Key SW (Passenger's)	Türverriegelungsschlüsselschalter (Beifahrertür)
D 62	Door Lock Motor (Driver's)	Türverriegelungsmotor (Fahrertür)
D 63	Door Lock Motor (Passenger's)	Türverriegelungsmotor (Beifahrertür)
D 64	Door Lock Motor Rear LH	VerriegelungsMotor hinten, links
D 65	Door Lock Motor Rear RH	VerriegelungsMotor hinten, rechts
D 66	Door Lock Solenoid (Driver's)	Türverrriegelungsmagnet (Fahrertür)
D 67	Door Lock Solenoid (Passenger's)	Türverrriegelungsmagnet (Beifahrertür)
D 68	Door Lock Solenoid and Door Unlock Detection SW (Driver's)	Türverriegelungsmagnet und Entriegelungspositionsschalter (Fahrertür)
D 69	Door Lock Solenoid and Door Unlock Detection SW (Passenger's)	Türverriegelungsmagnet und Entriegelungspositionsschalter (Beifahrertür)
D 70	Door Lock Solenoid Front LH	Türverriegelungsmagnet, vorne links
D 71	Door Lock Solenoid Front RH	Türverriegelungsmagnet, vorne rechts
D 72	Door Lock Solenoid Rear LH	Türverriegelungsmagnet, hinten, links
D 73	Door Lock Solenoid Rear RH	Türverriegelungsmagnet, hinten, rechts
D 74	Door Lock Solenoid Slide	Zentralverriegelungsmagnet Schiebetür
D 75	Door Lock SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrertür)
D 76	Door Lock SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrertür)
D 77	Door Lock SW (w/o Power Window)	Türverriegelungsschalter (ohne elektrische Fensterheber)
D 78	Door Lock SW Front LH	linker Vordertürverriegelungsschalter
D 79	Door Lock SW Front RH	rechter Vordertürverriegelungsschalter
D 80	Door Lock SW LH	Türverriegelungsschalter, links
D 81	Door Lock SW Rear LH	Türverriegelungsschalter, hinten links
D 82	Door Lock SW Rear RH	Türverriegelungsschalter, hinten rechts
D 83	Door Lock SW RH	Türverriegelungsschalter, rechts
D 84	Door Warning Light [Comb. Meter]	Türwarnleuchte [Kombiinstrument]

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Deutsch
D 85	Driving Light Relay	Tagesfahrleuchtenrelais
D 86	Diode (for A/C)	Diode (für Klimaanlage)
D 87	Diode (for T.Belt)	Diode (für Gurte)
D 88	Diode (for Automatic Door)	Diode (für automatische Tür)
D 89	Door Courtesy SW	Türkontakt-S.
D 90	Diode (for ADD)	Diode (für automatisches Differential)
D 91	Diode (for Charge Warning)	Diode (für Ladewarnung)
D 92	Diode (for Power Window)	Diode (für elektrische Fensterheber)
D 93	Diode (for Defogger)	Diode (für Heckscheibenheizung)
D 94	Diode (for Engine Room Temp.)	Diode (für Motorraumtemperatur)
D 95	Diode (for Radiator Fluid Temp.)	Diode (für Kühlmitteltemperatur)
D 96	Diode (for Starter Cut)	Diode (für Anlasserabschaltung)
D 97	Diode (for PTC)	Diode (für PTC-Heizung)
E 1	ECT ECU	Getriebesteuergerät
E 2	ECT Pattern Select SW	Schaltfolgen-Wahlschalter
E 3	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 4	EFI Main Relay	Einspritzhauptrelais
E 5	EFI Resistor	Einspritzwiderstand
E 6	EFI Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
E 7	EGR Gas Temp. Sensor	Abgasrückführungstemperaturfühler
E 8	Electric Air Control Valve	Luftsteuerventil
E 9	Electric Bleed Air Control Valve	Entlüftungssteuerventil
E 10	Electrical Locking Hub ECU	Nabenverriegelungssteuergerät
E 11	Electrical Locking Hub Indicator Light [Comb. Meter]	Freilaufnabenanzeige [Kombiinstrument]
E 12	Electrical Locking Hub Motor LH	Linker Nabenverriegelungsmotor
E 13	Electrical Locking Hub Motor RH	Rechter Nabenverriegelungsmotor
E 14	Electrical Locking Hub SW	Nabenverriegelungsschalter
E 15	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 16	Engine and ECT ECU	Motor- und Getriebesteuergerät
E 17	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 18	Engine Hood Courtesy SW	Motorhaubenkontaktschalter
E 19	Engine Main Relay	Motorhauptrelais
E 20	Engine Oil Level ECU	Motorölstandsteuergerät
E 21	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
E 22	Engine Oil Level SW	S. für Motorölstand
E 23	Engine Oil Level Warning Relay	Motorölstandswarnrelais
E 24	Engine Room Temp. Warning SW	Motorraumtemperatur-Warnschalter
E 25	Engine Speed Sensor	Motordrehzahlsensor
E 26	Exhaust Brake Accel SW	Fahrpedal-S. der Auspuffbremse
E 27	Exhaust Brake Clutch SW	Kupplungspedal-S. der Auspuffbremse
E 28	Exhaust Brake Indicator Light [Comb. Meter]	Motorbremsenanzeige [Kombiinstrument]
E 29	Exhaust Brake Main SW	Haupt-S. der Auspuffbremse
E 30	Exhaust Brake Solenoid	Unterdruckschaltmagnet der Auspuffbremse
E 31	Extra High Speed Relay	Relais für hohe Drehzahl
E 32	Evapo. Fan Relay	Verdampferlüfterrelais
E 33	Engine Stop Relay	Motorabstell-R.
E 34	Engine Stop Solenoid	Ausschaltsolenoid
E 35	Engine Stop SW	Motorabstell-S.
E 36	Exhaust Brake Retarder ECU	Computer für Auspuffbremsverlangsamung
E 37	Exit Warning Buzzer	Warnsummer für Ausgang
E 38	Exhaust Brake Main Relay	Motorbremsenhauptrelais
F 1	Fan Motor (for Cool and Hot Box)	Lüftermotor (für Kühl- und Warmhaltebox)
F 2	Fog Light LH	Nebelscheinwerfer links
F 3	Fog Light Relay	Nebelscheinwerferrelais
F 4	Fog Light RH	Nebelscheinwerfer rechts
F 5	Fog Light SW	Nebelscheinwerferschalter
F 6	4WD Detection SW	Allradantriebschalter
F 7	4WD ECU	Vierradantriebssteuergerät
F 8	4WD Indicator Light	Vierradantrieb-Kontrolleuchte
F 9	4WD Indicator Light SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
F 10	4WD Indicator Light [Comb. Meter]	Vierradantriebsanzeige [Kombiinstrument]
F 11	4WD Indicator SW	Allradantriebsanzeigeschalter
F 12	4WD SW	Vierradantriebsschalter
F 13	Front Clearance Light LH	Vordere Begrenzungsleuchte, links
F 14	Front Clearance Light RH	Vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 15	Front Diff. Lock Motor	Vorderer Differentialsperrmotor
F 16	Front Diff. Lock SW	Vorderer Differentialsperrschalter
F 17	Front Fog Light LH	Nebelscheinwerfer, links
F 18	Front Fog Light Relay	Nebelscheinwerferrelais
F 19	Front Fog Light RH	Nebelscheinwerfer, rechts
F 20	Front Fog Light SW	Nebelscheinwerferschalter
F 21	Front Washer Motor	Waschermotor
F 22	Front Wiper and Washer SW [Comb. SW]	Scheibenwischer- und Wascherschalter [Kombischalter]
F 23	Front Wiper De-Icer	Scheibenwischerenteiser
F 24	Front Wiper De-Icer Relay	Scheibenwischerenteiserrelais
F 25	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 26	Front Wiper Relay	Scheibenwischerrelais
F 27	Fuel Change Solenoid	Kraftstoffwechselmagnetventil
F 28	Fuel Change SW	Kraftstoffumschalter

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

English

Deutsch

Code	English	Deutsch
F 29	Fuel Cut Solenoid	Kraftstoffsperrsolenoid
F 30	Fuel Filter Warning Buzzer	Wasserabscheider-Warnsummer
F 31	Fuel Filter Warning Light	Wasserabscheider-Warnleuchte
F 32	Fuel Filter Warning Sensor	Kraftstoffilterwarnfühler
F 33	Fuel Filter Warning SW	Kraftstoffstandwarnschalter
F 34	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 35	Fuel Heater Relay	Kraftstoffheizungsrelais
F 36	Fuel Level Warning SW	Kraftstoffstandwarnschalter
F 37	Fuel Pump	Kraftstoffpumpe
F 38	Fuel Pump Control Relay	Kraftstoffpumpensteuerrelais
F 39	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpen-Widerstand
F 40	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
F 41	Fuse Box	Sicherungskasten
F 42	Fusible Link	Schmelzsicherung
F 43	Fusible Link Sub	Sekundärschmelzsicherung
F 44	Front Wiper and Washer SW	Scheibenwischer- und Wascherschalter
G 1	Glove Box Light	Handschuhfachbeleuchtung
G 2	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchtenschalter
G 3	Glow Indicator Light	Vorglühanzeige
G 4	Glow Indicator Light [Comb. Meter]	Glühkerzenkontrolleuchte [Kombiibstrument]
G 5	Glow Plug	Glühkerzen
G 6	Glow Plug Current Sensor	Glühstromsensor
G 7	Glow Plug Main Relay	Glühkerzenrelais
G 8	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 9	Glow Plug Relay (for After Glow)	Glühkerzenrelais (Nachglühen)
G 10	Glow Plug Relay (Main)	Glühkerzenhauptrelais
G 11	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Hazard Red Indicator Light Relay	R. für Warnblinkkontroll-L.
H 2	Hazard Red Indicator Light [Comb. Meter]	Warnblinkleuchte [Kombiinstrument]
H 3	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 4	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Linker Leuchtweitenstellantrieb
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Rechter Leuchtweitenstellantrieb
H 6	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 7	Headlight Cleaner Indicator Light [Comb. Meter]	Scheinwerferwascheranzeige [Kombiinstrument]
H 8	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 9	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 10	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H 11	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 12	Headlight Relay	Scheinwerferrelais
H 13	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 14	Heater Blower SW	Heizungsgebläseschalter
H 15	Heater Control SW	Heizungsregelschalter
H 16	Heater Relay	Heizungsrelais
H 17	High Beam Indicator Light [Comb. Meter]	Fernlichtkontrolleuchte [Kombiinstrument]
H 18	High Cut Relay	Abschaltrelais
H 19	High Mount Stop Light	Zusatzbremsleuchte
H 20	Horn LH	Hupe, links
H 21	Horn Relay	Hupenrelais
H 22	Horn RH	Hupe, rechts
H 23	Horn SW [Comb. SW]	Hupenschalter [Kombiinstrument]
H 24	Horn	Hupe
H 25	Heater Pump	Heizwasserpumpe
H 26	Heater Pump Main Relay	Heizungspumpenhauptrelais
H 27	Heater Pump Relay	Heizungspumpenrelais
H 28	Heater Pump SW	S. der Heizwasserpumpe
H 29	Heater Temp. Control SW	Heizungstemperaturregelschalter
H 30	Hazard Red Indicator Light	Nebelschlußleuchte
H 31	Headlight Sub LH	Nebenscheinwerfer, links
H 32	Headlight Sub RH	Nebenscheinwerfer, rechts
H 33	Horn Change SW	Tonhöhenumschalt-S.
I 1	Igniter	Schaltgerät
I 2	Ignition Coil	Zündspule
I 3	Ignition Coil and Distributor	Zündspule und Zündverteiler
I 4	Ignition Key Cylinder Light	Zündschloßleuchte
I 5	Ignition Key Cylinder Light Relay	Zündschloßleuchtenrelais
I 6	Ignition SW	Zündschalter
I 7	IIA	Integrierte Zündanlage
I 8	In Air Temp. Sensor	Ansaugluftemperatursensor
I 9	Injector No.1	Einspritzventil Nr. 1
I 10	Injector No.2	Einspritzventil Nr. 2
I 11	Injector No.3	Einspritzventil Nr. 3
I 12	Injector No.4	Einspritzventil Nr. 4
I 13	Injector No.5	Einspritzventil Nr. 5
I 14	Injector No.6	Einspritzventil Nr. 6
I 15	Injector No.7	Einspritzventil Nr. 7

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Deutsch
I 16	Injector No.8	Einspritzventil Nr. 8
I 17	Intake Air Temp. Sensor	Ansaugluftemperaturfühler
I 18	Integration Relay	Integriertes Relais
I 19	Interior Light	Innenraumleuchte
I 20	Interior Light Front	Innenraumleuchte vorn
I 21	Interior Light Rear	Hintere Innenraumleuchte
I 22	ISC Valve	Getriebedrehzahlsensor
I 23	Intake Heater	Ansaugluftvorwärmer
I 24	Interior Light Resistor	Innenraumbeleuchtungswiderstand
I 25	Interior Light SW	Innenraumleuchtenschalter
I 26	Ignition Coil and Igniter	Zündspule und Schaltgerät
I 27	Idle-Up SW	Leerlaufanhebungs-S.
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
K 1	Kick Down SW	Kickdown-Schalter
K 2	Knock Sensor	Klopfsensor
K 3	Knock Sensor (on Left Bank)	Klopfsensor (linke Seite)
K 4	Knock Sensor (on Right Bank)	Klopfsensor (rechte Seite)
L 1	L4 Position Detection SW	L4-Positionsschalter
L 2	Lean Mixture Sensor	Magergemischsensor
L 3	Licence Plate Light	Kennzeichenleuchte
L 4	Licence Plate Light LH	Kennzeichenleuchte, links
L 5	Licence Plate Light RH	Kennzeichenleuchte, rechts
L 6	Light Control SW [Comb. SW]	Lichtregelschalter [Kombischalter]
L 7	Light Failure Sensor	Leuchtenkontrollschalter
L 8	Light Reminder Buzzer	Beleuchtungswarnsignal
L 9	Light Reminder Relay	Beleuchtungswarnrelais
L 10	Light Retainer Relay	Beleuchtungszeitrelais
L 11	Luggage Compartment Key Unlock SW	Gepäckraumentriegelungsschalter
L 12	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
L 13	Luggage Compartment Light SW	Gepäckraumleuchtenschalter
L 14	L4 Detection SW	L4-Positionsschalter
M 1	Magnetic SW	Magnetschalter
M 2	Magnetic Valve	Magnetventil
M 3	Magnetic Valve Front	Magnetventil vorn
M 4	Magnetic Valve Rear	Magnetventil hinten
M 5	Mirror Heater (Driver's)	Spiegelheizung (Fahrerseite)
M 6	Mirror Heater (Passenger's)	Spiegelheizung (Beifahrerseite)
M 7	Mirror Heater LH [Remote Control Mirror LH]	Spiegelheizung, links [elektr. verstellbarer Spiegel, links]
M 8	Mirror Heater RH [Remote Control Mirror RH]	Spiegelheizung, rechts [elektr. verstellbarer Spiegel, rechts]
M 9	Moon Roof Control Relay	Monddachsteuerrelais
M10	Moon Roof Control SW	Schiebedachschalter
M11	Moon Roof ECU	Monddachsteuergerät
M12	Moon Roof Limit SW	Monddachgrenzschalter
M13	Moon Roof Motor	Schiebedachmotor
M14	Moon Roof SW	Monddachschalter
M15	Max Warm SW	S. für maximale Heizleistung
M16	Magnetic Relay (for Winch)	Magnetrelais (für Winde)
M17	Magnetic Valve Relay	Magnetventilrelais
M18	Magnetic Valve (Dual A/C)	Magnetventil (Doppel-Klimaanlage)
N 1	Neutral Position Detection SW (for Exhaust Brake)	Neutralpositionsschalter (für Motorbremse)
N 2	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 3	Noise Filter (for Charging)	Störschutzfilter (für Aufladen)
N 4	Noise Filter (for Defogger)	Entstörfilter (für Scheibenheizung)
N 5	Noise Filter (for Flasher Relay)	Entstörfilter (für Blinkerrelais)
N 6	Noise Filter (for Ignition)	Entstörfilter (für Zündung)
N 7	Noise Filter (for Stop Light)	Entstörfilter (für Bremsleuchten)
N 8	Noise Filter (for Condenser Fan)	Störschutzfilter (für Kondensatorlüfter)
O 1	O/D ECU	Overdrivesteuergerät
O 2	O/D Main SW	Overdrive-Hauptschalter
O 3	O/D Off Indicator Light	Overdrive-Kontrolleuchte
O 4	O/D Off Indicator Light [Comb. Meter]	Overdrive-Kontrolleuchte [Kombiinstrument]
O 5	O/D Relay	Overdriverelais
O 6	O/D Solenoid	Overdrive-Solenoid
O 7	Oil Pressure Sender	Öldruckgeber
O 8	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
O 9	Oil Pressure SW (for 4WD)	Öldruckschalter (für Vierradantrieb)
O10	Oil Temp. Sender	Öltemperaturgeber
O11	Oil Temp. Sensor	Öltemperatursensor
O12	Oil Temp. SW (for 4WD)	Öltemperaturschalter (für Vierradantrieb)
O13	Open Door Warning Light [Comb. Meter]	Türwarnleuchte [Kombiinstrument]
O14	Option Connector	Zusatzstecker
O15	Outer Vent Control Valve	Entlüftungssteuerventil
O16	Outside Handle SW	Außengriffschalter
O17	Oxygen Sensor	Lambdasonde
O18	Over Run Prevention ECU	Steuergerät zur Überdrehungsverhinderung
P 1	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 2	Parking Brake SW (Floor Type)	Handbremsschalter (Mittelhebel)

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

English

Deutsch

Code	English	Deutsch
P 3	Parking Brake SW (Pedal Type)	Handbremsschalter (Pedal)
P 4	Parking Brake SW (Stick Type)	Handbremsschalter (Hebel)
P 5	Parking Position SW (for Transfer)	Parkpositionsschalter (für Verteilergetriebe)
P 6	Personal Light	Leseleuchte
P 7	Pick-Up Sensor	Drehzahlaufnehmer
P 8	Power Main Relay	Leistungshauptrelais
P 9	Power Outlet	Steckdose
P 10	Power Seat Motor (for Lumber Support Control)	Sitzverstellmotor (für Lendenstütze)
P 11	Power Seat Motor (for Side Support Control)	Sitzverstellmotor (für Seitenstütze)
P 12	Power Seat Motor LH	SitzverstellMotor links
P 13	Power Seat Motor RH	SitzverstellMotor rechts
P 14	Power Take Off	Zapfgetriebe
P 15	Power Take Off Indicator SW	Zapfgetriebeanzeigenschalter
P 16	Power Window Control Relay	Scheibenheberrelais
P 17	Power Window Master SW	Fensterheberhauptschalter
P 18	Power Window Motor (Driver's)	Fensterhebermotor (Fahrertür)
P 19	Power Window Motor (Passenger's)	Fensterhebermotor (Beifahrertür)
P 20	Power Window Motor Rear LH	ScheibenheberMotor hinten, links
P 21	Power Window Motor Rear RH	ScheibenheberMotor hinten, rechts
P 22	Power Window SW (Passenger's)	Fensterheberschalter (Beifahrertür)
P 23	Power Window SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten links
P 24	Power Window SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten rechts
P 25	PPS ECU	PPS-Steuergerät
P 26	PPS Solenoid	Servolenkungssolenoid
P 27	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
P 28	PTC Heater	PTC-Heizung
P 29	PTC Heater Relay	PTC-Heizungsrelais
P 30	Power Control Relay	Steuerrelais
R 1	Radiator Fan Motor	Lüftermotor
R 2	Radiator Fan Relay	Lüfterrelais
R 3	Radiator Fluid Level SW	S. der Kühlflüssigkeitsstandswarn-L.
R 4	Radio	Radio
R 5	Radio and Player	Radio und Cassetten- und CD-Spieler
R 6	Rear A/C Amplifier	Hinterer Klimaanlagenverstärker
R 7	Rear A/C Relay	Hinteres Klimaanlagenrelais
R 8	Rear A/C SW	S. der Klima-A., hinten
R 9	Rear A/C SW Front	Hinterer Klimaanlagenschalter, vorn
R 10	Rear A/C SW Rear	Hinterer Klimaanlagenschalter, hinten
R 11	Rear A/C Unit	Hintere Klimaanlage
R 12	Rear Blower Motor	Hinterer Gebläsemotor
R 13	Rear Blower Motor LH	Gebläsemotor hinten links
R 14	Rear Blower Motor Relay	hinteres Gebläsemotorrelais
R 15	Rear Blower Motor RH	Gebläsemotor hinten rechts
R 16	Rear Blower Resistor	Vorwiderstand des Heizgebläse-M., hinten
R 17	Rear Blower SW	hinterer Gebläseschalter
R 18	Rear Blower SW Front	Hinterer Gebläsemotor, vorne
R 19	Rear Blower SW Rear	Hinterer Gebläsemotor, hinten
R 20	Rear Cooler Amplifier	Hinterer Klimaanlagenverstärker
R 21	Rear Cooler Relay	R. der rückwärtigen Kühl-A.
R 22	Rear Cooler SW	Hinterer Klimaanlagenschalter
R 23	Rear Cooler SW Front	Hinterer Klimaanlagenschalter, vorne
R 24	Rear Cooler SW Rear	Hinterer Klimaanlagenschalter, hinten
R 25	Rear Cooler Unit	Hintere Kühlung
R 26	Rear Diff. Lock Motor	hinterer Diff.sperrmotor
R 27	Rear Diff. Lock SW	hinterer Diff.sperrschalter
R 28	Rear Fog Light	Nebelschlußleuchte
R 29	Rear Fog Light Indicator Light	Nebelschlußleuchten-Kontrolleuchte
R 30	Rear Fog Light Indicator Light [Comb. Meter]	Nebelschlußleuchten-Kontrolleuchte [Kombiinstrument]
R 31	Rear Fog Light LH	Nebelschlußleuchte, links
R 32	Rear Fog Light LH [Rear Comb. Light LH]	Nebelschlußleuchte, links [hintere Kombileuchte, links]
R 33	Rear Fog Light Relay	Nebelschlußleuchtenrelais
R 34	Rear Fog Light RH	Nebelschlußleuchte, rechts
R 35	Rear Fog Light RH [Rear Comb. Light RH]	Nebelschlußleuchte, rechts [hintere Kombileuchte, rechts]
R 36	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtenschalter
R 37	Rear Heater Blower SW	Hinterer Heizungsgebläseschalter
R 38	Rear Heater Relay	Heizgebläse-R., hinten
R 39	Rear Heater SW	Heizungs-S., hinten
R 40	Rear Interior Light	Hintere Innenraumleuchte
R 41	Rear Interior Light SW	Hinterer Innenraumleuchtenschalter
R 42	Rear Personal Light LH	Leseleuchte, hinten links
R 43	Rear Personal Light RH	Leseleuchte, hinten rechts
R 44	Rear Power Seat Return SW	Sitzrückstellschalter
R 45	Rear Power Seat SW LH	Rücksitzverstellschalter, links
R 46	Rear Power Seat SW RH	Rücksitzverstellschalter, rechts
R 47	Rear Power Window Control Relay and Rear Wiper Control Relay	Hinteres Fensterhebersteuerrelais und Heckscheibenwischersteuerrelais
R 48	Rear Power Window Limit SW	Hinterer Fensterheberbegrenzungsschalter
R 49	Rear Power Window Motor	Hinterer Fensterhebermotor
R 50	Rear Power Window SW	Hinterer Fensterheberschalter
R 51	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
R 52	Rear Window Defogger	Heckscheibenheizung

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Deutsch
R 53	Rear Window Defogger LH	Heckscheibenheizung, links
R 54	Rear Window Defogger RH	Heckscheibenheizung, rechts
R 55	Rear Window Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
R 56	Rear Wiper and Washer SW	Heckscheibenwischer- und Wascherschalter
R 57	Rear Wiper and Washer SW [Comb. SW]	Heckscheibenwischer- und Wascherschalter [Kombiinstrunment]
R 58	Rear Wiper Control Relay	Heckscheibenwischersteuerrelais
R 59	Rear Wiper Motor	Heckscheibenwischermotor
R 60	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
R 61	Refrigerant Change Valve Front	Vorderes Kältemittelventil
R 62	Refrigerant Change Valve Rear	Hinteres Kältemittelventil
R 63	Remote Control Mirror LH	Elektr. verstellbarer Spiegel, links
R 64	Remote Control Mirror RH	Elektr. verstellbarer Spiegel, rechts
R 65	Remote Control Mirror SW	Rückspiegelstellschalter
R 66	Resister (for Ignition)	Widerstand (für Zündung)
R 67	Retract Control Relay	Scheinwerferstellrelais
R 68	Retract Motor LH	StellMotor links
R 69	Retract Motor RH	StellMotor rechts
R 70	Reverse Warning Buzzer	Warnsummer bei Rückwärtsfahrt, vorn
R 71	Rheostat	Widerstand
R 72	Room Temp. Sensor	Innentemperaturfühler
R 73	Running Light Relay	Fahrlicht-R.
R 74	Rear Interior Light LH	Hintere Innenraumleuchte, links
R 75	Rear Interior Light RH	Hintere Innenraumleuchte, rechts
R 76	Radiator Sensor	Aufnehmer für Wasserstand im Kühler
R 77	Rear Heater Amplifier	Verstärker der hinteren Heizung
R 78	Remote Control Mirror	Elektr. verstellbarer Spiegel
R 79	Reverse Warning Light [Comb. Meter]	Rückwärtsfahrwarnleuchte [Kombiinstrument]
R 80	Resistor (for Condenser Fan)	Widerstand (für Kondensatorgebläse)
R 81	Rear Clearance Light LH	hintere Begrenzungsleuchte, links
R 82	Rear Clearance Light RH	hintere Begrenzungsleuchte, rechts
S 1	Satellite SW	Satellitenschalter
S 2	Seat Belt Warning Light	Sicherheitsgurtwarnleuchte
S 3	Seat Belt Warning Light [Comb. Meter]	Sicherheitsgurtwarnleuchte [Kombiinstrument]
S 4	Seat Belt Warning Relay	Sicherheitsgurtwarnrelais
S 5	Seat Heater (for Seat Back)	Sitzheizung (Sitzlehne)
S 6	Seat Heater (for Seat Cushion)	Sitzheizung (Sitzpolster)
S 7	Seat Heater LH (for Seat Back)	Sitzheizung, links (Sitzlehne)
S 8	Seat Heater LH (for Seat Cushion)	Sitzheizung, links (Sitzpolster)
S 9	Seat Heater RH (for Seat Back)	Sitzheizung, rechts (Sitzlehne)
S 10	Seat Heater RH (for Seat Cushion)	Sitzheizung, rechts (Sitzpolster)
S 11	Seat Heater SW	Sitzheizungsschalter
S 12	Seat Heater SW (Driver's)	S. der Sitzheizung, Fahrerseite
S 13	Seat Heater SW (Passenger's)	S. der Sitzheizung, Beifahrerseite
S 14	Seat Heater SW LH	Sitzheizungsschalter, links
S 15	Seat Heater SW RH	Sitzheizungsschalter, rechts
S 16	Secondary Fuel Cut Solenoid	Sekundär-Kraftstoffabsperrmagnet
S 17	Security Indicator	Sicherheitssystemanzeige
S 18	Short Connector	Kurzschlußstecker
S 19	Short Connector (for A/C)	Kurzschlußstecker (für Klimaanlage)
S 20	Short Connector (for Rear Fog Light)	Kurzschlußstecker (für Nebelschlußleuchte)
S 21	Short Pin	Kurzschlußstecker
S 22	Short Pin (for Ignition)	Kurzschlußstift (für Zündung)
S 23	Short Pin (for Rear Fog Light)	Kurzschlußstift (für Nebelschlußleuchte)
S 24	Slide Door Junction SW	Schiebetürschalter
S 25	Speaker Front Door LH	Vordertürlautsprecher, links
S 26	Speaker Front Door RH	Vordertürlautsprecher, rechts
S 27	Speaker Front LH	Lautsprecher, vorn, links
S 28	Speaker Front RH	Lautsprecher, vorn, rechts
S 29	Speaker Front RH (Instrument Panel)	Frontlautsprecher, rechts (Armaturenbrett)
S 30	Speaker Rear (for Woofer)	Hecklautsprecher (Tieftonlautsprecher)
S 31	Speaker Rear LH	Lautsprecher, hinten, links
S 32	Speaker Rear RH	Lautsprecher, hinten, rechts
S 33	Speaker Roof LH	Dachlautsprecher, links
S 34	Speaker Roof RH	Dachlautsprecher, rechts
S 35	Speed Meter	Tachometer
S 36	Speed Sensor [Comb. Meter]	Geschwindigkeitssensor [Kombiinstrument]
S 37	Speed Warning Buzzer	Akustisches Warngerät für Geschwindigkeit
S 38	Start Injector Time SW	Einspritzventilzeitschalter
S 39	Starter	Anlasser
S 40	Starter Cut Relay	Klimaanlagenabschaltrelais
S 41	Starter Relay	Anlasserrelais
S 42	Steering Sensor	Lenkradeinschlagssensor
S 43	Step Light	Einstiegsleuchte
S 44	Step Light LH	Einstiegsleuchte, links
S 45	Step Light RH	Einstiegsleuchte, rechts
S 46	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 47	Stop Light LH	Bremsleuchte, links
S 48	Stop Light LH [Rear Comb. Light LH]	Bremsleuchte, links [hintere linke Kombileuchte]
S 49	Stop Light RH	Bremsleuchte, rechts

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

E PARTS LIST

English

Deutsch

Code	English	Deutsch
S 50	Stop Light RH [Rear Comb. Light RH]	Bremsleuchte, rechts [hintere rechte Kombileuchte]
S 51	Stop Light SW	Bremsleuchtenschalter
S 52	Sub Fuel Sender	Geber des Zusatzkraftstofftanks für Vorratszeiger
S 53	Sun Roof Control Relay	Schiebedachsteuerrelais
S 54	Sun Roof Control SW	Schiebedachschalter
S 55	Sun Roof Limit SW	Schiebedachrgrenzschalter
S 56	Sun Roof Motor	Schiebedachmotor
S 57	Sun Roof Relay	Schiebedachrelais
S 58	Sun Roof SW	Schiebedachschalter
S 59	Super Shift Clutch SW	S. der Gruppengetriebekupplung
S 60	Super Shift Indicator Light [Comb. Meter]	Superschaltanzeigeleuchte [Kombiinstrument]
S 61	Super Shift Indicator SW (Economy)	S. der Anzeige-L. des Gruppengetriebes (Economy)
S 62	Super Shift Indicator SW (Power)	S. der Anzeige-L. des Gruppengetriebes (Power)
S 63	Super Shift Oil Temp. Sensor	Thermo-S. für Gruppengetriebeöl
S 64	Super Shift Solenoid (Economy)	Magnet des Gruppengetriebes (Economy)
S 65	Super Shift Solenoid (Power)	Magnet des Gruppengetriebes (Power)
S 66	Swing Grill	Schwenkdüse
S 67	Seat Heater	Sitzheizung
S 68	Shift Position SW	Schaltpositionsschalter
T 1	Tachograph	Fahrtenschreiber
T 2	Tail Gate SW LH	Heckklappenschalter, links
T 3	Tail Gate SW RH	Heckklappenschalter, rechts
T 4	Taillight LH	Schlußleuchte, links
T 5	Taillight LH [Rear Comb. Light]	Schlußleuchte, links [hintere Kombileuchte]
T 6	Taillight Relay	Schlußleuchtenrelais
T 7	Taillight RH	Schlußleuchte, rechts
T 8	Taillight RH [Rear Comb. Light]	Schlußleuchte, rechts [hintere Kombileuchte]
T 9	Taxi Connector	Stecker für Taxi
T 10	TDCL	TDCL
T 11	TEMS Actuator Front LH	TEMS Stellantrieb, vorn, links
T 12	TEMS Actuator Front RH	TEMS Stellantrieb, vorn, rechts
T 13	TEMS Actuator Rear LH	TEMS Stellantrieb, hinten, links
T 14	TEMS Actuator Rear RH	TEMS Stellantrieb, hinten, rechts
T 15	TEMS ECU	TEMS-Steuergerät
T 16	TEMS Indicator Light [Comb. Meter]	TEMS-Kontrolleuchte [Kombiinstrument]
T 17	TEMS SW	TEMS-Schalter
T 18	Tension Reducer Solenoid (Driver's)	Gurtlockerungssolenoid (Fahrer)
T 19	Tension Reducer Solenoid (Passenger's)	Gurtlockerungssolenoid (Beifahrer)
T 20	Theft Deterrent ECU	Diebstahlsicherungs-Steuergerät
T 21	Theft Deterrent Horn	Diebstahlschutzhupe
T 22	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 23	Throttle SW	Drosselschalter
T 24	Top SW No.1	Getriebepositionsschalter
T 25	Top SW No.2	Abgastemperaturschalter
T 26	Trailer Socket	Anhängersteckdose
T 27	Transfer Control Solenoid	Verteilergetriebesolenoid
T 28	Transfer Control SW	Zwischengetriebeschalter
T 29	Transfer Neutral Position SW	End-S. an der Neutralstellung des Verteilergetriebes
T 30	Transmission Control SW	Getriebesteuer-S.
T 31	Transmission ECU	Getriebesteuerungscomputer
T 32	Trunk Opener Main SW	Kofferraumentriegelungshauptschalter
T 33	Trunk Opener Relay	Kofferraumentriegelungsrelais
T 34	Trunk Opener Solenoid	Kofferraumentriegelungssolenoid
T 35	Turbo Pressure Indicator Light	Ladedruckanzeige
T 36	Turbo Pressure Indicator SW	Ladedruckanzeigeschalter
T 37	Turbo Pressure Relay	Ladedruckrelais
T 38	Turbo Pressure Sensor	Aufladedruckfühler
T 39	Turbo Pressure SW	Aufladedruckschalter
T 40	Turn Signal and Hazard SW [Comb. SW]	Blinker und Warnblinker [Kombischalter]
T 41	Turn Signal Flasher	Blinkanzeige
T 42	Turn Signal Indicator Light LH [Comb. Meter]	Blinkerkontrolleuchte, links [Kombiinstrument]
T 43	Turn Signal Indicator Light RH [Comb. Meter]	Blinkerkontrolleuchte, rechts [Kombiinstrument]
T 44	Turn Signal Light Front LH	Blinkleuchte vorne links
T 45	Turn Signal Light Front RH	Blinkleuchte vorne rechts
T 46	Turn Signal Light Front Side LH	Seitliche Blinkerleuchte, links
T 47	Turn Signal Light Front Side RH	Seitliche Blinkerleuchte, rechts
T 48	Turn Signal Light Rear LH [Rear Comb. Light LH]	Hintere Blinkerleuchte, links [linke Kombileuchte]
T 49	Turn Signal Light Rear RH [Rear Comb. Light RH]	Blinkerleuchte, rechts [rechte Kombileuchte]
T 50	Turn Signal SW [Comb. SW]	Blinkerschalter [Kombischalter]
T 51	Timing Belt Warning Light	Steuerriemenwarnleuchte
T 52	Tell Tale (Instrument Panel)	Warnleuchtenbalken (Armaturenbrett)
T 53	2-4 Select Motor	2-4-Stellmotor
T 54	2-4 Select SW	2-4-Stellschalter
T 55	Timing Belt Warning SW	Steuerriemenwarnschalter
T 56	Transfer Control Relay	Schalter-R des Verteilergetriebes
U 1	Unlock Warning SW	Warnschalter für Lenksperre
U 2	Unlock Warning SW [Ignition SW]	Entriegelungswarnschalter [Zündschalter]

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Code	English	Deutsch
V 1	Vacuum Sensor	Unterdruckfühler
V 2	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (für Bremse)
V 3	Vacuum SW (for Economy Drive Monitor)	Unterdruckschalter (für Economy-Monitor)
V 4	Vacuum SW (for Emission Control)	Unterdruckschalter (für Abgasreinigung)
V 5	Vacuum SW No.1 (for Emission Control)	Unterdruckschalter Nr. 1 (für Abgasreinigung)
V 6	Vacuum SW No.2 (for Emission Control)	Unterdruckschalter Nr. 2 (für Abgasreinigung)
V 7	Vacuum Warning Buzzer	Unterdruckwarnsummer
V 8	Vacuum Warning SW	Unterdruckwarnschalter
V 9	Variable Resistor	Regelwiderstand
V10	Voltage Regulator	Spannungsregler
V11	VSV (for 2WD, ADD)	Unterdruckschaltventil (für Zweiradantrieb, automatisches Differential)
V12	VSV (for 4WD, ADD)	Unterdruckschaltventil (für Vierradantrieb, automatisches Differential)
V13	VSV (for A/C Idle-Up)	Unterdruckschaltventil (für Klimaanlagen-Schnelleerlauf)
V14	VSV (for A/C Water Valve)	Unterdruckschaltventil (für Klimaanlagen-Wasserventil)
V15	VSV (for AI)	Unterdruckschaltventil (für AI)
V16	VSV (for Air Bypass)	Unterdruckschaltventil (für Luftbypass)
V17	VSV (for AS)	Unterdruckschaltventil (für AS)
V18	VSV (for EBCV)	Unterdruckschaltventil (für EBCV)
V19	VSV (for EGR)	Unterdruckschaltventil (für Abgasrückführung)
V20	VSV (for Electrical Idle-Up)	Unterdruckschaltventil (für Schnelleerlauf wegen elektrischen Verbrauchern)
V21	VSV (for Evapo)	Unterdruckschaltventil (für Verdampfer)
V22	VSV (for Fuel Pressure Up)	Unterdruckschaltventil (für Druckerhöhung)
V23	VSV (for Heater Idle-Up)	Unterdruckschaltventil (für Schnelleerlauf bei eingeschalteter Heizung)
V24	VSV (for Idle Speed Control)	Unterdruckschaltventil (für Schnelleerlaufdrehzahlsteuerung)
V25	VSV (for Intake Air Control)	Unterdruckschaltventil (für Ansaugluftsteuerung)
V26	VSV (for Intake Air Shut-Off)	Unterdruckschaltventil (für Ansaugluftabschaltung)
V27	VSV (for Swirl Control)	Unterdruckschaltventil (für Drallsteuerung)
V28	VSV (for T-VIS)	Unterdruckschaltventil (für T-VIS)
V29	VSV (for TCS)	Unterdruckschaltventil (für TCS)
V30	VSV (for TP)	Unterdruckschaltventil (für Drosselklappensteller)
V31	VSV (for Turbo Pressure Control)	Unterdruckschaltventil (für Ladedruckregelung)
V32	VSV (for V-ISC)	Unterdruckschaltventil (für Leerlaufdrehzahlregler)
V33	Ventilation Fan Motor	Gebläse-M. für Belüftung
V34	Ventilation Fan Relay	Ventilatorrelais
V35	Vacuum SW (for Fuel Heater)	Unterdruckschalter (für Kraftstoffheizung)
V36	VSV (for Emission Control)	Unterdruckschaltventil (für Abgasreinigung)
V37	Vacuum SW (for Fuel Heater)	Unterdruckschalter (für Kraftstoffheizung)
V38	VSV (for Power Control)	Unterdruckschaltventil (für Kraftsteuerung)
W 1	Washer Change Valve	Wascherventil
W 2	Washer Liquid Level Sensor	Wascherflüssigkeitsstandssensor
W 3	Washer Motor	Waschermotor
W 4	Washer Relay	Wascher Relais
W 5	Water Temp. Cut Relay	Wassertemperatur-Abschaltrelais
W 6	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 7	Water Temp. Sensor (for Glow)	Kühlmitteltemperaturfühler (für Vorglühen)
W 8	Water Temp. SW (for A/C Cut)	Kühlwassertemeperaturschalter (für Klimaanlagenabschaltung)
W 9	Water Temp. SW (for A/C Idle-Up)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Klimaanlagen-Schnelleerlauf)
W10	Water Temp. SW (for Cold Mixture Heater)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Gemischvorheizung)
W11	Water Temp. SW (for Emission Control)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Abgasreinigung)
W12	Water Temp. SW (for Heater)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Heizung)
W13	Water Temp. SW (for Overdrive)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Overdrive)
W14	Water Temp. SW (for PTC)	Kühlmitteltemperaturschalter (für PTC)
W15	Water Temp. SW (for Radiator Fan)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Lüfter)
W16	Winch Control SW	Steuer-S. der Kraftwinde
W17	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W18	Winch Motor	Winden-M.
W19	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W20	Wiper and Washer SW [Comb. SW]	Wischer- und Wascherschalter [Kombischalter]
W21	Wiper Control Relay	Scheibenwischersteuerrelais
W22	Wiper Lock Relay	Sperr-R. des Wischers
W23	Wiper Lock SW	Sperr-S. des Wischers
W24	Wiper Motor	Scheibenwischermotor
W25	Wiper Relay	Scheibenwischerrelais
W26	Woofer Speaker LH	Tieftonlautsprecher, links
W27	Woofer Speaker RH	Tieftonlautsprecher, rechts
W28	Work Light	Arbeitsbeleuchtung
W29	Work Light Connector	Arbeitsleuchtenstecker
W30	Work Light SW	S. der Arbeitsbeleuchtung
W31	Water Temp. SW (for Radiator Fluid)	Kühlwassertemperaturschalter (für Kühlmittel)

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

MEMO

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

TOYOTA LAND CRUISER ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE DE LA LAND CRUISER TOYOTA

TOYOTA LAND CRUISER DIAGRAMA DEL CABLEADO ELECTRICO

TOYOTA LAND CRUISER ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

MEMO

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

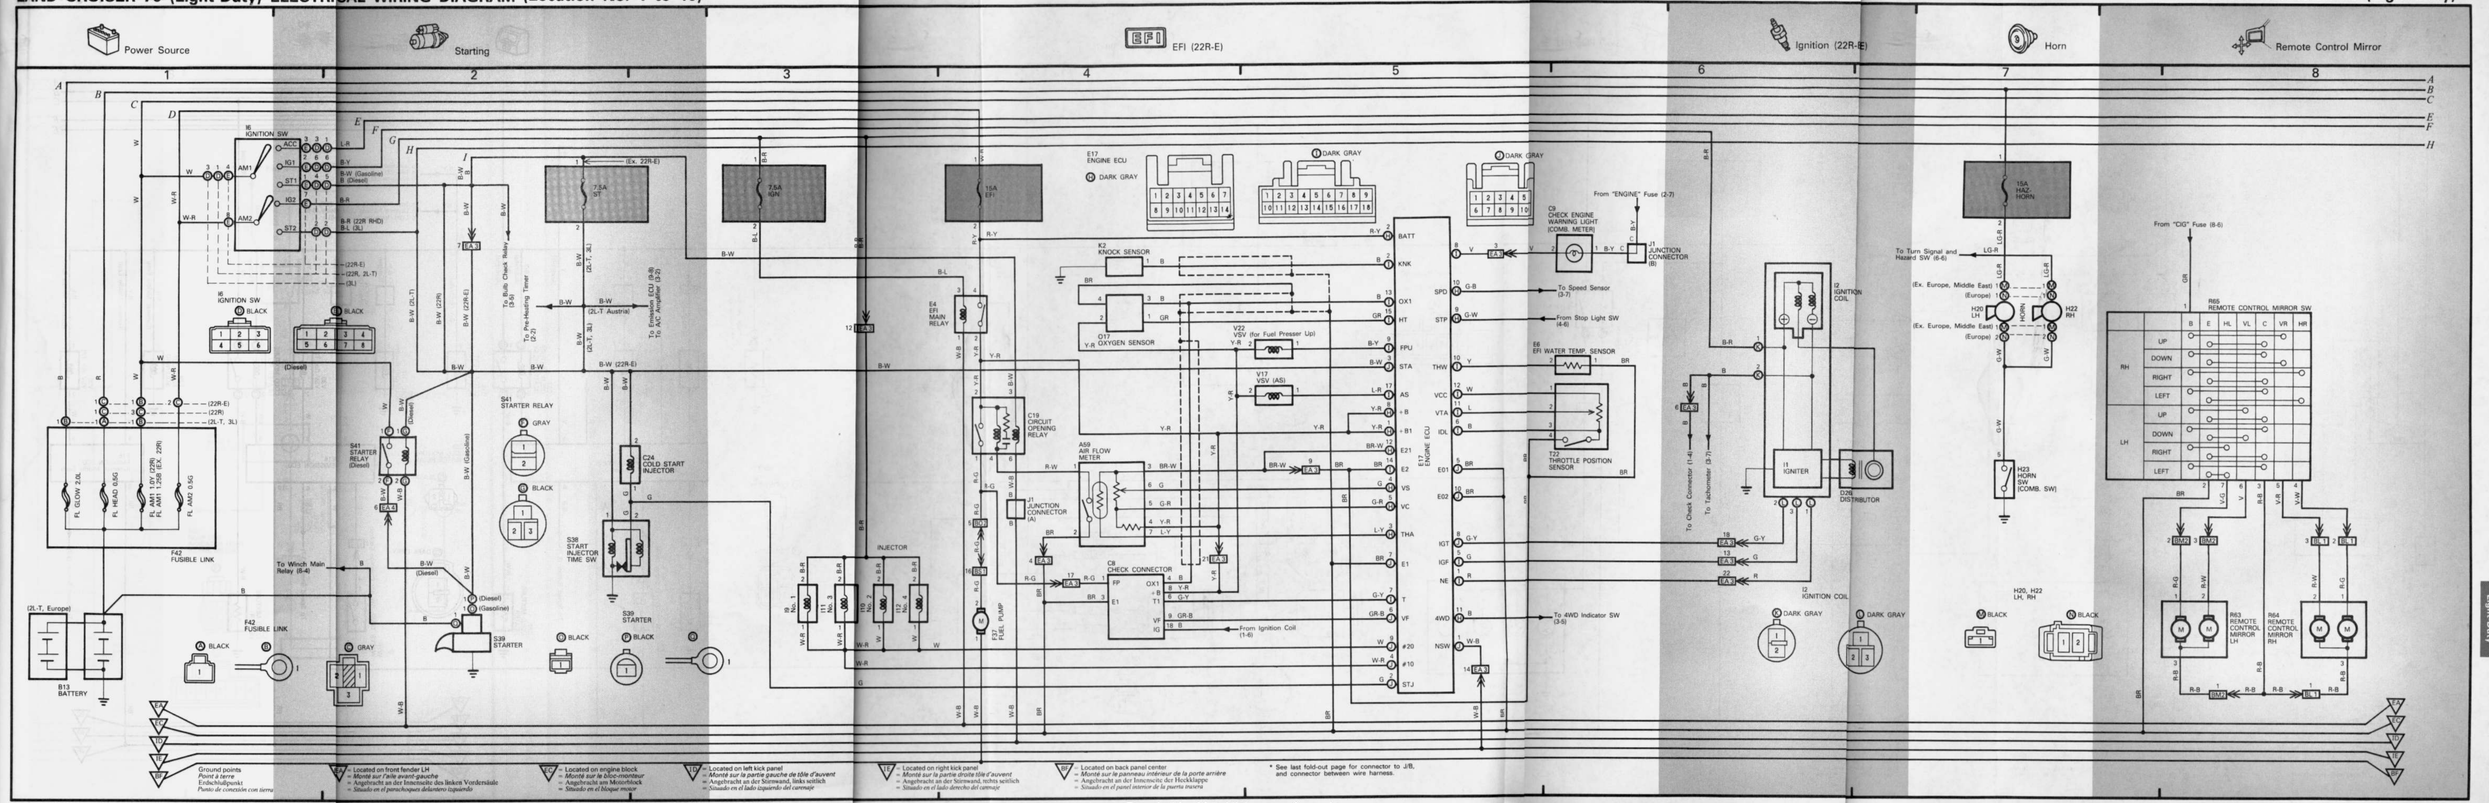

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

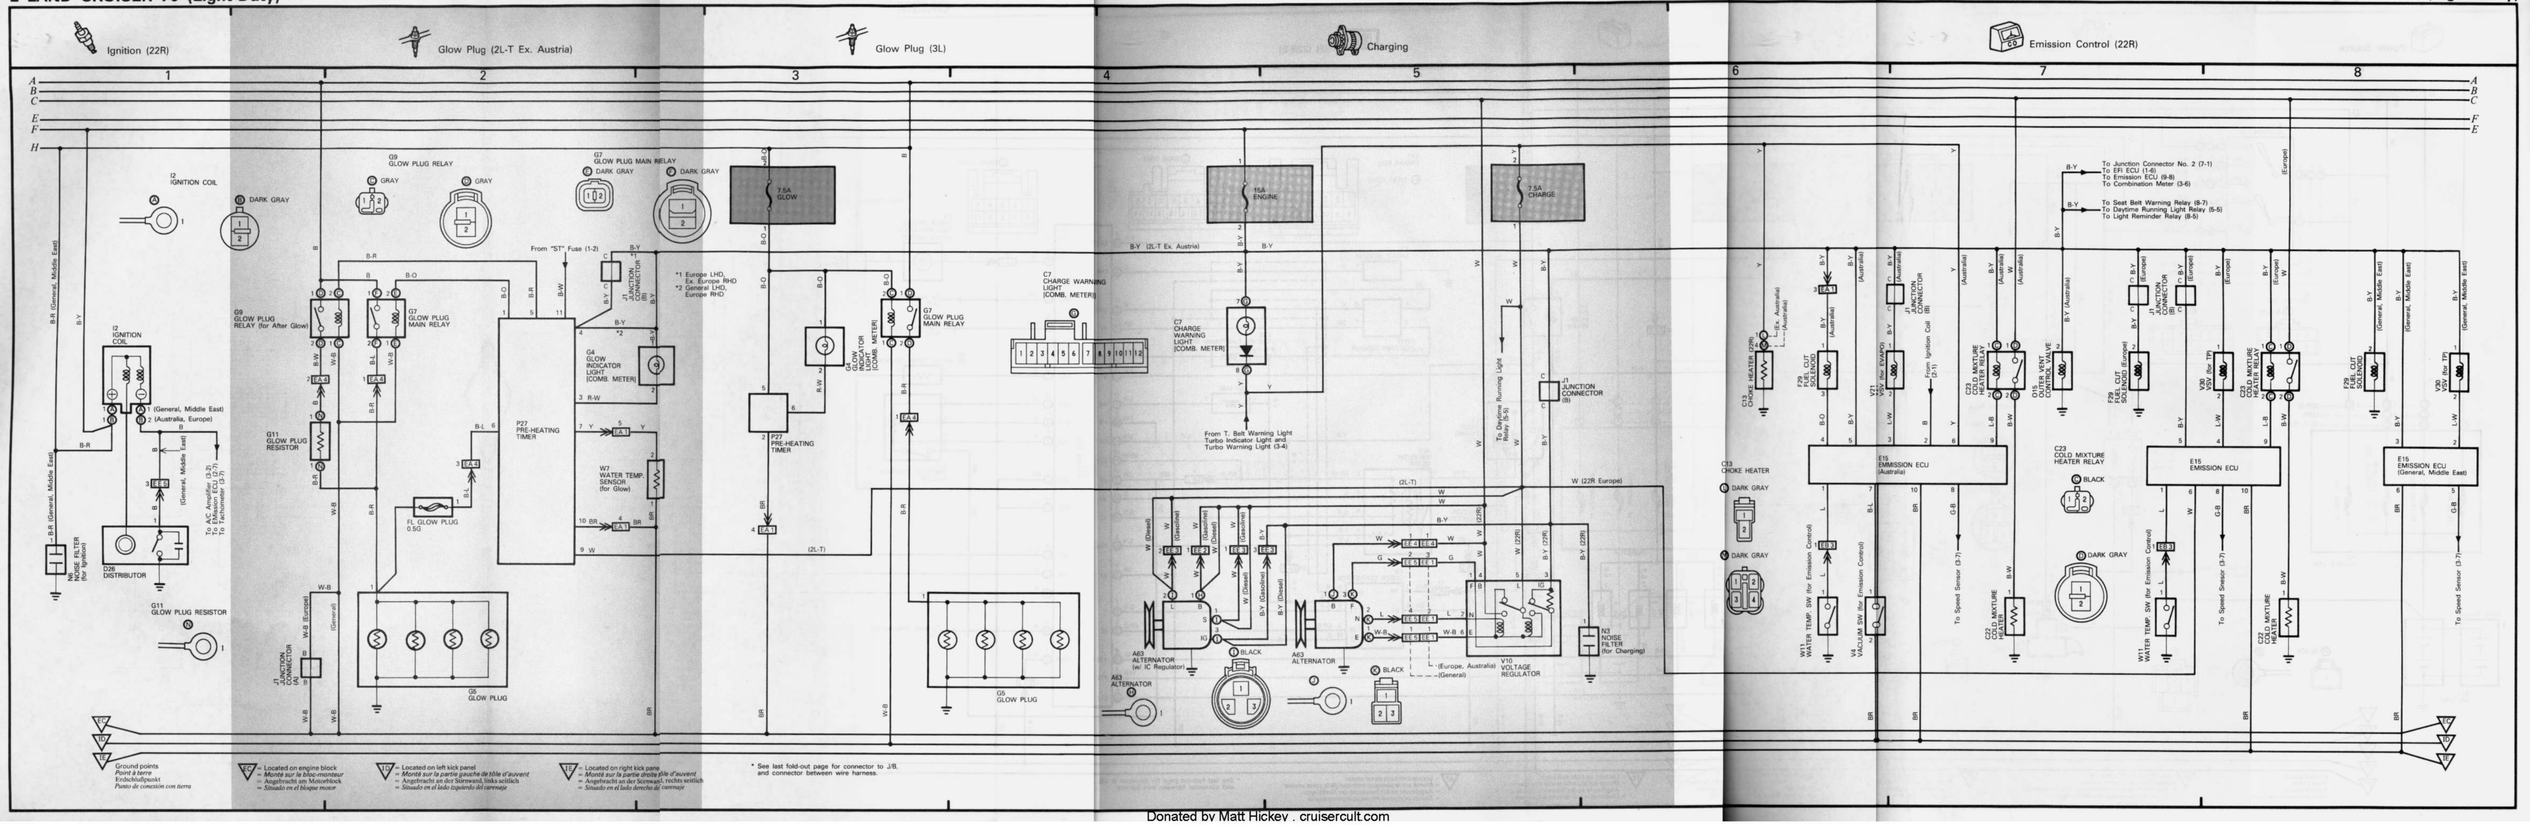

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Rear Window Defogger

Front Wiper and Washer

Headlight Cleaner (Europe)

Rear Wiper and Washer

Back-Up Light

Stop Light

Accessory Meter

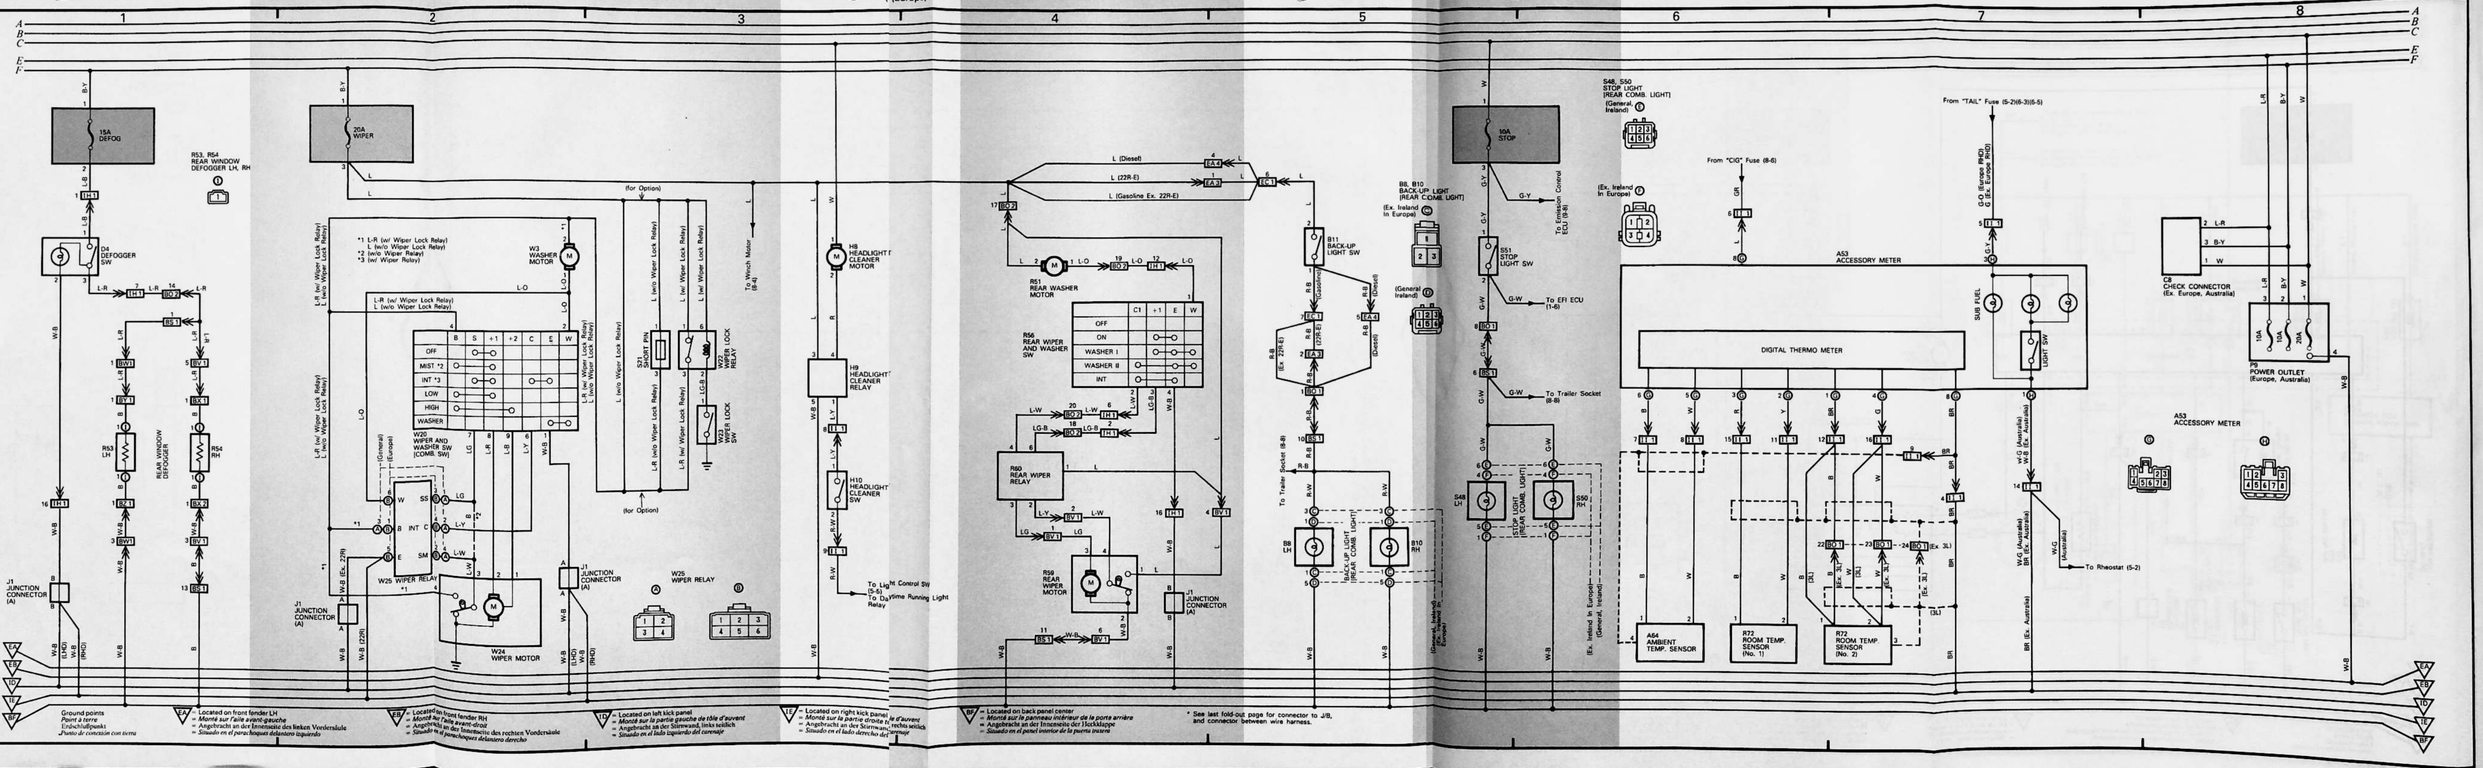

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Front Fog Light (General Ex. Australia)

Taillight and Illumination (Ex. Europe)

Headlight (Ex. Europe)

Headlight (Europe)

Interior Light

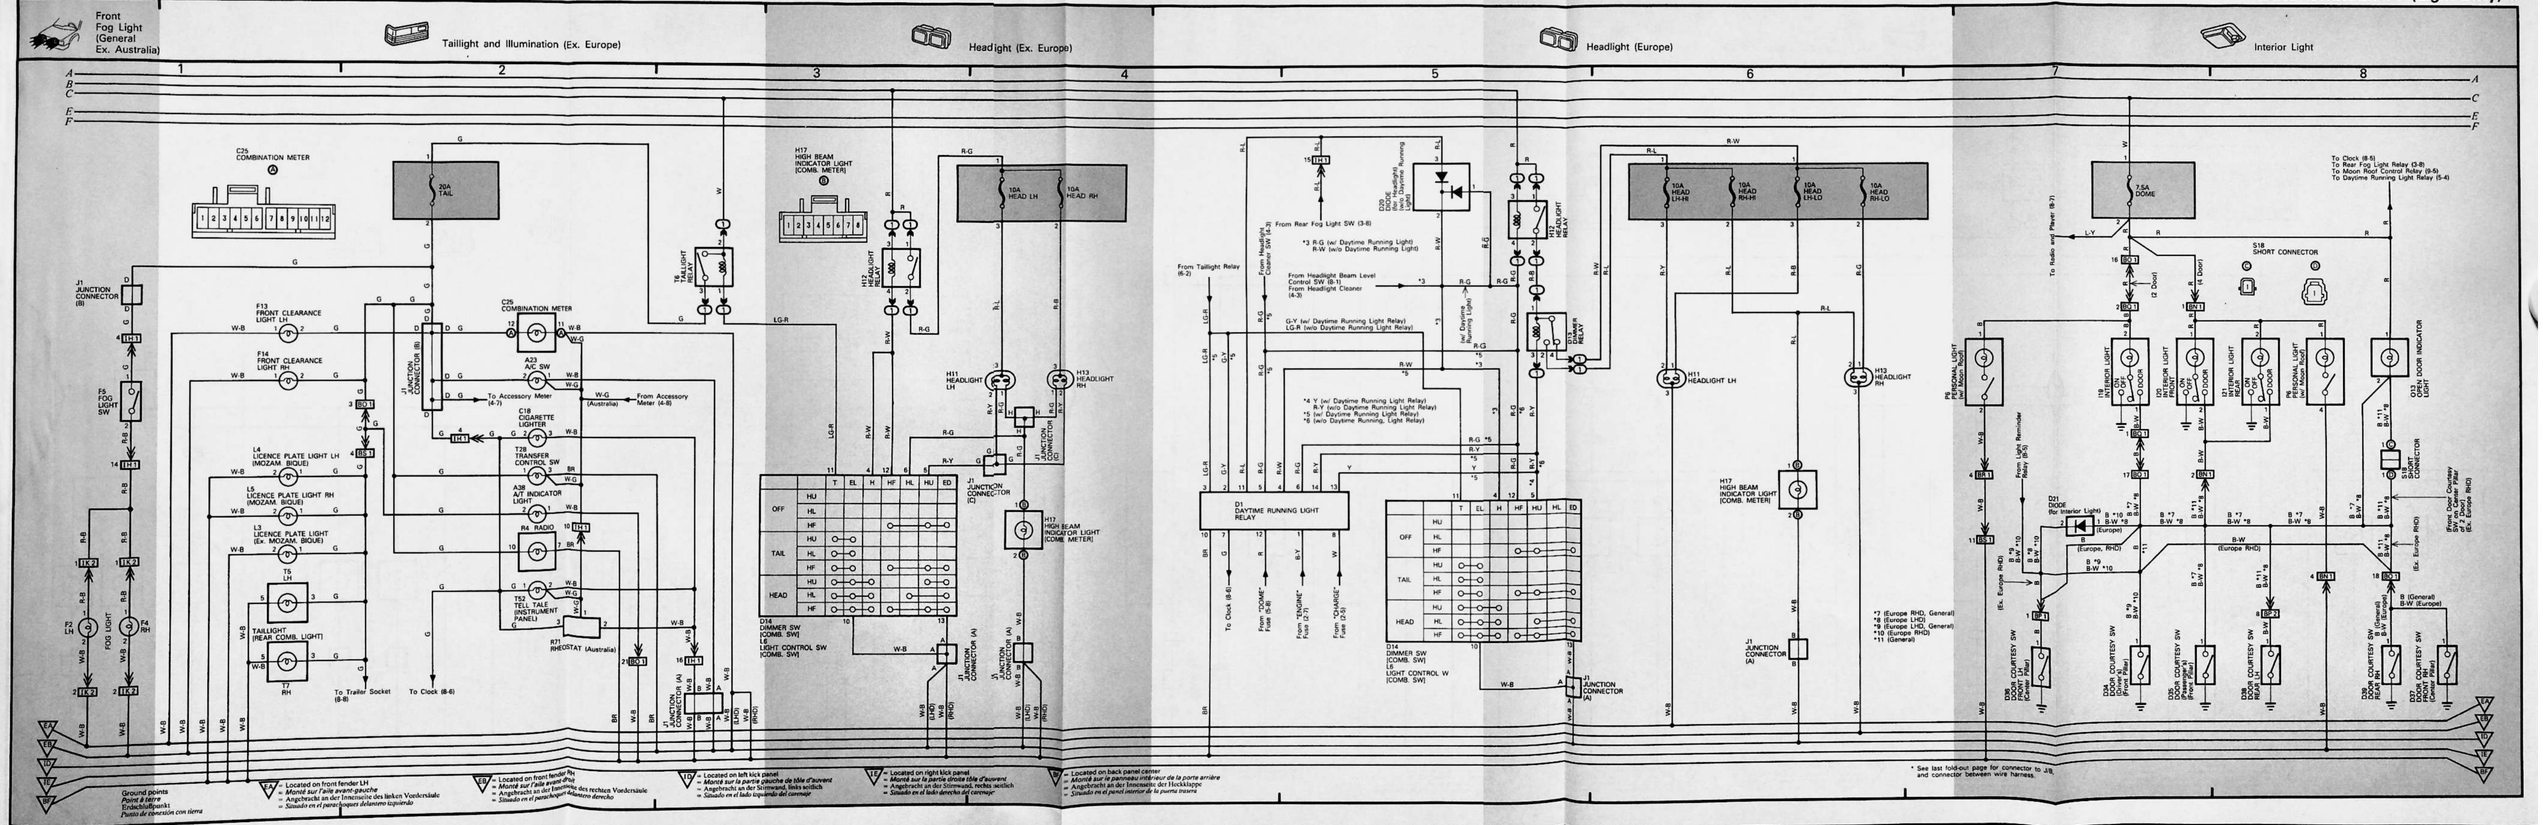

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Taillight and Illumination (Europe)

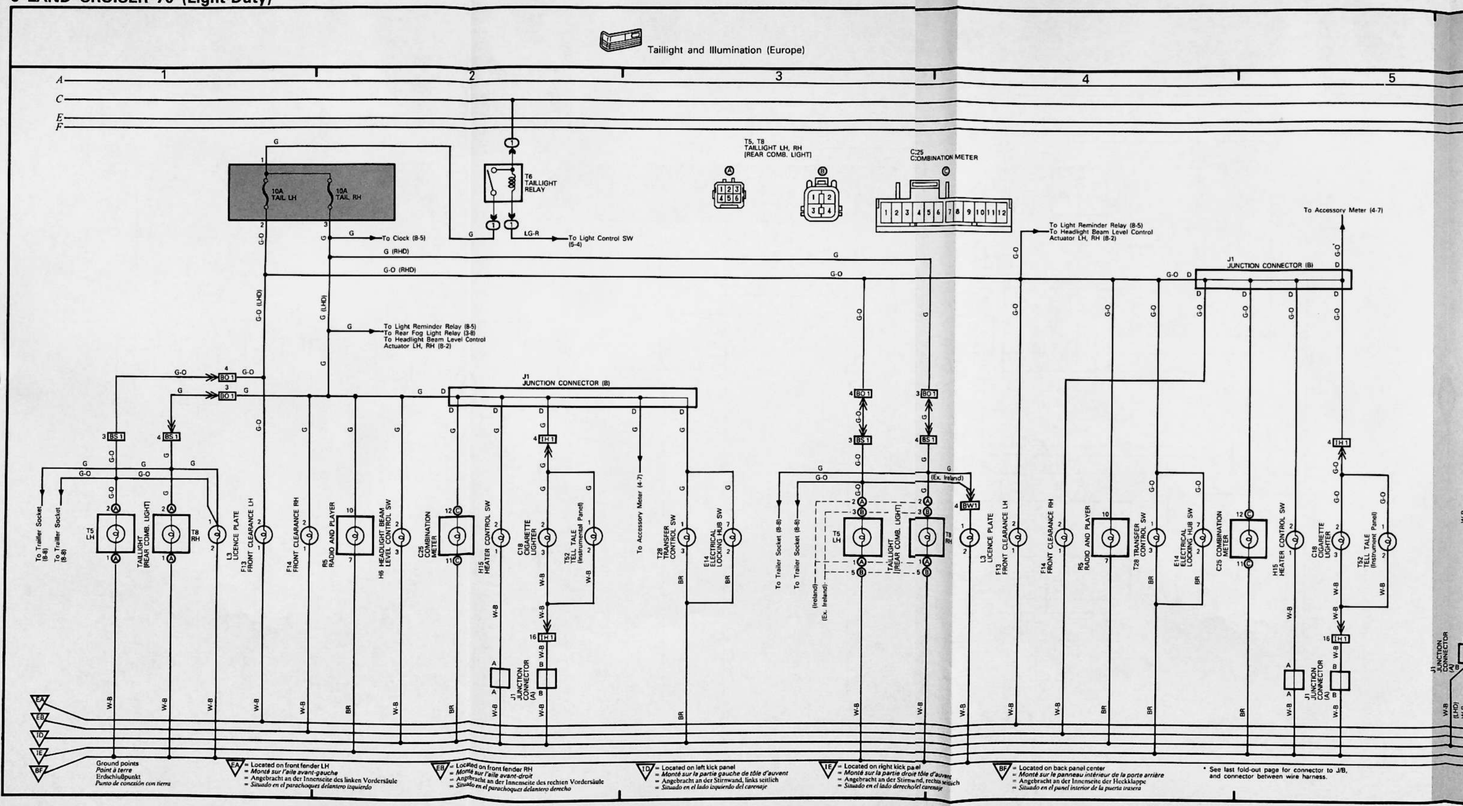

Turn Signal and Hazard

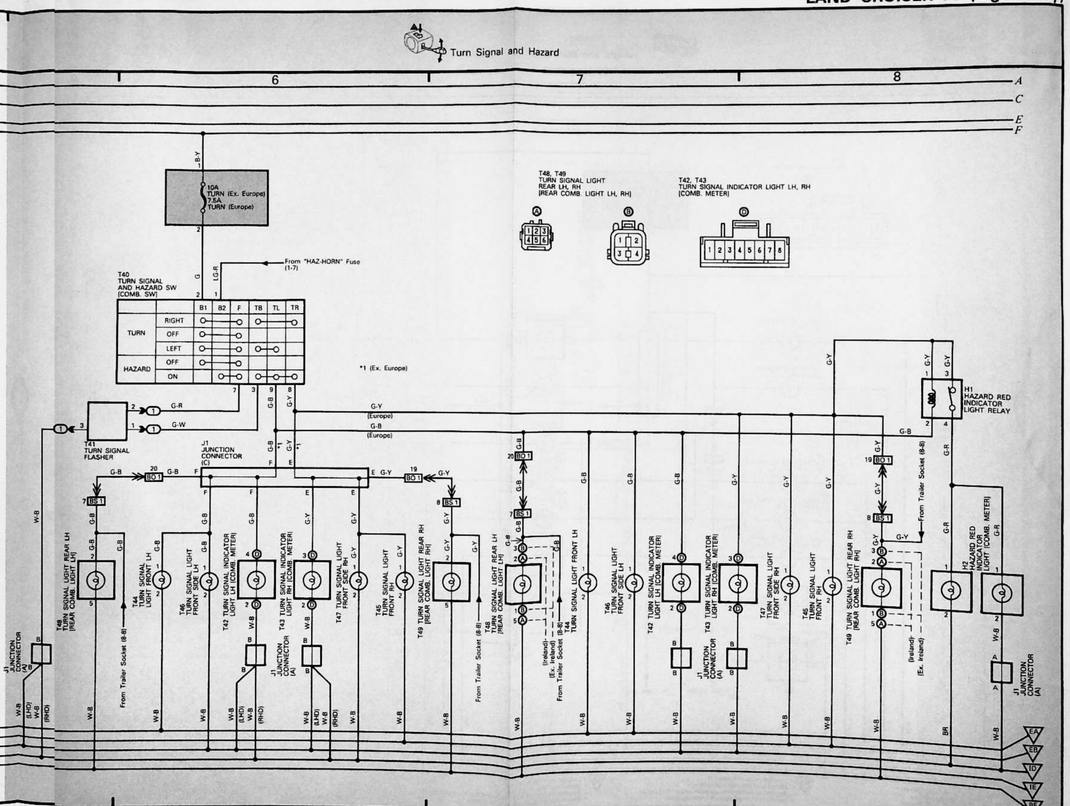

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

4WD

Door Lock

Fuel Heater (2L-T Europe)

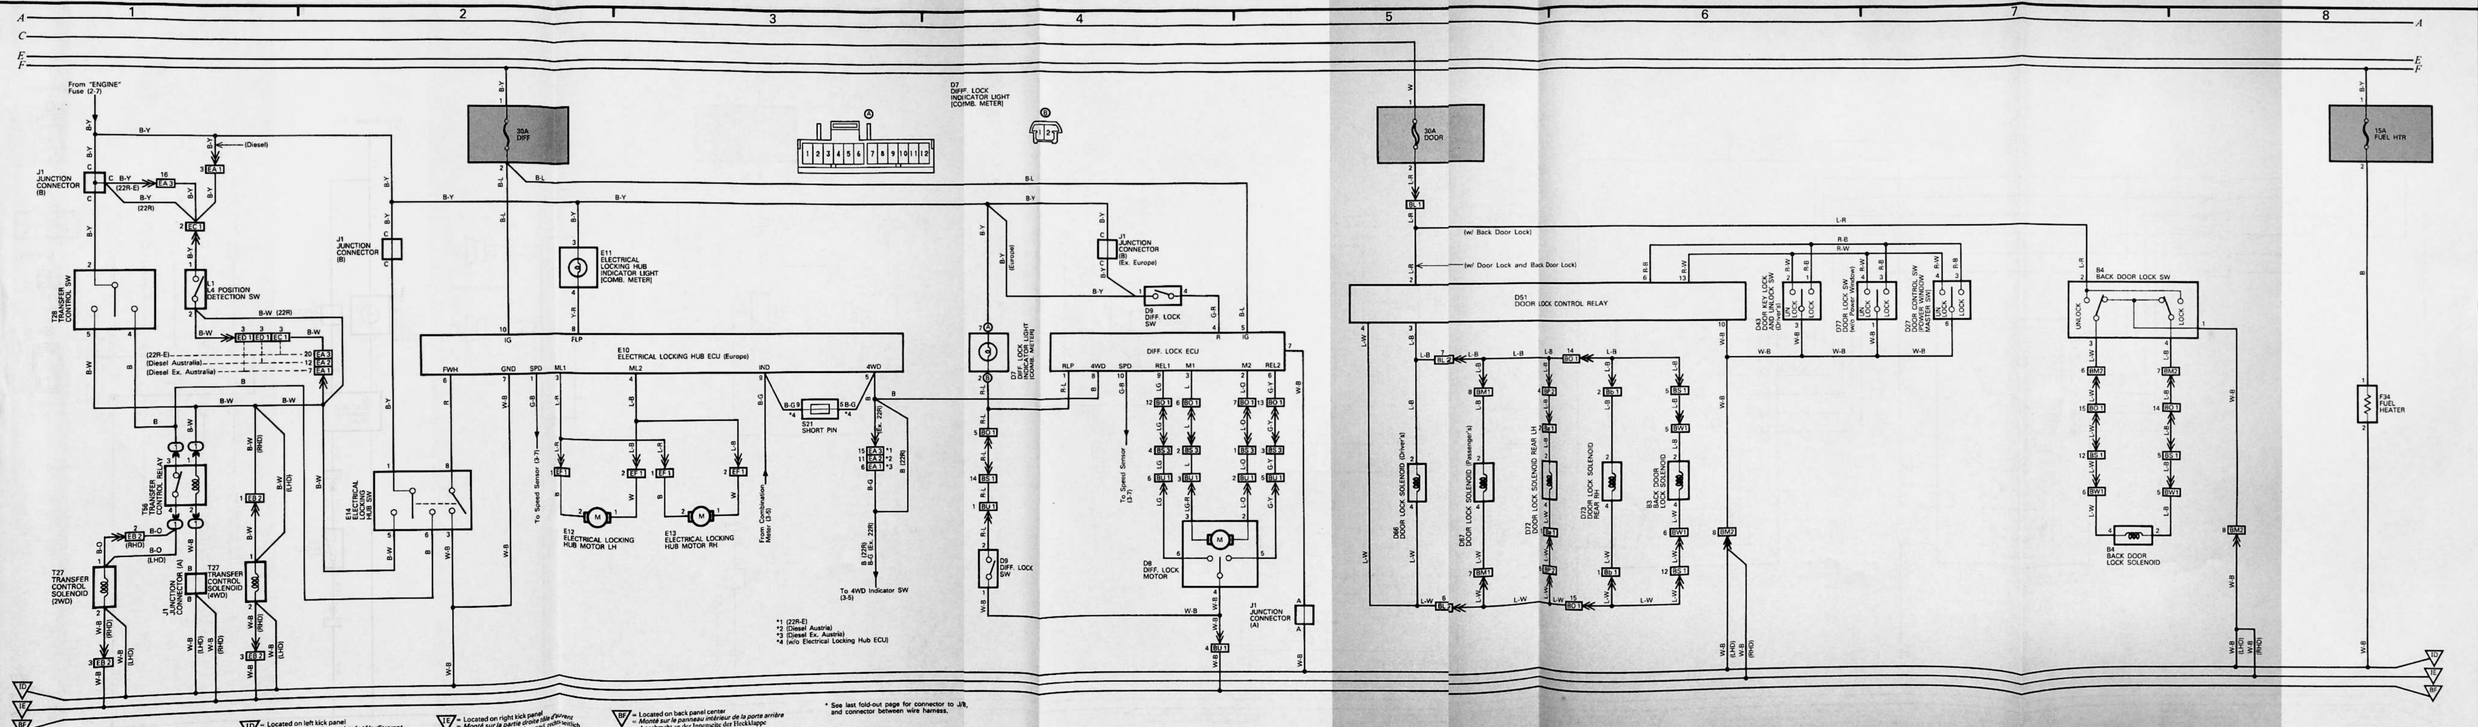

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Headlight Beam Level Control

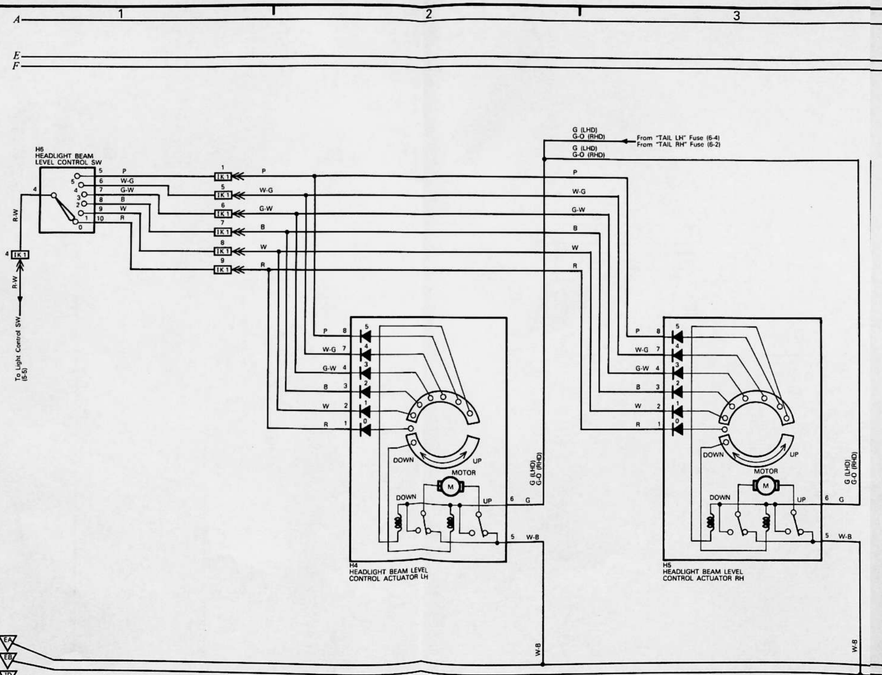

Winch

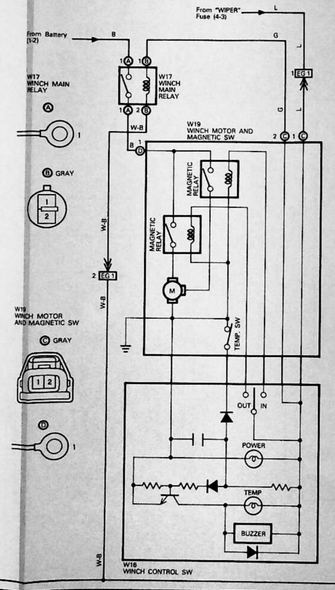

Light Reminder (Europe)

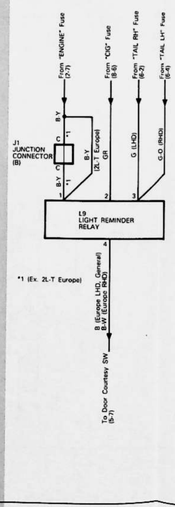

Clock

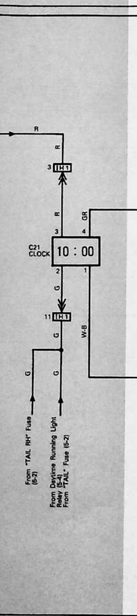

Cigarette Lighter

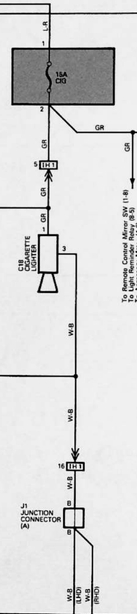

Radio and Player

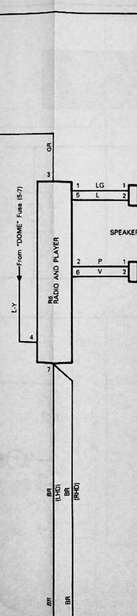

Seat Belt Warning (Middle East)

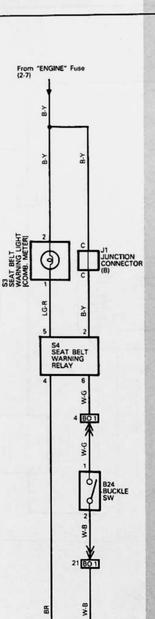

Trailer Socket

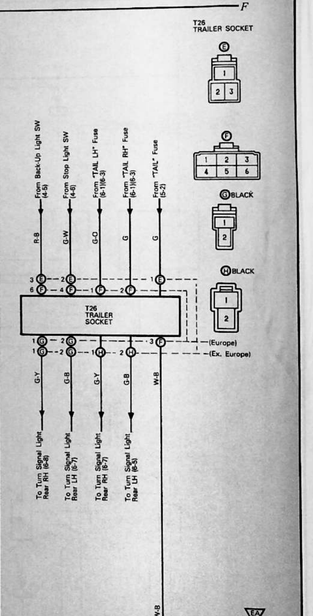

* See last fold-out page for connector to J/B, and connector between wire harness.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Power Window

Moon Roof

ECD ECD (2L-T Austria)

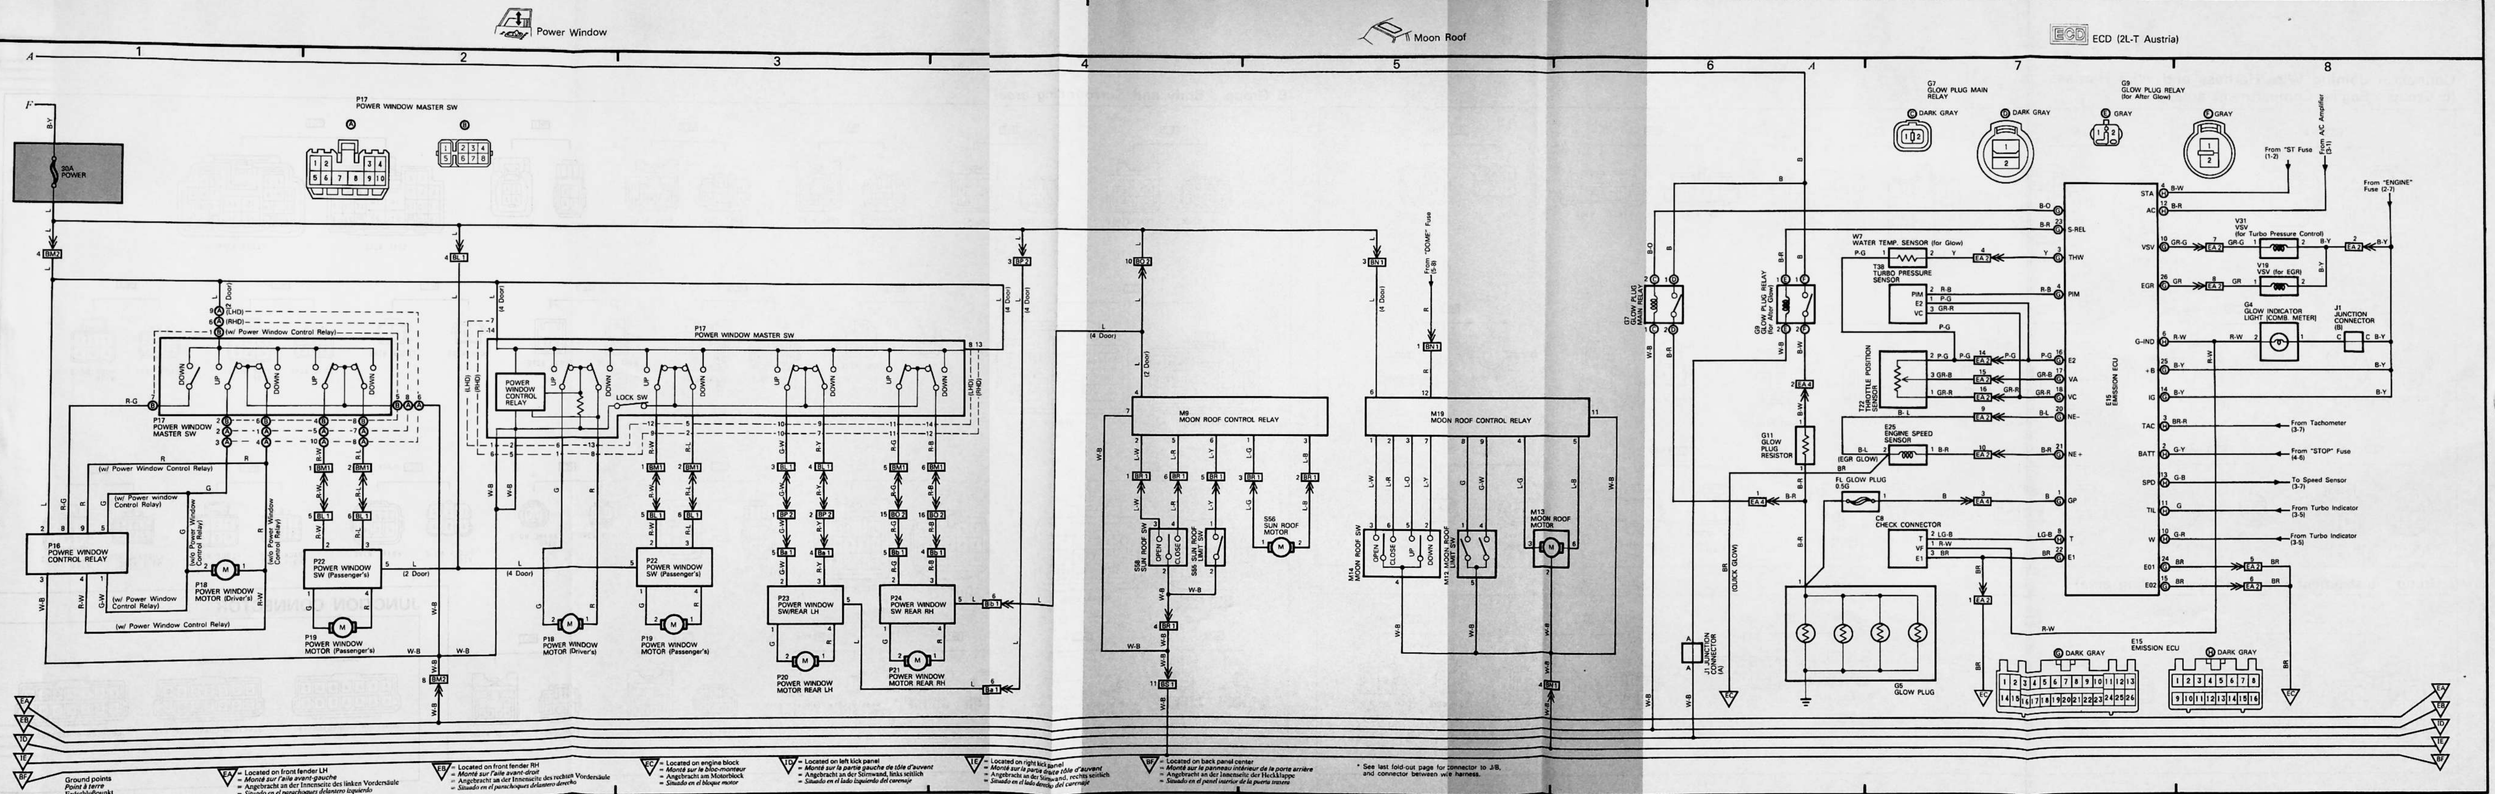

* See last fold-out page for connector to J/B, and connector between w/e harness.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
(E Group : Engine Compartment area)

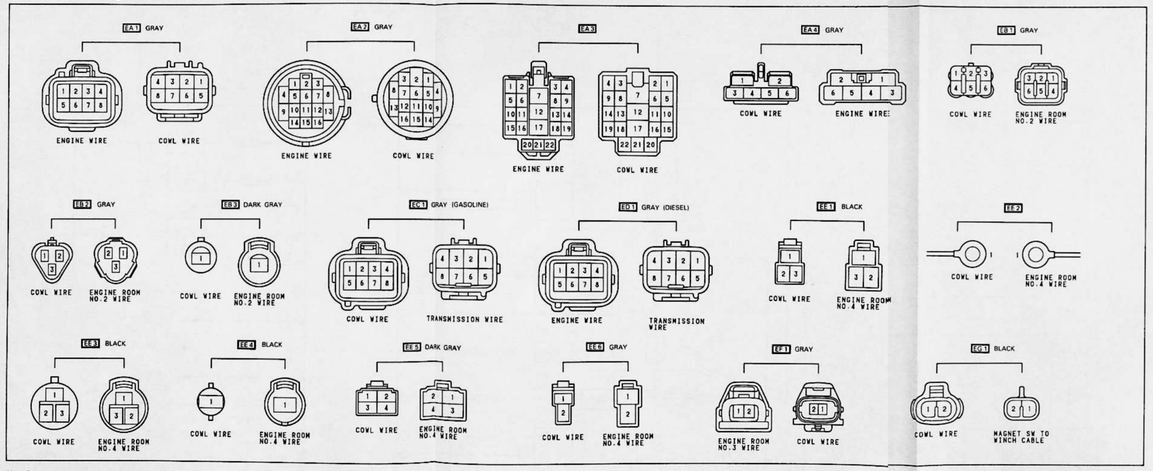

(I Group : Instrument Panel and Surrounding area)

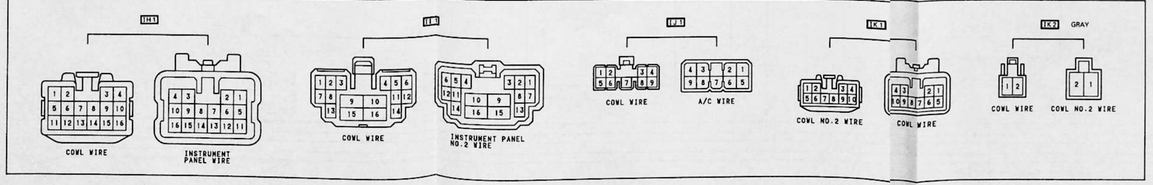

(B Group : Body and Surrounding area)

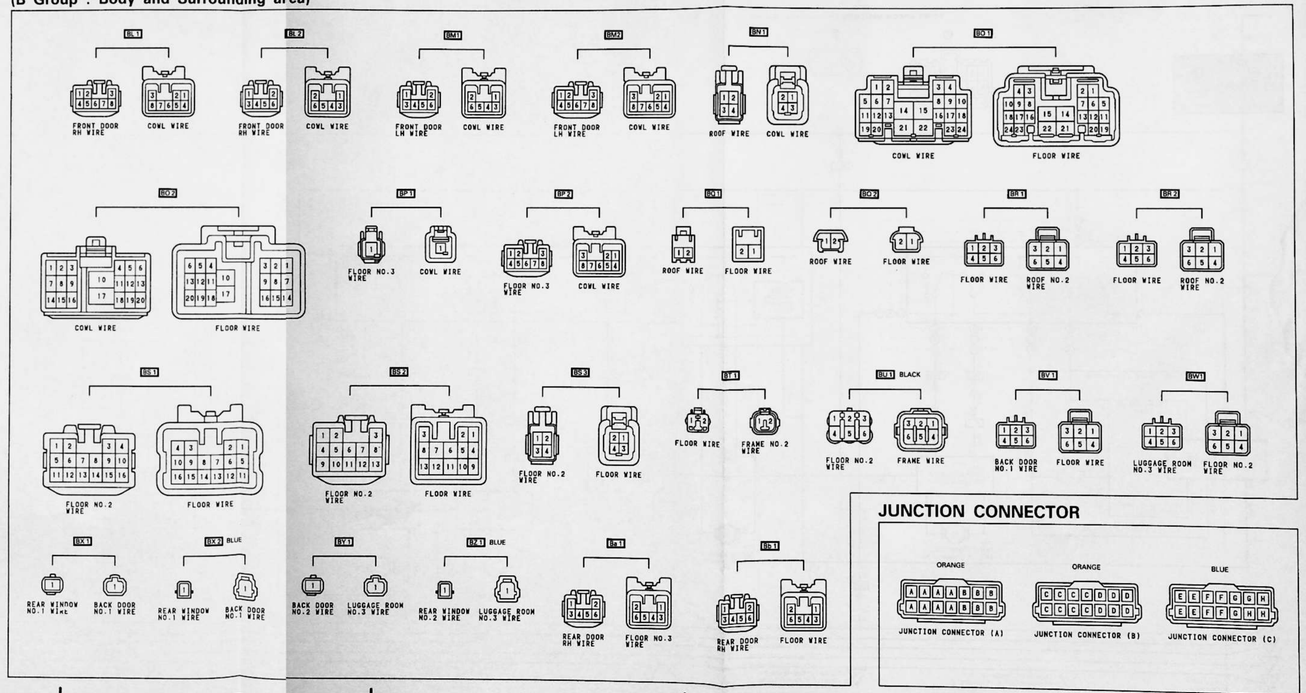

JUNCTION CONNECTOR

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Power Source | Starting | Ignition | Glow (Europe, Australia) | Glow (Ex. Europe, Australia) | Fuel Heater | A/T Fluid Temp. Warning

*1 (Gasoline Diesel Europe, Australia)
*2 (Diesel Ex. Europe, Australia)
*3 (Gasoline)
*4 (Diesel)

I6 IGNITION SW
F42 FUSIBLE LINK
I5 IGNITION SW
(Diesel Ex. Middle East, General only)
S41 STARTER RELAY (Diesel)
S41 STARTER RELAY
B13 BATTERY
(24 VOLTS)
(12 VOLTS)
S39 STARTER
7.5A ST (Diesel)
7.5A GLOW
15A FUEL HEATER
F34 FUEL HEATER
I2 IGNITION COIL
D28 DISTRIBUTOR
R6 RESISTOR (for Ignition)
N6 NOISE FILTER (for Ignition)
To Tachometer (3-4)
To Bulb Check Relay (3-3), Starter Cut Relay (3-4), A/C Amplifier (8-7)
To Winch Main Relay (5-1)
G5 GLOW PLUG
G7 GLOW PLUG MAIN RELAY
G9 GLOW PLUG RELAY (for After Glow)
G11 GLOW PLUG RESISTER
D27 PRE-HEATING TIMER
G3 GLOW INDICATOR LIGHT
J1 JUNCTION CONNECTION (B)
F1 GLOW 0.5Ω
G1 GLOW PLUG RESISTOR
W6 WATER TEMP. SENDER GAUGE
From "ENGINE" Fuse (2-1)
To "CHARGE" Fuse (2-1)
A26 A/T FLUID TEMP. WARNING LIGHT
D51 DIODE (for Charge Warning)
To Charge Warning Light (2-2)
J2 A/T FLUID TEMP. SW

Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra

EA = Located on left front fender
= Monté sur l'aile avant-gauche
= Angebracht an der Vorderkotflügel links
= Situado en el parachoques delantero izquierdo

EC = Located on engine block
= Monté sur le bloc-moteur
= Angebracht am Motorblock
= Situado en el bloque motor

EB = Located on cowl side left
= Monté sur la partie gauche de tôle d'auvent
= Angebracht an der Stirnwand, links seitlich
= Situado en el lado izquierdo del cortafuego

ED = Located on cowl side right
= Monté sur la partie droite de tôle d'auvent
= Angebracht an der Stirnwand, rechts seitlich
= Situado en el lado derecho del cortafuego

* See last fold-out page for connector to J/B, and connector between wire harness.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Charging (w/ IC Regulator)

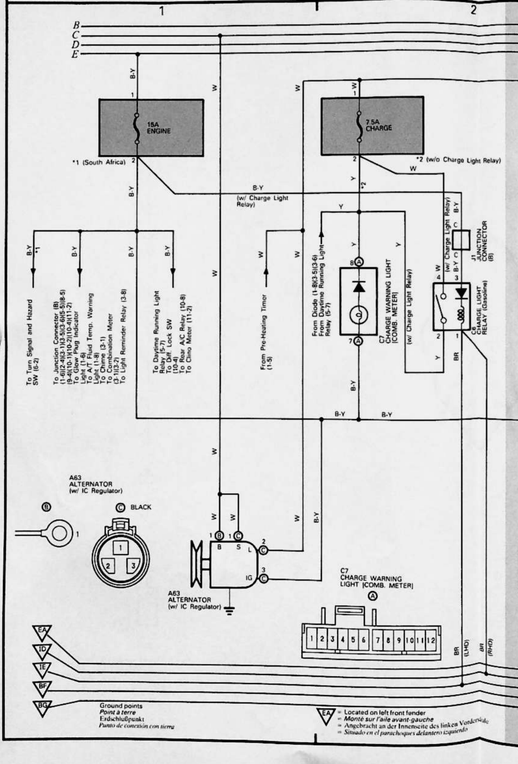

Charging (w/o IC Regulator)

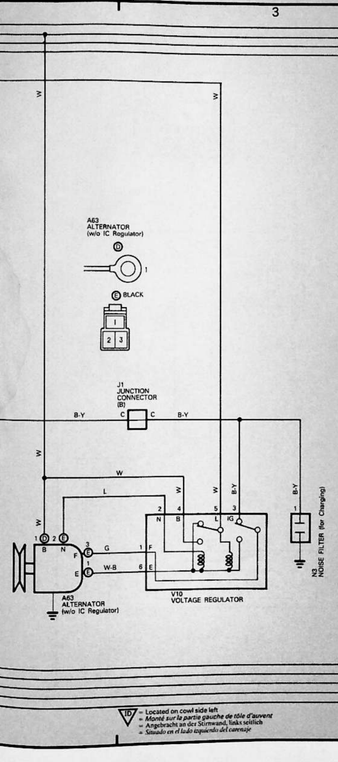

Emission Control

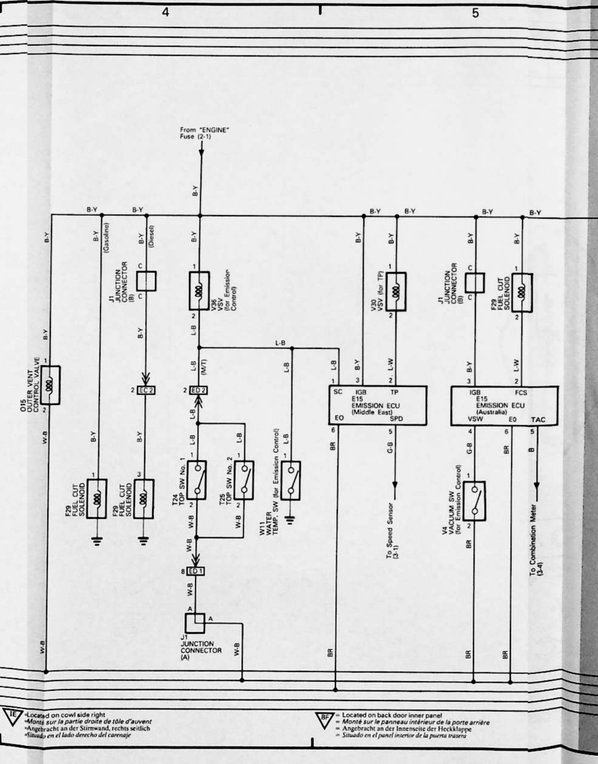

Seat Belt Warning

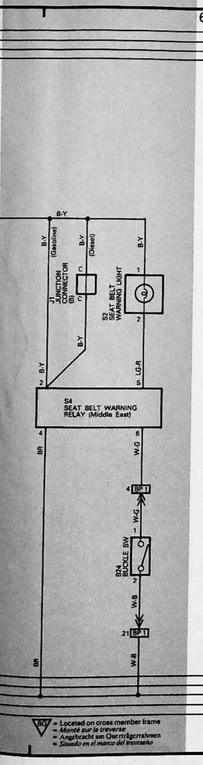

Trailer Socket

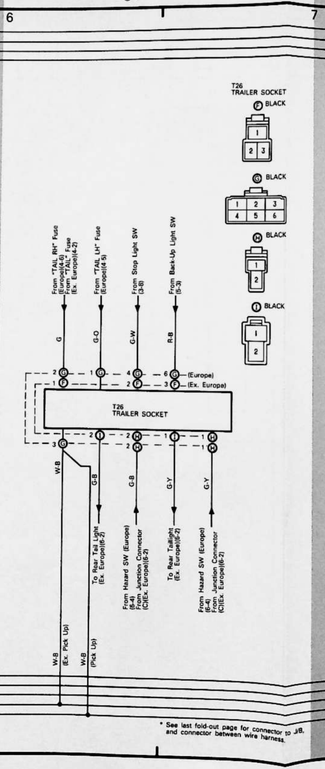

Rear Fog Light

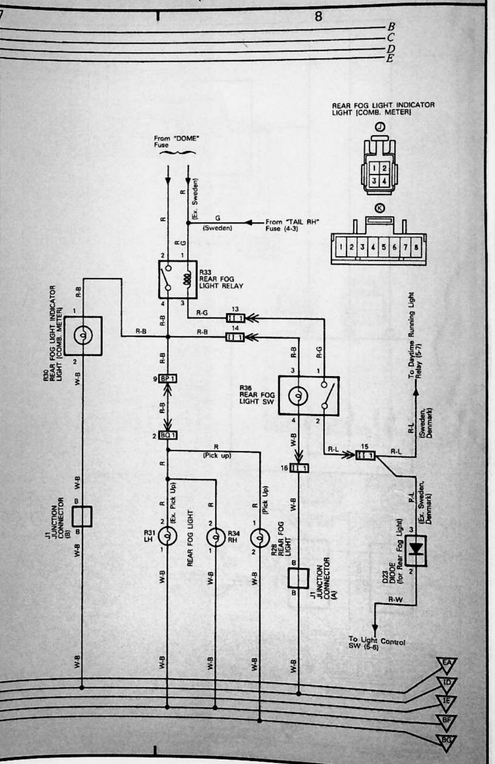

Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra

EA7 = Located on left front fender
= Monté sur l'aile avant gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderrads
= Situado en el panachaque delantero izquierdo

IB7 = Located on cowl side left
= Monté sur la partie gauche de tôle d'auvent
= Angebracht an der Stirnwand, links seitlich
= Situado en el lado izquierdo del cortafuego

IB7 = Located on cowl side right
= Monté sur la partie droite de tôle d'auvent
= Angebracht an der Stirnwand, rechts seitlich
= Situado en el lado derecho del cortafuego

IB7 = Located on back door inner panel
= Monté sur le panneau intérieur de la porte arrière
= Angebracht an der Innenseite der Heckklappe
= Situado en el panel interior de la puerta trasera

IW2 = Located on cross member frame
= Monté sur la traverse
= Angebracht am Querträgerrahmen
= Situado en el marco del travesaño

* See last fold-out page for connector of J/B and connector between wire harness

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

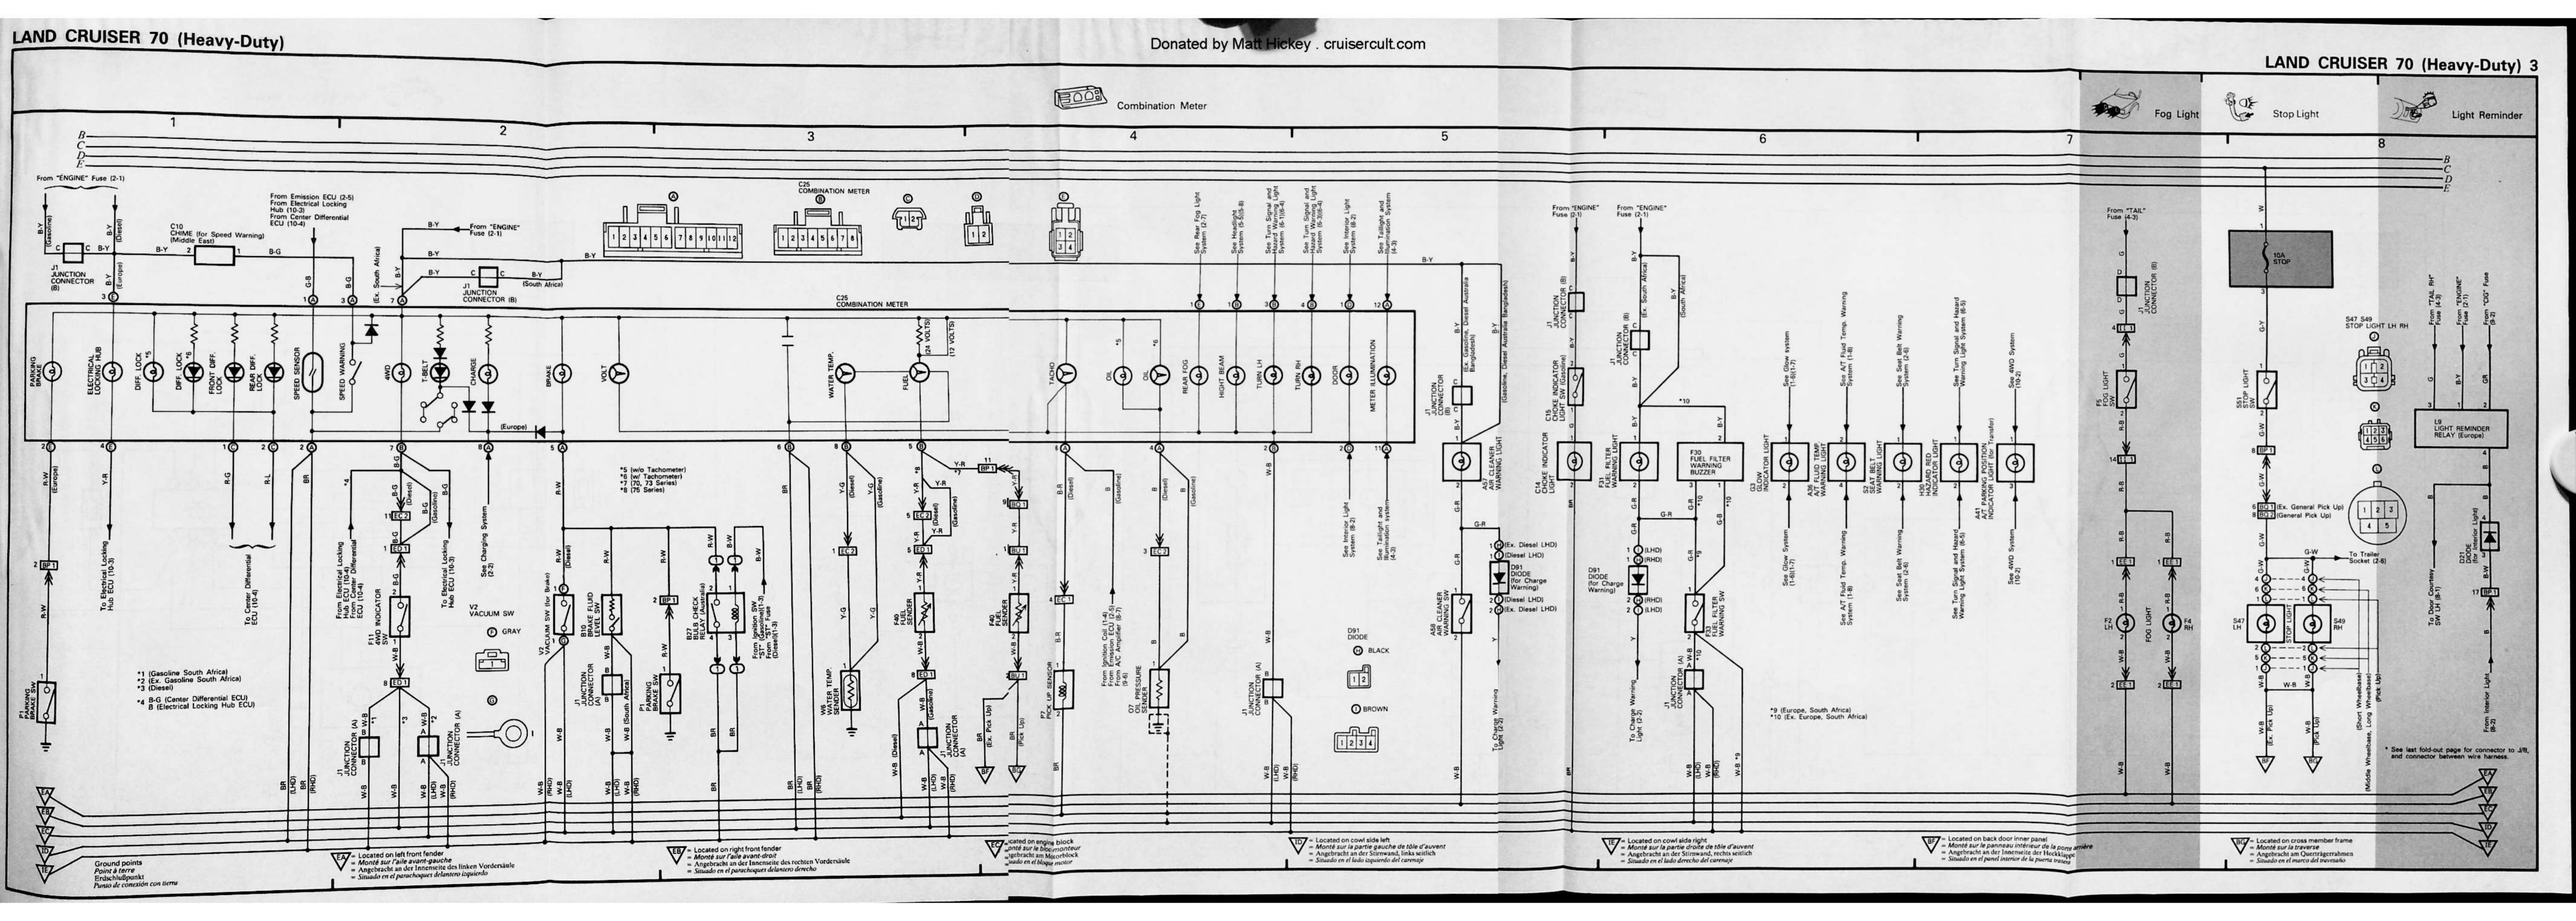

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Taillight and Illumination

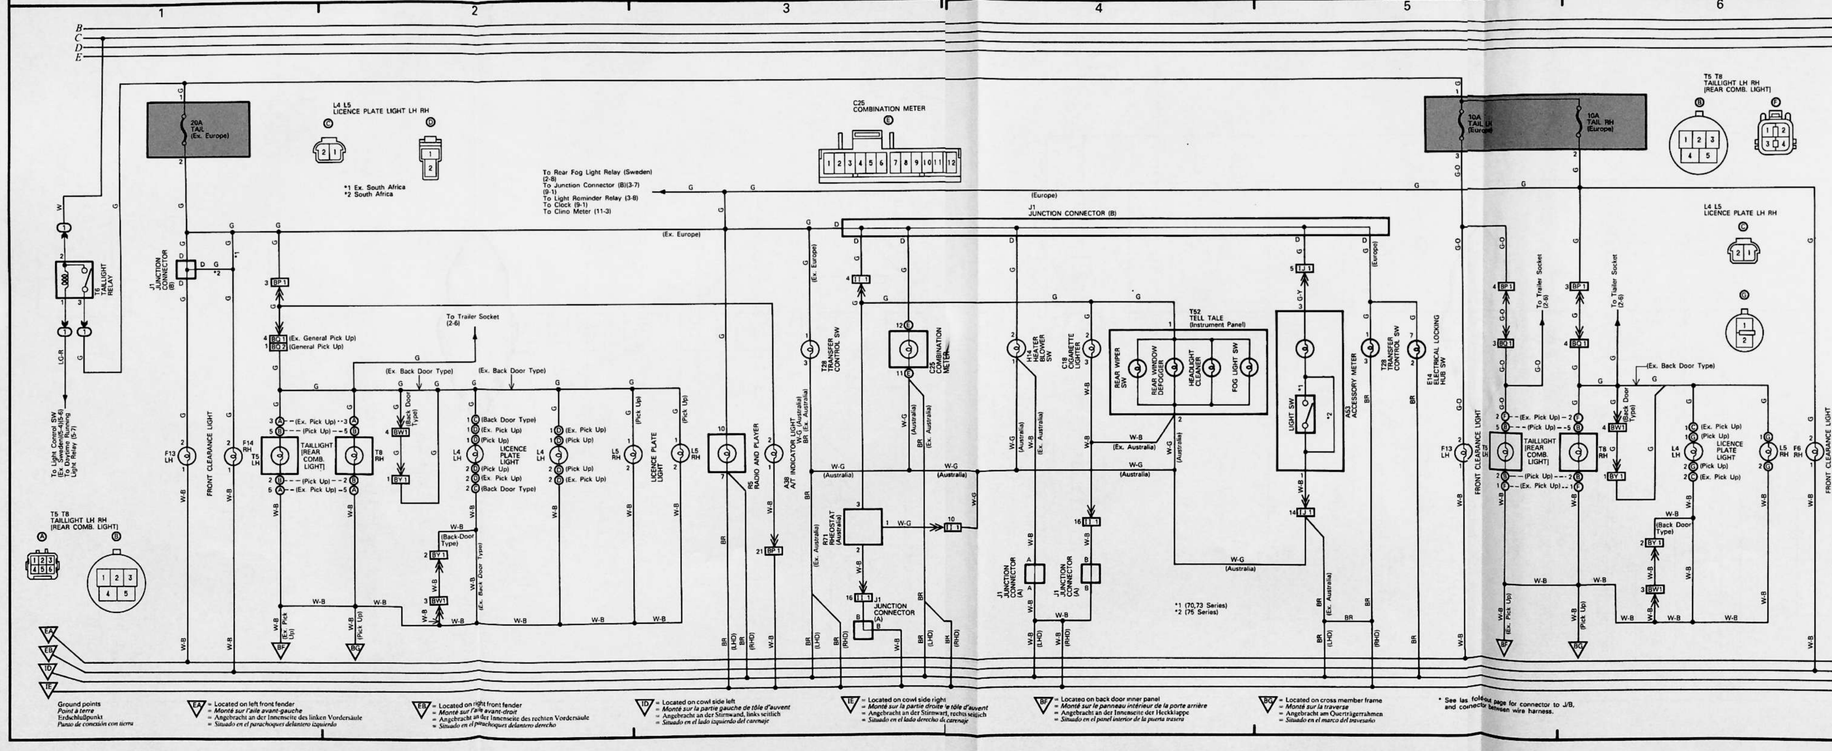

Front Wiper and Washer

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Headlight Cleaner

Winch

Back-Up Light

Headlight (Ex. Europe)

Headlight (Europe)

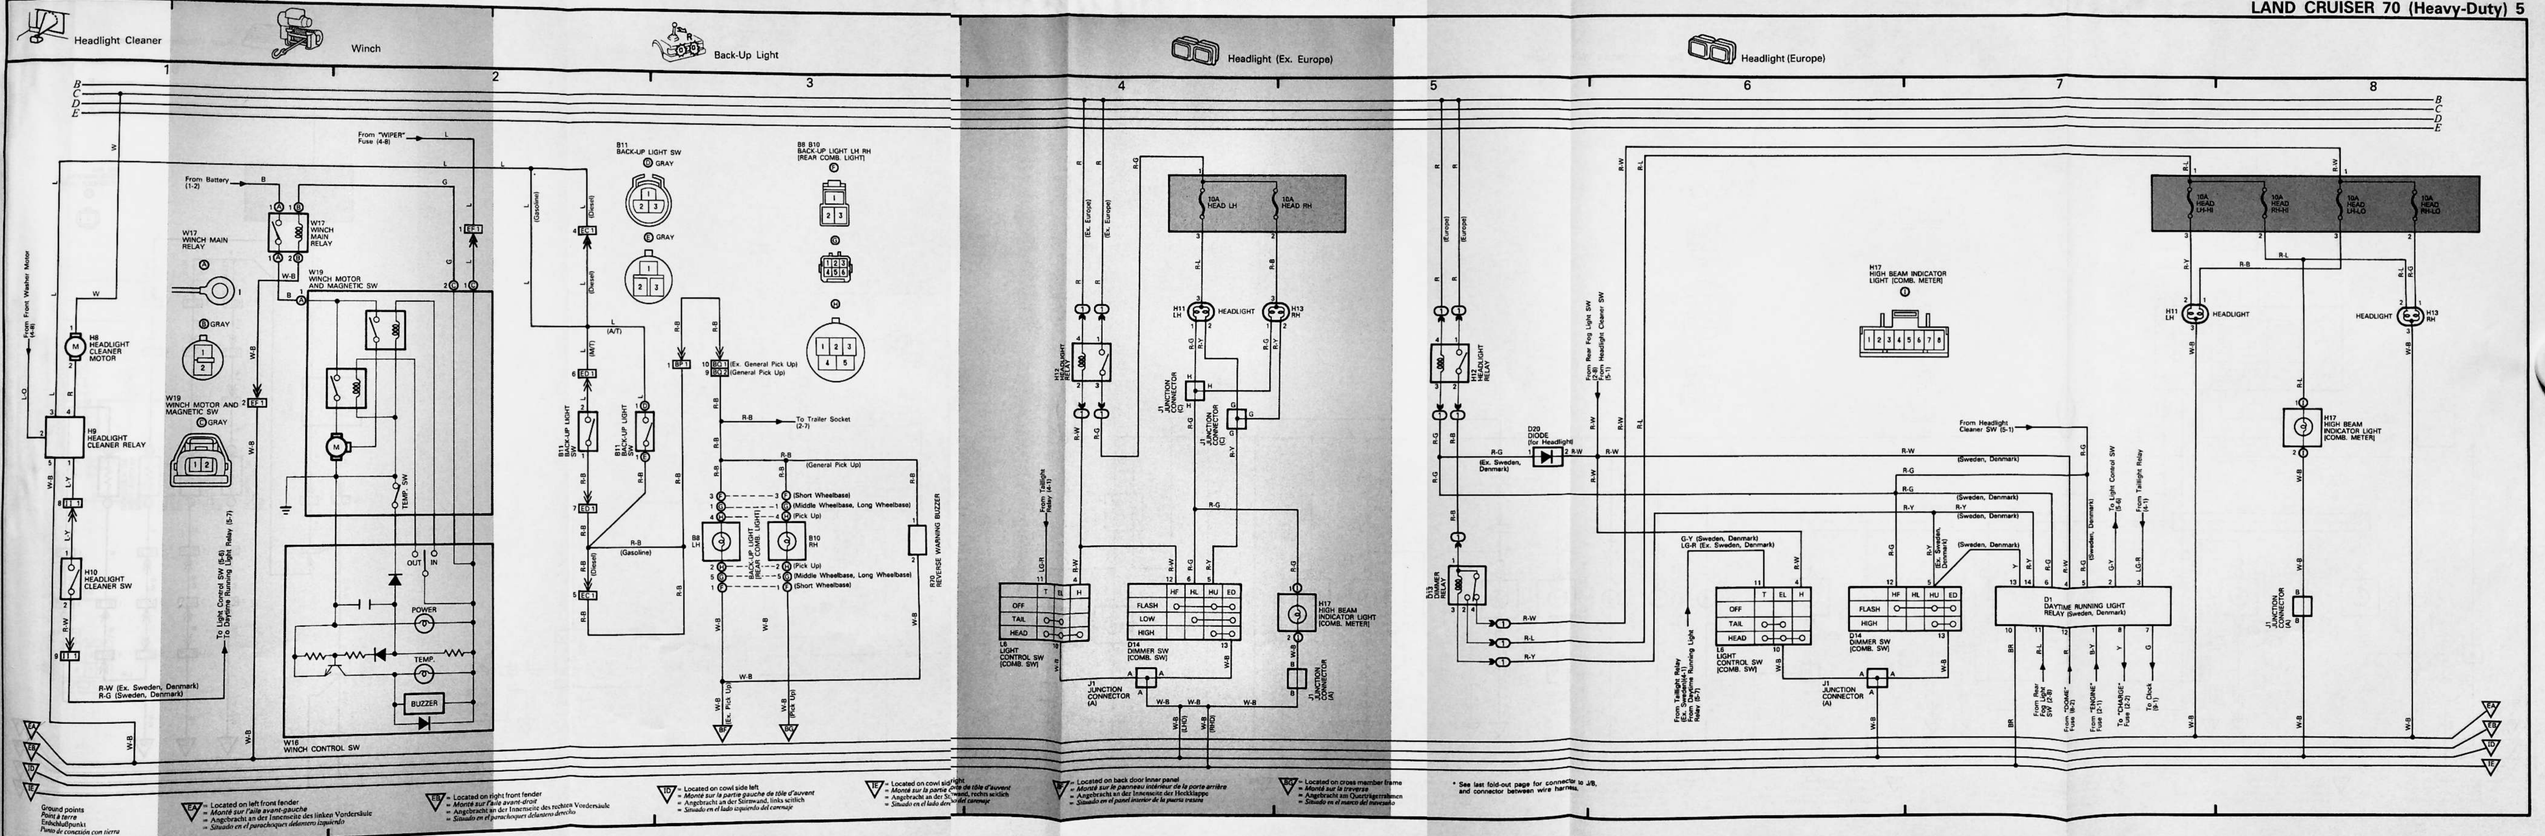

Ground points
Point à terre
Erdungspunkt
Punto de conexión con tierra

E7 = Located on left front fender
= Monté sur l'aile avant-gauche
= Angebracht an der linkenseite des linken Vorderseite
= Situado en el parachoques delantero izquierdo

E8 = Located on right front fender
= Monté sur l'aile avant-droit
= Angebracht an der linkenseite des rechten Vorderseite
= Situado en el lado izquierdo del parachoques delantero derecho

E9 = Located on cowl side left
= Monté sur la partie gauche de tôle d'auvent
= Angebracht an der Stirnwand, links seitlich
= Situado en el lado izquierdo del cortafuego

E10 = Located on cowl side right
= Monté sur la partie droite de tôle d'auvent
= Angebracht an der Stirnwand, rechts seitlich
= Situado en el lado derecho del cortafuego

E7 = Located on back door inner panel
= Monté sur le panneau intérieur de la porte arrière
= Angebracht an der Innenseite der Heckklappe
= Situado en el panel interior de la puerta trasera

E8 = Located on cross member frame
= Monté sur la traverse
= Angebracht am Querträgerrahmen
= Situado en el marco del travesaño

* See last fold-out page for connector to J/B, and connector between wire harness.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Turn Signal and Hazard Warning Light

Rear Wiper and Washer

Rear Window Defogger

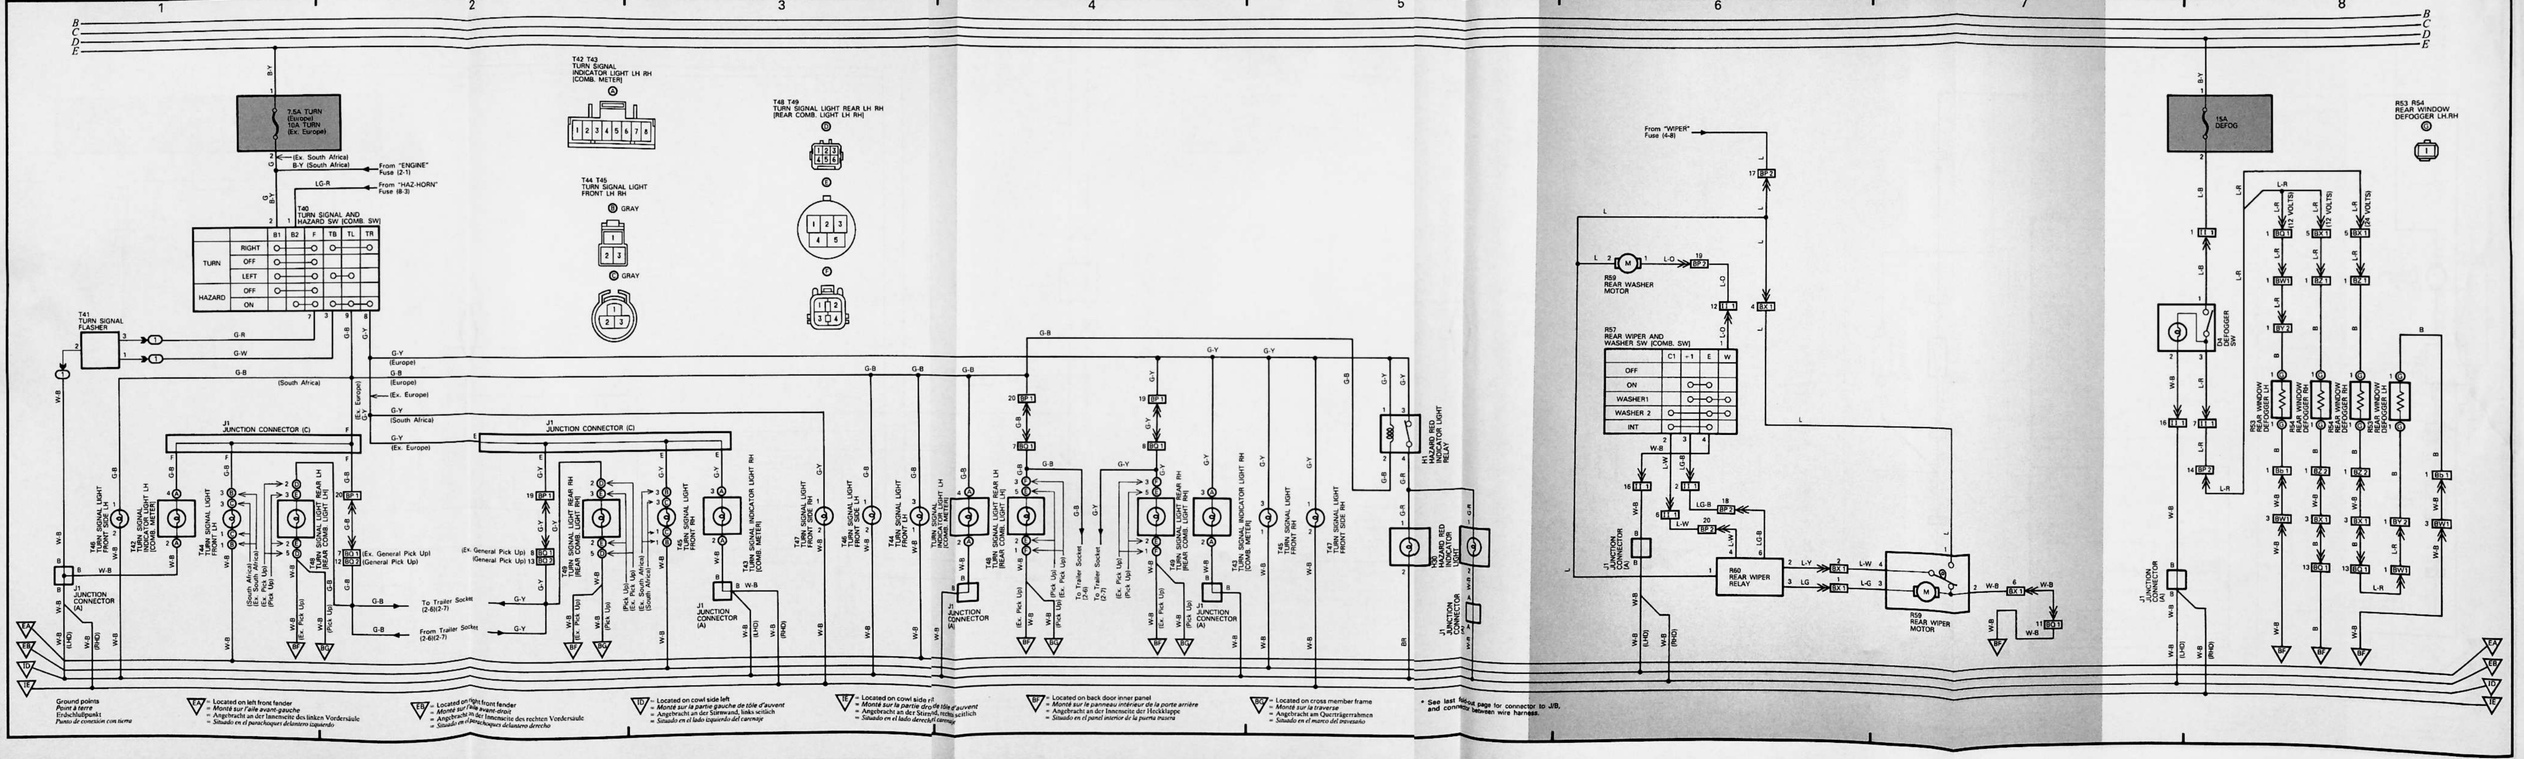

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Moon Roof

Power Window

Door Lock

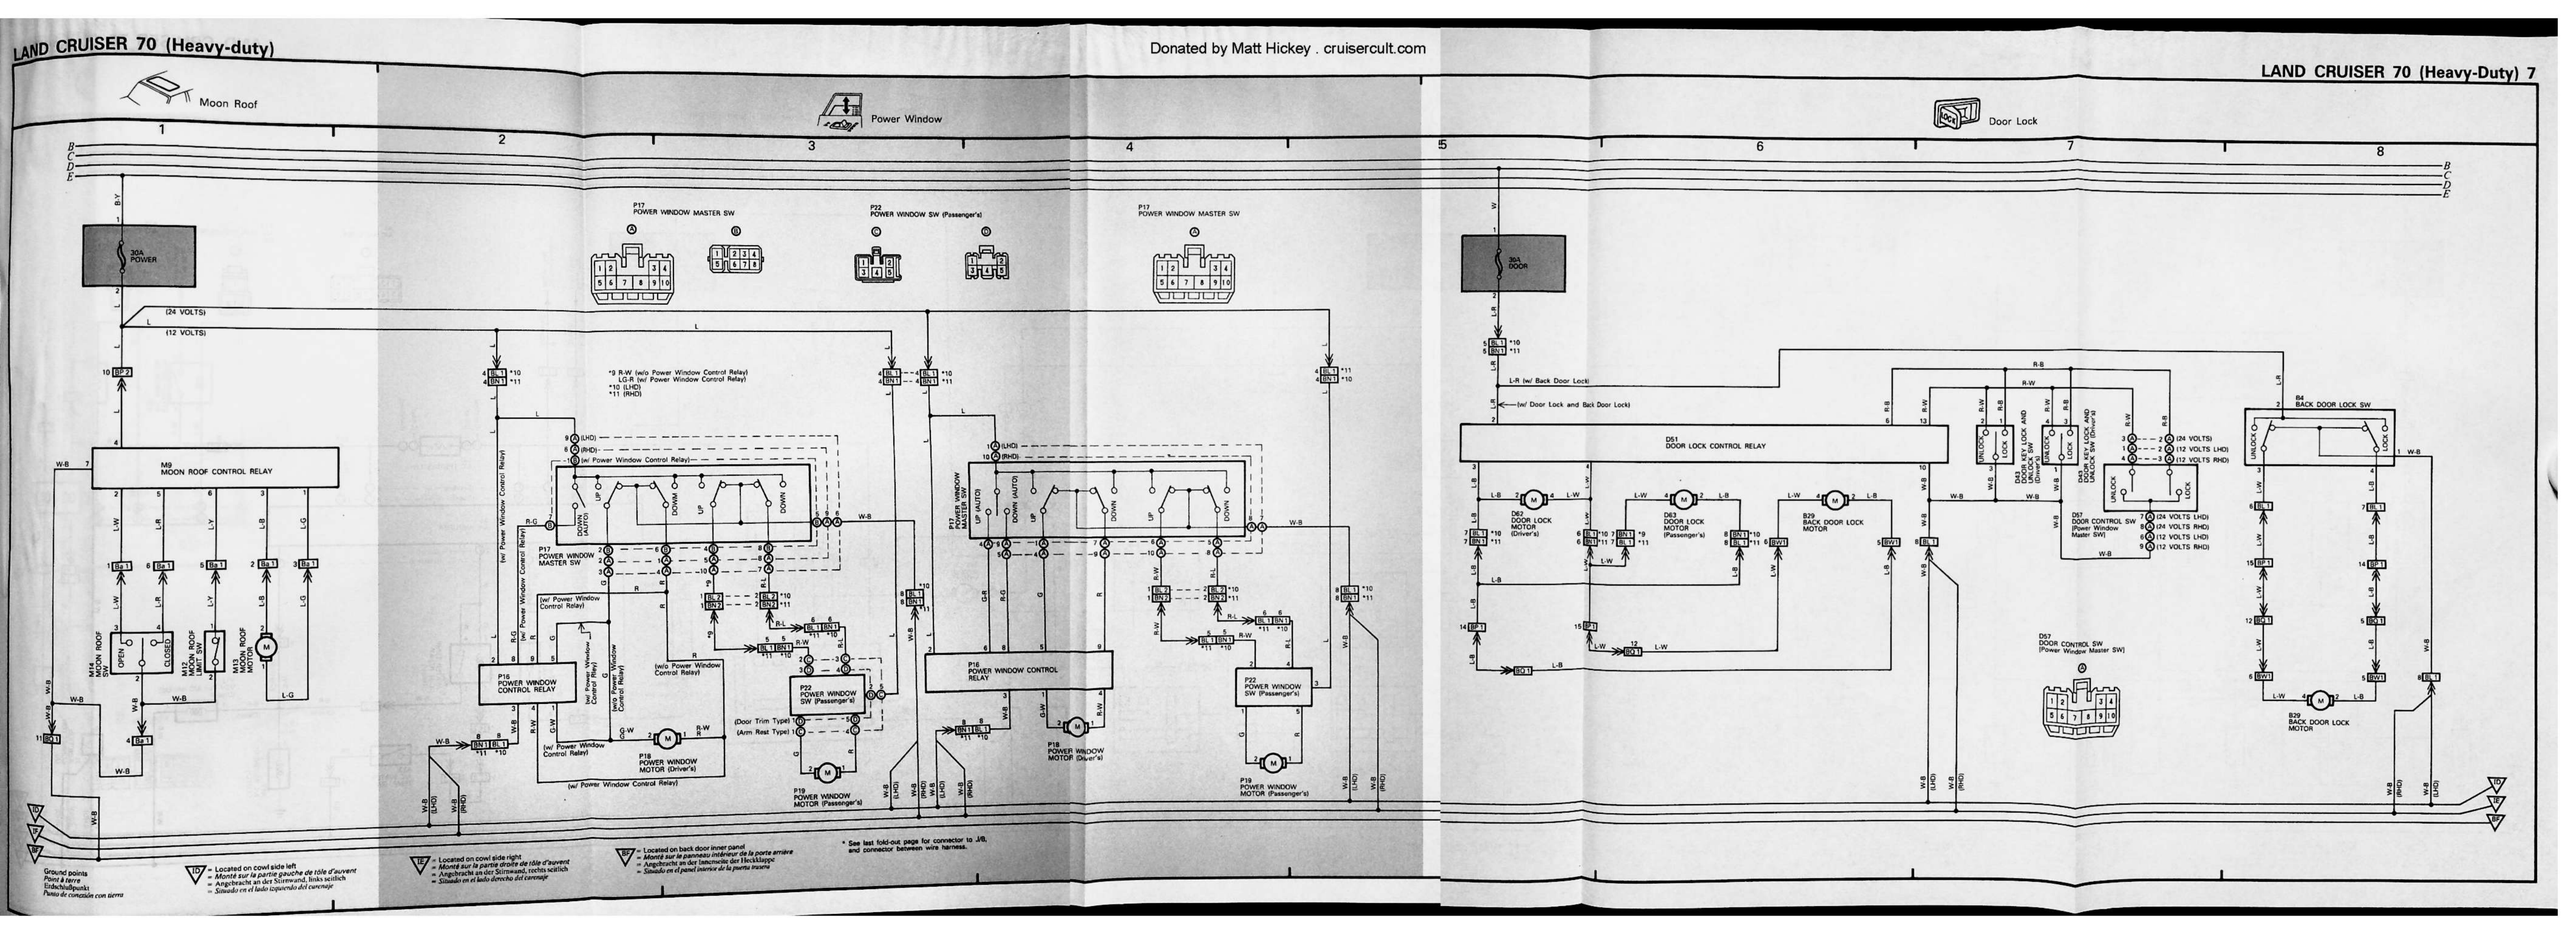

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Interior Light

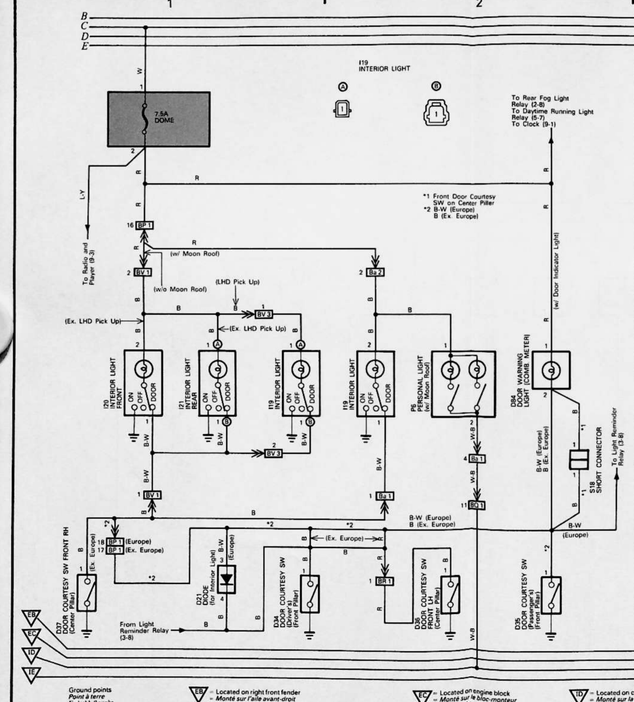

Horn

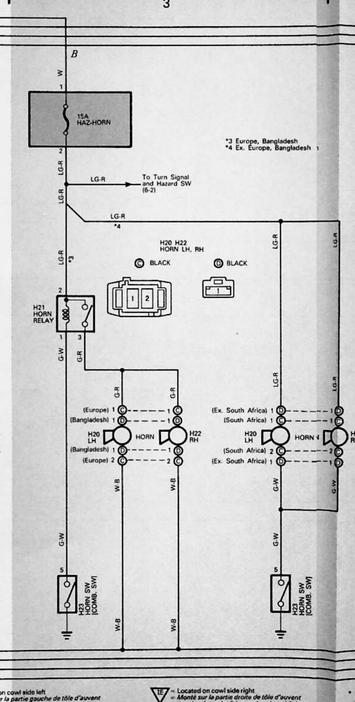

Air Conditioner, Cooler and Heater (Single Type)

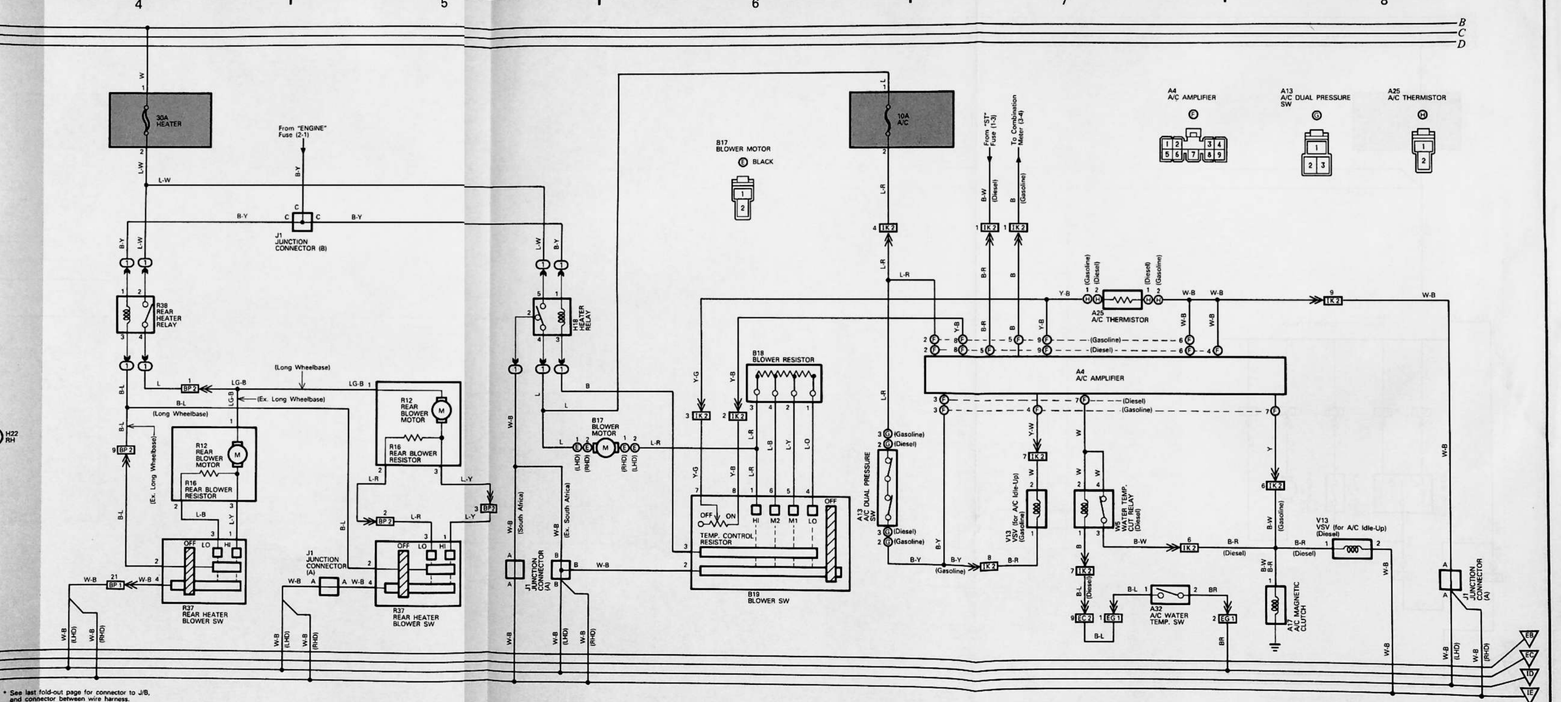

* See last fold-out page for connector to J/B, and connector between wire harness.

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Clock | Cigarette Lighter | Remote Control Mirror | Radio and Player | Air Conditioner, Cooler and Heater (Dual Type)

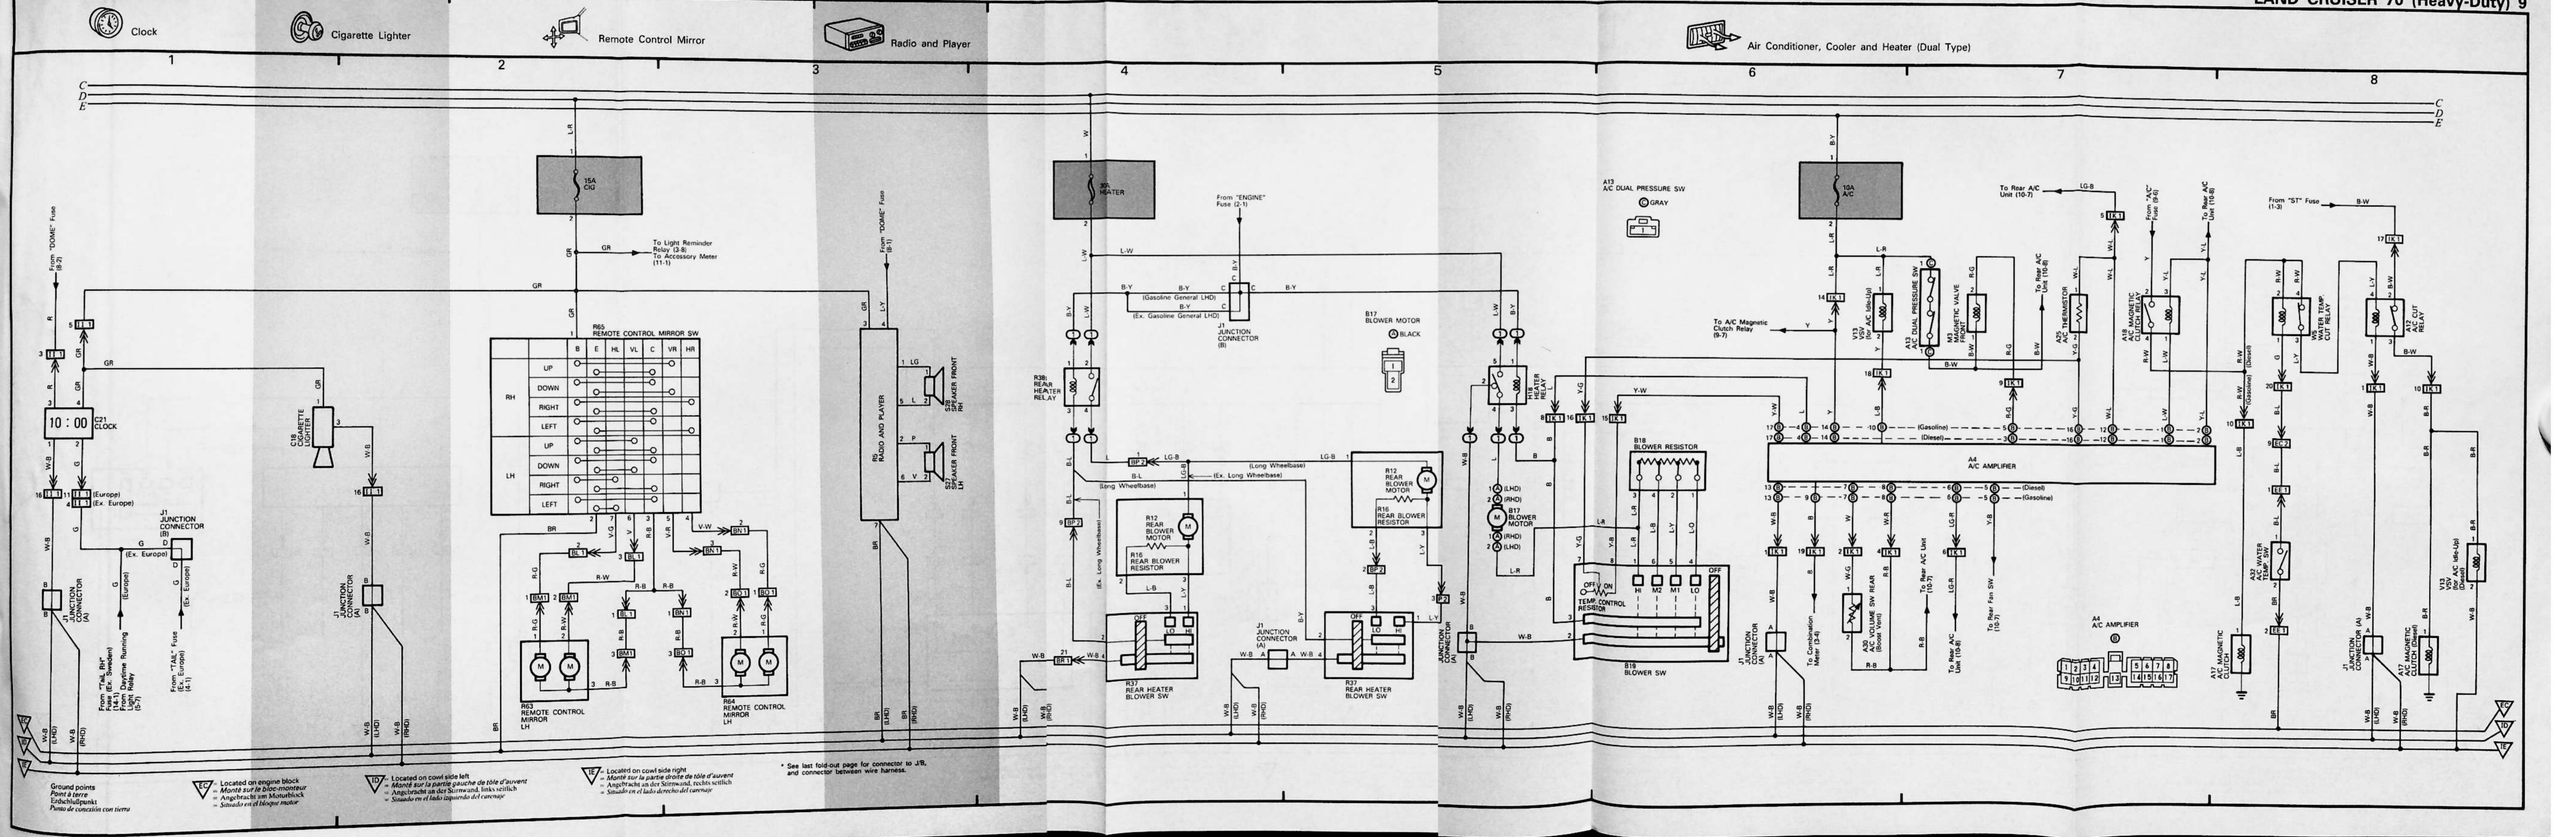

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

4WD

Rear Air Conditioner

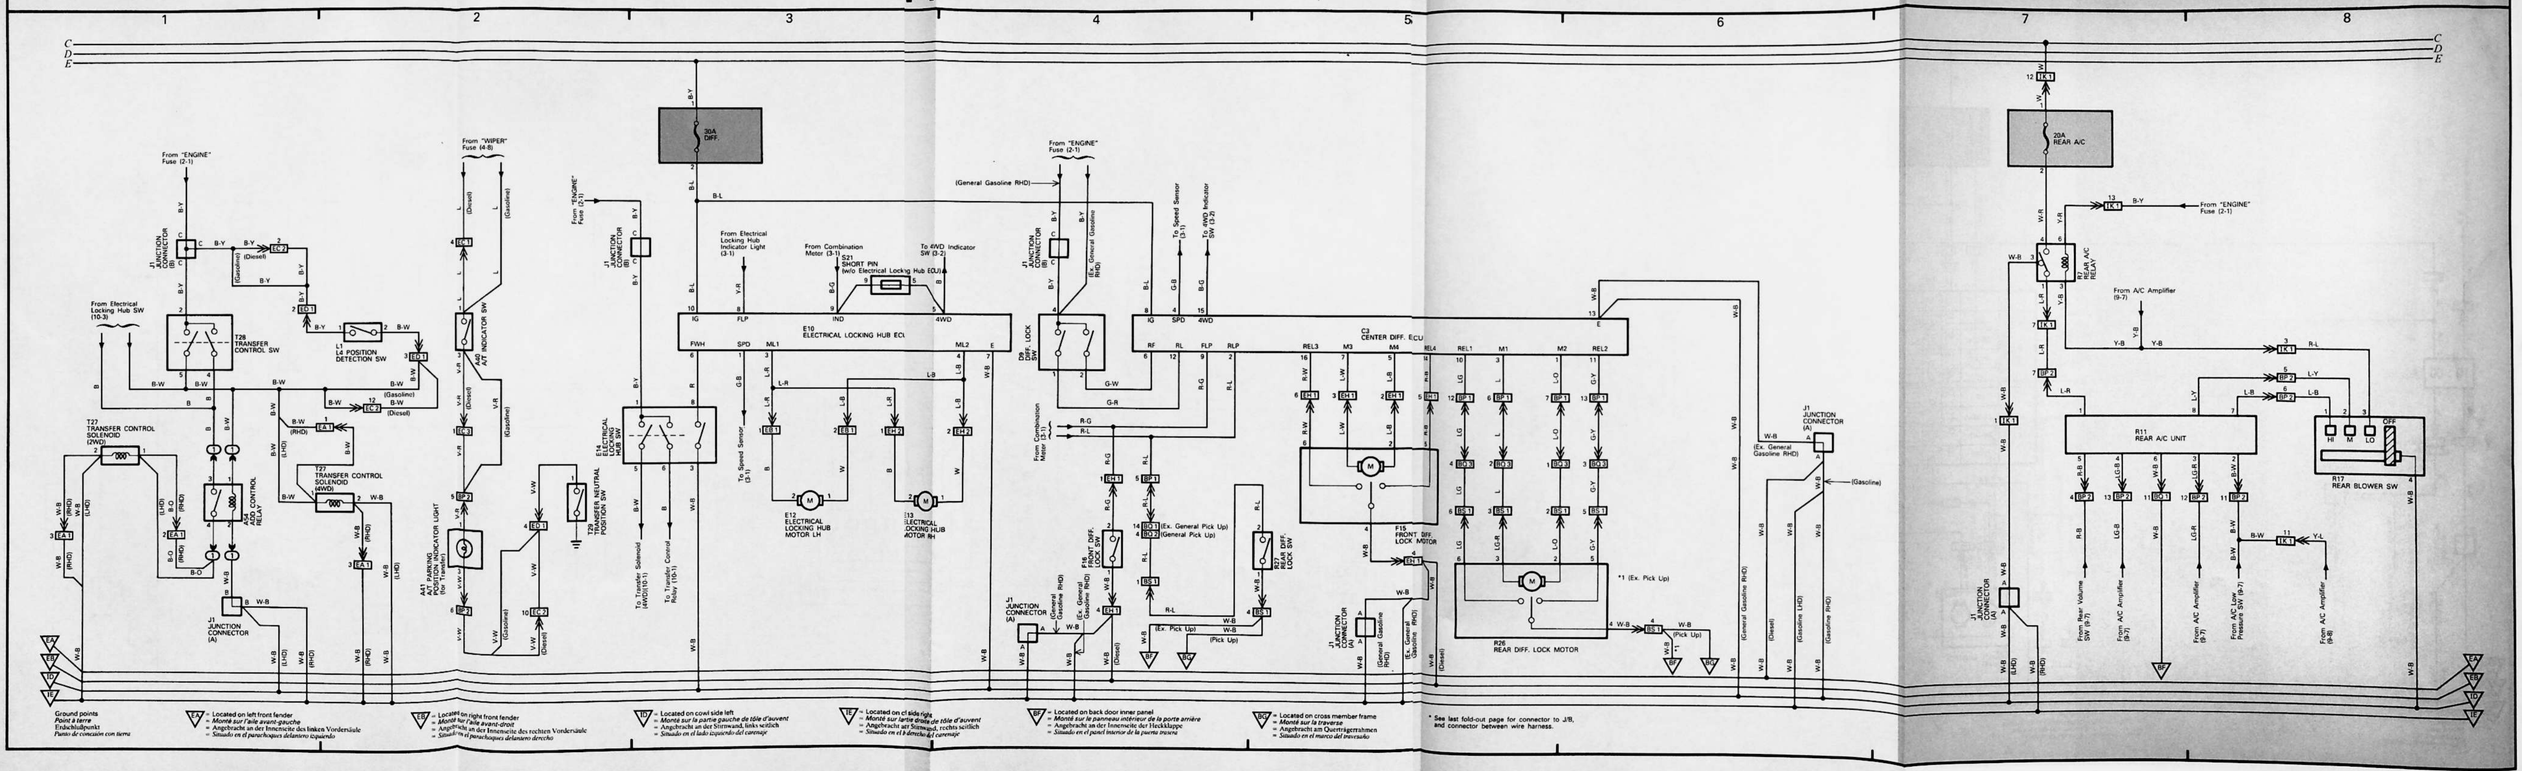

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Accessory Meter

1 2 3 4

C D E

A53 ACCESSORY METER

From "CIG" Fuse (9-2)

GR

6 IJ 1

L

7 (A)

A53 ACCESSORY METER

DIGITAL THERMOMETER

See Taillight and Illumination System (4-5)

G-Y

3 (B)

ACCESSORY METER

LIGHT SW

1 (B)

W-B

See Taillight and Illumination System (4-5)

8 (A) BR

4 IJ 1

(Gasoline Australia)

W-B

9 IJ 1

(Ex. Gasoline Australia)

BR

(Sealed)

6 (A) B

7 IJ 1

8 IJ 1

A64 AMBIENT TEMP. SENSOR

1 2

5 (A) W

12 IJ 1

16 IJ 1

22 BP 1 23 BP 1 24 BP 1

1 BV2 2 BV2 3 BV2

R72 ROOM TEMP. SENSOR (No. 2)

1 2

3

4

(Sealed)

1 (A) BR

4 (A) G

11 IJ 1

15 IJ 1

2 (A) Y

3 (A) R

R72 ROOM TEMP. SENSOR (No. 1)

2 1

(Sealed)

J1 JUNCTION CONNECTOR (A)

A A

BR (LHD)

BR (RHD)

EA EC 1D 1E

Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra

EA = Located on left front fender
= *Monté sur l'aile avant-gauche*
= Angebracht an der Innenseite des linken Vordersäule
= *Situado en el parachoques delantero izquierdo*

See Taillight and Illumination System (4-5)

G-Y

3 (B)

A53 ACCESSORY METER

ACCESSORY METER

LIGHT SW

1 (B)

W-B

See Taillight and Illumination System (4-5)

EB = Located on right front fender
= *Monté sur l'aile avant-droit*
= Angebracht an der Innenseite des rechten Vordersäule
= *Situado en el parachoques delantero derecho*

From "ENGINE" Fuse (2-1)

J1 JUNCTION CONNECTOR (B)

B-Y

C C C

B-Y *1 B-Y *2 B-Y *3

B-Y

5 IJ 1

B-Y

8 (B)

A53 ACCESSORY METER

LED

FUEL CHANGE SW

SUB FUEL GAUGE

ACCESSORY METER

See Taillight and Illumination System (4-5)

G-Y

3 (B)

2 (B) B-W

7 (B) BR

6 (B) Y-L

1 (B)

1 IJ 1

13 IJ 1

2 IJ 1

W-B

10 BP 1

9 BP 1

1 BP 1

3 BQ2

See Taillight and Illumination System (4-5)

F27 FUEL CHANGE SOLENOID (Gasoline)

B-W

2

F27 FUEL CHANGE SOLENOID

B-W

2

W-B

2 BT 1

W-B

21 BP 1

W-B

B-W

Y-R (Ex. Pick Up)
Y-L (Pick Up)

S52 SUB FUEL SENDER

W-B

2

Y-R

1 BU 1

2 BU 1

BR

(Ex. Pick Up)

BR

(Pick Up)

BF BG

*1 (Gasoline Australia)
*2 (Gasoline LHD)
*3 (Gasoline RHD, Diesel)

1D = Located on cowl side left
= *Monté sur la partie gauche de tôle d'auvent*
= Angebracht an der Stirnwand, links seitlich
= *Situado en el lado izquierdo del carenaje*

1E = Located on cowl side right
= *Monté sur la partie droite de tôle d'auvent*
= Angebracht an der Stirnwand, rechts seitlich
= *Situado en el lado derecho del carenaje*

BF = Located on back door inner panel
= *Monté sur le panneau intérieur de la porte arrière*
= Angebracht an der Innenseite der Heckklappe
= *Situado en el panel interior de la puerta trasera*

C D E

W L-R B-Y

W

L-R

B-Y

W L-R B-Y B-Y L-R W

1 3 2 3 2 1

20A (12VOLTS) 10A (24VOLTS)

10A (12VOLTS) 7.5A (24VOLTS)

10A (12VOLTS) 7.5A (24VOLTS)

D14 OPTION CONNECTOR (Ex. Europe, Australia)

4

P9 POWER OUTLET (Europe, Australia)

W-B

W-B (RHD) W-B (LHD)

BG = Located on cross member frame
= *Monté sur la traverse*
= Angebracht am Querträgerrahmen
= *Situado en el marco del travesaño*

* See last fold-out page for connector to J/B, and connector between wire harness.

EA EB 1D 1E

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
(E Group : Engine Compartment area)

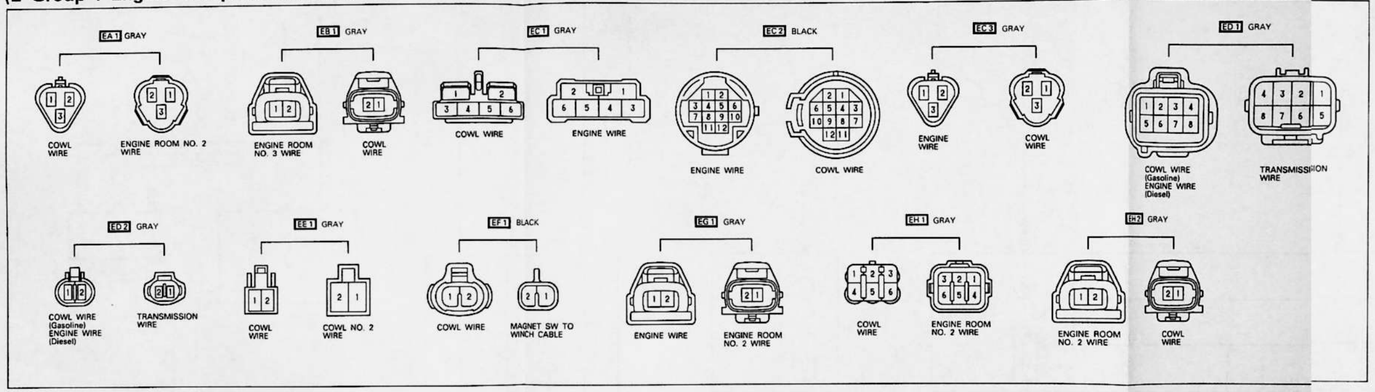

(I Group : Instrument Panel and Surrounding area)

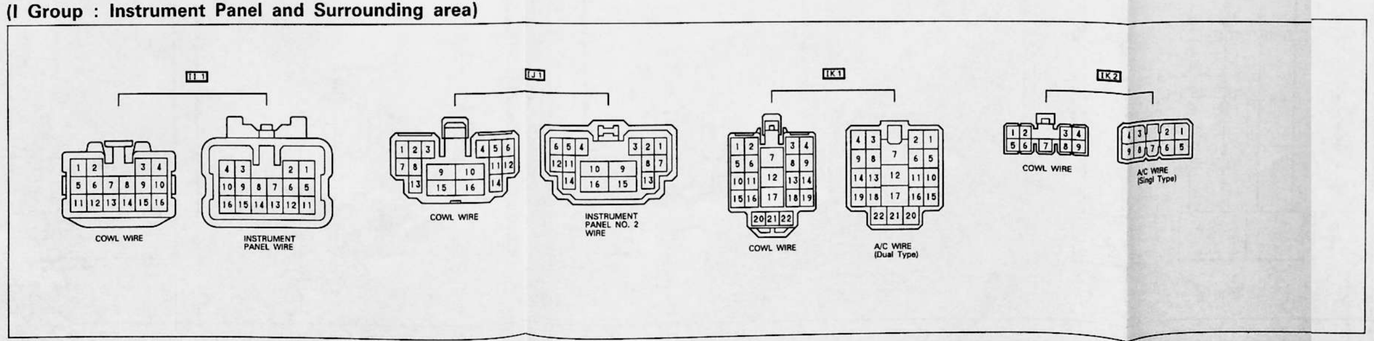

(B Group : Body and Surrounding area)

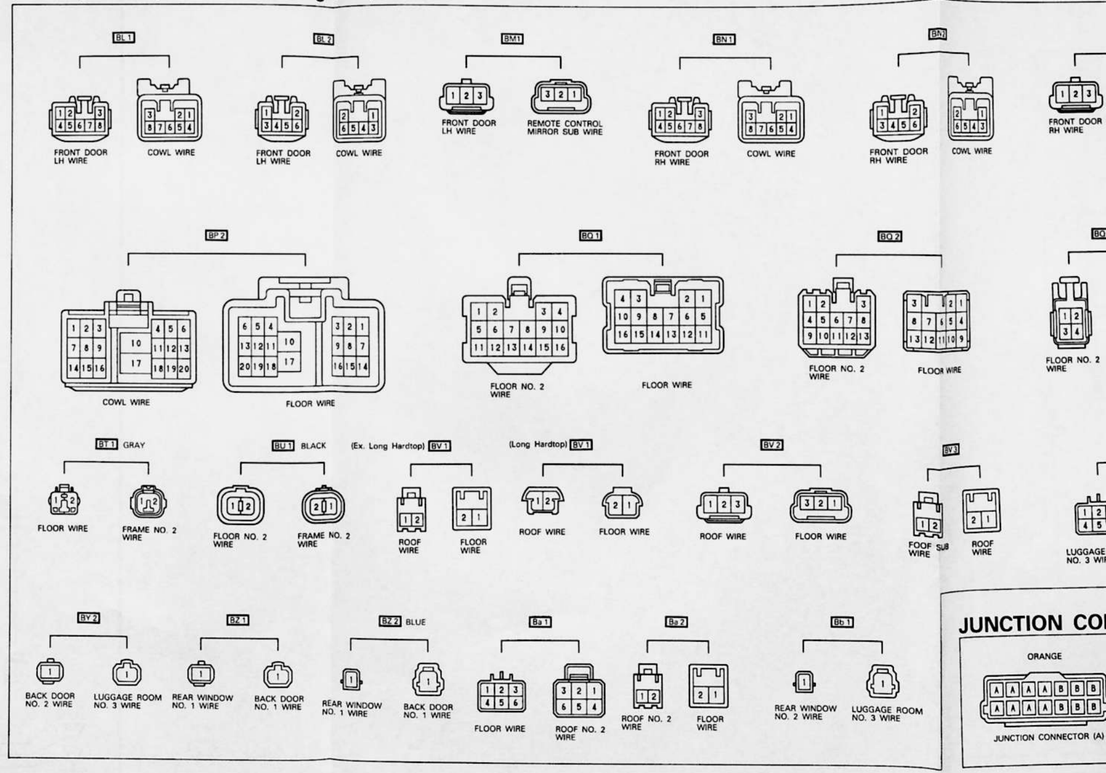

TOYOTA
QUALITY SERVICE

OVERSEAS SERVICE DIVISION
TOYOTA MOTOR CORPORATION

PRINTED IN JAPAN (S)
First Printing : Apr. 3, 1991 01-910403-00

Donated by Matt Hickey . cruisercult.com