


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - Общие сведения



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

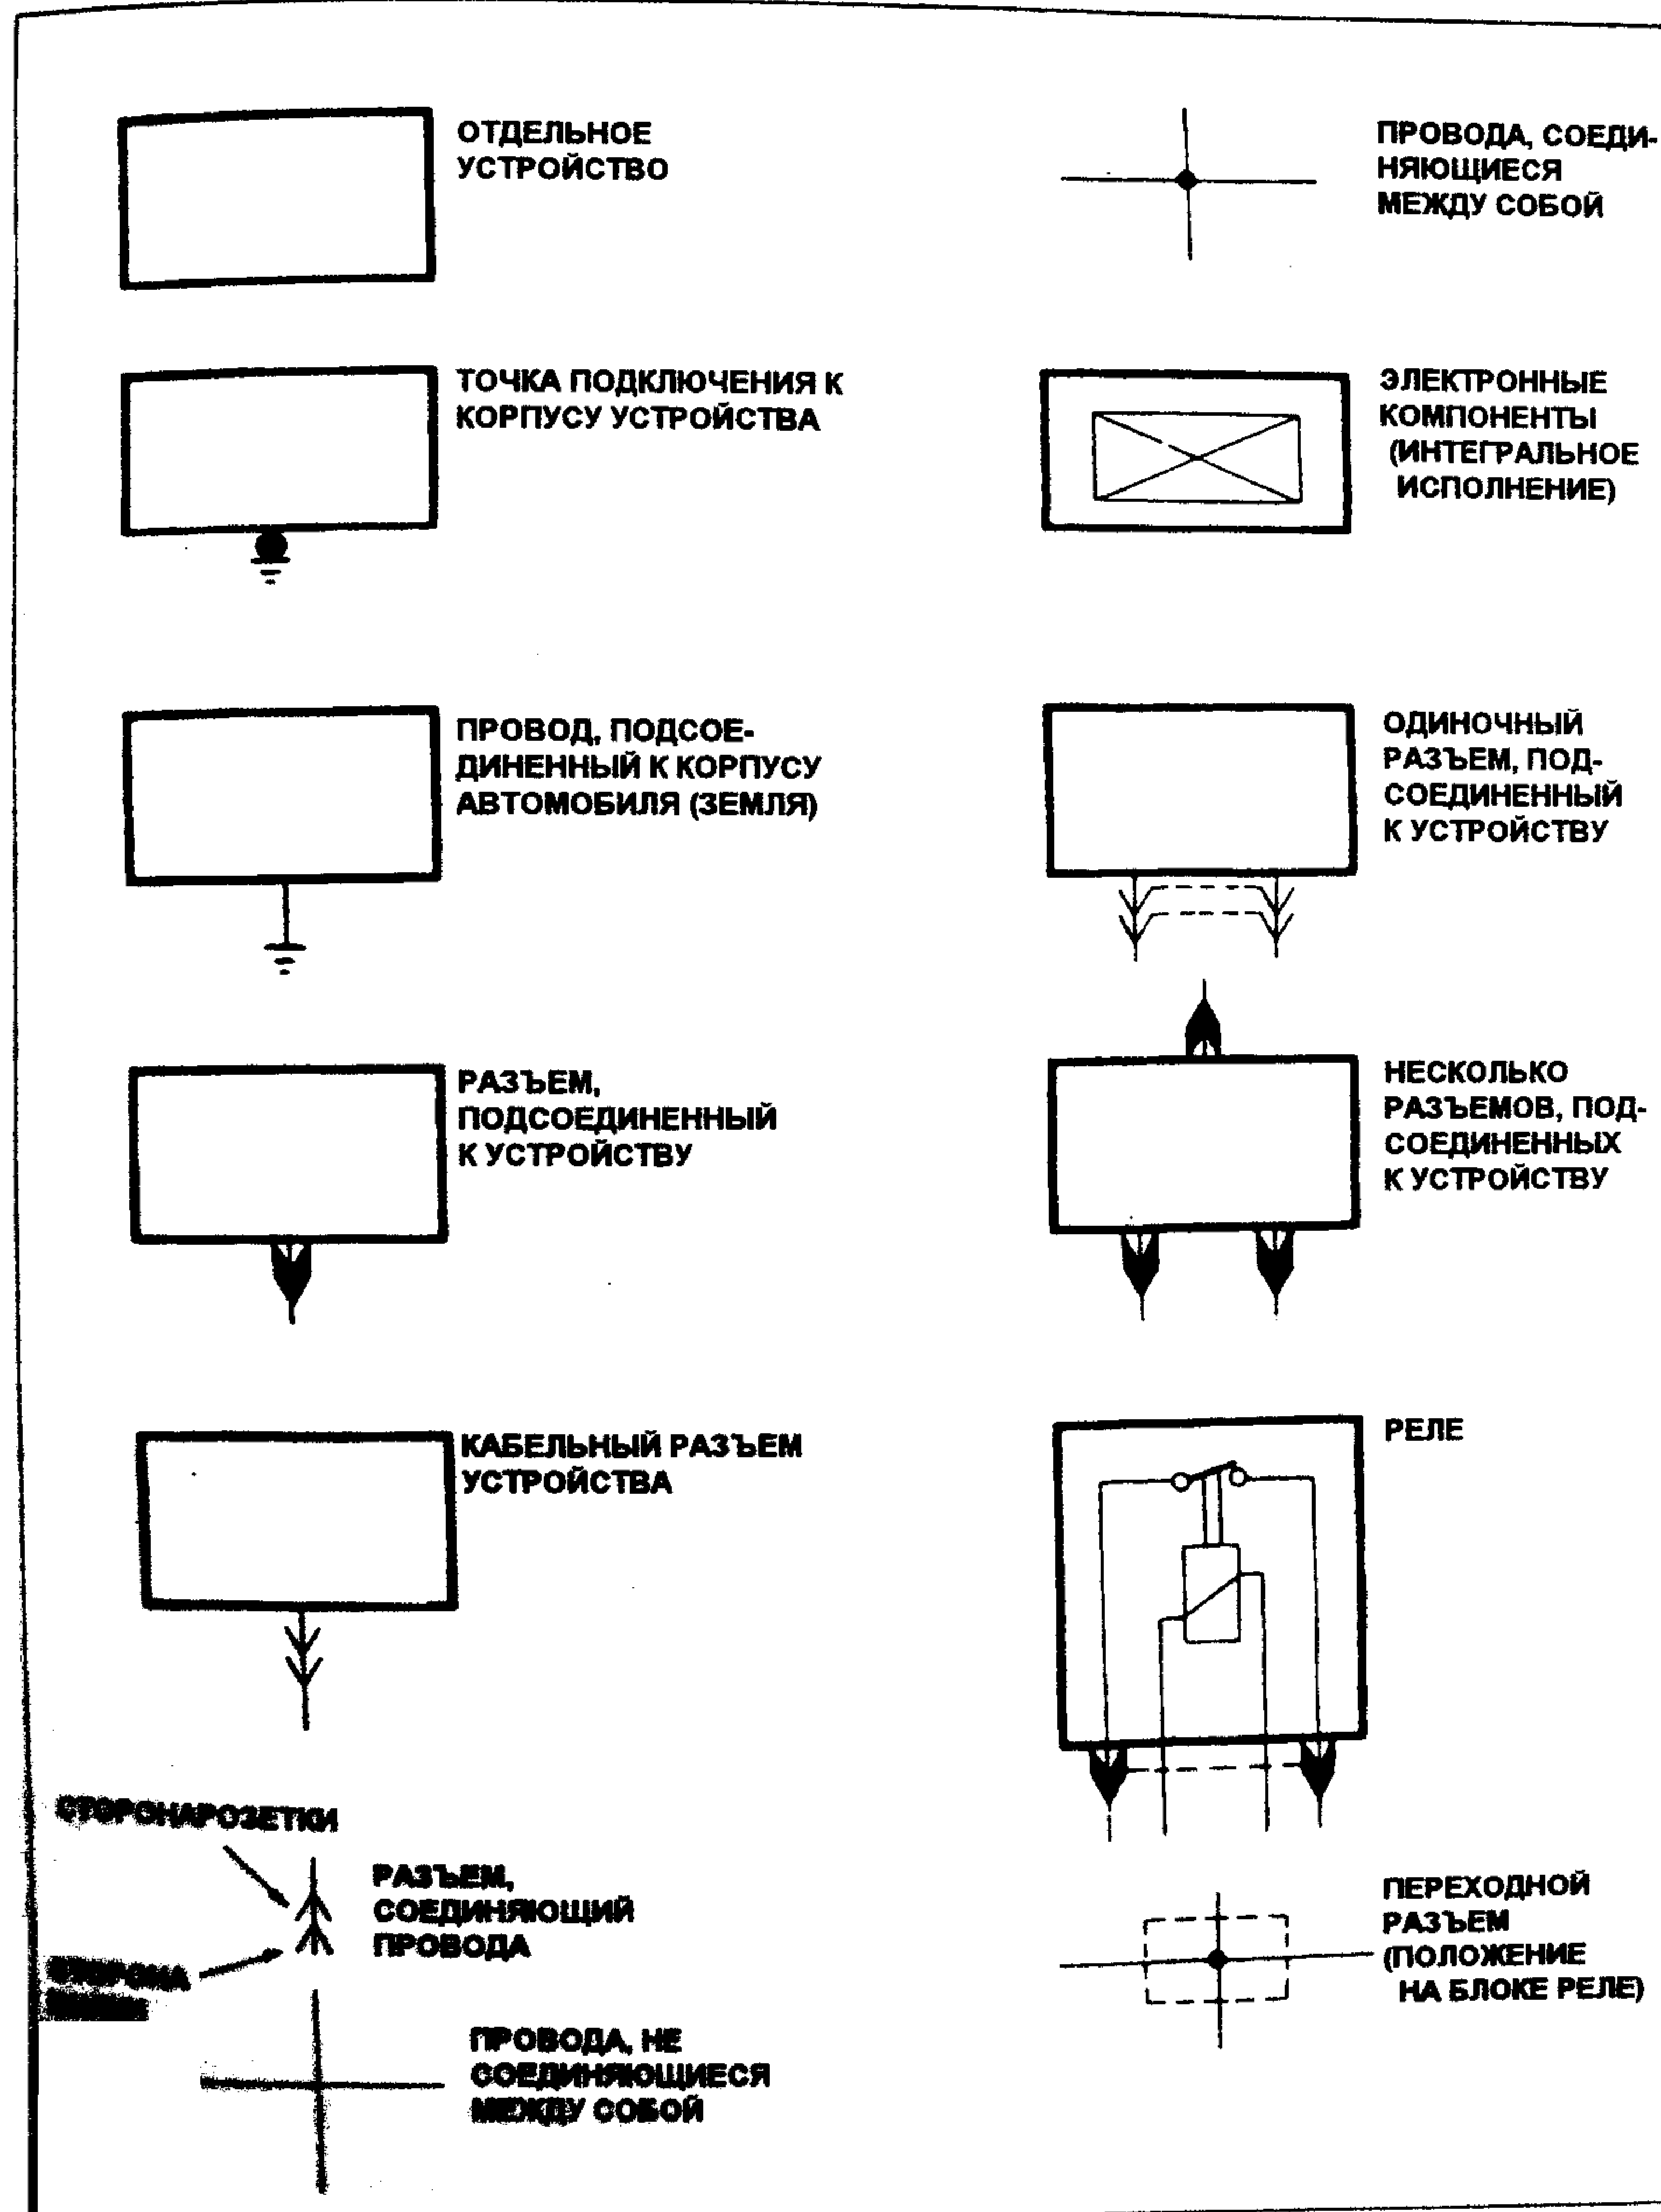

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - Общие сведения

2. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

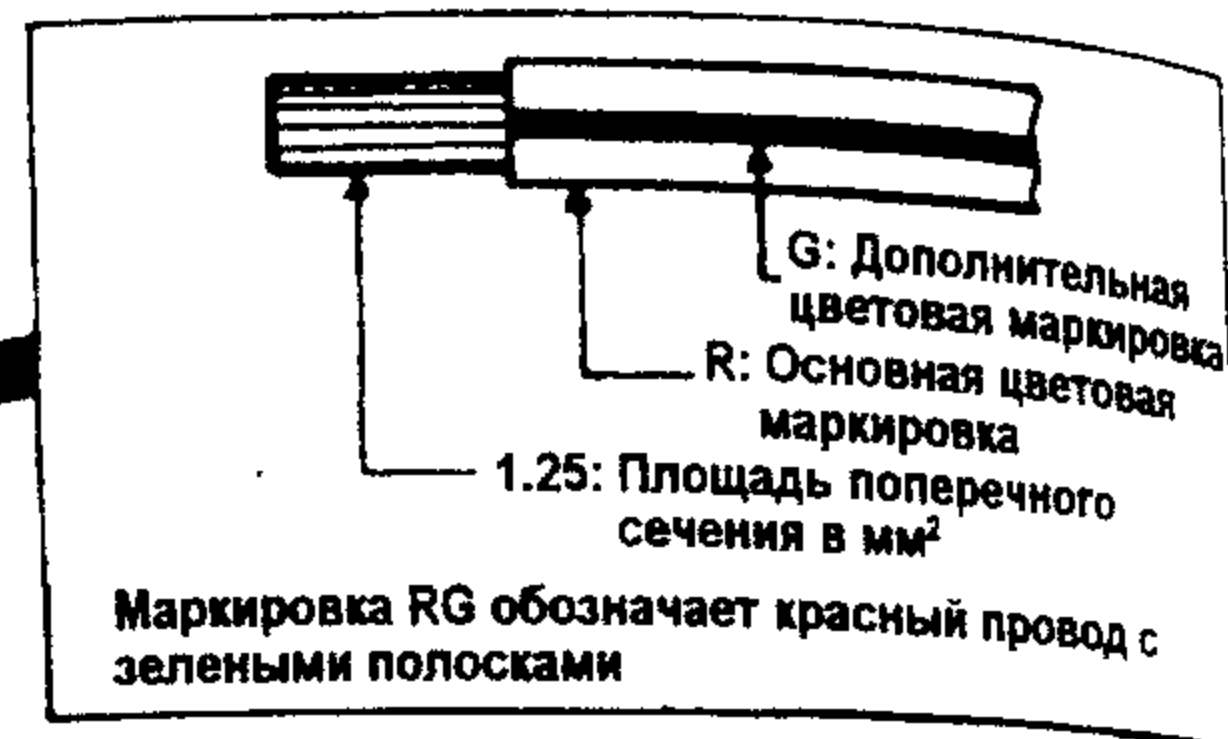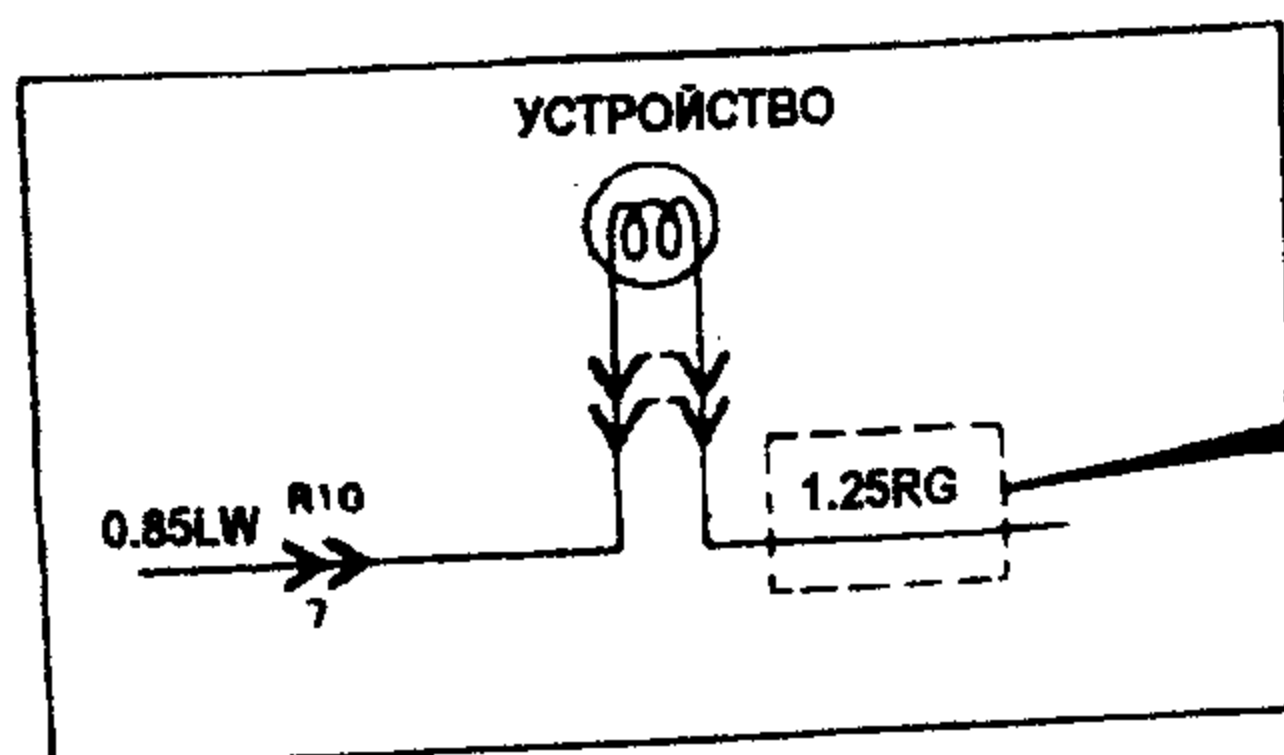

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ ПРОВОДА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ ПРОВОДА
B	Черный	GB	Зеленый/Черный
BY	Черный/Желтый	Y	Желтый
BW	Черный/Белый	YBr	Желтый/Коричневый
BR	Черный/Красный	YG	Желтый/Зеленый
W	Белый	YR	Желтый/Красный
R	Красный	L	Синий
RW	Красный/Белый	LW	Синий/Белый
RL	Красный/Синий	Br	Коричневый
G	Зеленый	Lg	Светло-зеленый
GW	Зеленый/Белый		
GY	Зеленый/Желтый		

3. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ	ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ	СОКРАЩЕНИЕ	ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ
ACC	Дополнительные приборы	INT	Прерыватель
AFS	Датчик расхода воздуха	M/T	Механическая коробка передач
ANT	Антенна	MPS	Датчик положения двигателя
A/C	Кондиционер	SIG	Сигнал
ECU	Электронный блок управления	ST	Пуск
MPi	Многоточечная система впрыска	SOL	Электромагнит
GND	Корпус	T/A	Коробка передач
IGN	Зажигание (IHG: питание подано)	TPS	Датчик положения заслонки управления подачи топлива
ILL	Подсветка	WTS	Датчик температуры охлаждающей жидкости
ISC	Регулятор режима холостых оборотов		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - Общие сведения

4. НАИМЕНОВАНИЕ СЕГМЕНТОВ ПРОВОДКИ И РАЗЪЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СЕГМЕНТА ПРОВОДКИ	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМА
ПЕРЕДНИЙ СЕГМЕНТ ПРОВОДКИ	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И МОТОРНЫЙ ОТСЕК	B01 A01
ПРОВОДКА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	МОТОРНЫЙ ОТСЕК	A01
ПРОВОДКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	ПРОТИВОУДАРНЫЕ ПАНЕЛИ	A01
ПРОВОДКА КОНСОЛИ	ПАНЕЛЬ ПОЛА И БАГАЖНИК	B01
ПРОВОДКА БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ШАССИ	ПАНЕЛЬ КРЫШИ	C01
ПРОВОДКА КРЫШИ	ДВЕРЬ	C01.....
ПРОВОДКА ДВЕРИ		C01

- 1) Обозначение разъема состоит из символов, указывающих на расположение сегмента проводки, которому принадлежит данный разъем и номера разъема.
Информацию по расположению разъемов можно найти в разделе "РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДКИ".


A 60

Номер разъема
Символ, указывающий на принадлежность проводки (в данном случае проводка двигателя)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - Общие сведения

2) МАРКИРОВКА РАЗЪЕМОВ


На каждой электрической схеме указываются номера разъемов и их контактов. Провода, подсоединенные к контактам разъемов, также имеют соответствующую маркировку. Тип разъема (гнездо или вилка) определяется по типу его контактов.

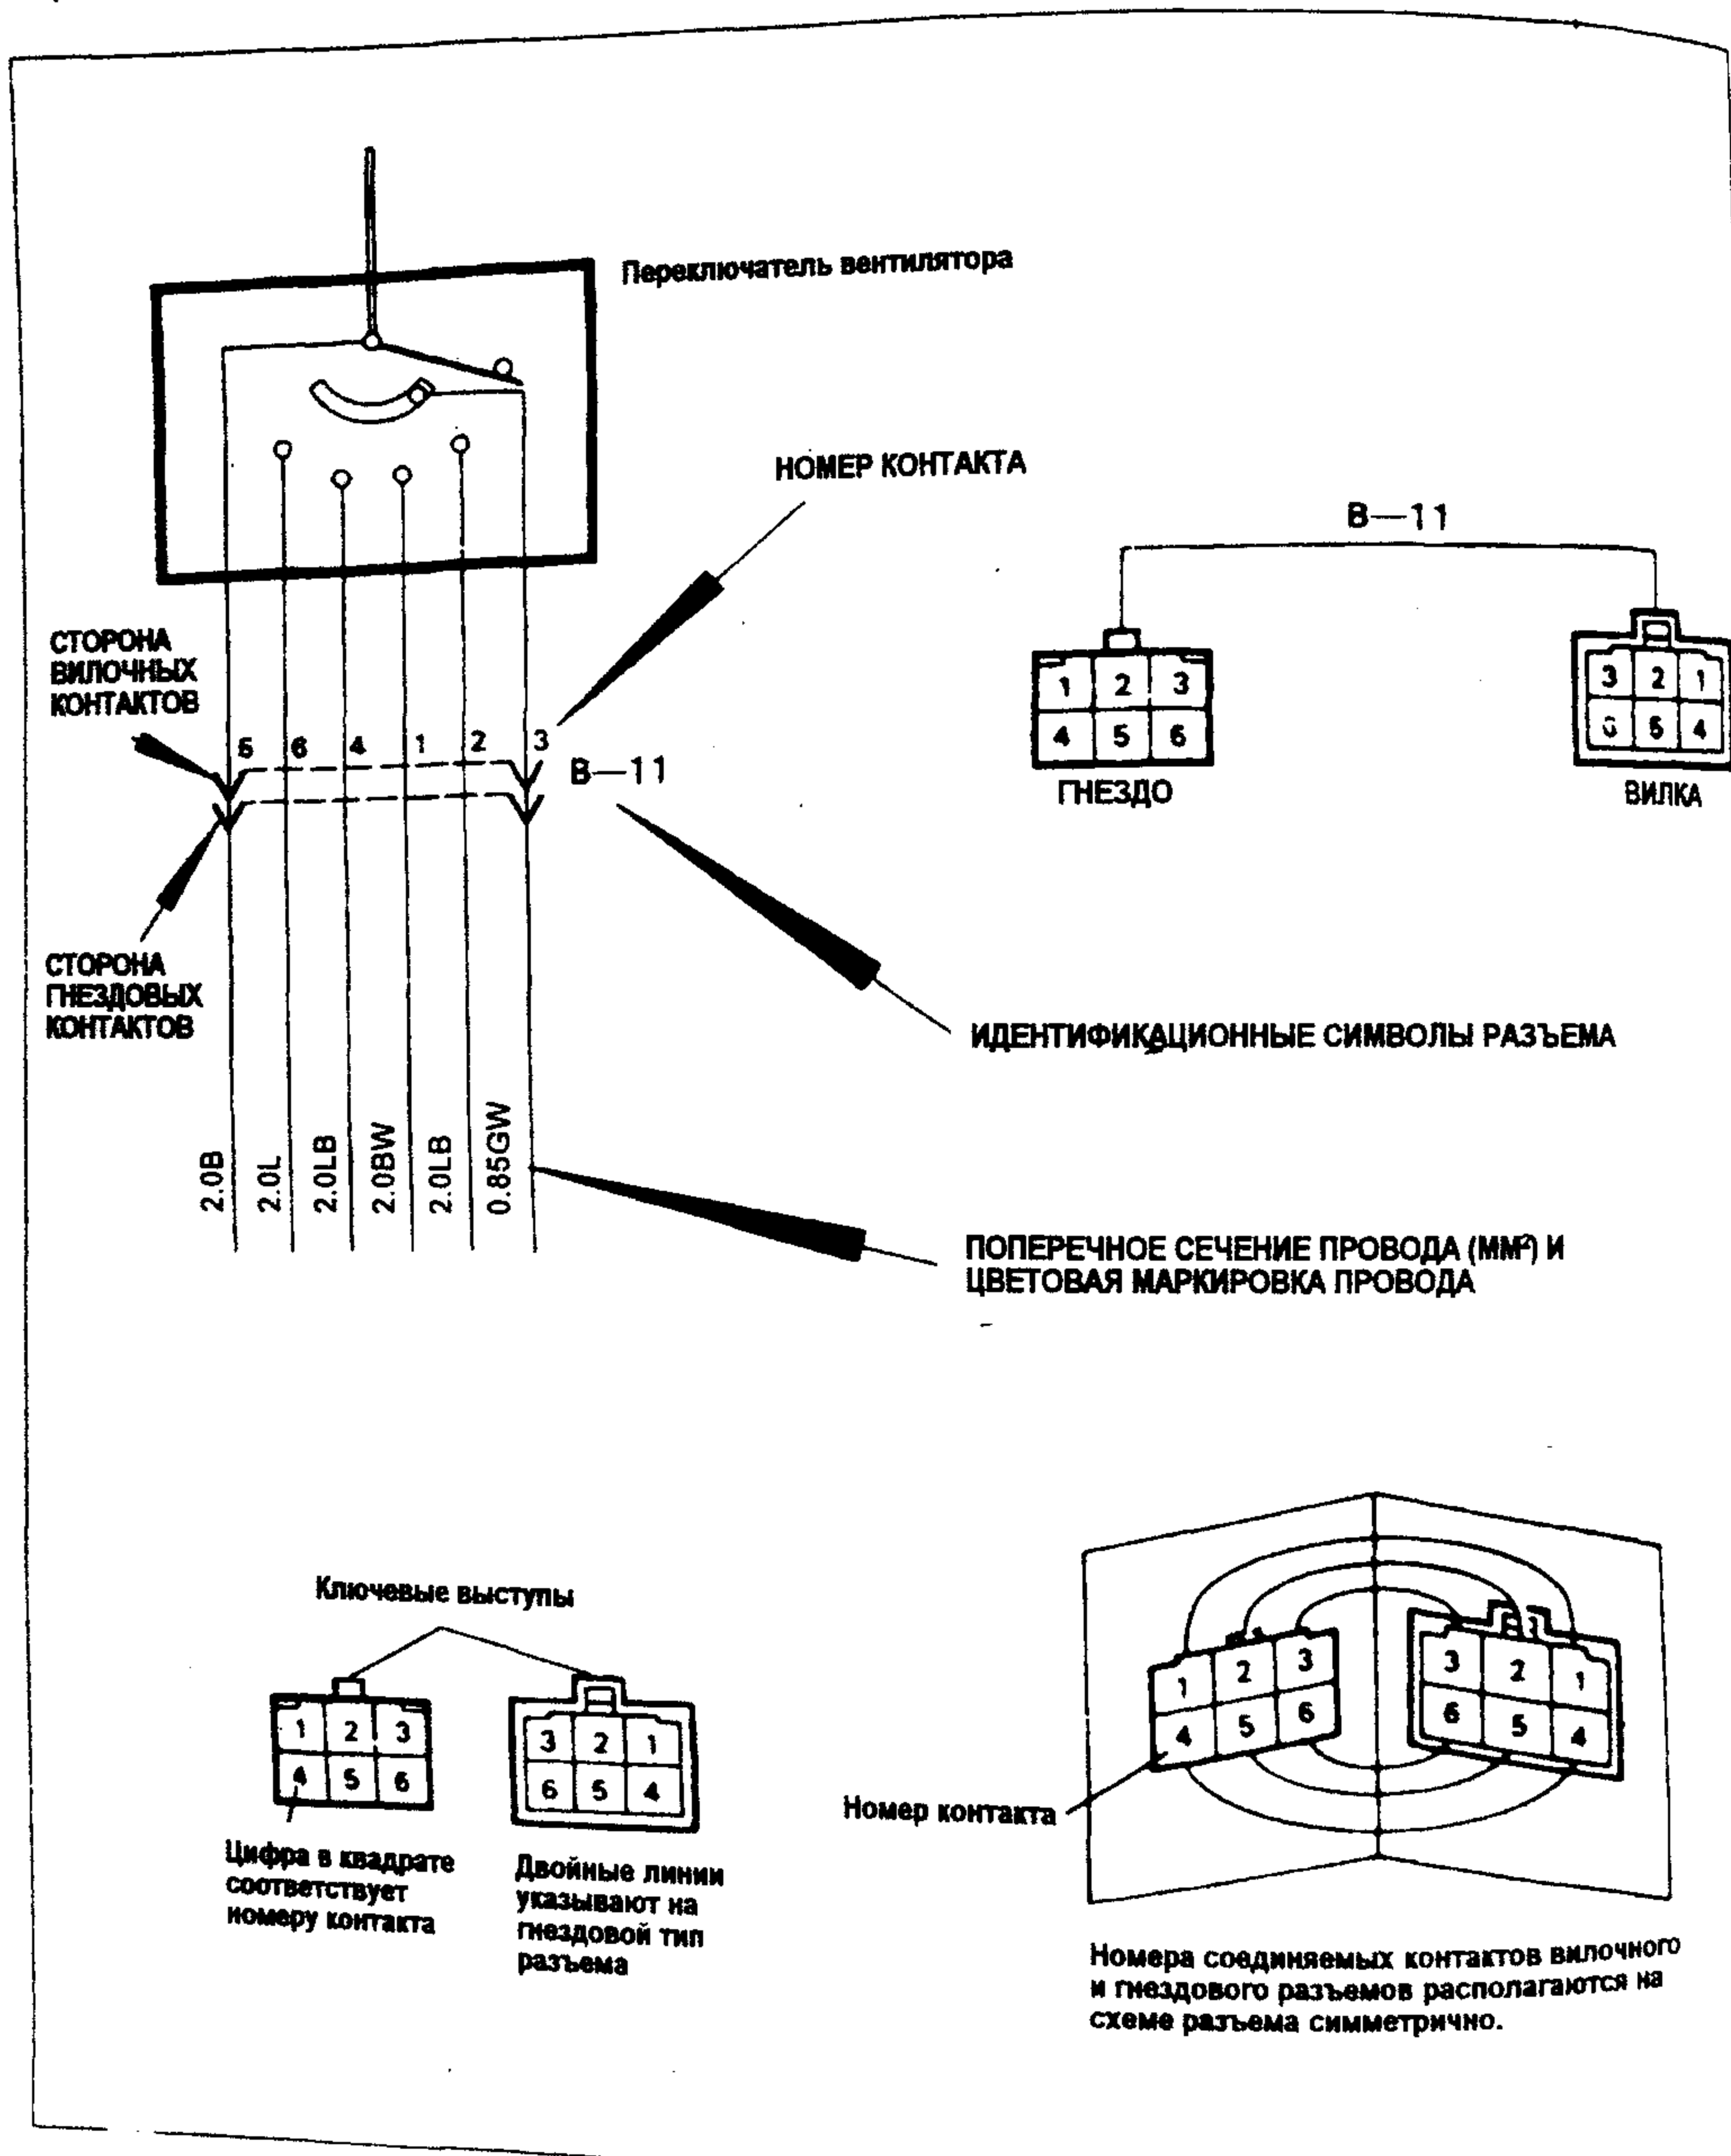


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - Общая электрическая схема

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

1. ДЛЯ 2 - ДВЕРНОЙ МОДЕЛИ

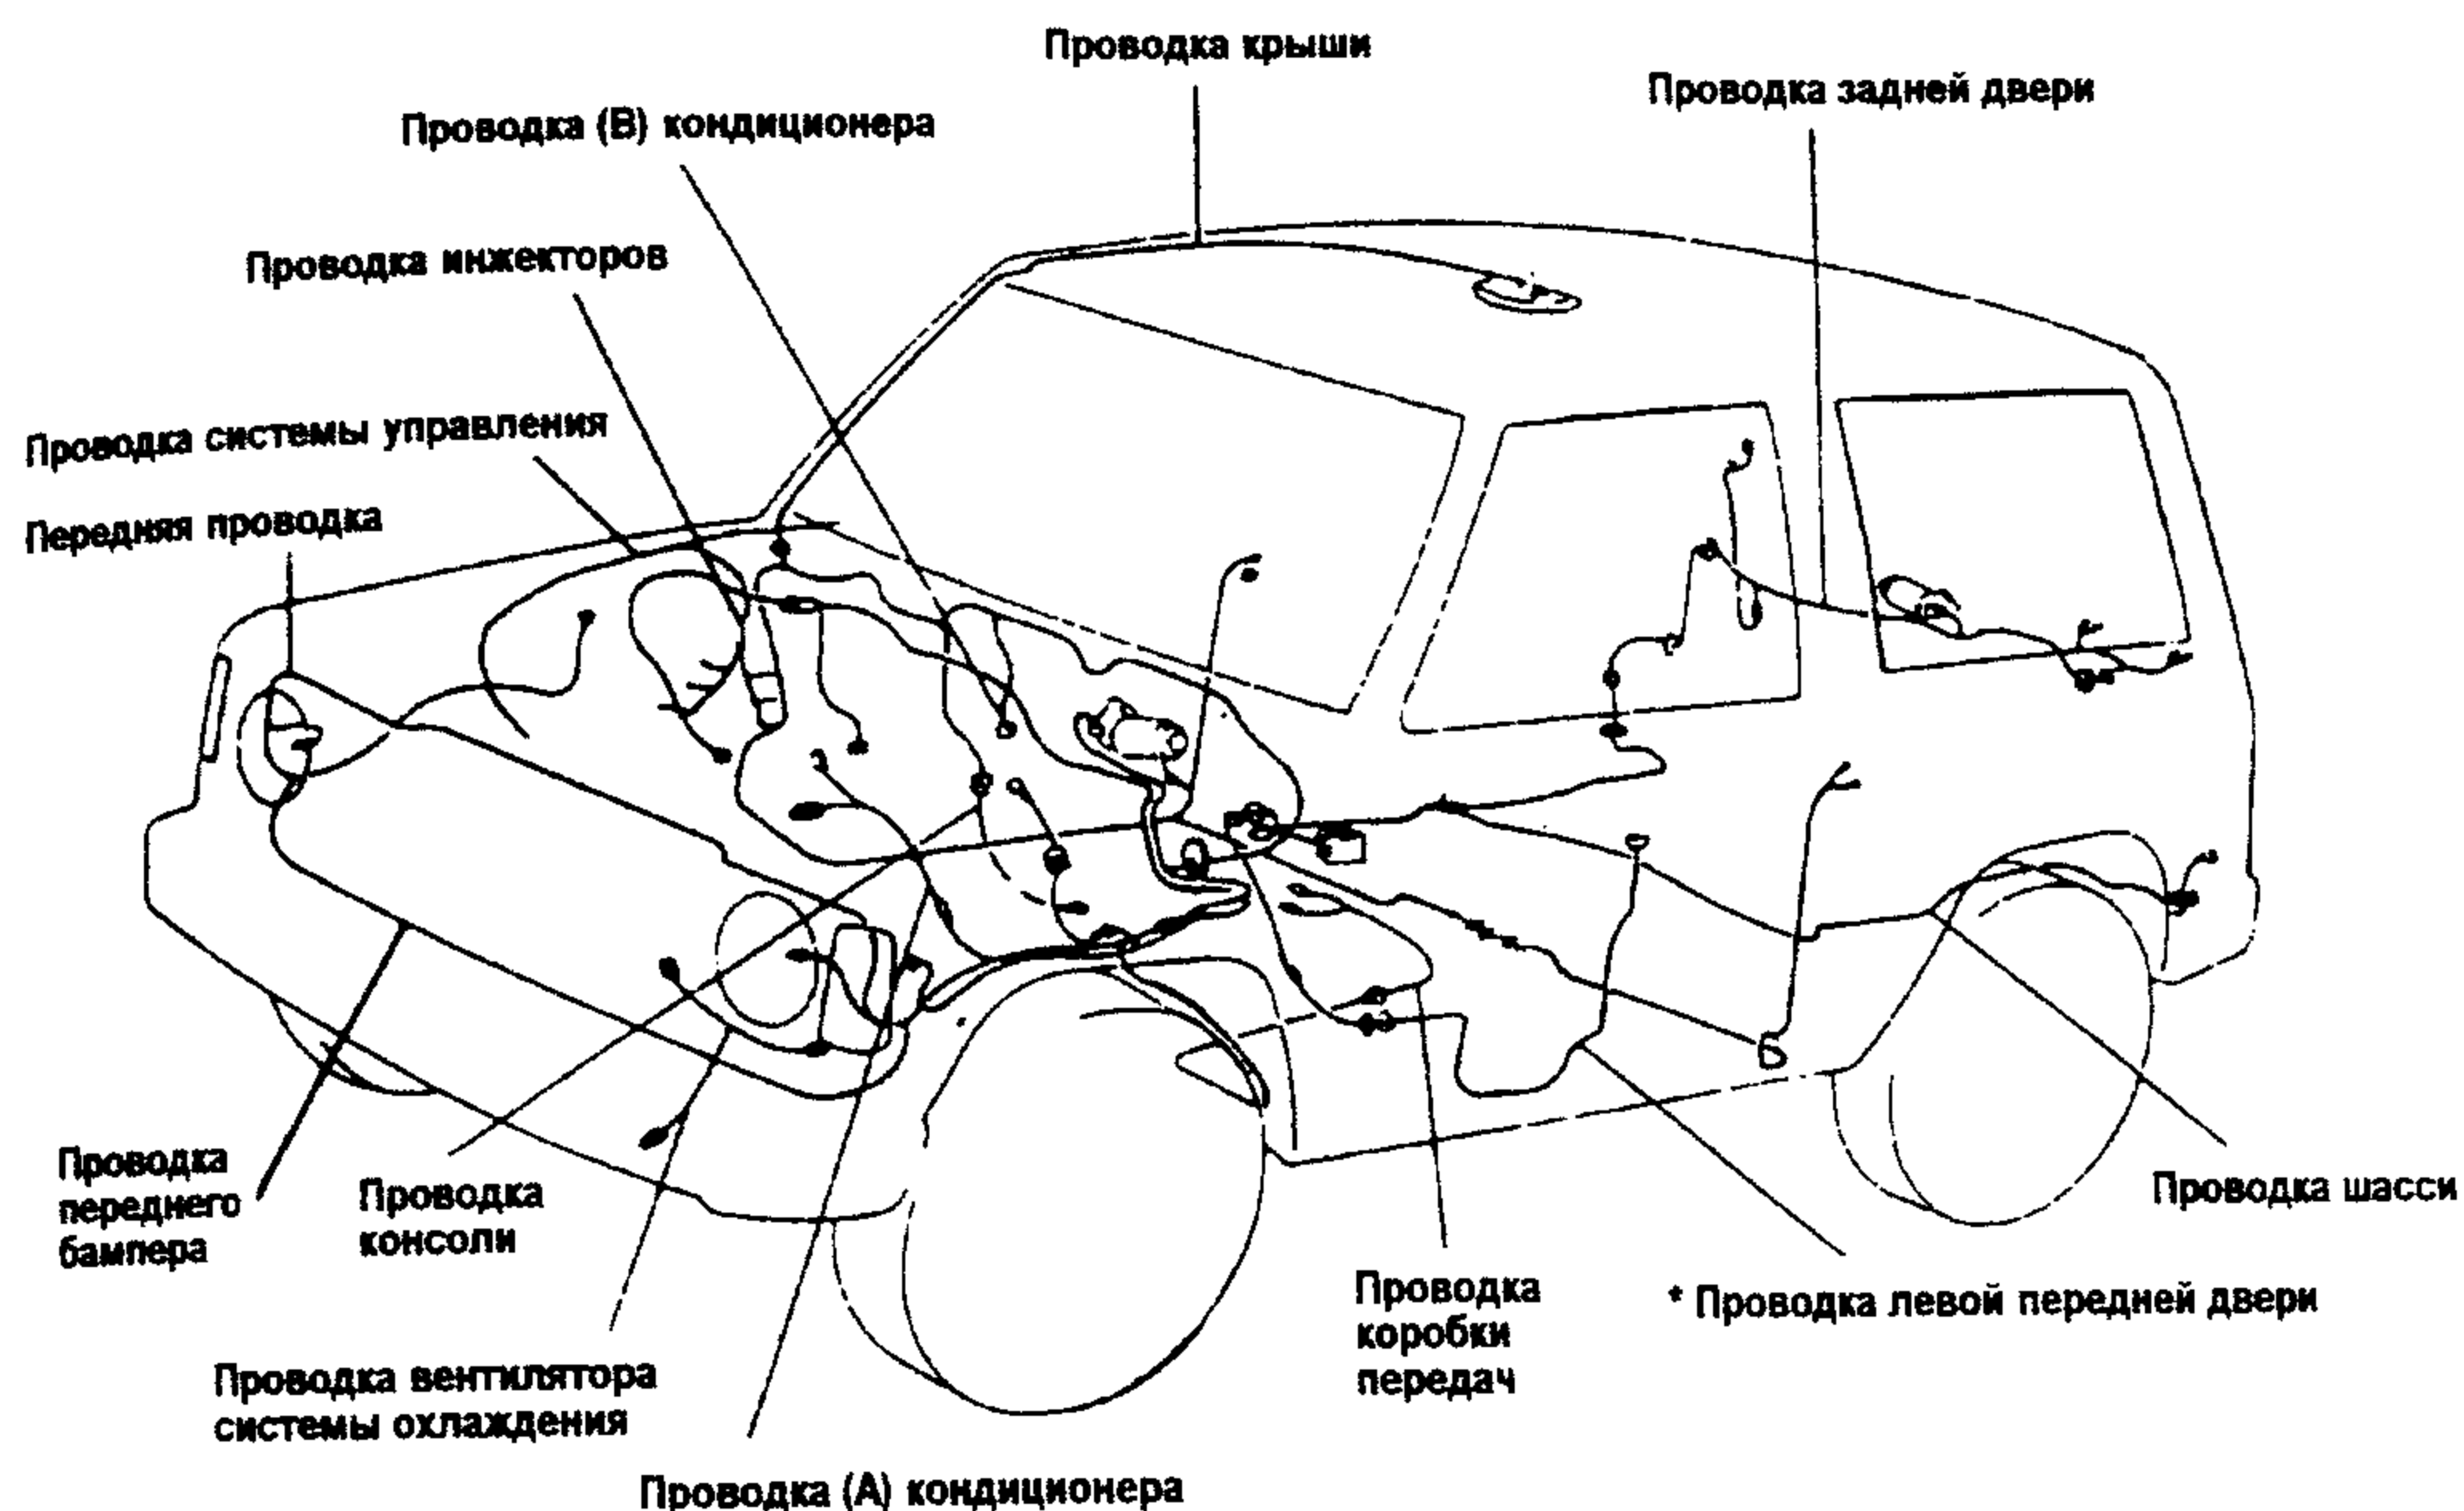

2. ДЛЯ 4 - ДВЕРНОЙ МОДЕЛИ

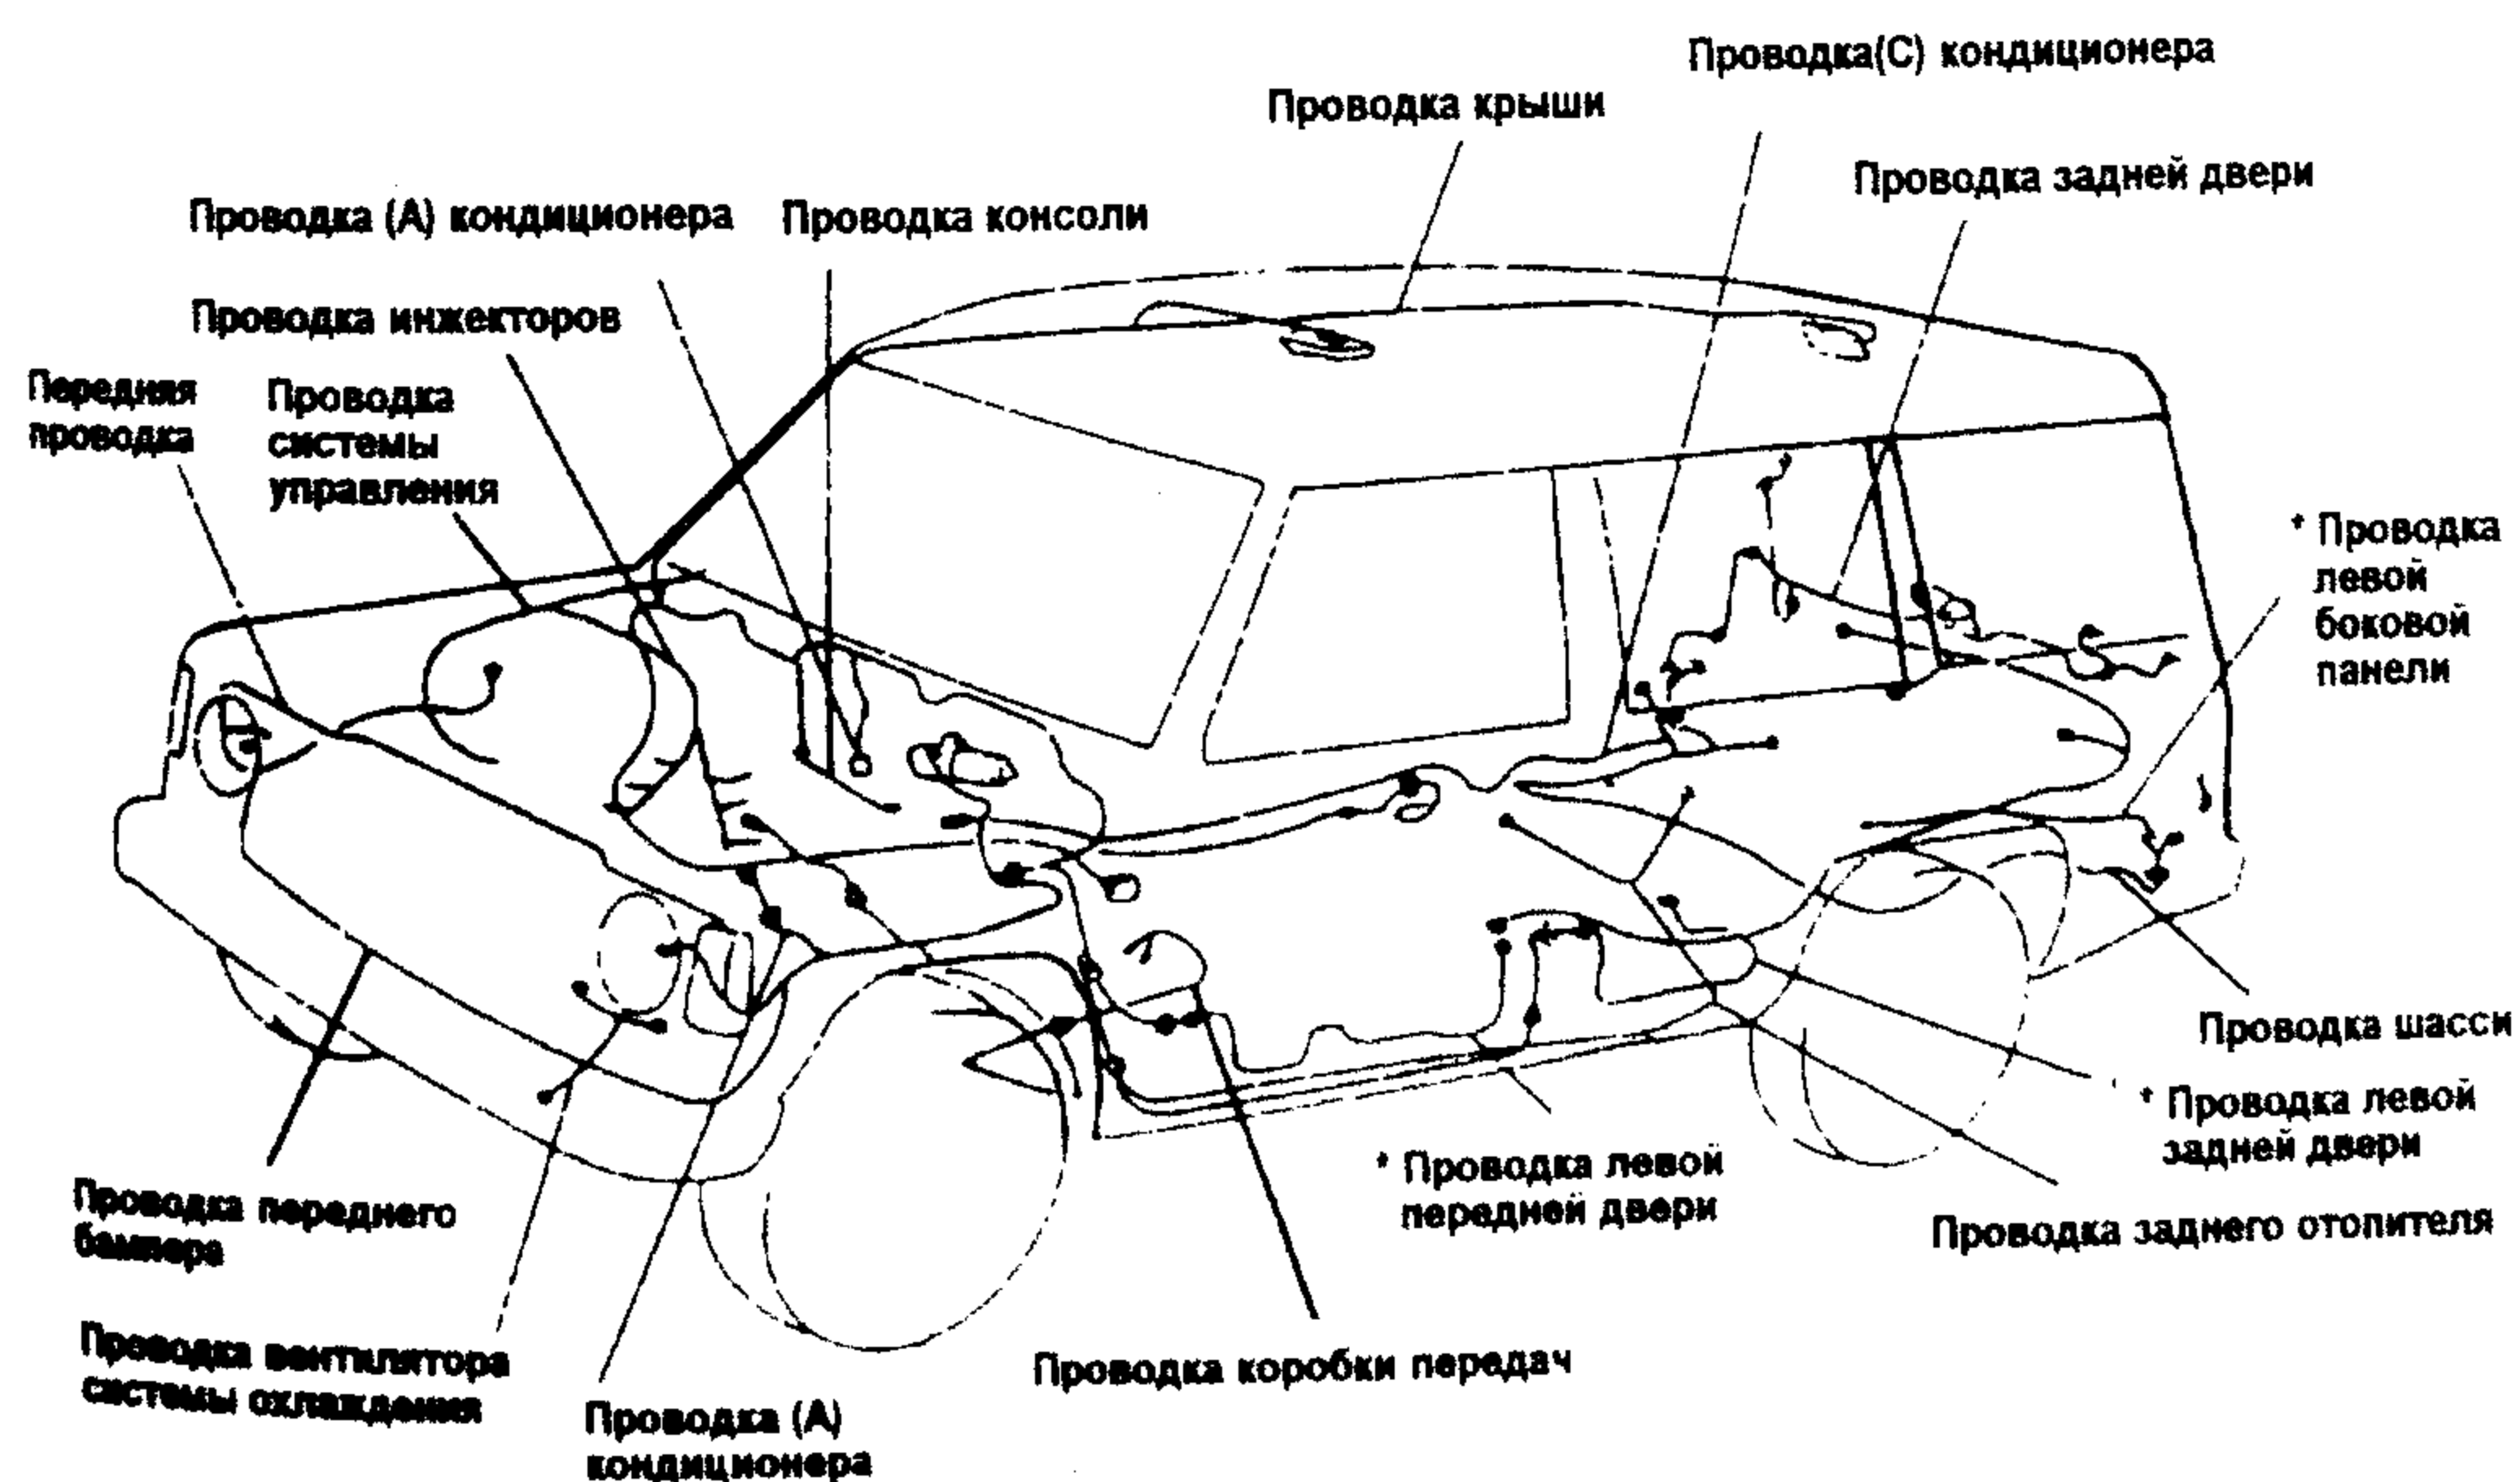


• ПРИМЕЧАНИЕ: * Аналогичная проводка устанавливается на правую сторону

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ «ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ».

Расположение разъемов на автомобиле

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ НА АВТОМОБИЛЕ

A
01~39

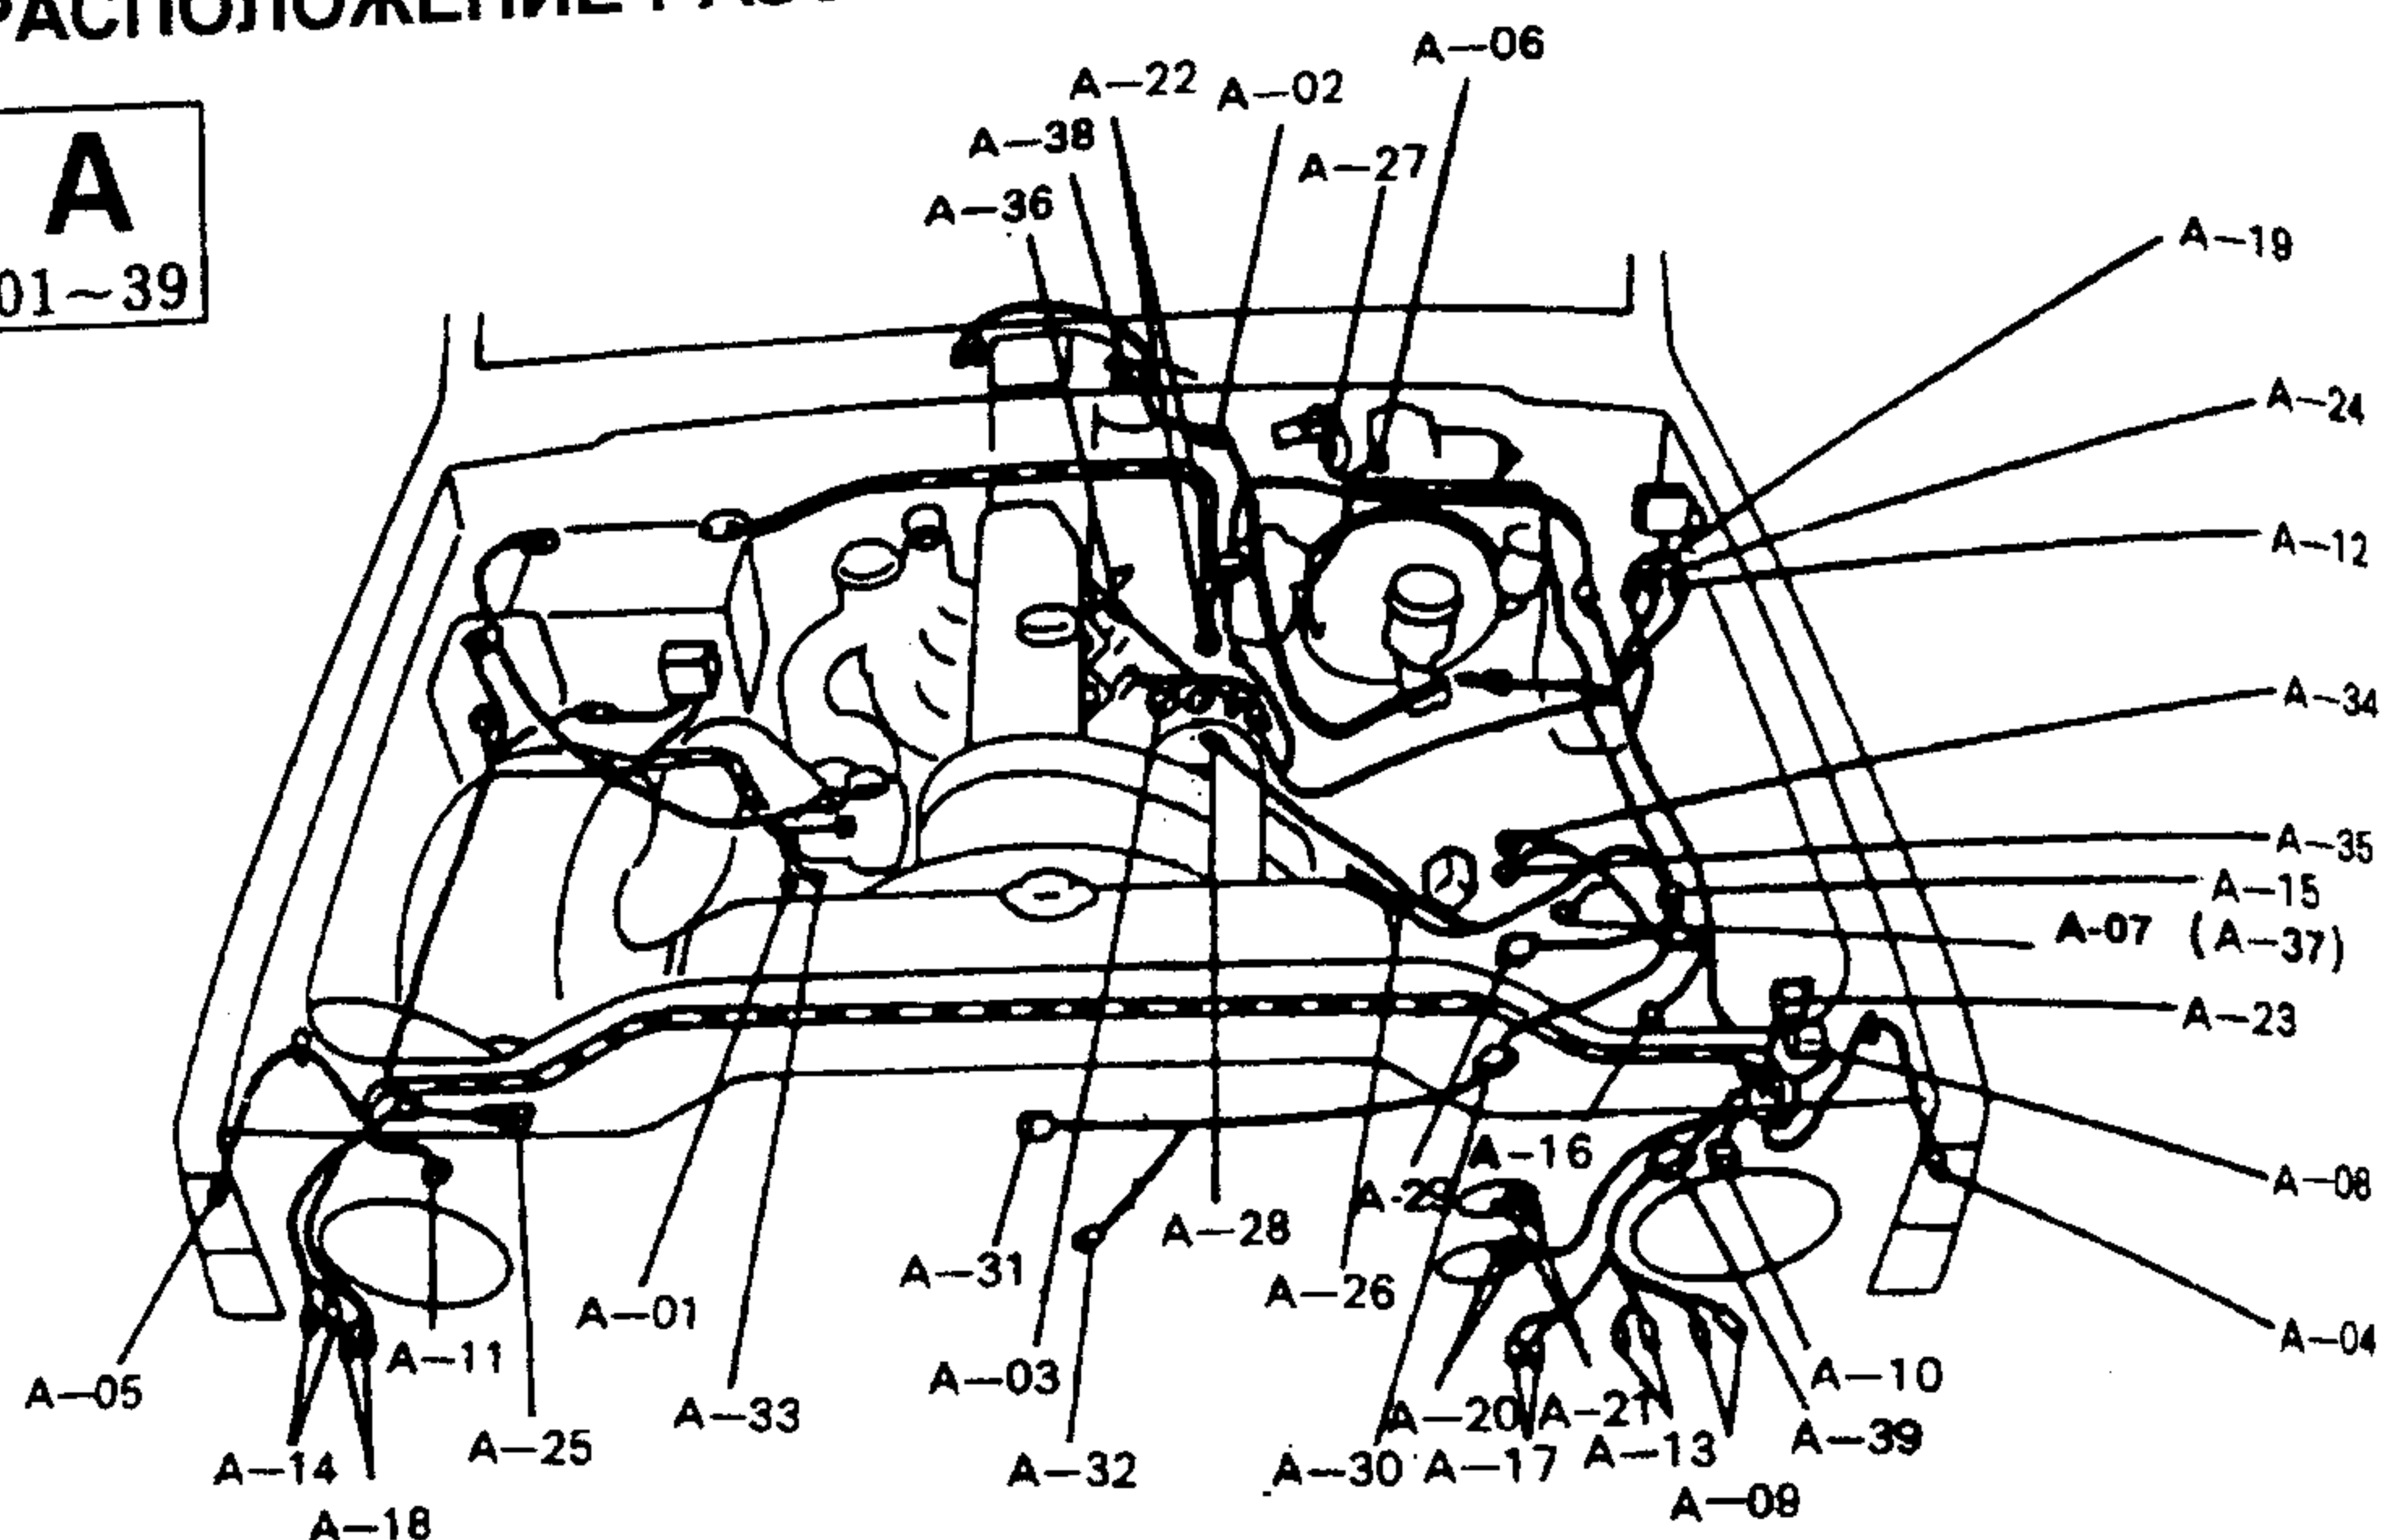


- A-01 Генератор (B)
- A-02 Передняя проводка и проводка коробки передач
- A-03 Передняя проводка и проводка двигателя
- A-04 Проводка правого переднего комбинированного фонаря
- A-05 Проводка левого переднего комбинированного фонаря
- A-06 Проводка переднего стеклоочистителя
- A-07 Проводка переднего стеклоомывателя
- A-08 Реле фары
- A-09 Проводка маскировочных фар
- A-10 Левая фара
- A-11 Правая фара
- A-12 Предохранитель
- A-13 Левая маскировочная фара
- A-14 Правая маскировочная фара
- A-15 Передняя проводка и проводка (A) кондиционера (Для моделей с одним кондиционером)
- A-16 Реле противотуманных фар
- A-17 Левая противотуманная фара
- A-18 Правая противотуманная фара
- A-19 Предохранитель
- A-20 Звуковой сигнал высокого тона
- A-21 Звуковой сигнал низкого тона
- A-22 Стартер

- A-23 Реле стартера
- A-24 Дополнительный предохранитель
- A-25 Комбинированный датчик давления (для кондиционера)
- A-26 Магнитный выключатель (для кондиционера)
- A-27 Электромагнитный клапан (для кондиционера)
- A-28 Датчик температуры охлаждающей жидкости (для кондиционера)
- A-29 Реле С вентилятора (для кондиционера)
- A-30 Проводка (A) кондиционера и проводка вентилятора
- A-31 Проводка главного вентилятора
- A-32 Проводка вспомогательного вентилятора
- A-33 Генератор
- A-34 Реле подогревателя
- A-35 Реле подогревателя
- A-36 Подогреватель
- A-37 Передняя проводка и проводка (A) кондиционера (Для моделей с двумя кондиционерами)
- A-38 Выключатель фонарей заднего хода
- A-39 Передняя проводка и проводка переднего бампера

Расположение разъемов на автомобиле

A
01~77

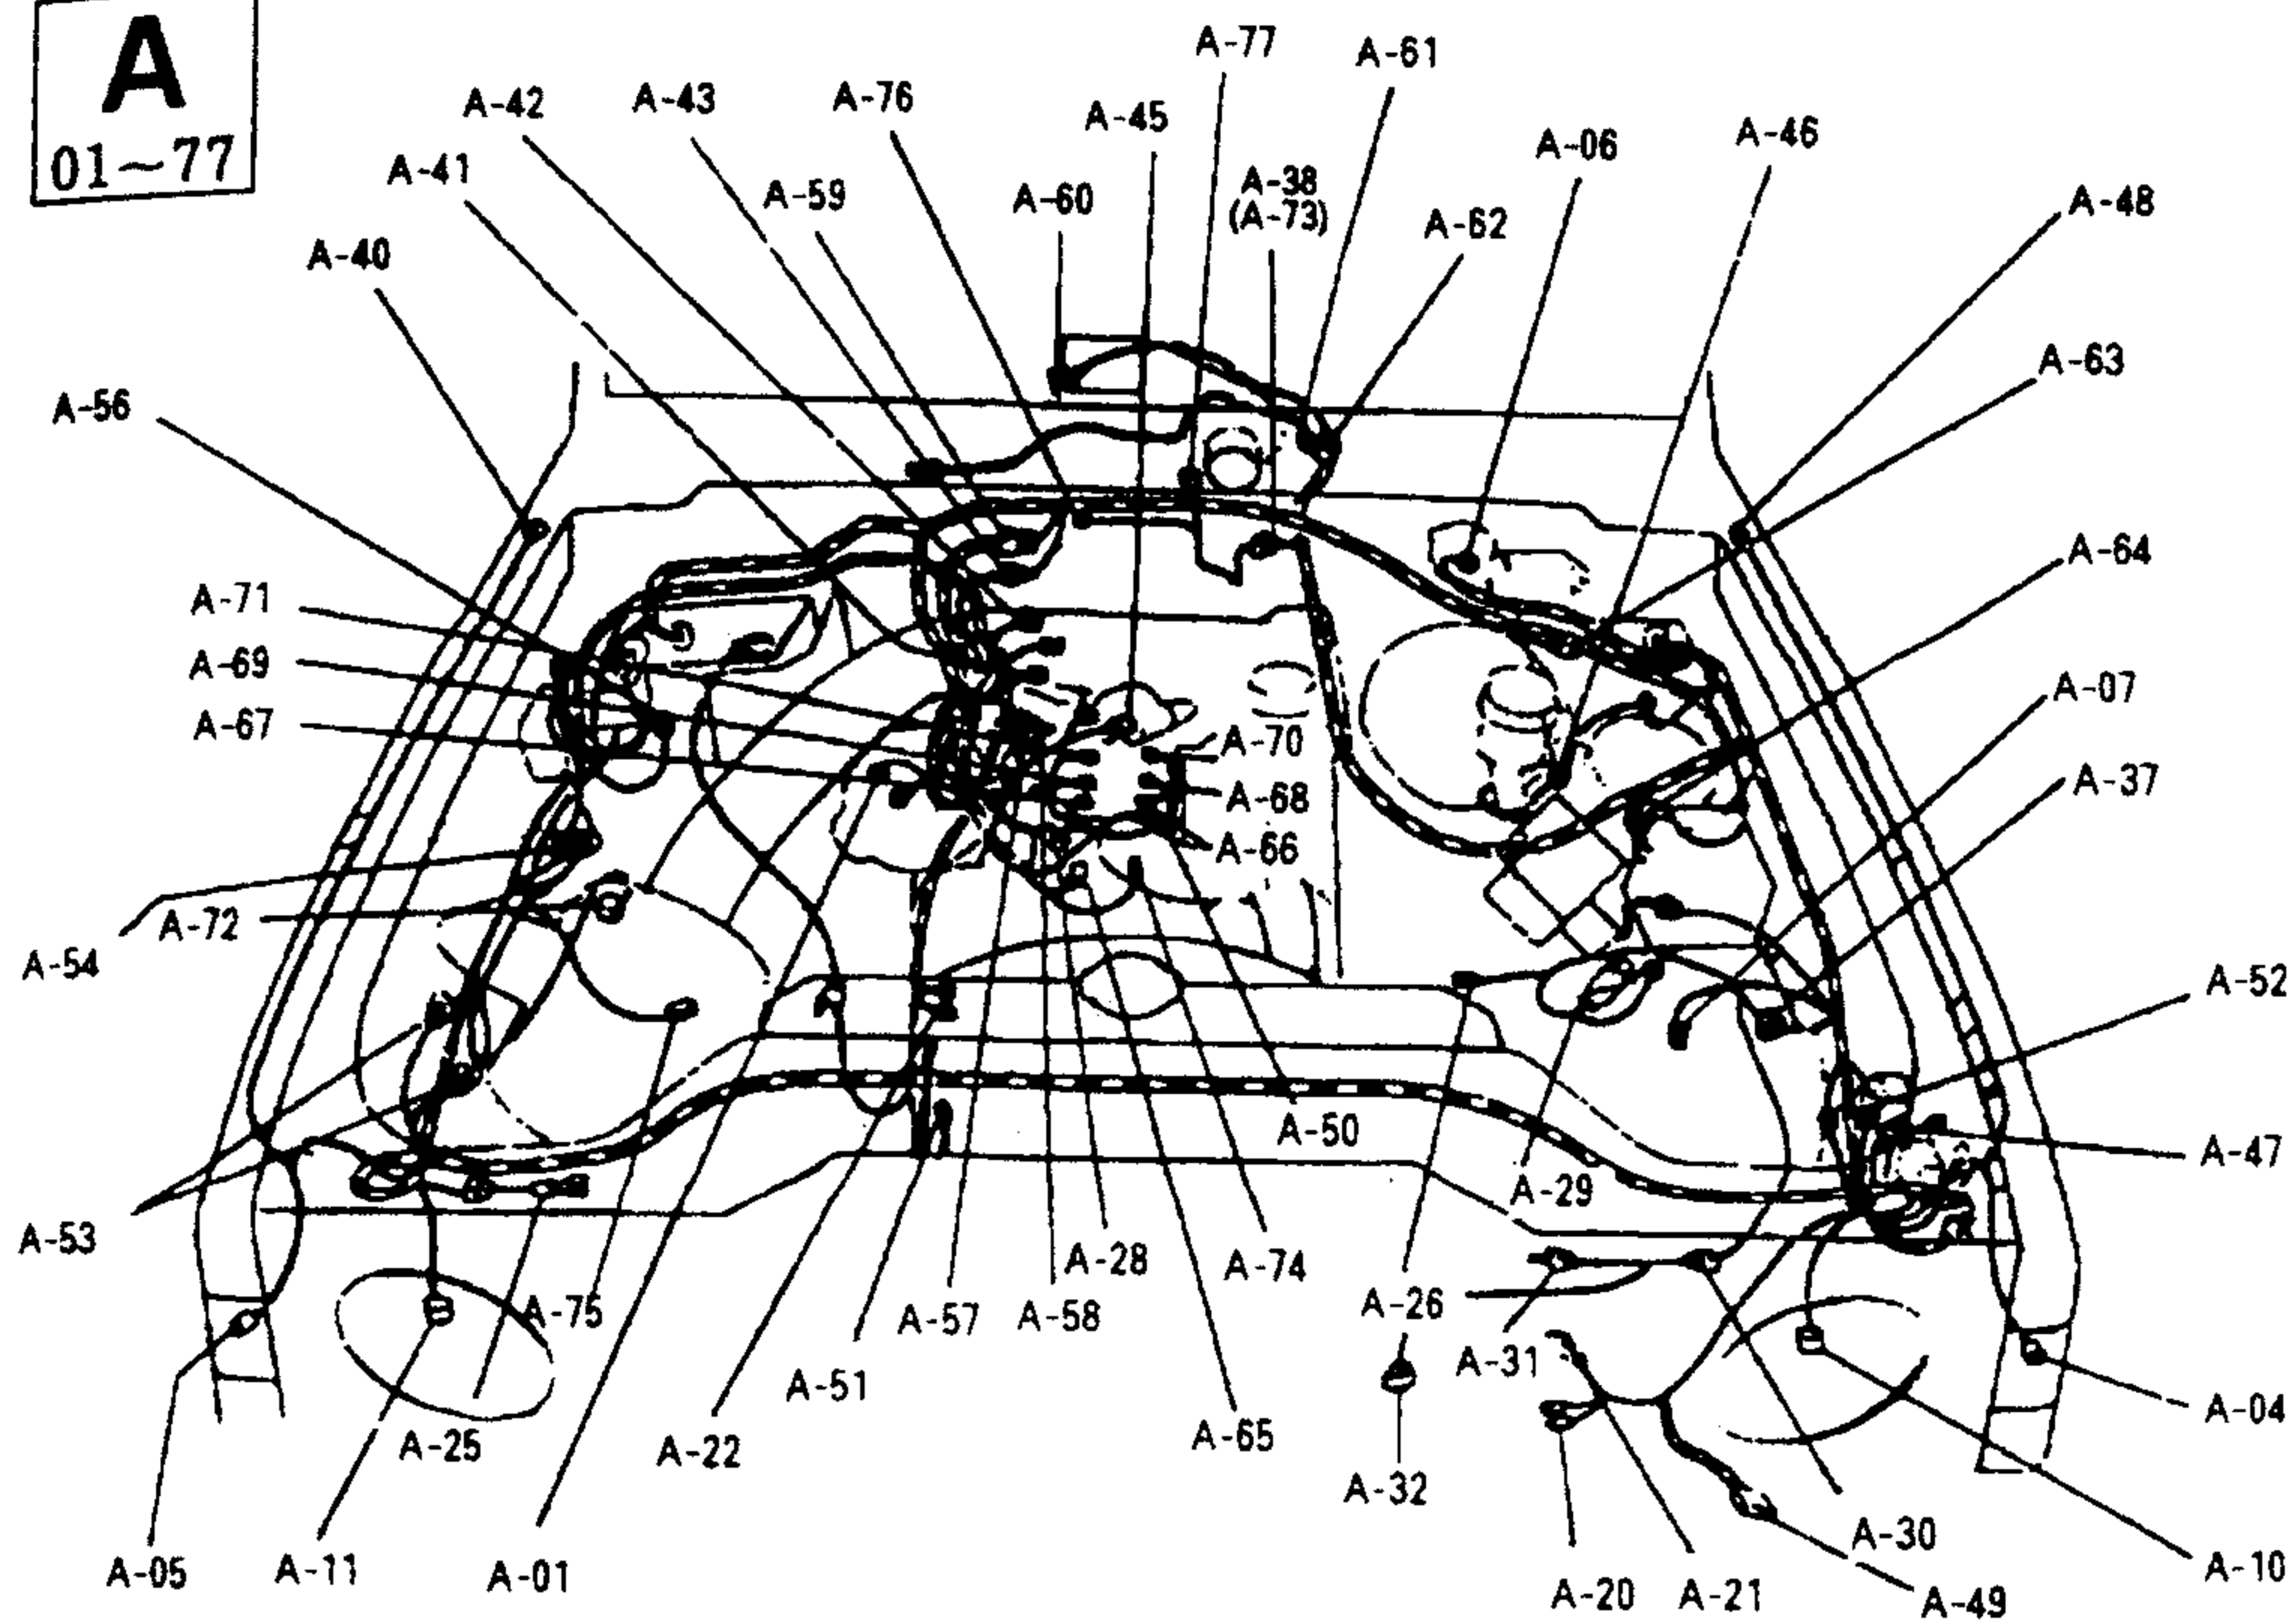


- A-01 Генератор (В+)
- A-04 Проводка левого переднего комбинированного фонаря
- A-05 Проводка правого переднего комбинированного фонаря
- A-06 Проводка переднего стеклоочистителя
- A-07 Проводка переднего стеклоомывателя
- A-10 Левая фара
- A-11 Правая фара
- A-20 Звуковой сигнал высокого тона
- A-21 Звуковой сигнал низкого тона
- A-22 Стартер
- A-25 Комбинированный датчик давления (для кондиционера)
- A-26 Магнитный выключатель (для кондиционера)
- A-28 Датчик температуры охлаждающей жидкости (для кондиционера)
- A-29 Реле кондиционера
- A-30 Проводка кондиционера
- A-31 Проводка главного вентилятора конденсатора
- A-32 Проводка вентилятора вспомогательного конденсатора (Для моделей с двумя кондиционерами)
- A-37 Передняя проводка и проводка кондиционера
- A-38 Выключатель фонарей заднего хода
- A-40 Правый боковой повторитель (для широкого крыла)
- A-41 Исполнительное устройство поддержания холостых оборотов
- A-42 Датчик положения заслонки управления подачей топлива и датчик холостых оборотов
- A-43 Датчик положения коленчатого вала и датчик верхней мертвой точки
- A-44 Управляющий транзистор
- A-45 Катушка зажигания
- A-46 Датчик уровня жидкости в тормозной системе
- A-47 Резистор и диод
- A-48 Левый боковой повторитель (для широкого крыла)

- A-49 Внешний датчик температуры воздуха
- A-50 Блок датчиков температуры охлаждающей жидкости
- A-51 Датчик давления масла
- A-52 Передняя проводка
- A-53 Передняя проводка и проводка системы управления
- A-54 Передняя проводка и предохранитель
- A-56 Передняя проводка и провод батареи
- A-57 Помехоподавительный фильтр
- A-58 Помехоподавительный конденсатор
- A-59 Проводка системы управления и проводка двигателя
- A-60 Выключатель 4WD
- A-61 Датчик кислорода
- A-62 Проводка 4WD и проводка коробки передач
- A-63 Разъем для установки момента зажигания
- A-64 Продувочный электромагнитный клапан
- A-65 Датчик температуры охлаждающей жидкости (для многоточечного впрыска)
- A-66 Инжектор (No2)
- A-67 Инжектор (No1)
- A-68 Инжектор (No4)
- A-69 Инжектор (No3)
- A-70 Инжектор (No6)
- A-71 Инжектор (No5)
- A-72 Датчик расхода воздуха
- A-73 Передняя проводка и проводка автоматической коробки (A/K) передач
- A-74 Датчик температуры охлаждающей жидкости (для моделей с A/K)
- A-75 Датчик давления масла в усилителе рулевого управления (для моделей с A/K)
- A-76 Датчик температуры в масляном радиаторе (для моделей с автоматической коробкой)
- A-77 Электромагнитный клапан включения повышенной передачи (для моделей с A/K)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ <БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2.4Л.>.


Расположение разъемов на автомобиле

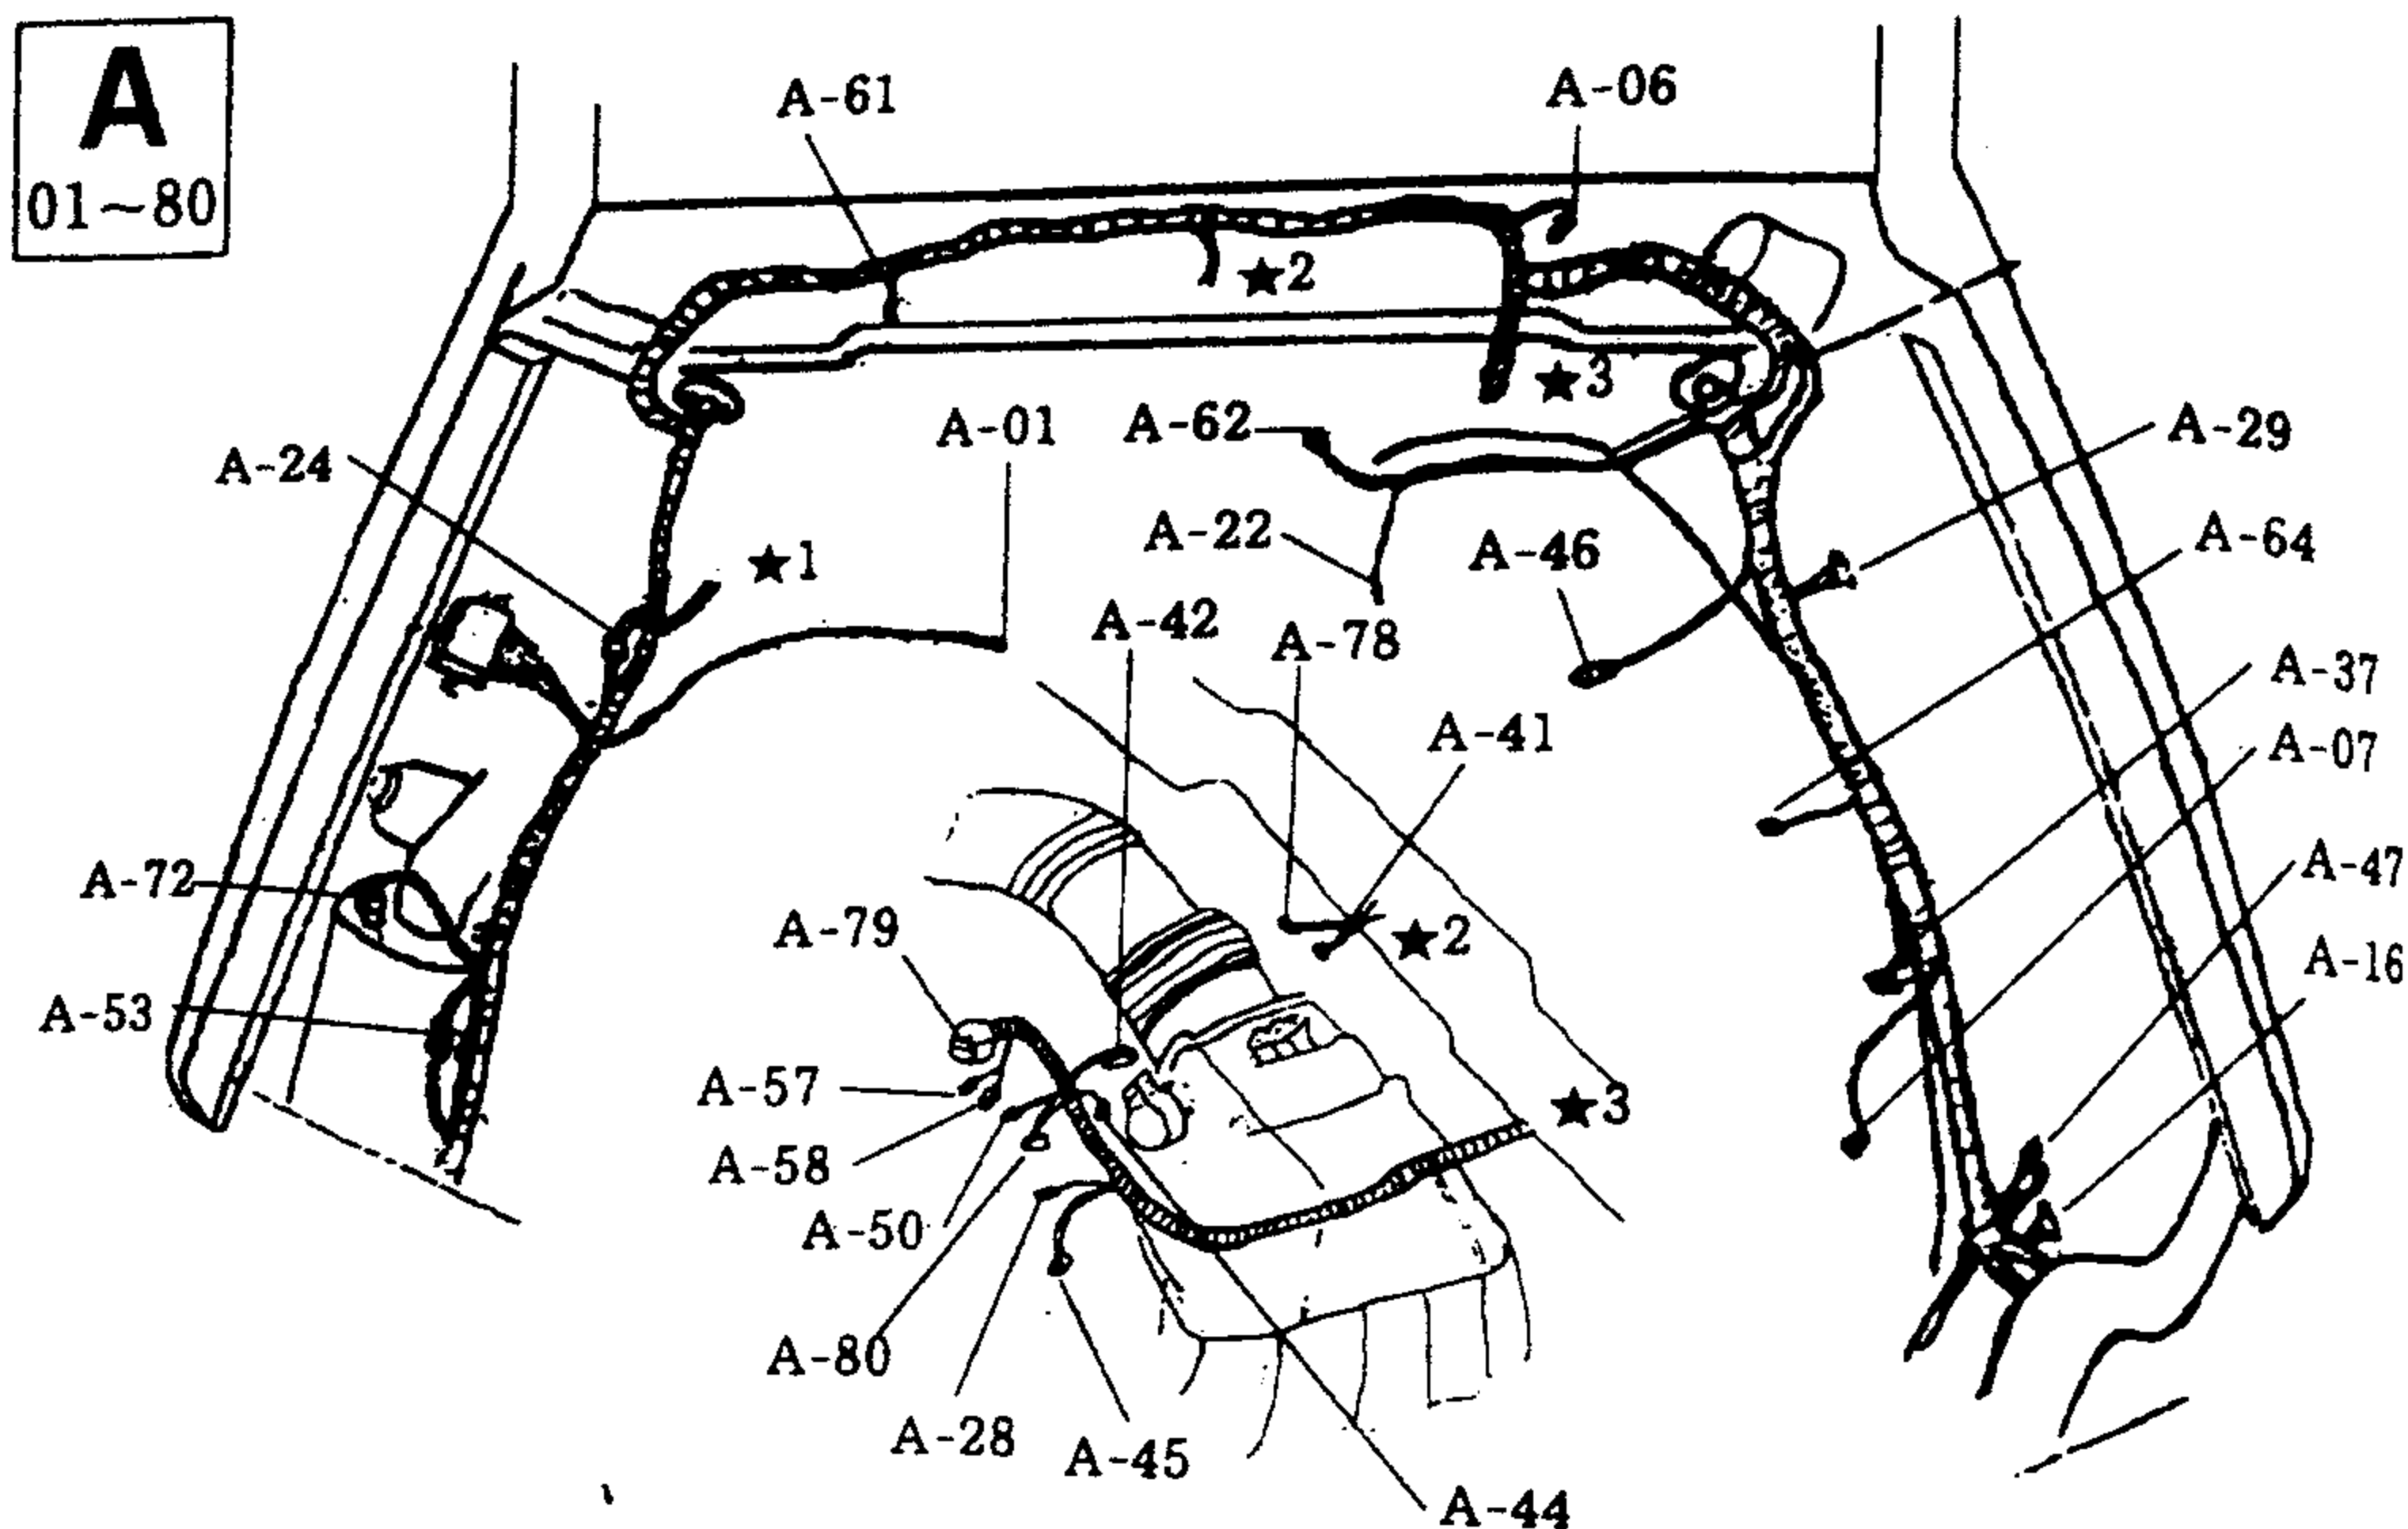

- A-01 Генератор
 - A-06 Проводка переднего стеклоочистителя
 - A-07 Проводка переднего стеклоомывателя
 - A-16 Реле противотуманных фар
 - A-22 Стартер
 - A-24 Предохранитель
 - A-29 Реле кондиционера
 - A-37 Передняя проводка и проводка кондиционера
 - A-41 Датчик холостых оборотов
 - A-42 Датчик положения заслонки управления подачей топлива
 - A-44 Управляющий транзистор
 - A-45 Катушка зажигания
 - A-46 Датчик уровня жидкости в тормозной системе
 - A-47 Резистор и диод
 - A-50 Блок датчиков температуры охлаждающей жидкости
 - A-53 Передняя проводка и проводка системы управления
 - A-57 Помехоподавительный фильтр
 - A-58 Помехоподавительный конденсатор
 - A-61 Датчик кислорода
 - A-62 Проводка 4WD и проводка коробки передач
 - A-64 Продувочный электромагнитный клапан
 - A-72 Датчик расхода воздуха
 - A-78 Датчик положения двигателя
 - A-79 Инжектор
 - A-80 Распределитель
- См. стр. : 90-08
 - ★1 Подсоединен предохранитель
 - ★2 и ★2 соединены друг с другом
 - ★3 и ★3 соединены друг с другом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - Расположение разъемов на автомобиле

В
01~55

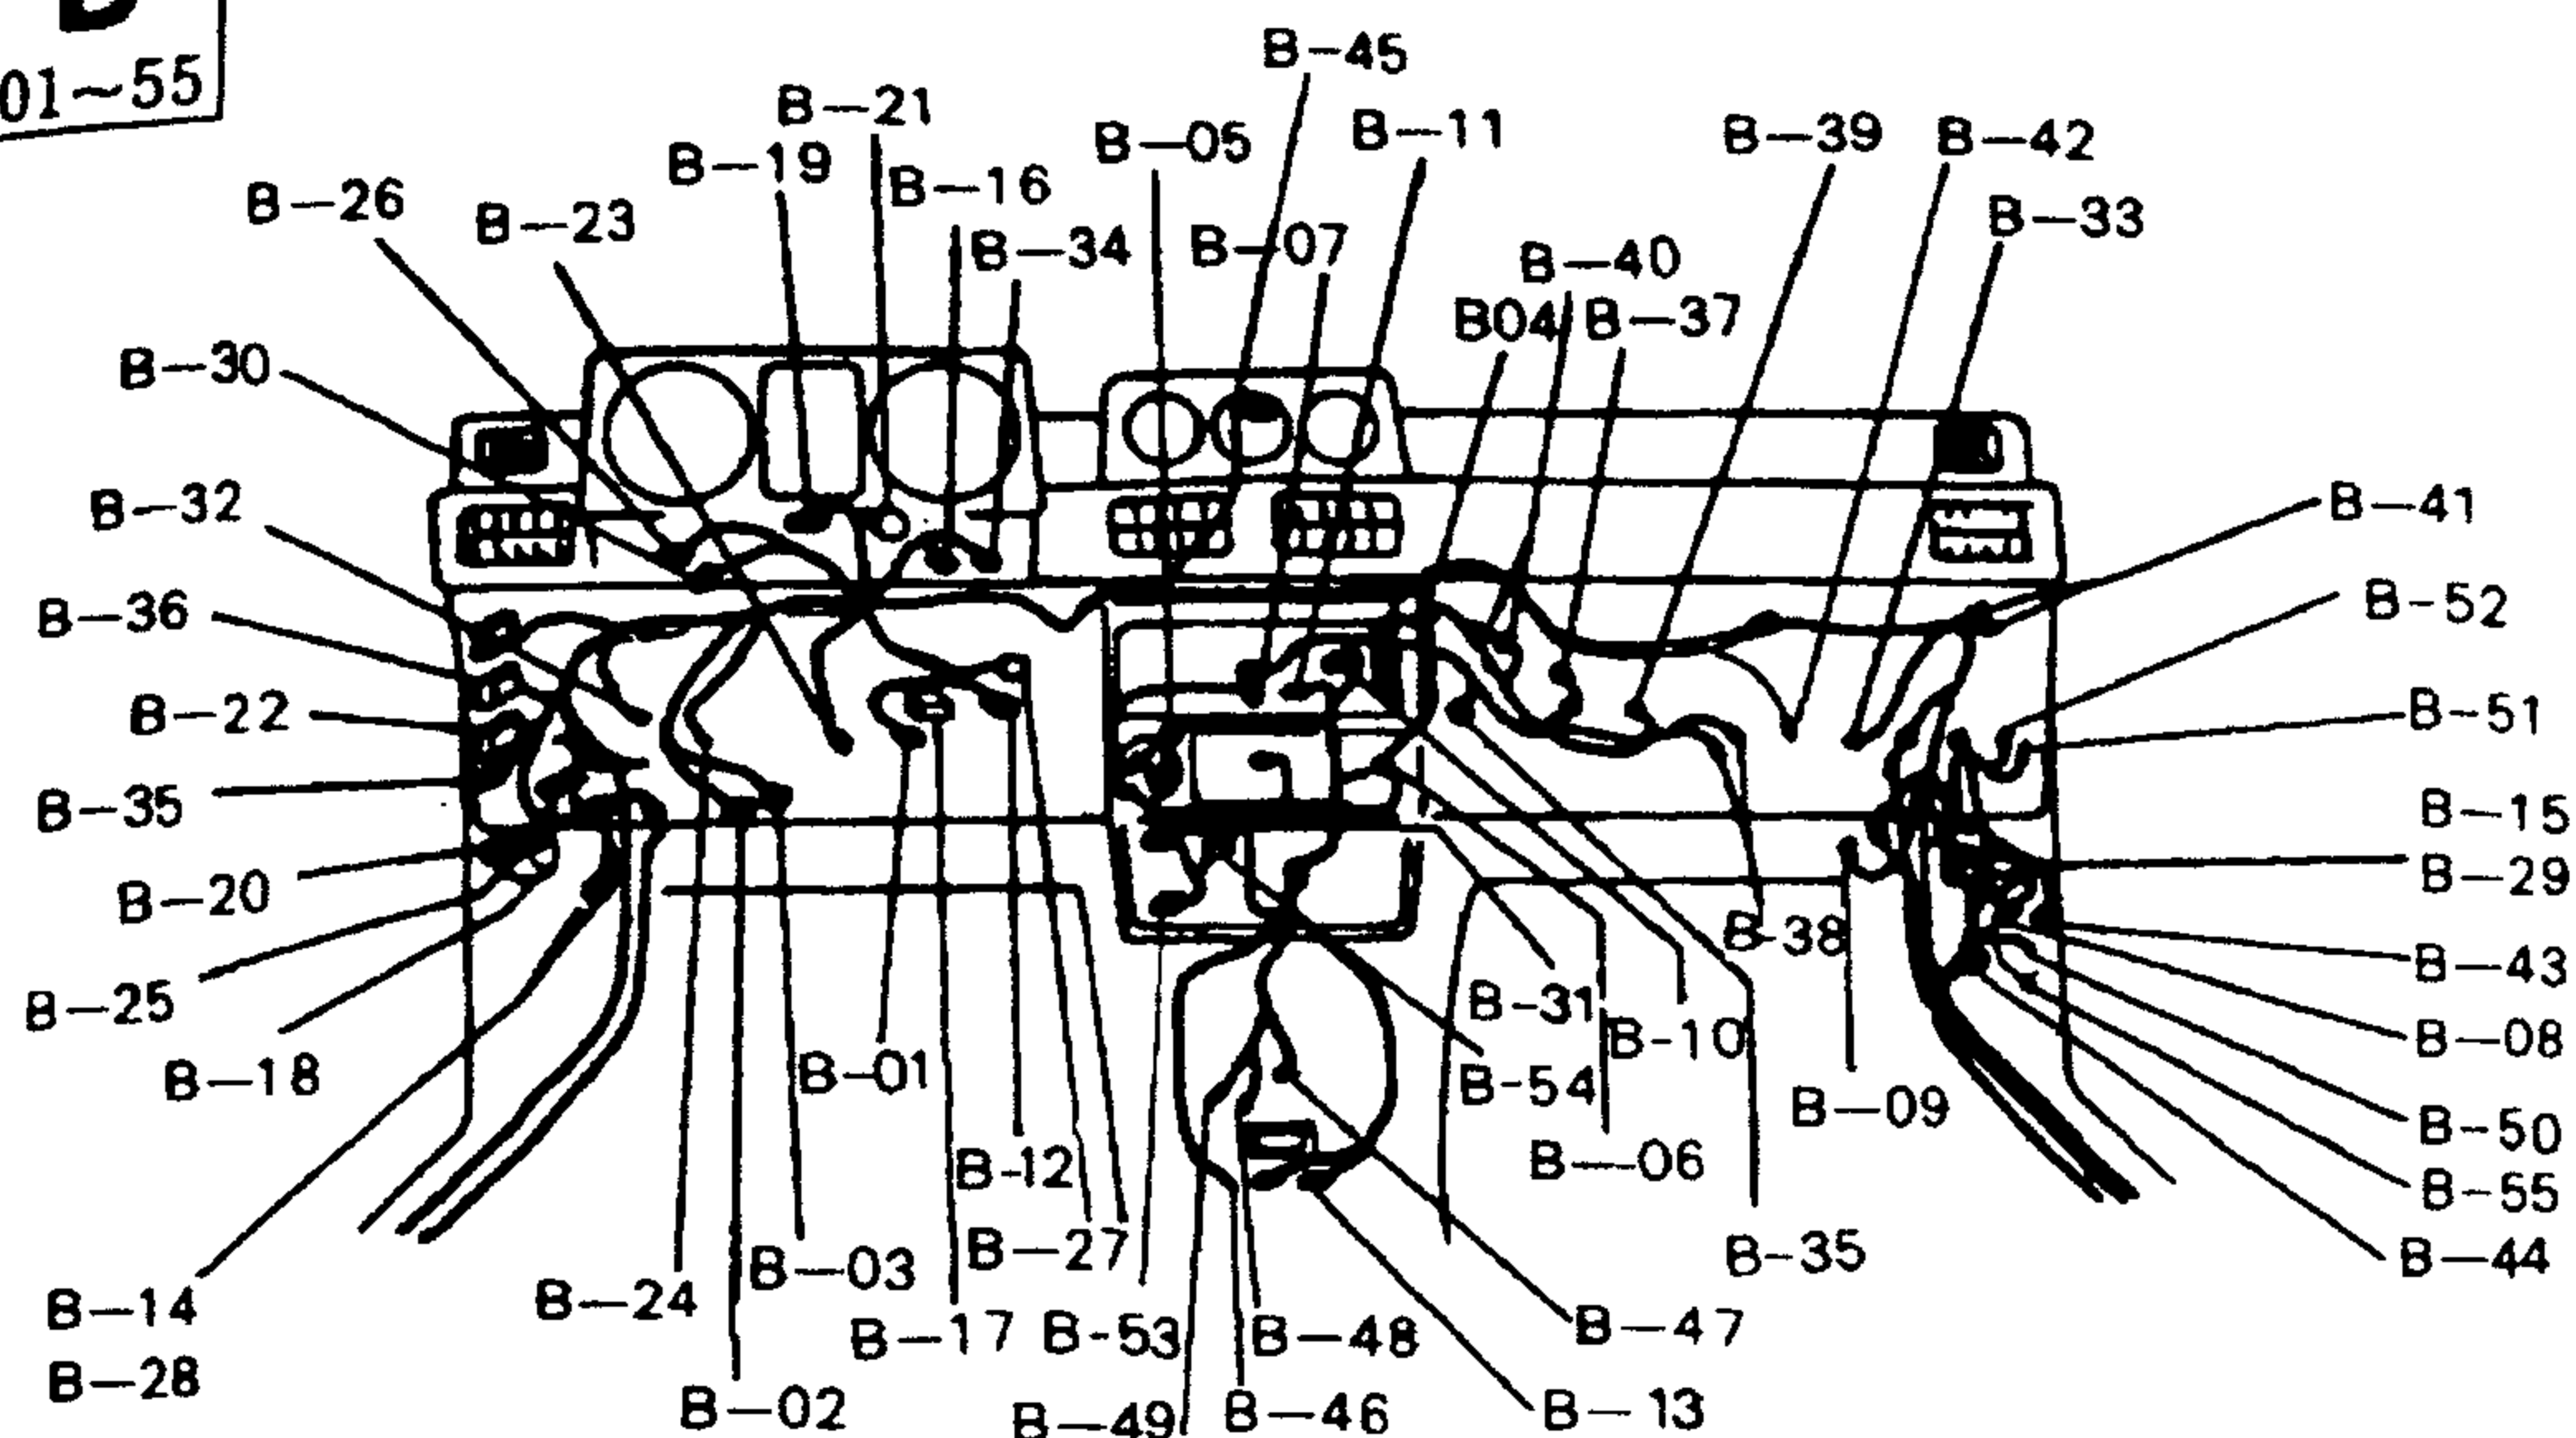


- B-01 Замок зажигания
- B-02 Выключатель маскировочных фар
- B-03 Выключатель маскировочных фар
- B-04 Передняя проводка и проводка подсветки органов управления отопителем
- B-05 Прикуриватель
- B-06 Часы
- B-07 Органы управления отопителем
- B-08 Реле отопителя
- B-09 Вентилятор
- B-10 Резистор вентилятора
- B-11 Выключатель вентилятора
- B-12 Датчик температуры воздуха в салоне
- B-13 Блок управления замком средней двери
- B-14 Передняя проводка и проводка передней двери (управление замком левой двери)
- B-15 Передняя проводка и проводка передней двери (управление замком правой двери)
- B-16 Выключатель кондиционера
- B-17 Комбинированный переключатель
- B-18 Прерыватель световой сигнализации
- B-19 Щиток приборов
- B-20 Реле прерывистого режима стеклоочистителя
- B-21 Щиток приборов
- B-22 Реле фары
- B-23 Выключатель стоп-сигналов
- B-24 Переменный резистор
- B-25 Таймер обогревателя заднего стекла
- B-26 Выключатель противотуманных фар
- B-27 Замок зажигания
- B-28 Передняя проводка и проводка передней двери (управление стеклоподъемником левой двери)
- B-29 Передняя проводка и проводка передней двери (управление стеклоподъемником правой двери)

- B-30 Выключатель заднего отопителя
- B-31 Радиоприемник
- B-32 Передняя левая звуковая колонка
- B-33 Передняя правая звуковая колонка
- B-34 Выключатель заднего отопителя
- B-35 Реле задних габаритных фонарей
- B-36 Блок управления подогревателем
- B-37 Реле (А) подачи напряжения питания на кондиционер
- B-38 Тепловой выключатель (для кондиционера)
- B-39 Реле (В) подачи напряжения питания на кондиционер
- B-40 Передняя проводка и проводка (В) кондиционера
- B-41 Передняя проводка и проводка крыши
- B-42 Разъем для подключения диагностического оборудования
- B-43 Электронный блок управления
- B-44 Реле управления многоточечным впрыском
- B-45 Блок из трех указателей
- B-46 Концевой выключатель ремня безопасности
- B-47 Проводка подсветки
- B-48 Выключатель ингибитора
- B-49 Выключатель повышенной передачи (для моделей с А/К)
- B-50 Реле электрического стеклоподъемника
- B-51 Реле включения повышенной передачи (для моделей с А/К)
- B-52 Таймер ремней безопасности
- B-53 Выключатель замка задней двери
- B-54 Выключатель заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя
- B-55 Антенна с электроприводом

<ДЛЯ 2 - ДВЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ>

С
01~48

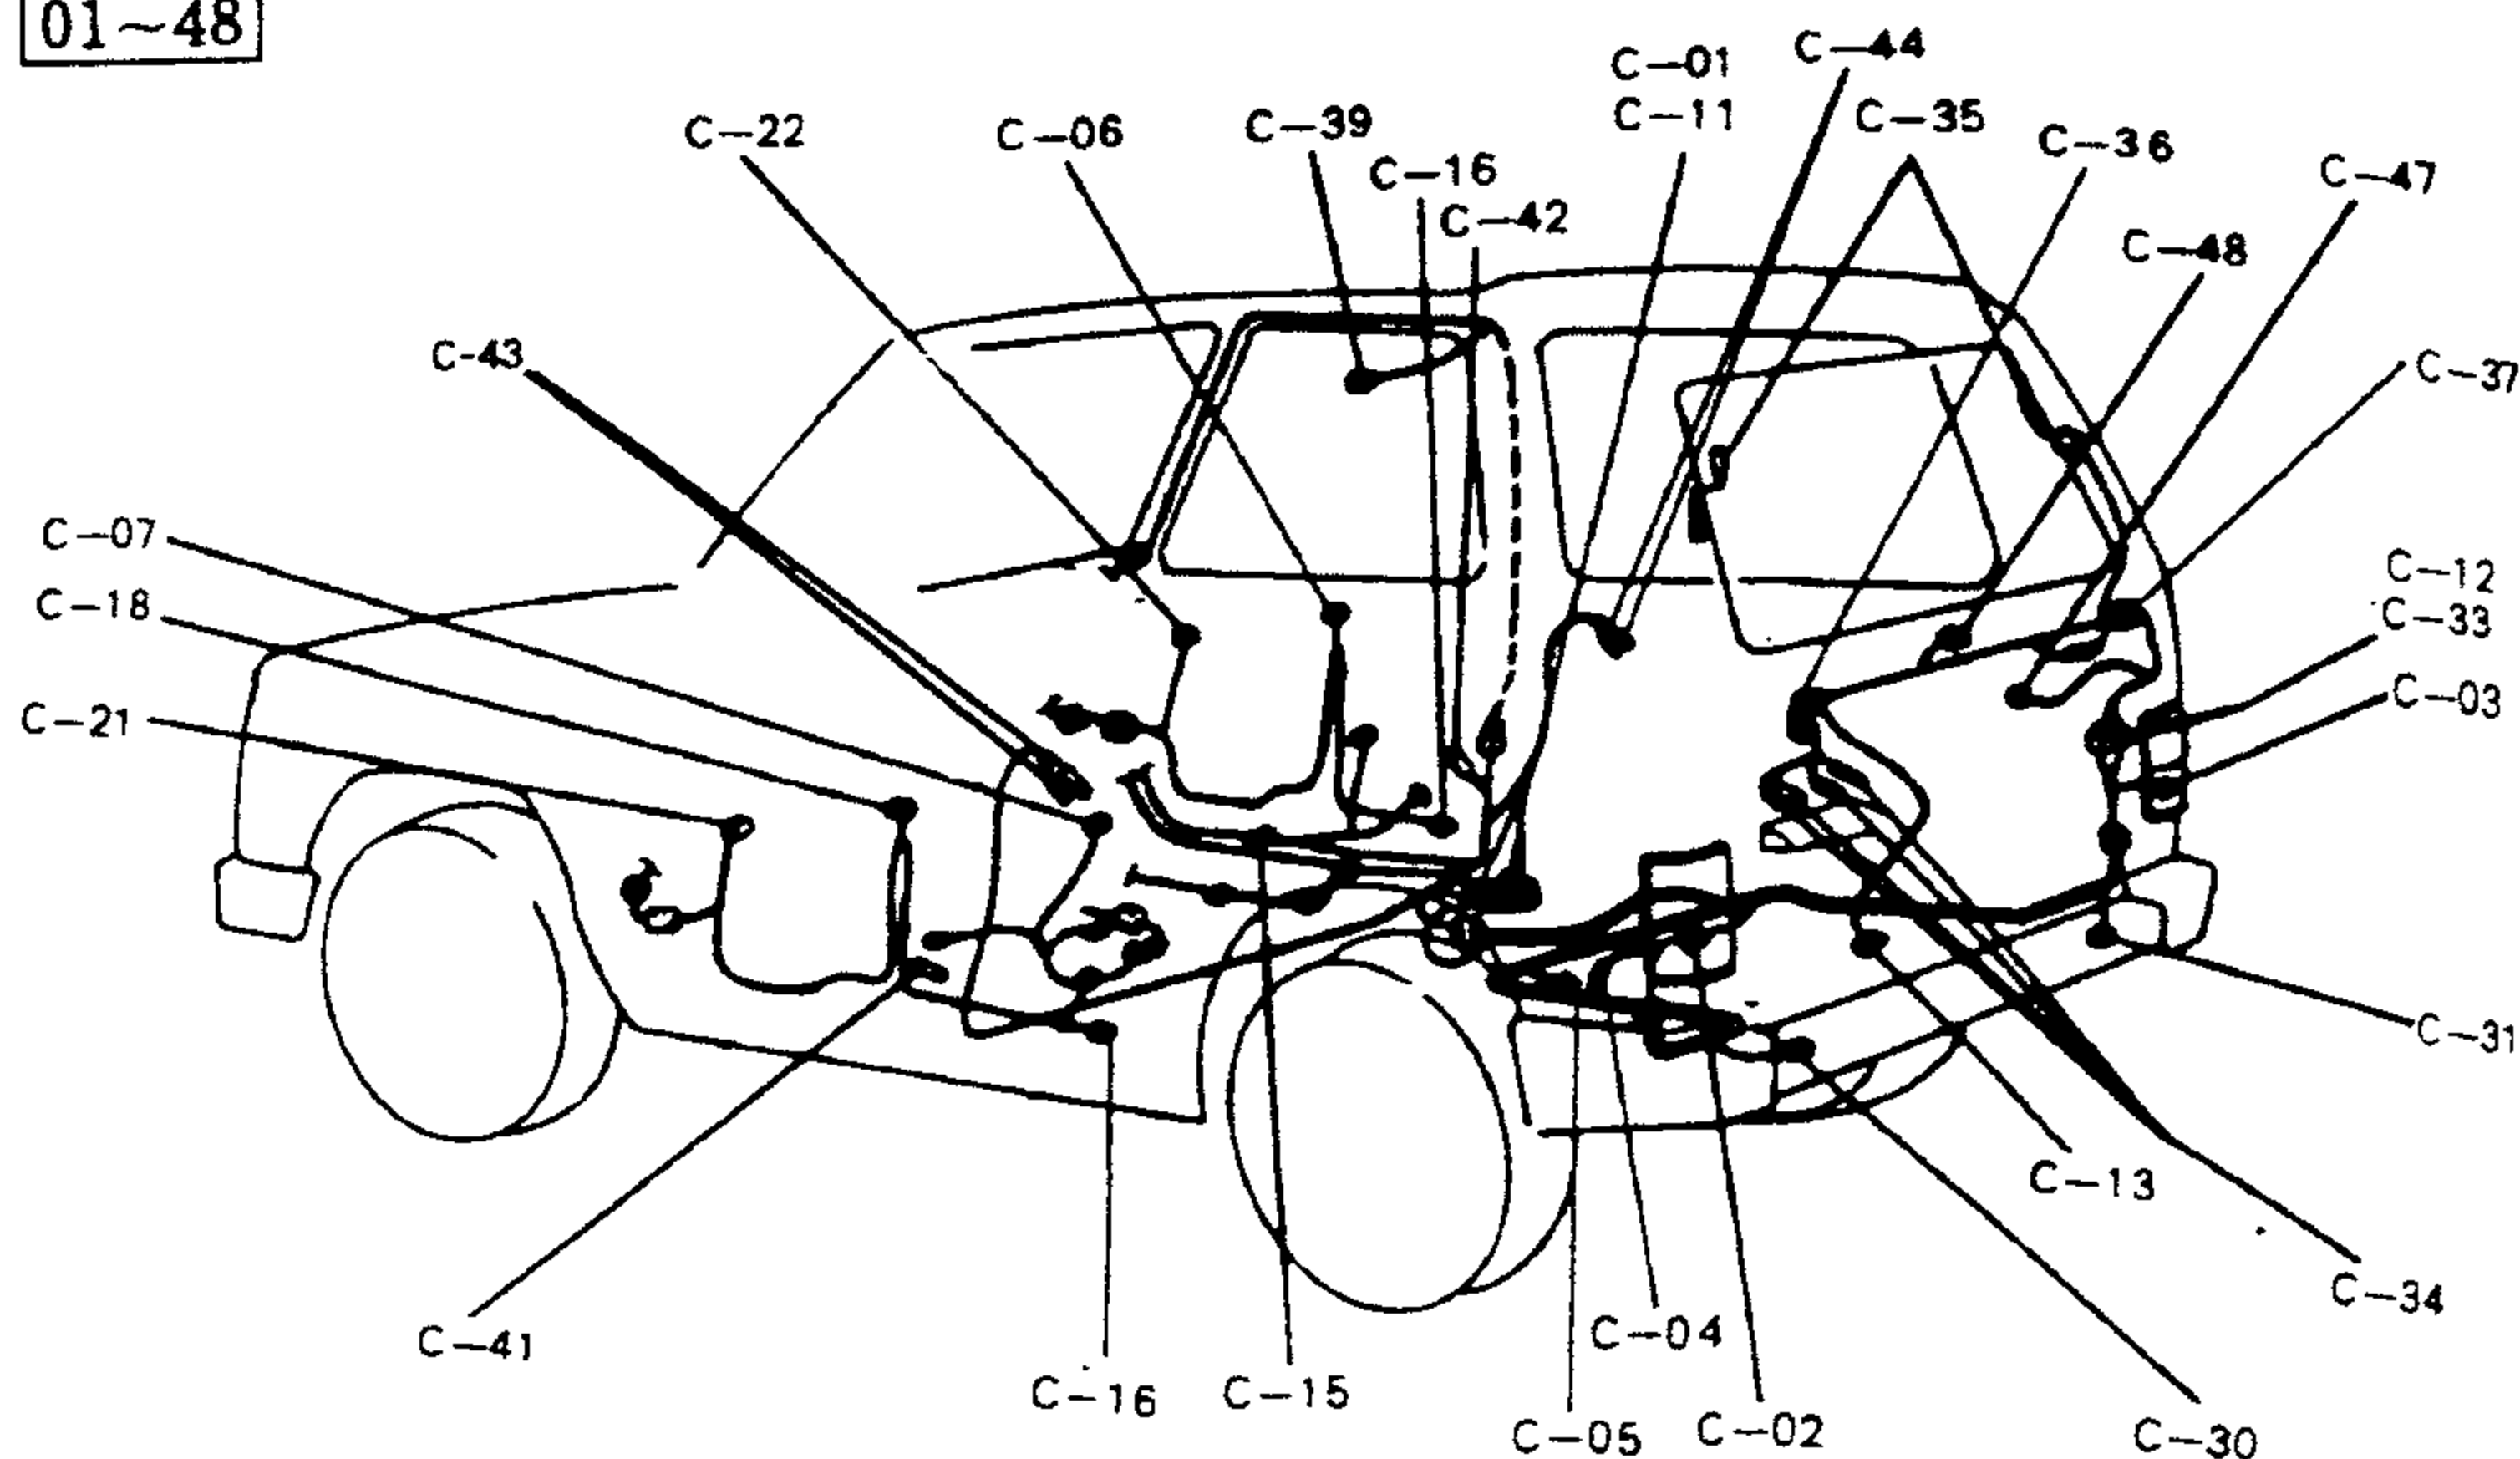


- С-01 Передняя проводка и проводка шасси
- С-02 Задний левый комбинированный фонарь
- С-03 Задний правый комбинированный фонарь
- С-04 Топливный насос (для бензинового двигателя)
- С-05 Датчик уровня топлива
- С-06 Дополнительный выключатель стеклоподъемника передней двери
- С-07 Выключатель замка двери
- С-11 Передняя проводка и проводка шасси
- С-12 Проводка шасси и проводка задней двери
- С-13 Проводка замка задней двери
- С-15 Передняя проводка и проводка консоли
- С-16 Реле электрического стеклоподъемника
- С-18 Главный выключатель электрического стеклоподъемника
- С-21 Электродвигатель стеклоподъемника левой двери
- С-22 Электродвигатель стеклоподъемника правой двери
- С-30 Задний левый маскировочный фонарь

- С-31 Задний правый маскировочный фонарь
- С-33 Проводка шасси и проводка задней двери
- С-34 Фонарь освещения номерного знака
- С-35 Обогреватель заднего стекла
- С-36 Проводка задней двери и проводка фонаря подсветки номерного знака
- С-37 Проводка задней двери и проводка обогревателя заднего стекла
- С-39 Плафон освещения салона
- С-41 Выключатель замка левой передней двери
- С-42 Выключатель замка правой передней двери
- С-43 Задняя левая звуковая колонка
- С-44 Задняя правая звуковая колонка
- С-47 Задний стеклоомыватель
- С-48 Задний стеклоочиститель

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - Расположение разъемов на автомобиле

<ДЛЯ 4 - ДВЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ>

С
01~32

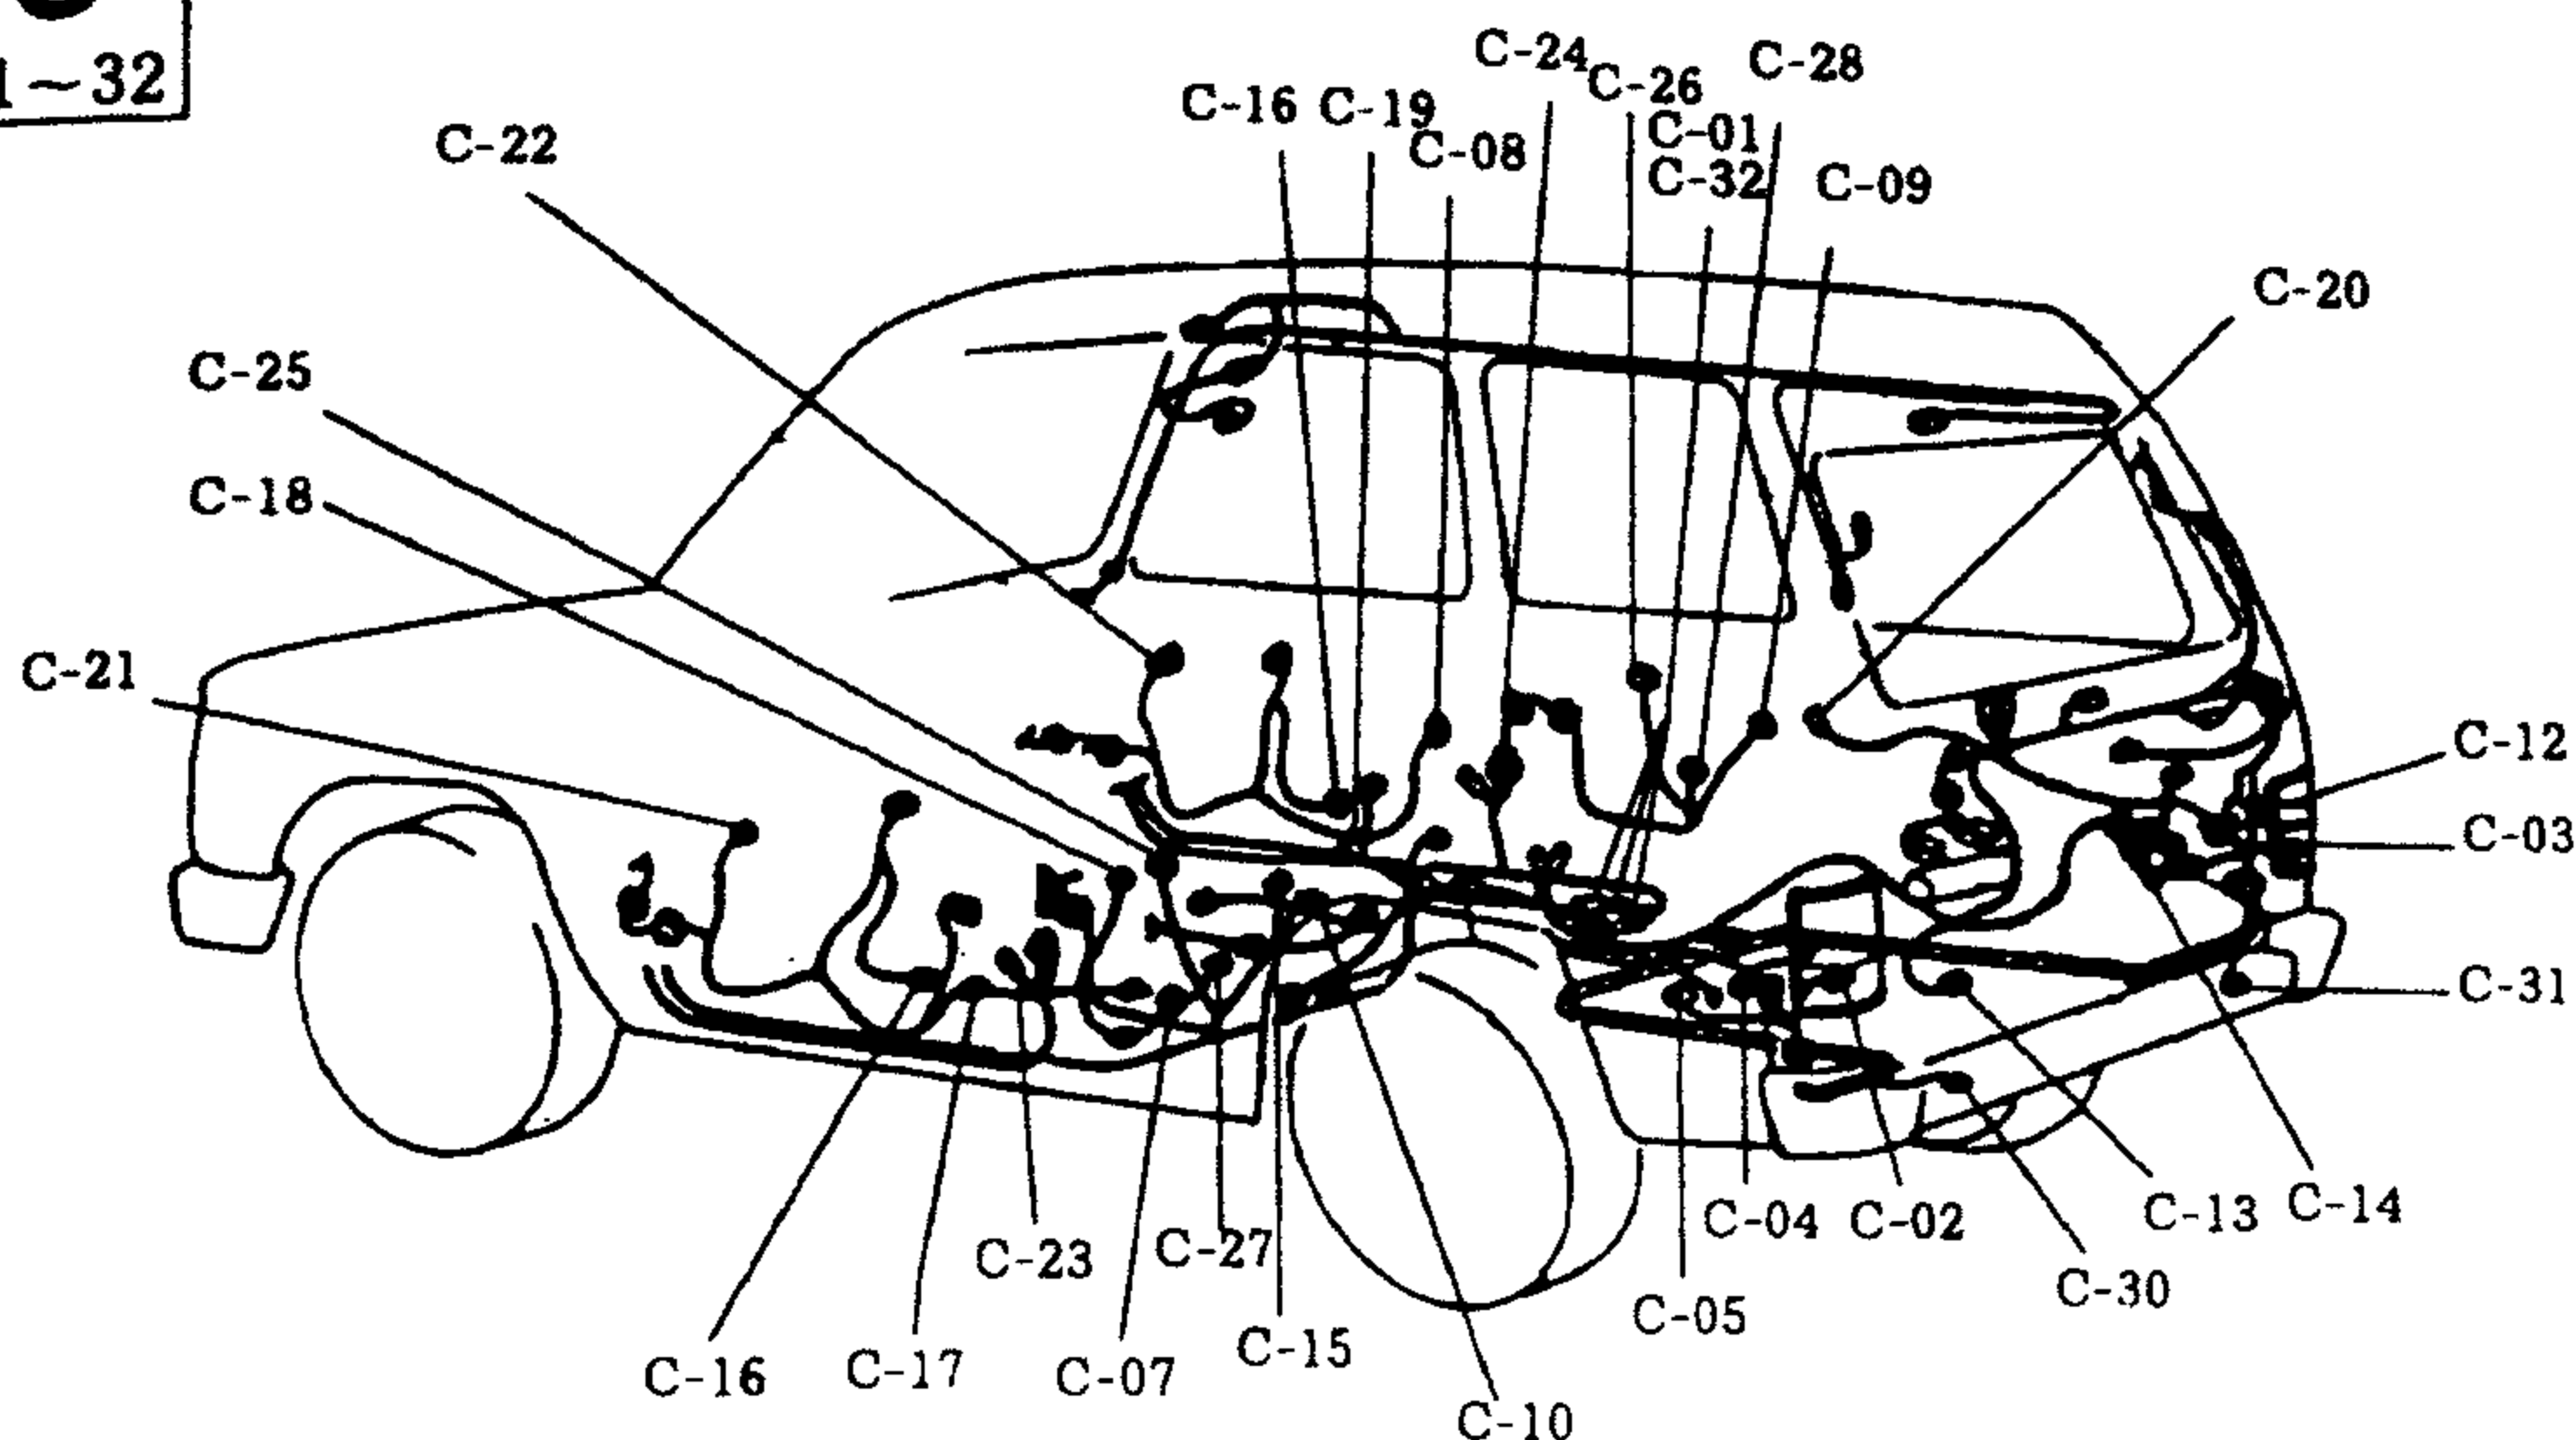

C-01 Передняя проводка и проводка шасси

C-02 Задний левый комбинированный фонарь

C-03 Задний правый комбинированный фонарь

C-04 Топливный насос (для бензинового двигателя)

C-05 Датчик уровня топлива

C-07 Выключатель замка двери

C-08 Электромагнит замка правой передней двери

C-09 Электромагнит замка правой задней двери

C-10 Электромагнит замка левой задней двери

C-12 Проводка шасси и проводка задней двери

C-13 Проводка замка задней двери

C-14 Проводка шасси и проводка (C) кондиционера

C-15 Передняя проводка и проводка консоли

C-16 Реле электрического стеклоподъемника

C-17 Передняя проводка и проводка заднего отопителя

C-18 Главный выключатель электрического стеклоподъемника

C-19 Выключатель замка задней левой двери

C-20 Выключатель замка задней правой двери

C-21 Электродвигатель стеклоподъемника левой двери

C-22 Электродвигатель стеклоподъемника правой двери

C-23 Передняя проводка и проводка левой задней двери

C-24 Передняя проводка и проводка правой задней двери

C-25 Дополнительный выключатель стеклоподъемника левой задней двери

C-26 Дополнительный выключатель стеклоподъемника правой задней двери

C-27 Электрический стеклоподъемник левой задней двери

C-28 Электрический стеклоподъемник правой задней двери

C-29 Электромагнит замка левой передней двери

C-30 Задний левый маскировочный фонарь


C-31 Задний правый маскировочный фонарь

C-32 Передняя проводка и проводка шасси

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - Расположение разъемов на автомобиле

<ДЛЯ 4 - ДВЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ>

С
33~54

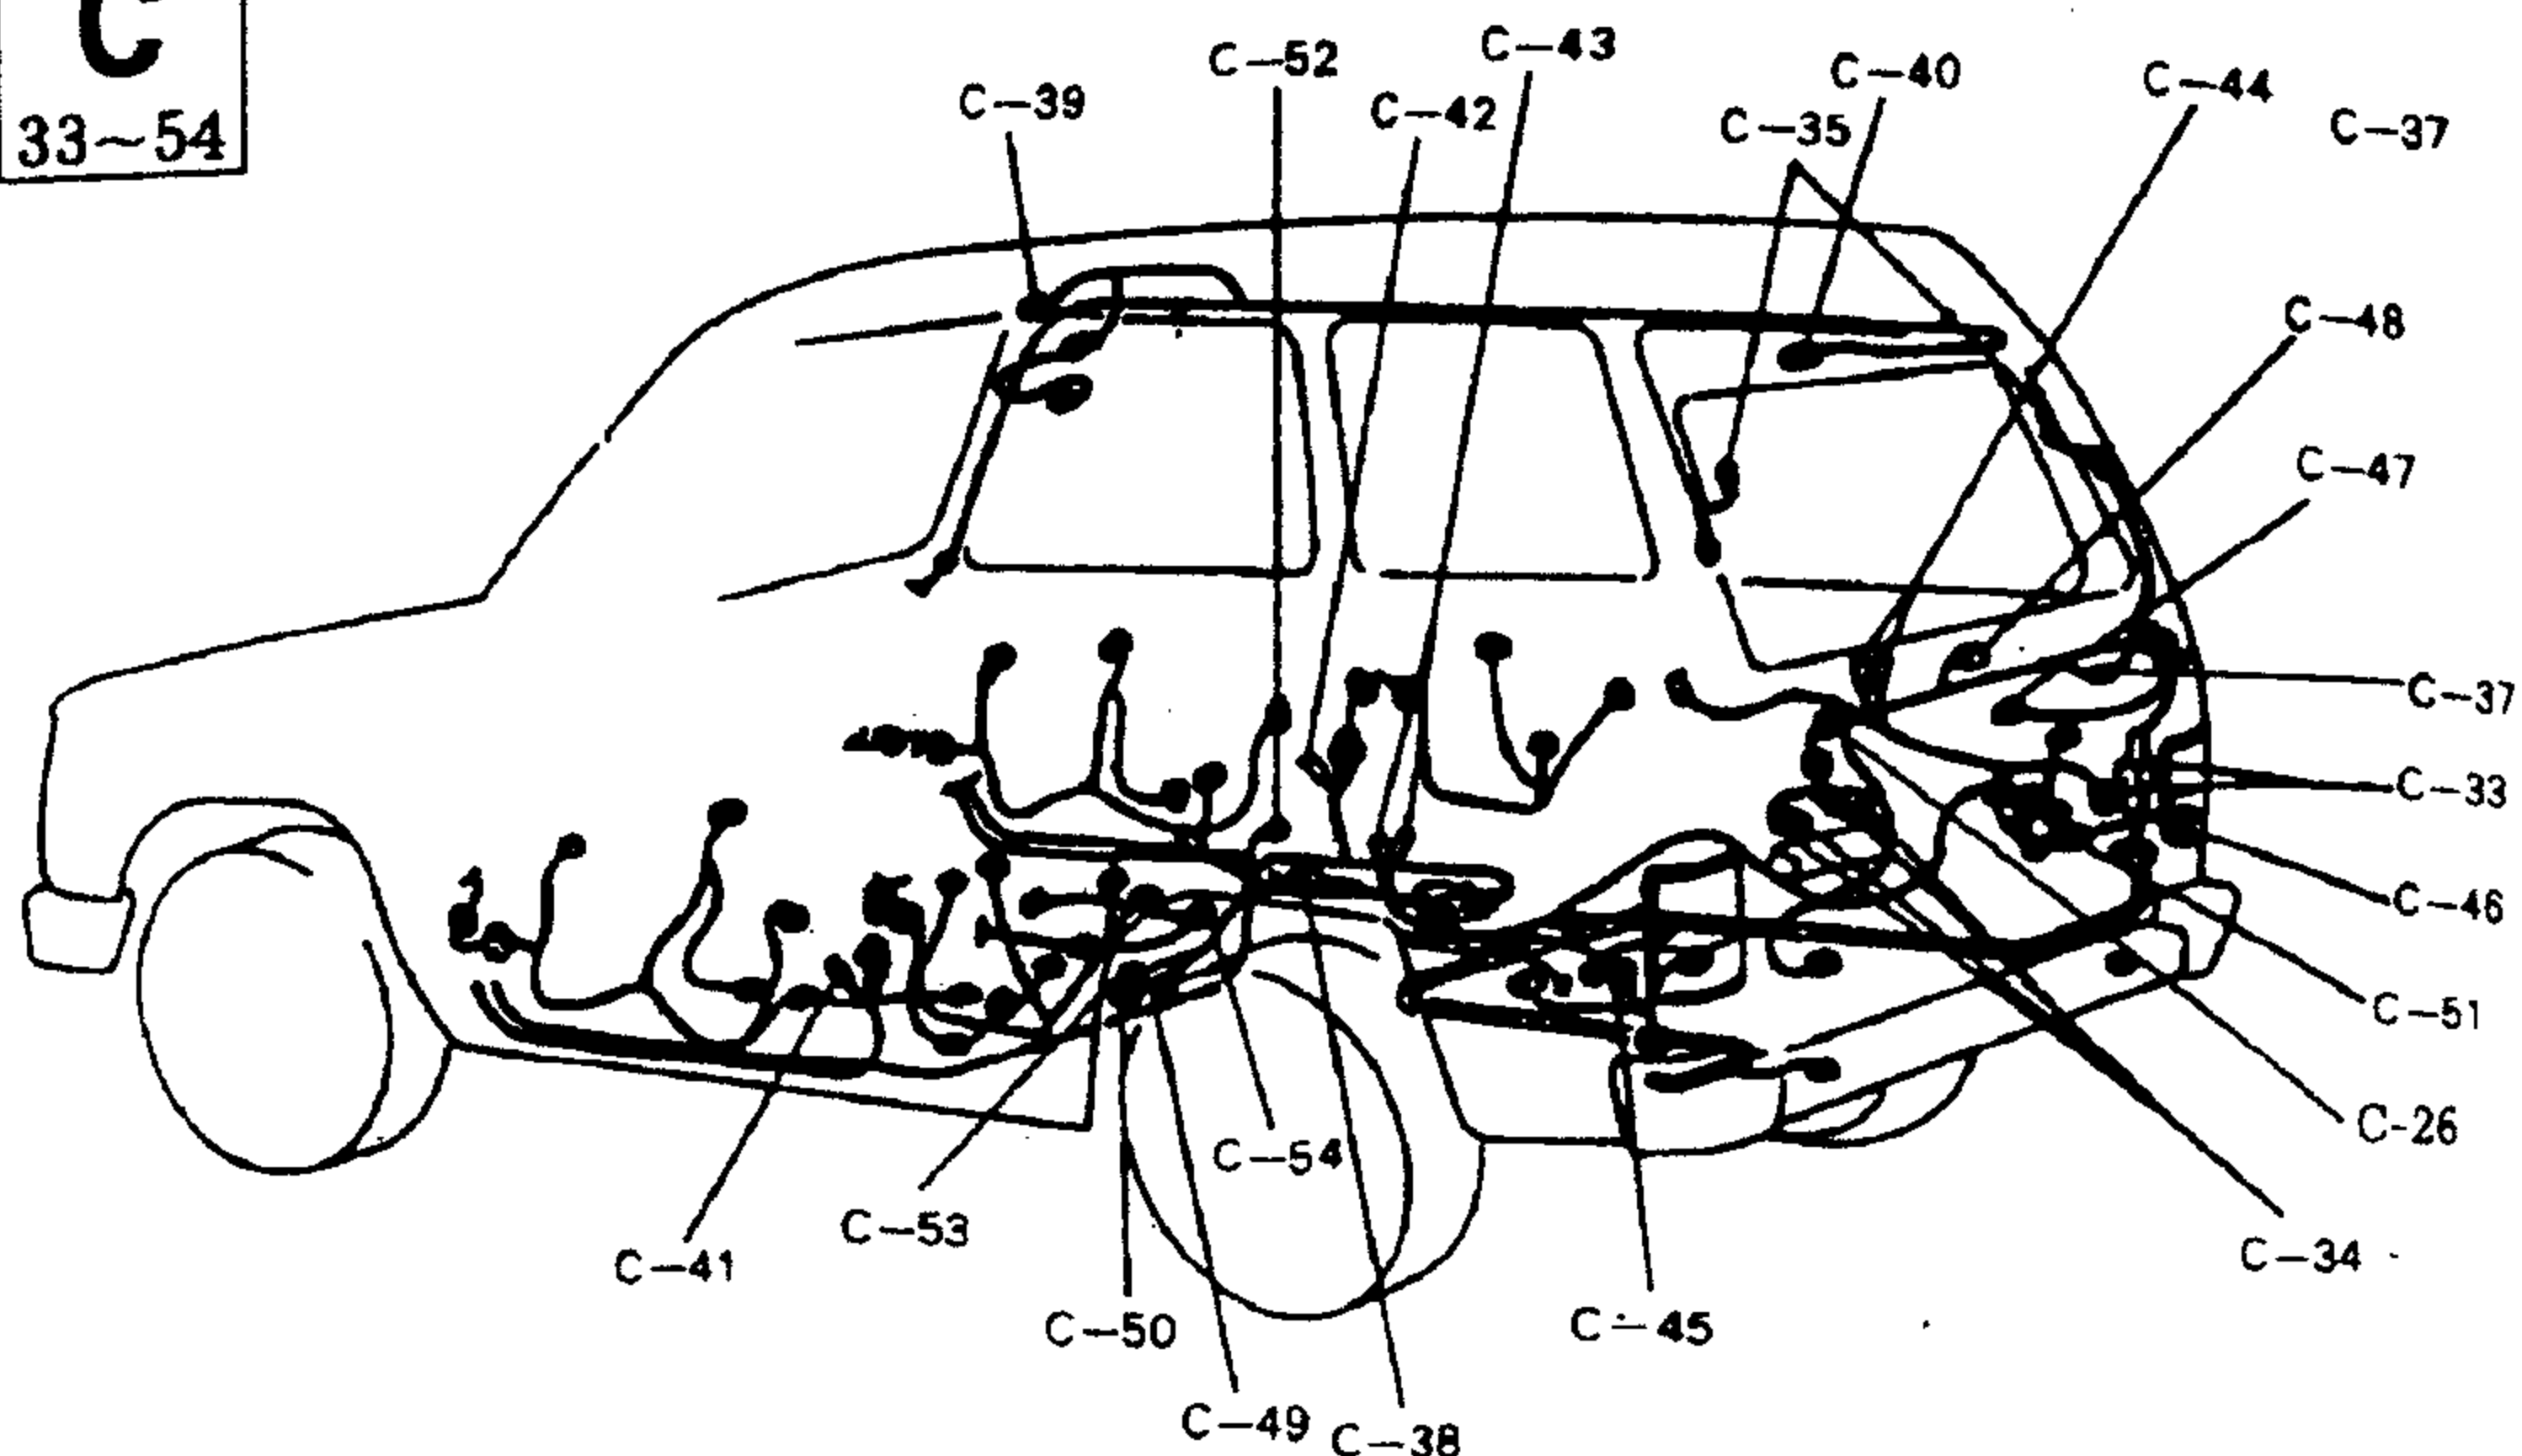


- С-33 Проводка шасси и проводка задней двери
- С-34 Фонарь освещения номерного знака
- С-35 Обогреватель заднего стекла
- С-36 Проводка задней двери и проводка фонаря подсветки номерного знака
- С-37 Проводка задней двери и проводка обогревателя заднего стекла
- С-39 Передний плафон освещения салона
- С-40 Задний плафон освещения салона
- С-41 Выключатель замка левой передней двери
- С-42 Выключатель замка правой передней двери
- С-43 Задняя левая звуковая колонка
- С-44 Задняя правая звуковая колонка

- С-45 Проводка шасси и проводка левой боковой панели
- С-46 Проводка шасси и проводка правой боковой панели
- С-47 Задний стеклоомыватель
- С-48 Задний стеклоочиститель
- С-49 Реле (D) кондиционера
- С-50 Реле (E) кондиционера
- С-51 Проводка шасси и проводка заднего кондиционера
- С-52 Выключатель заднего вентилятора
- С-53 Реле заднего отопителя
- С-54 Электродвигатель заднего отопителя

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ <Дизельный двигатель>

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

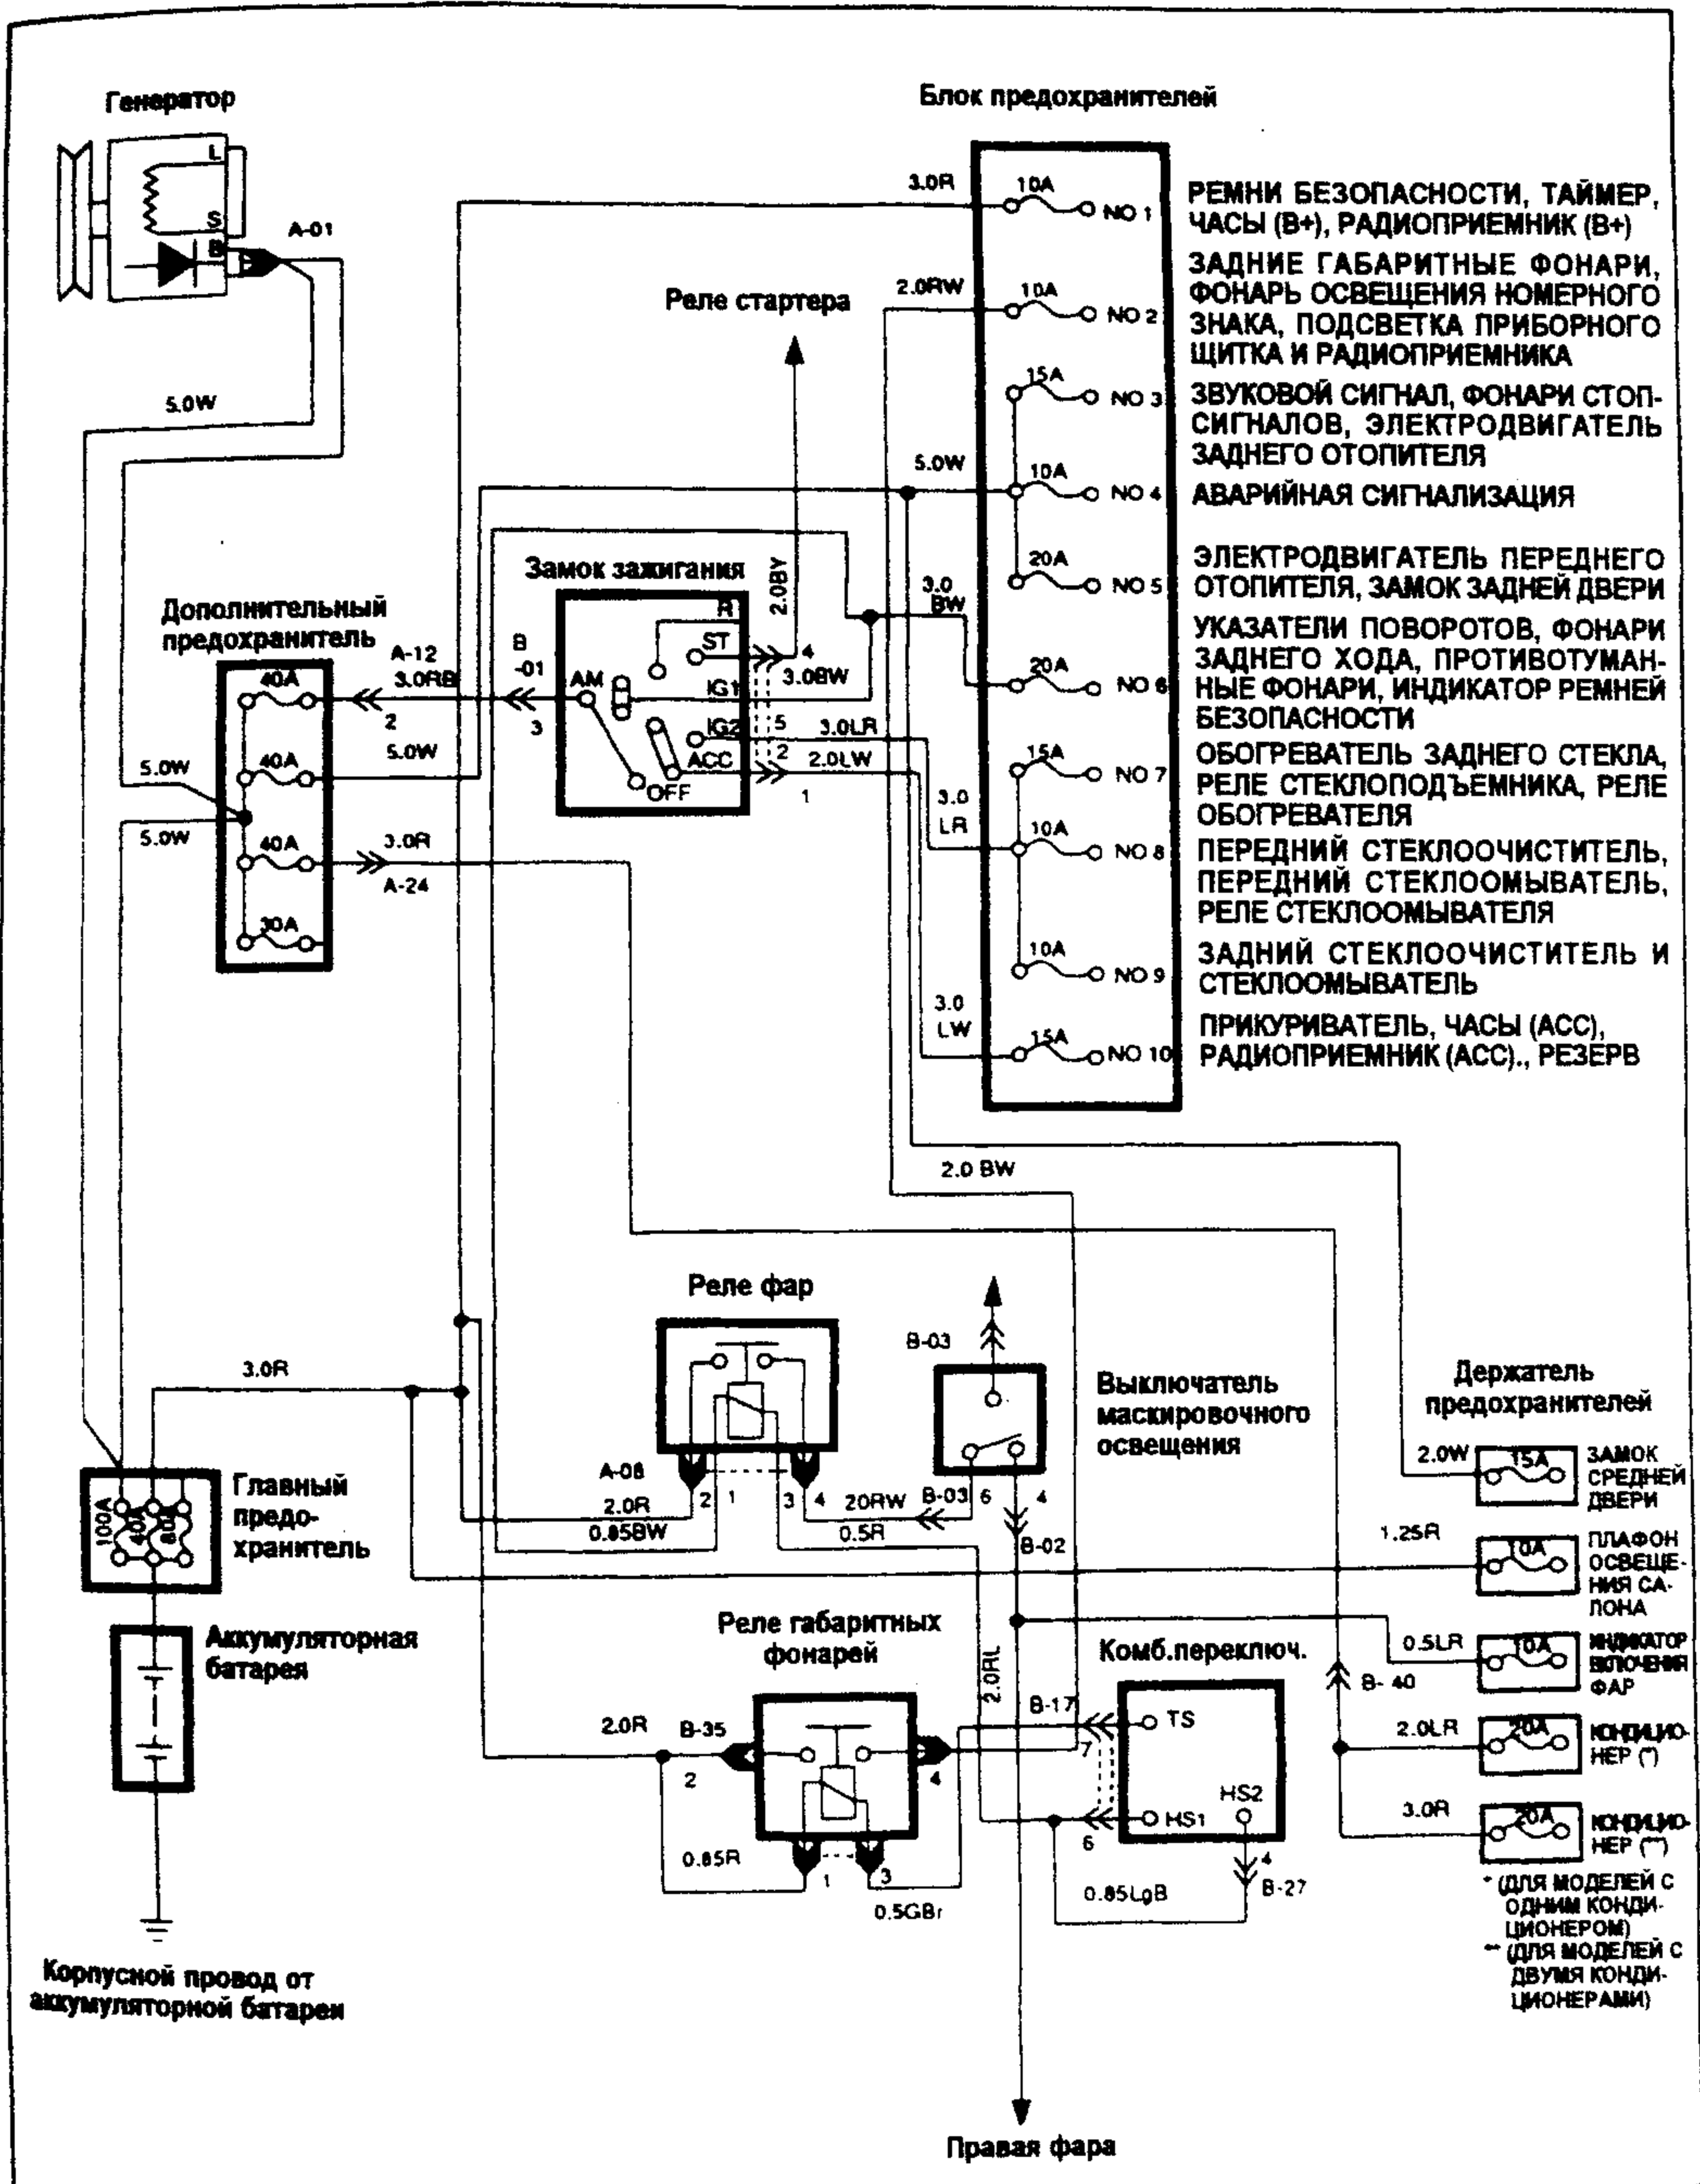


СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ <Дизельный двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-08

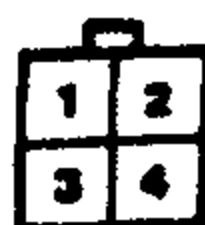


A-12



A-24




B-01

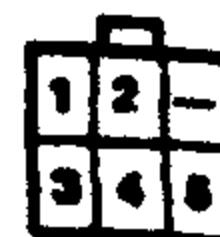

B-02




B-03

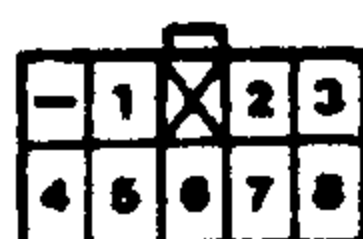

B-17



B-27

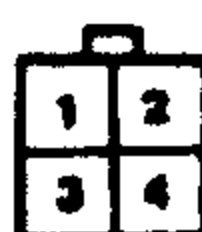

B-40




C-35



СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ <Бензиновый двигатель>

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

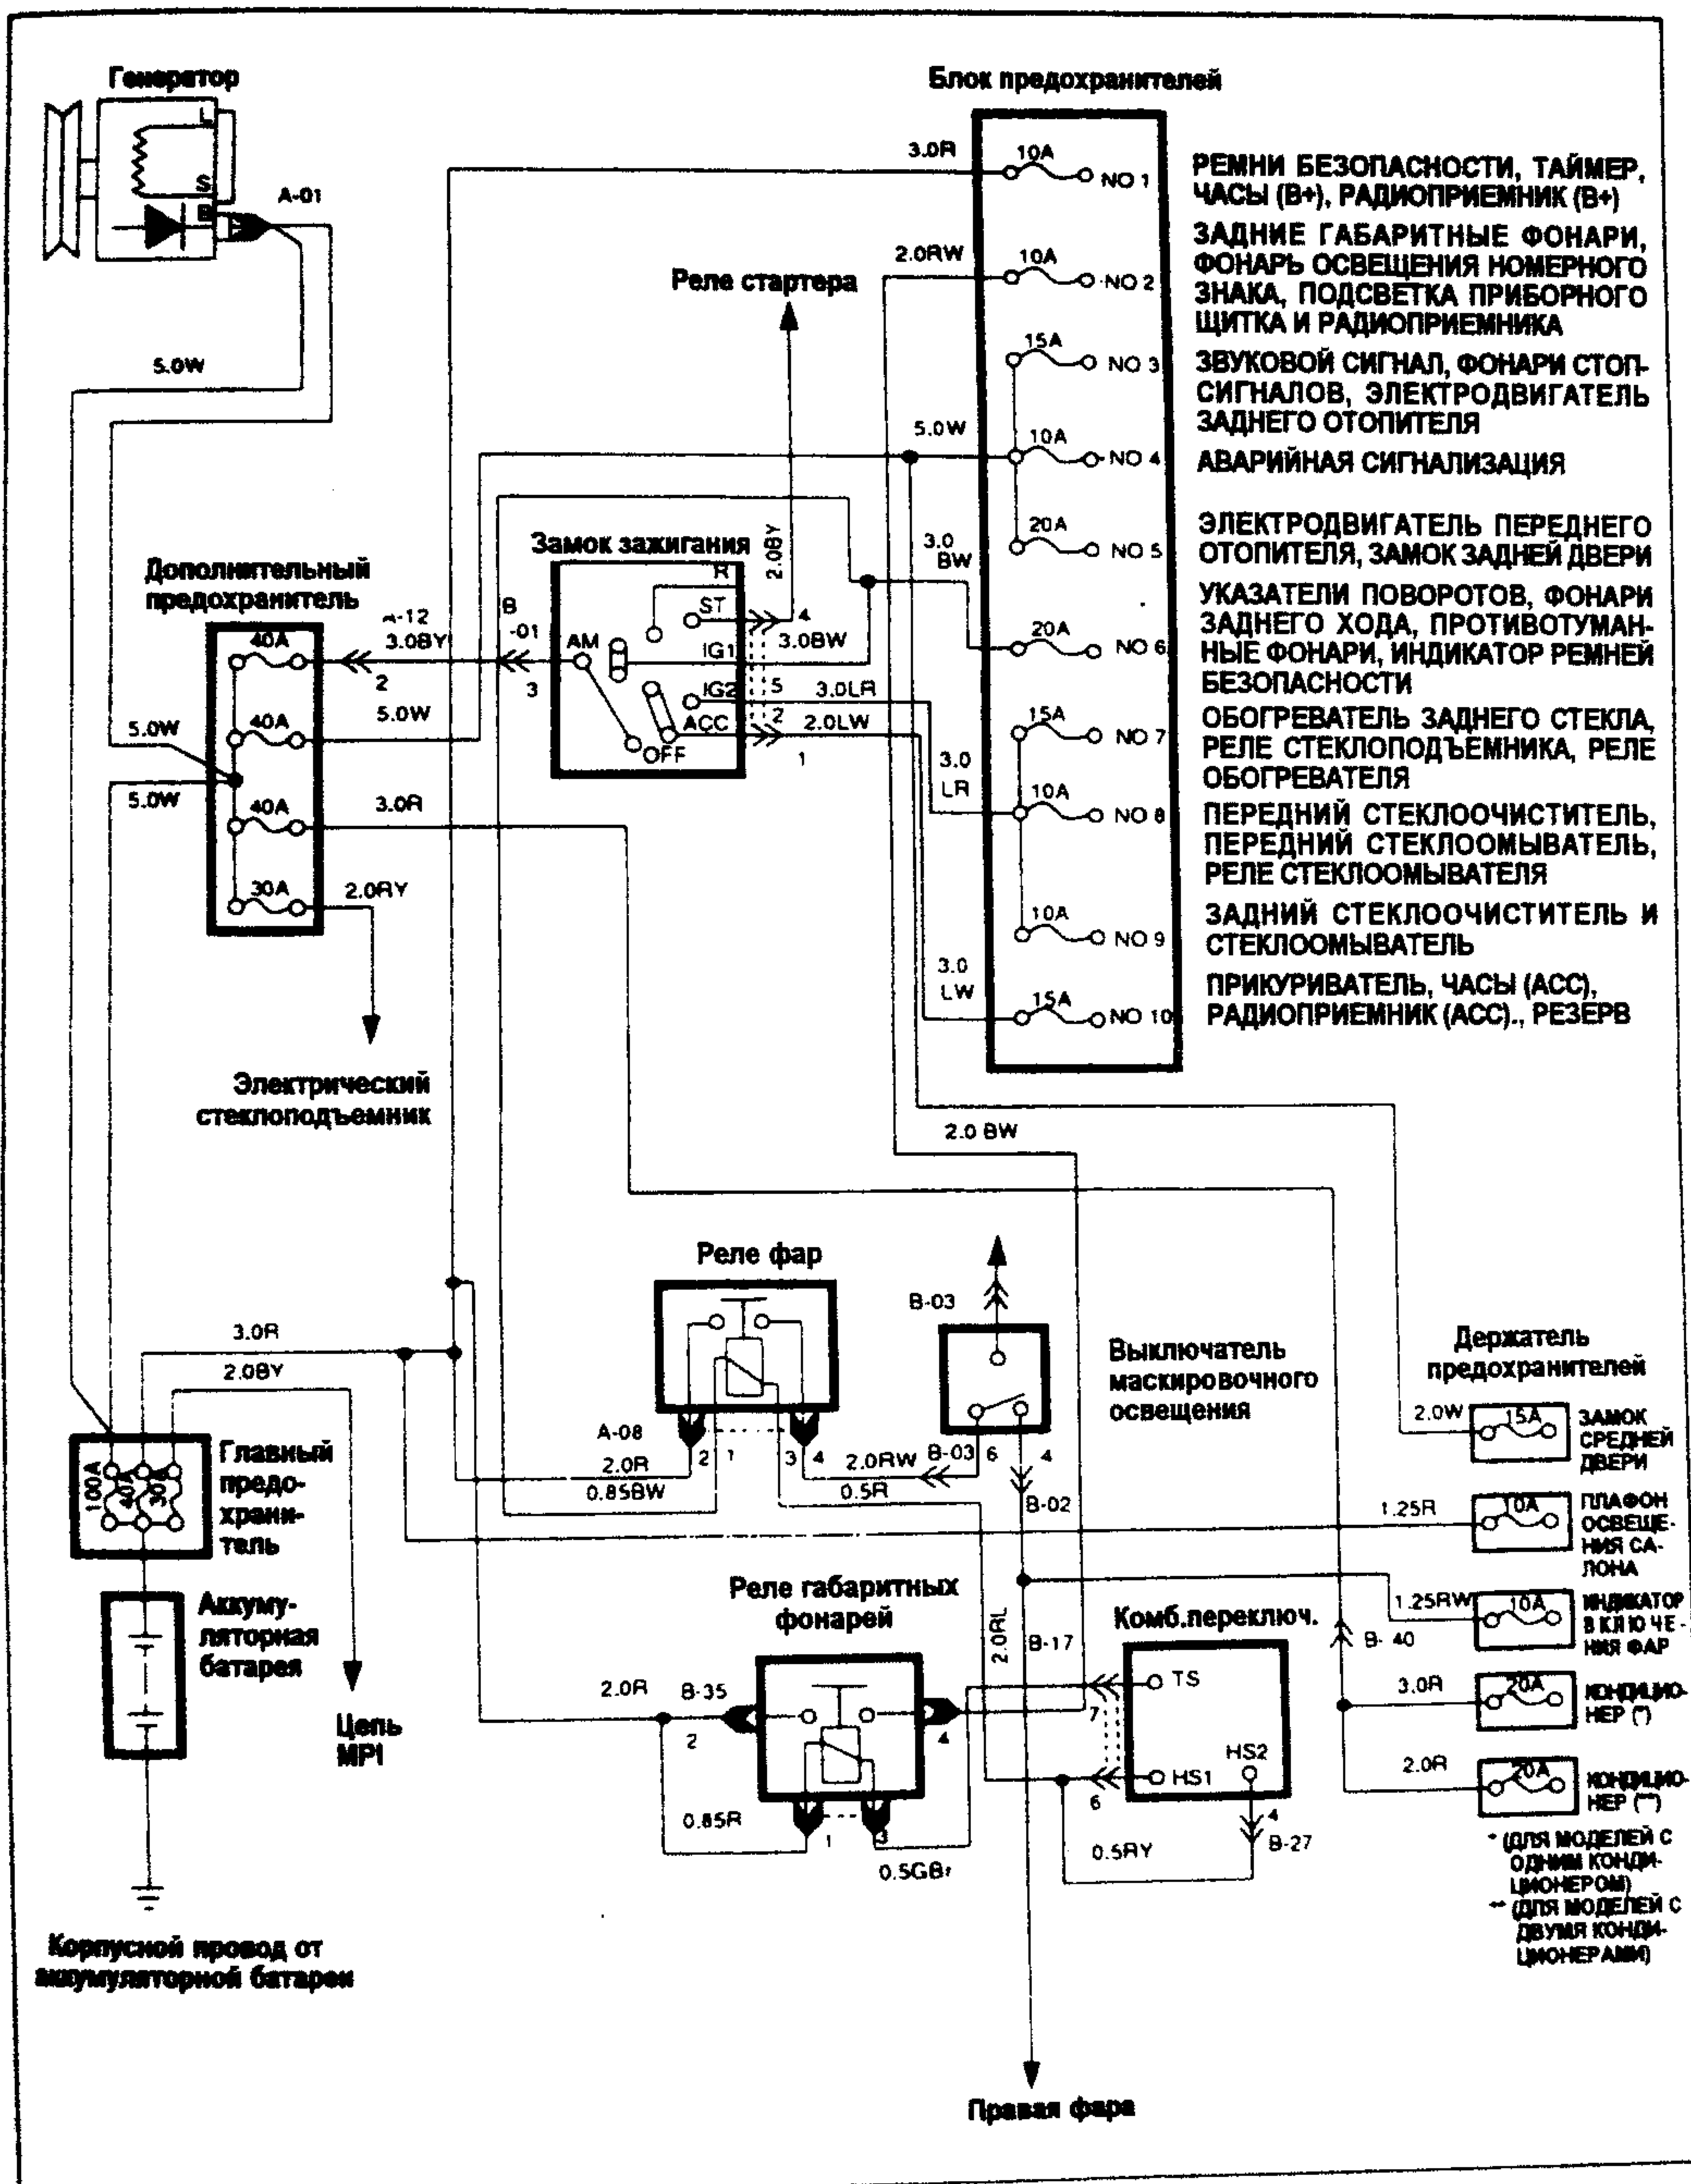

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ - <Бензиновый двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-08



A-12



A-24




B-01



B-02




B-03

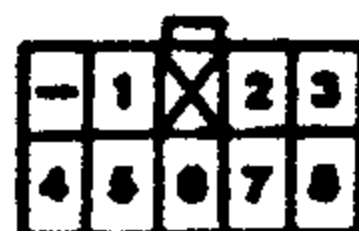

B-17




B-27

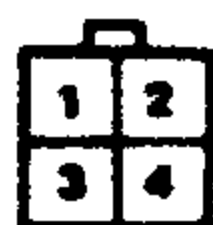

B-40




C-35

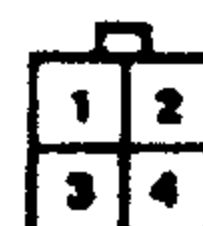


СИСТЕМА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ «Дизельный двигатель»

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

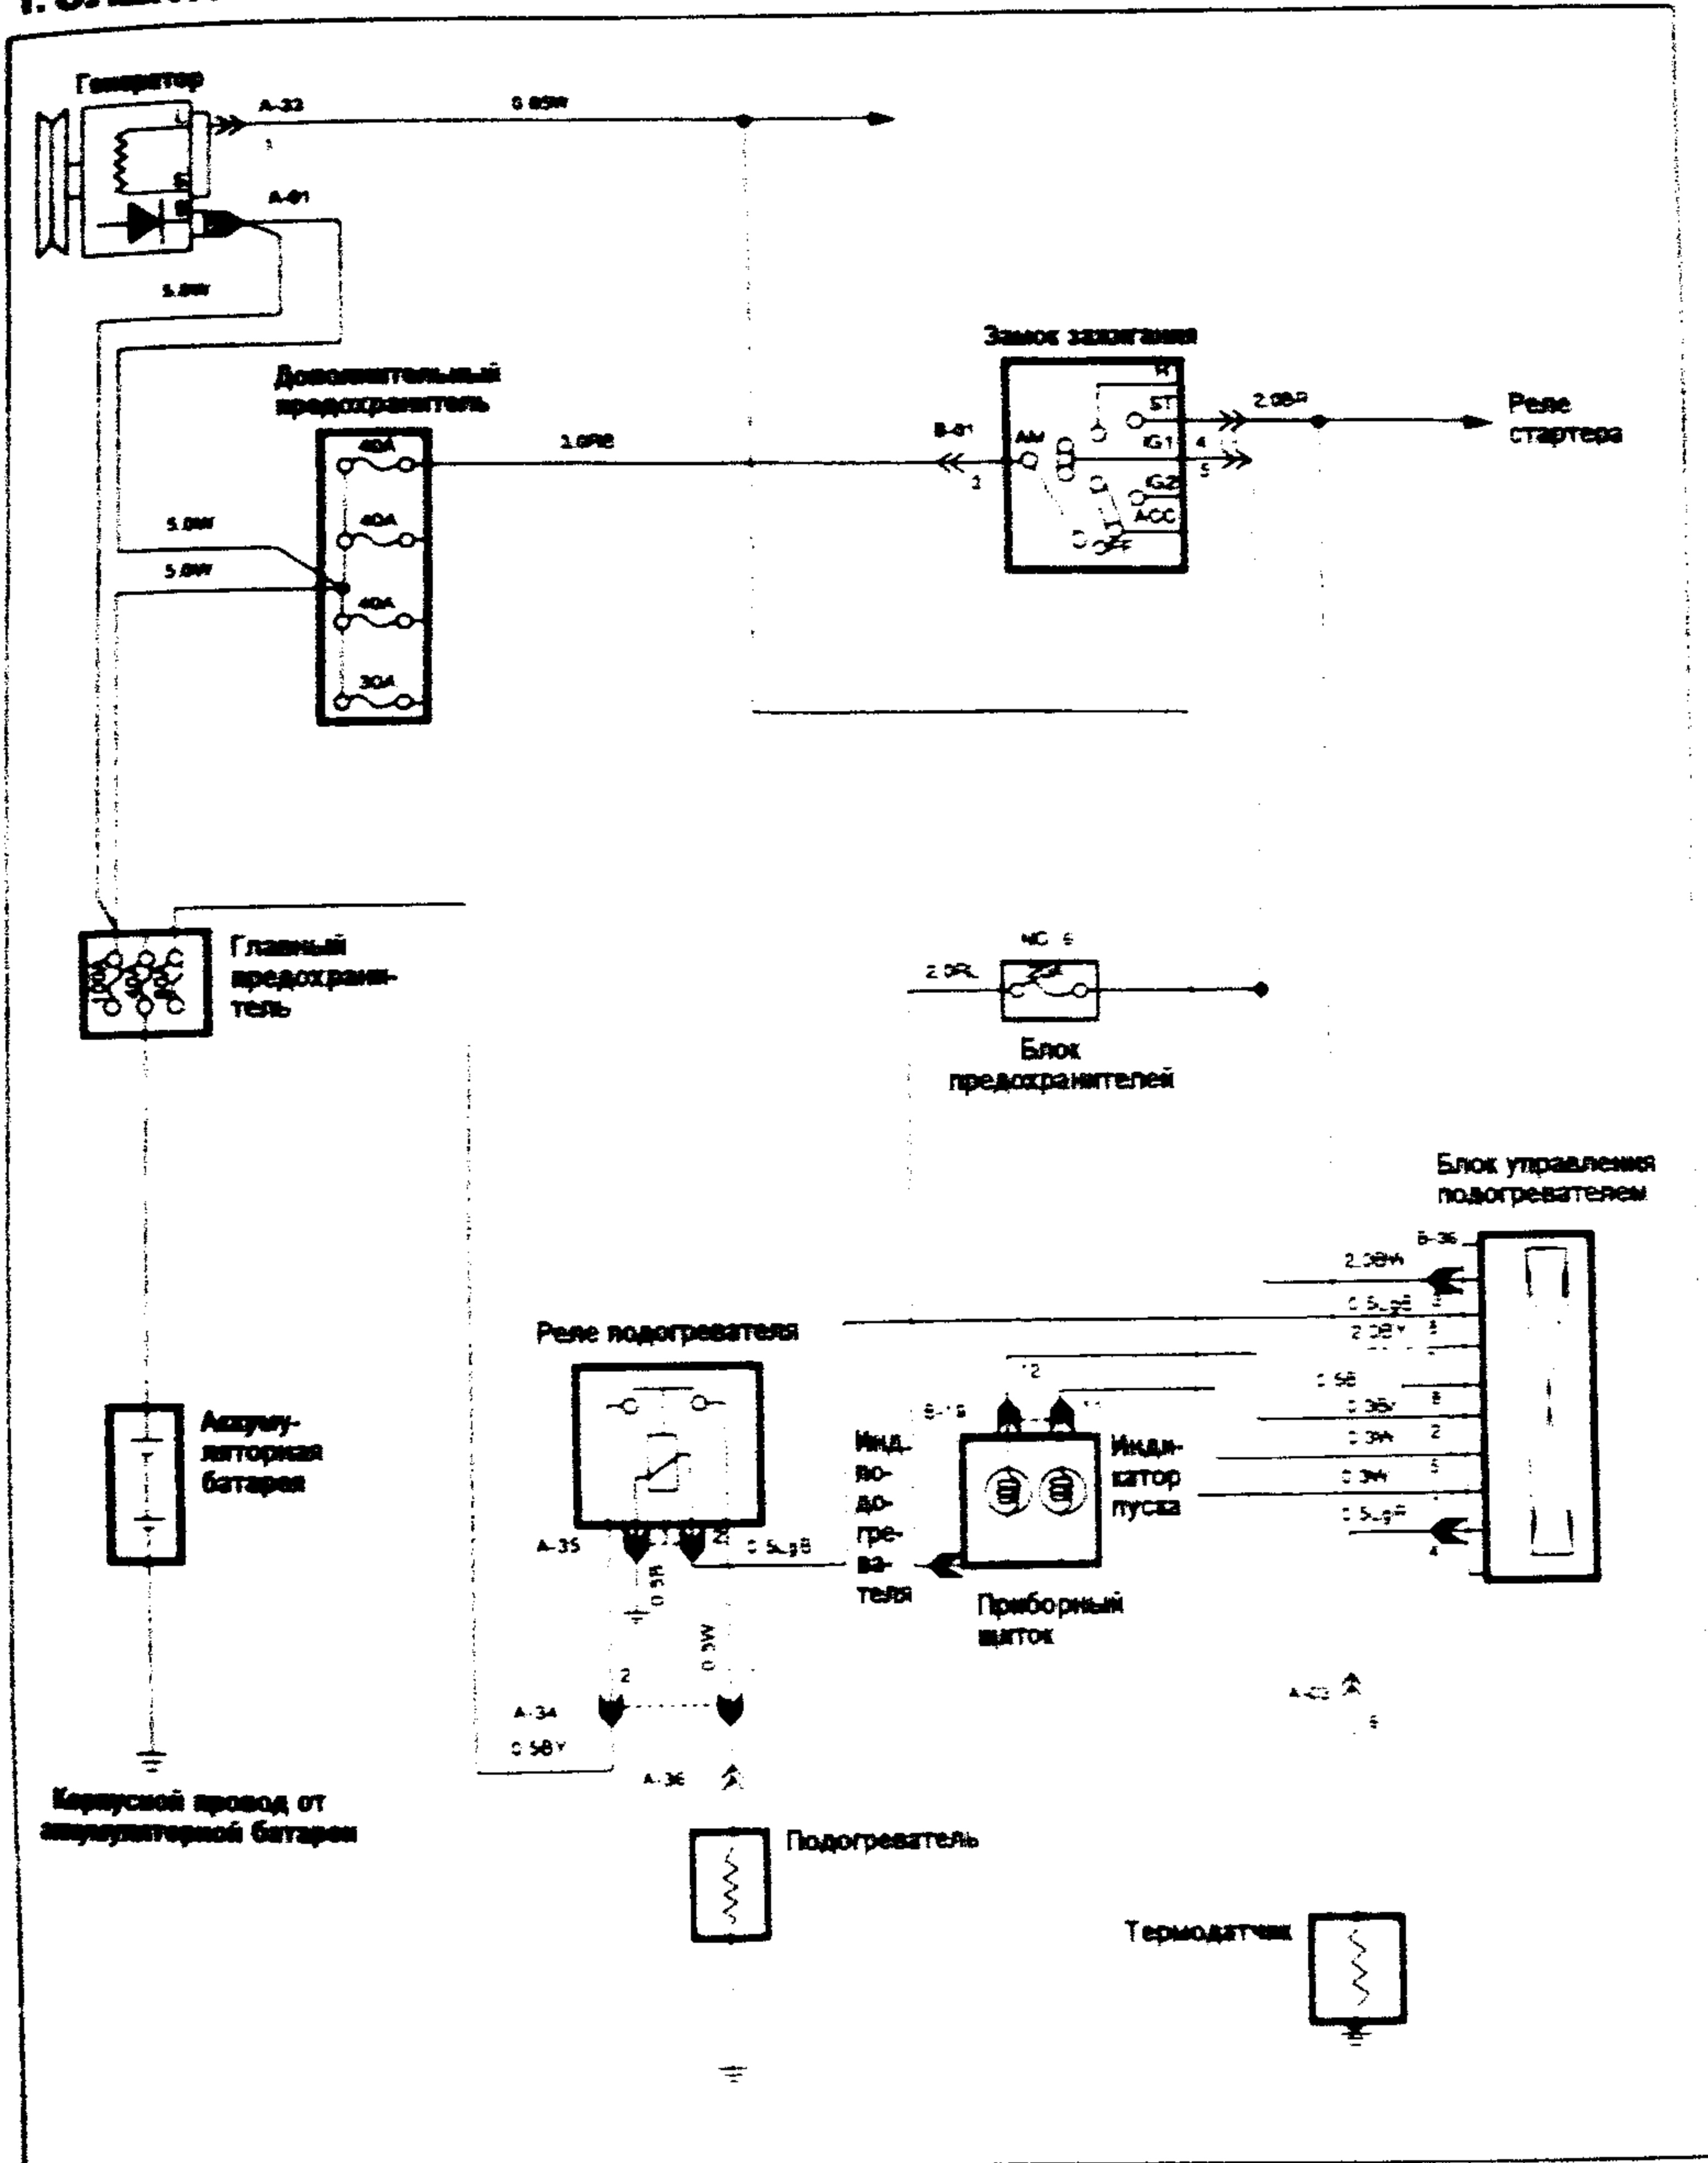


СИСТЕМА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ - <Дизельный двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

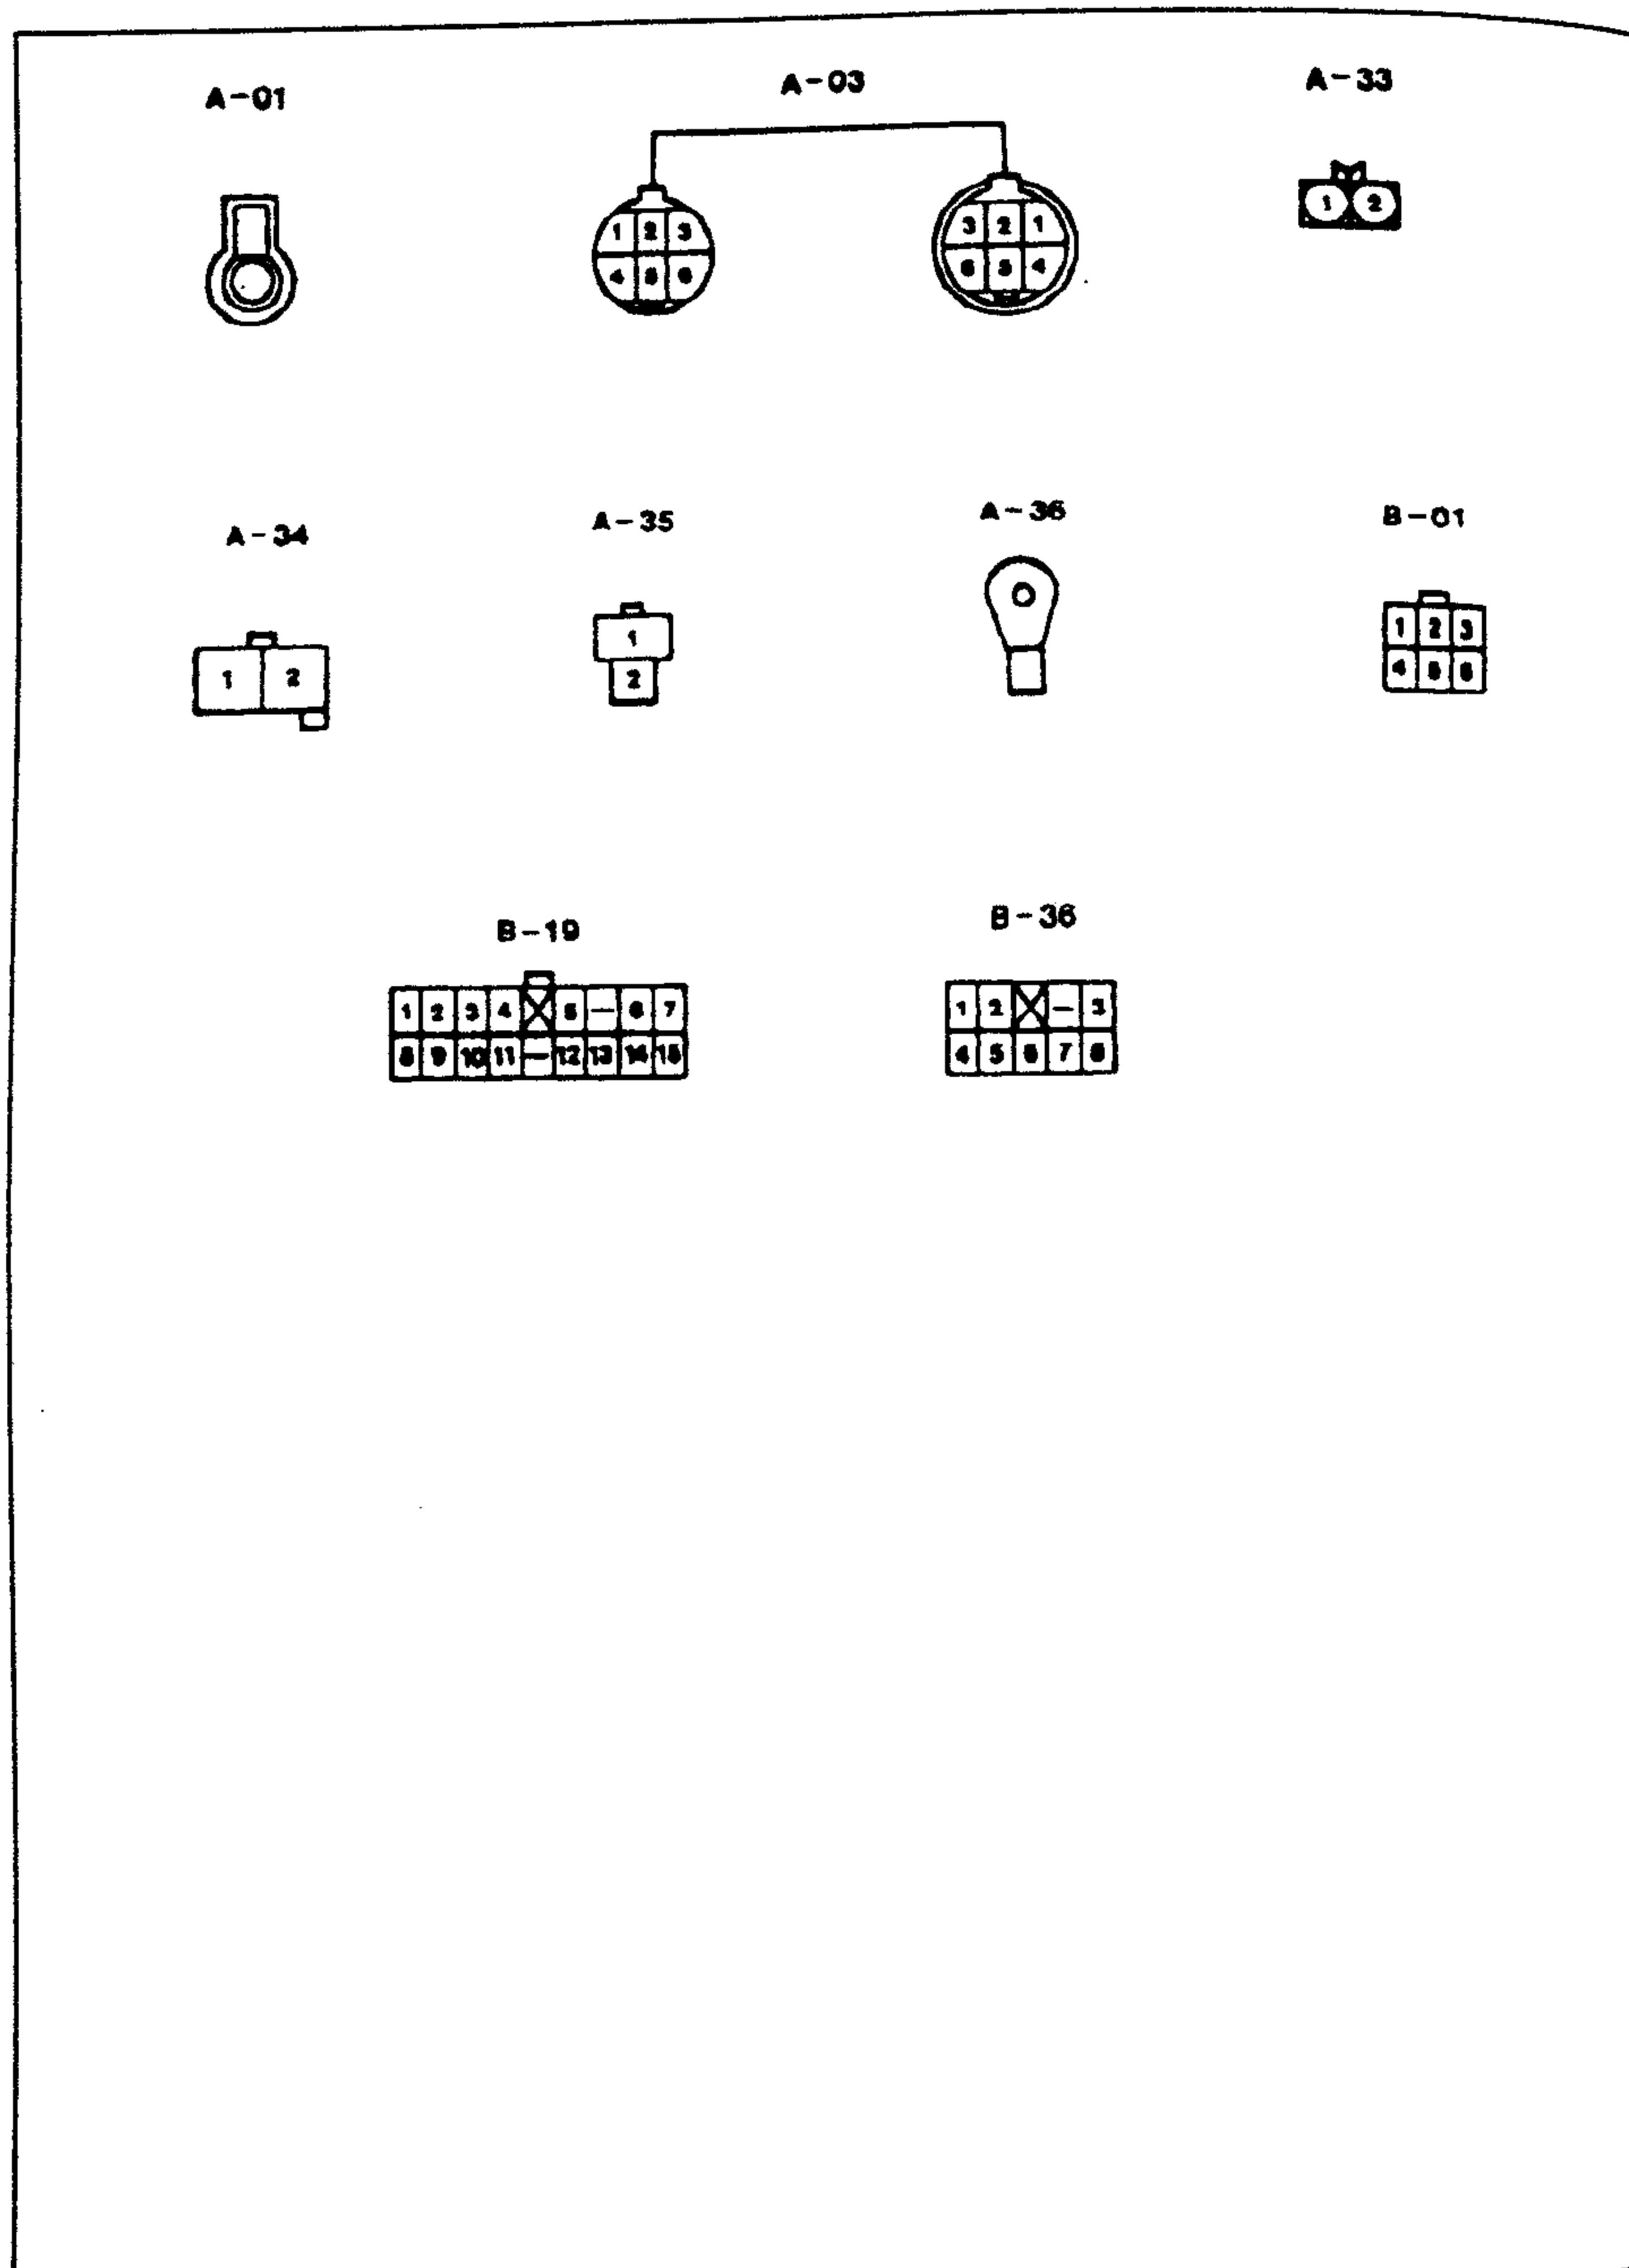

СИСТЕМА ПУСКА <Дизельный двигатель>

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

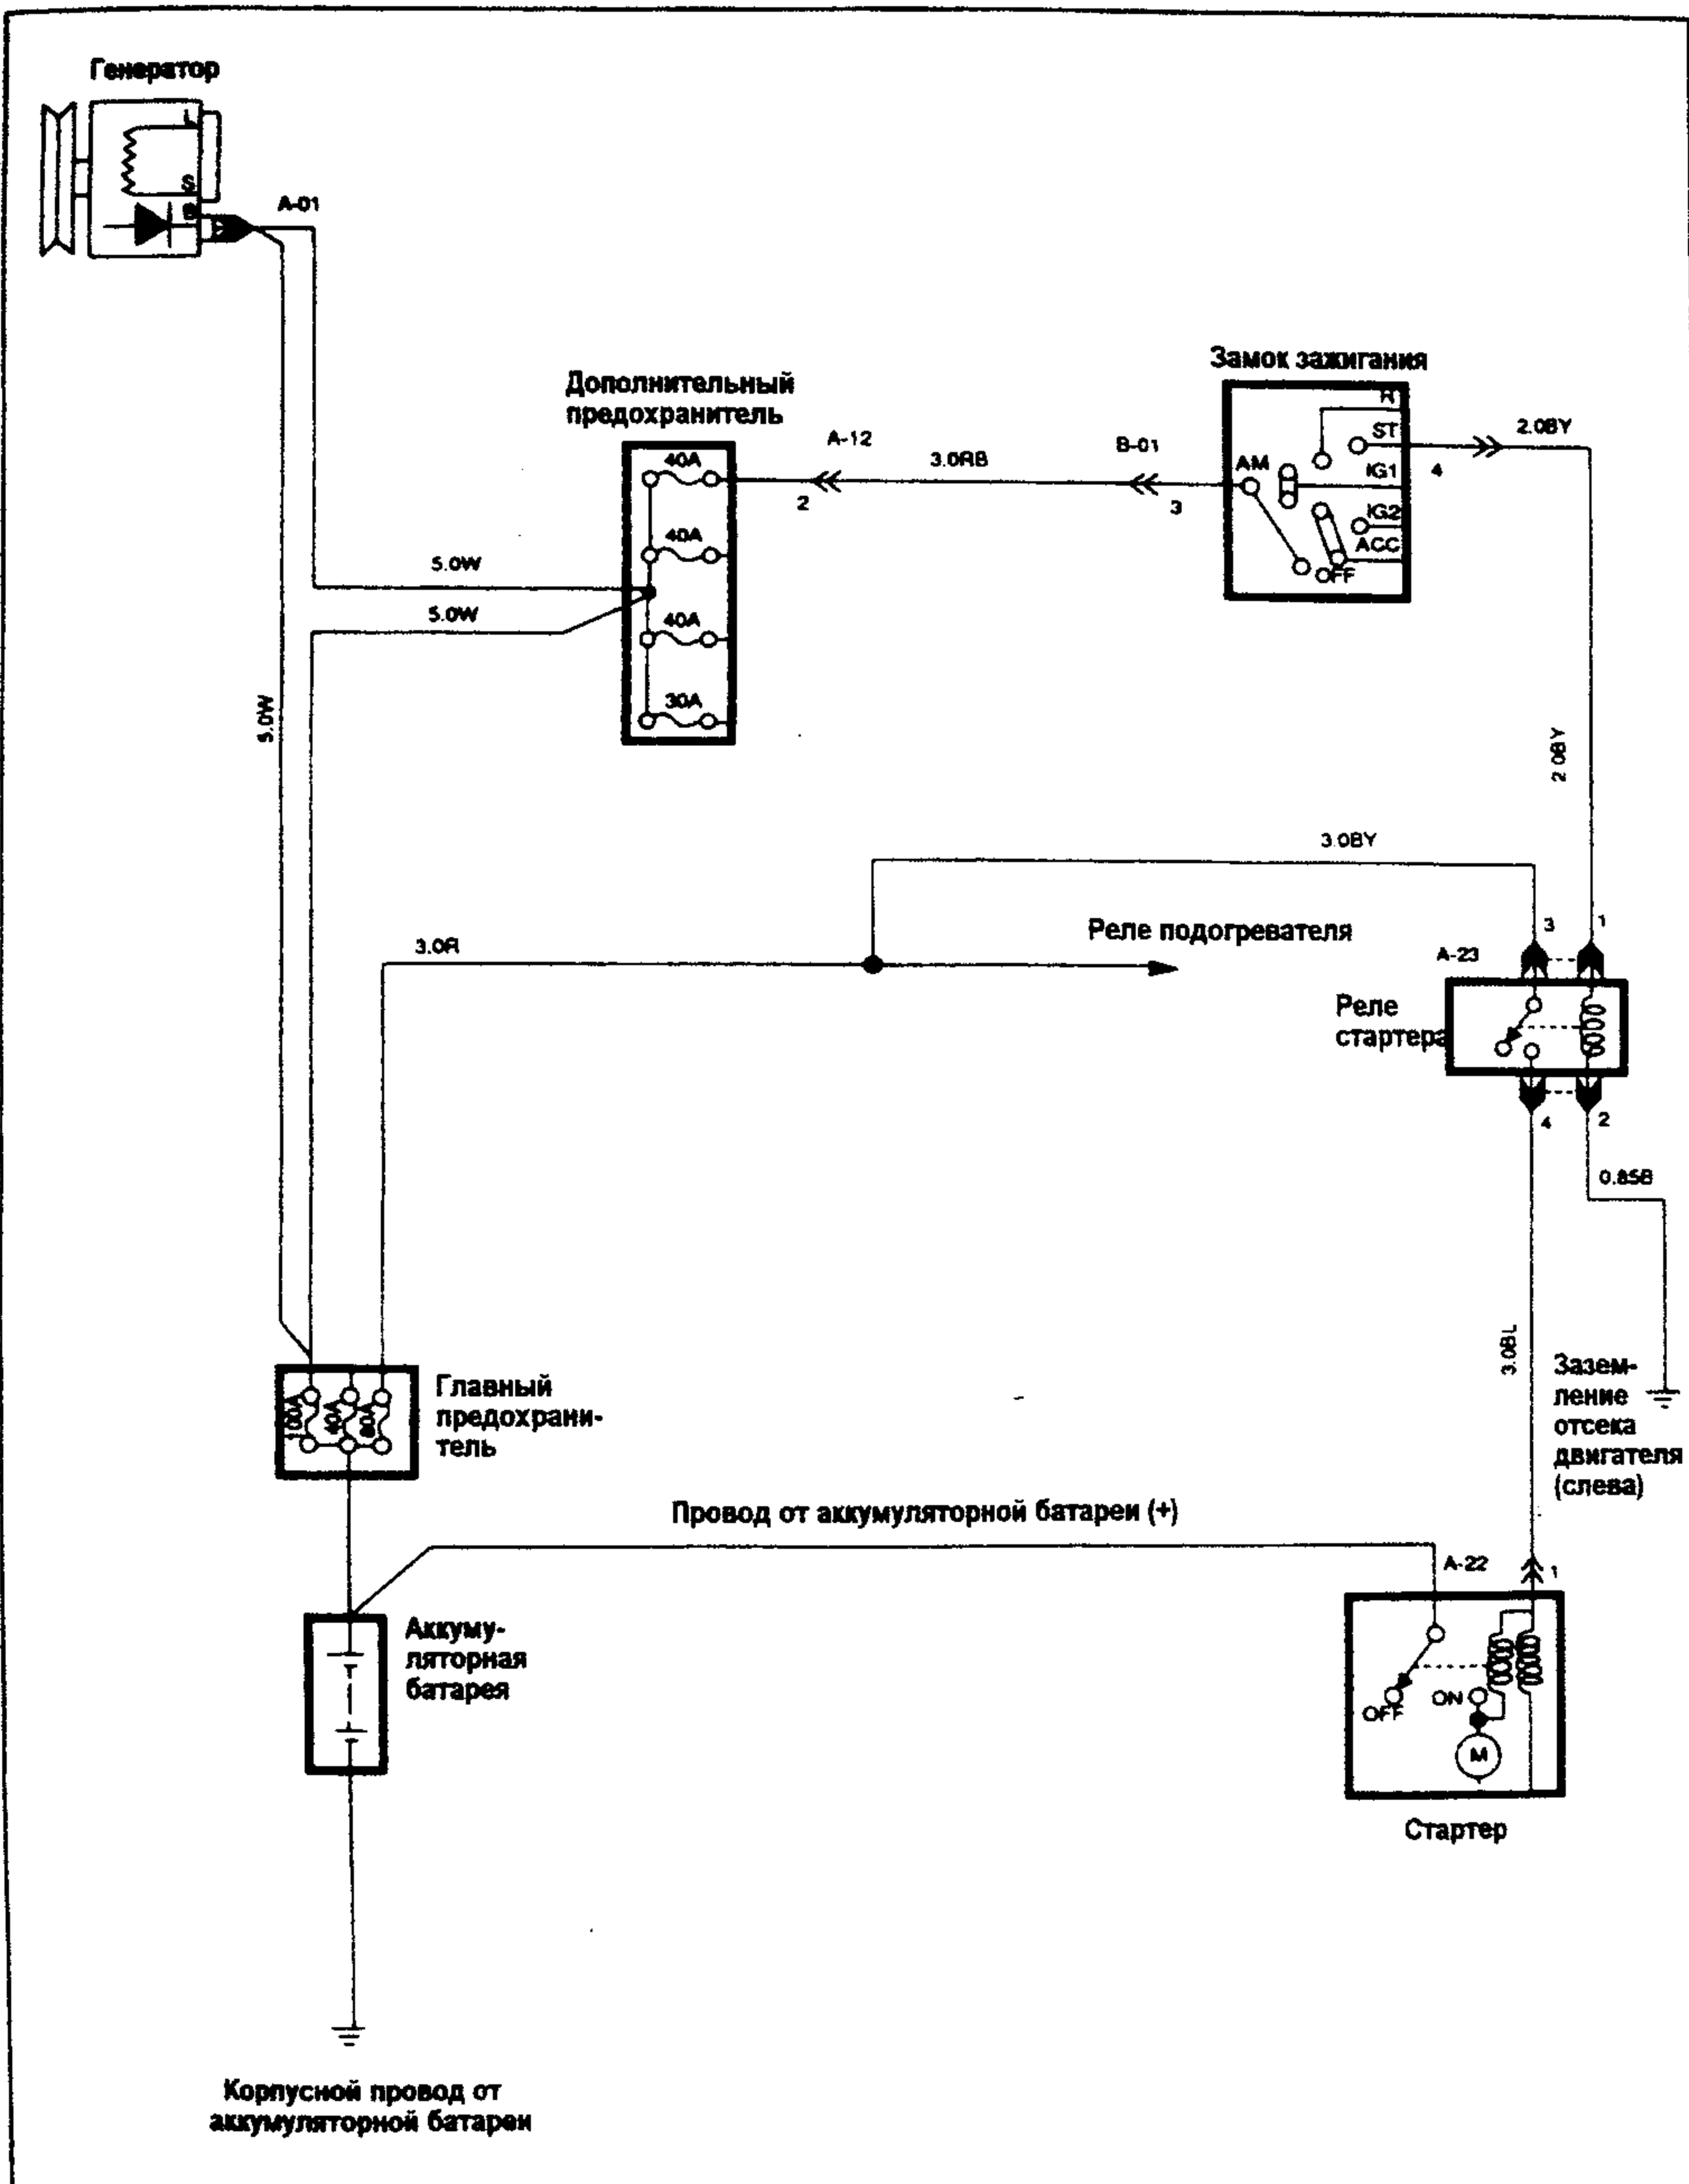

СИСТЕМА ПУСКА - <Дизельный двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12



A-22



A-23



B-01



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



СИСТЕМА ПУСКА - <Бензиновый двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

А-01




А-12



А-22




В-01

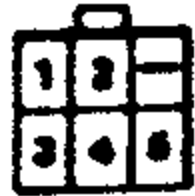

ФАРЫ

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

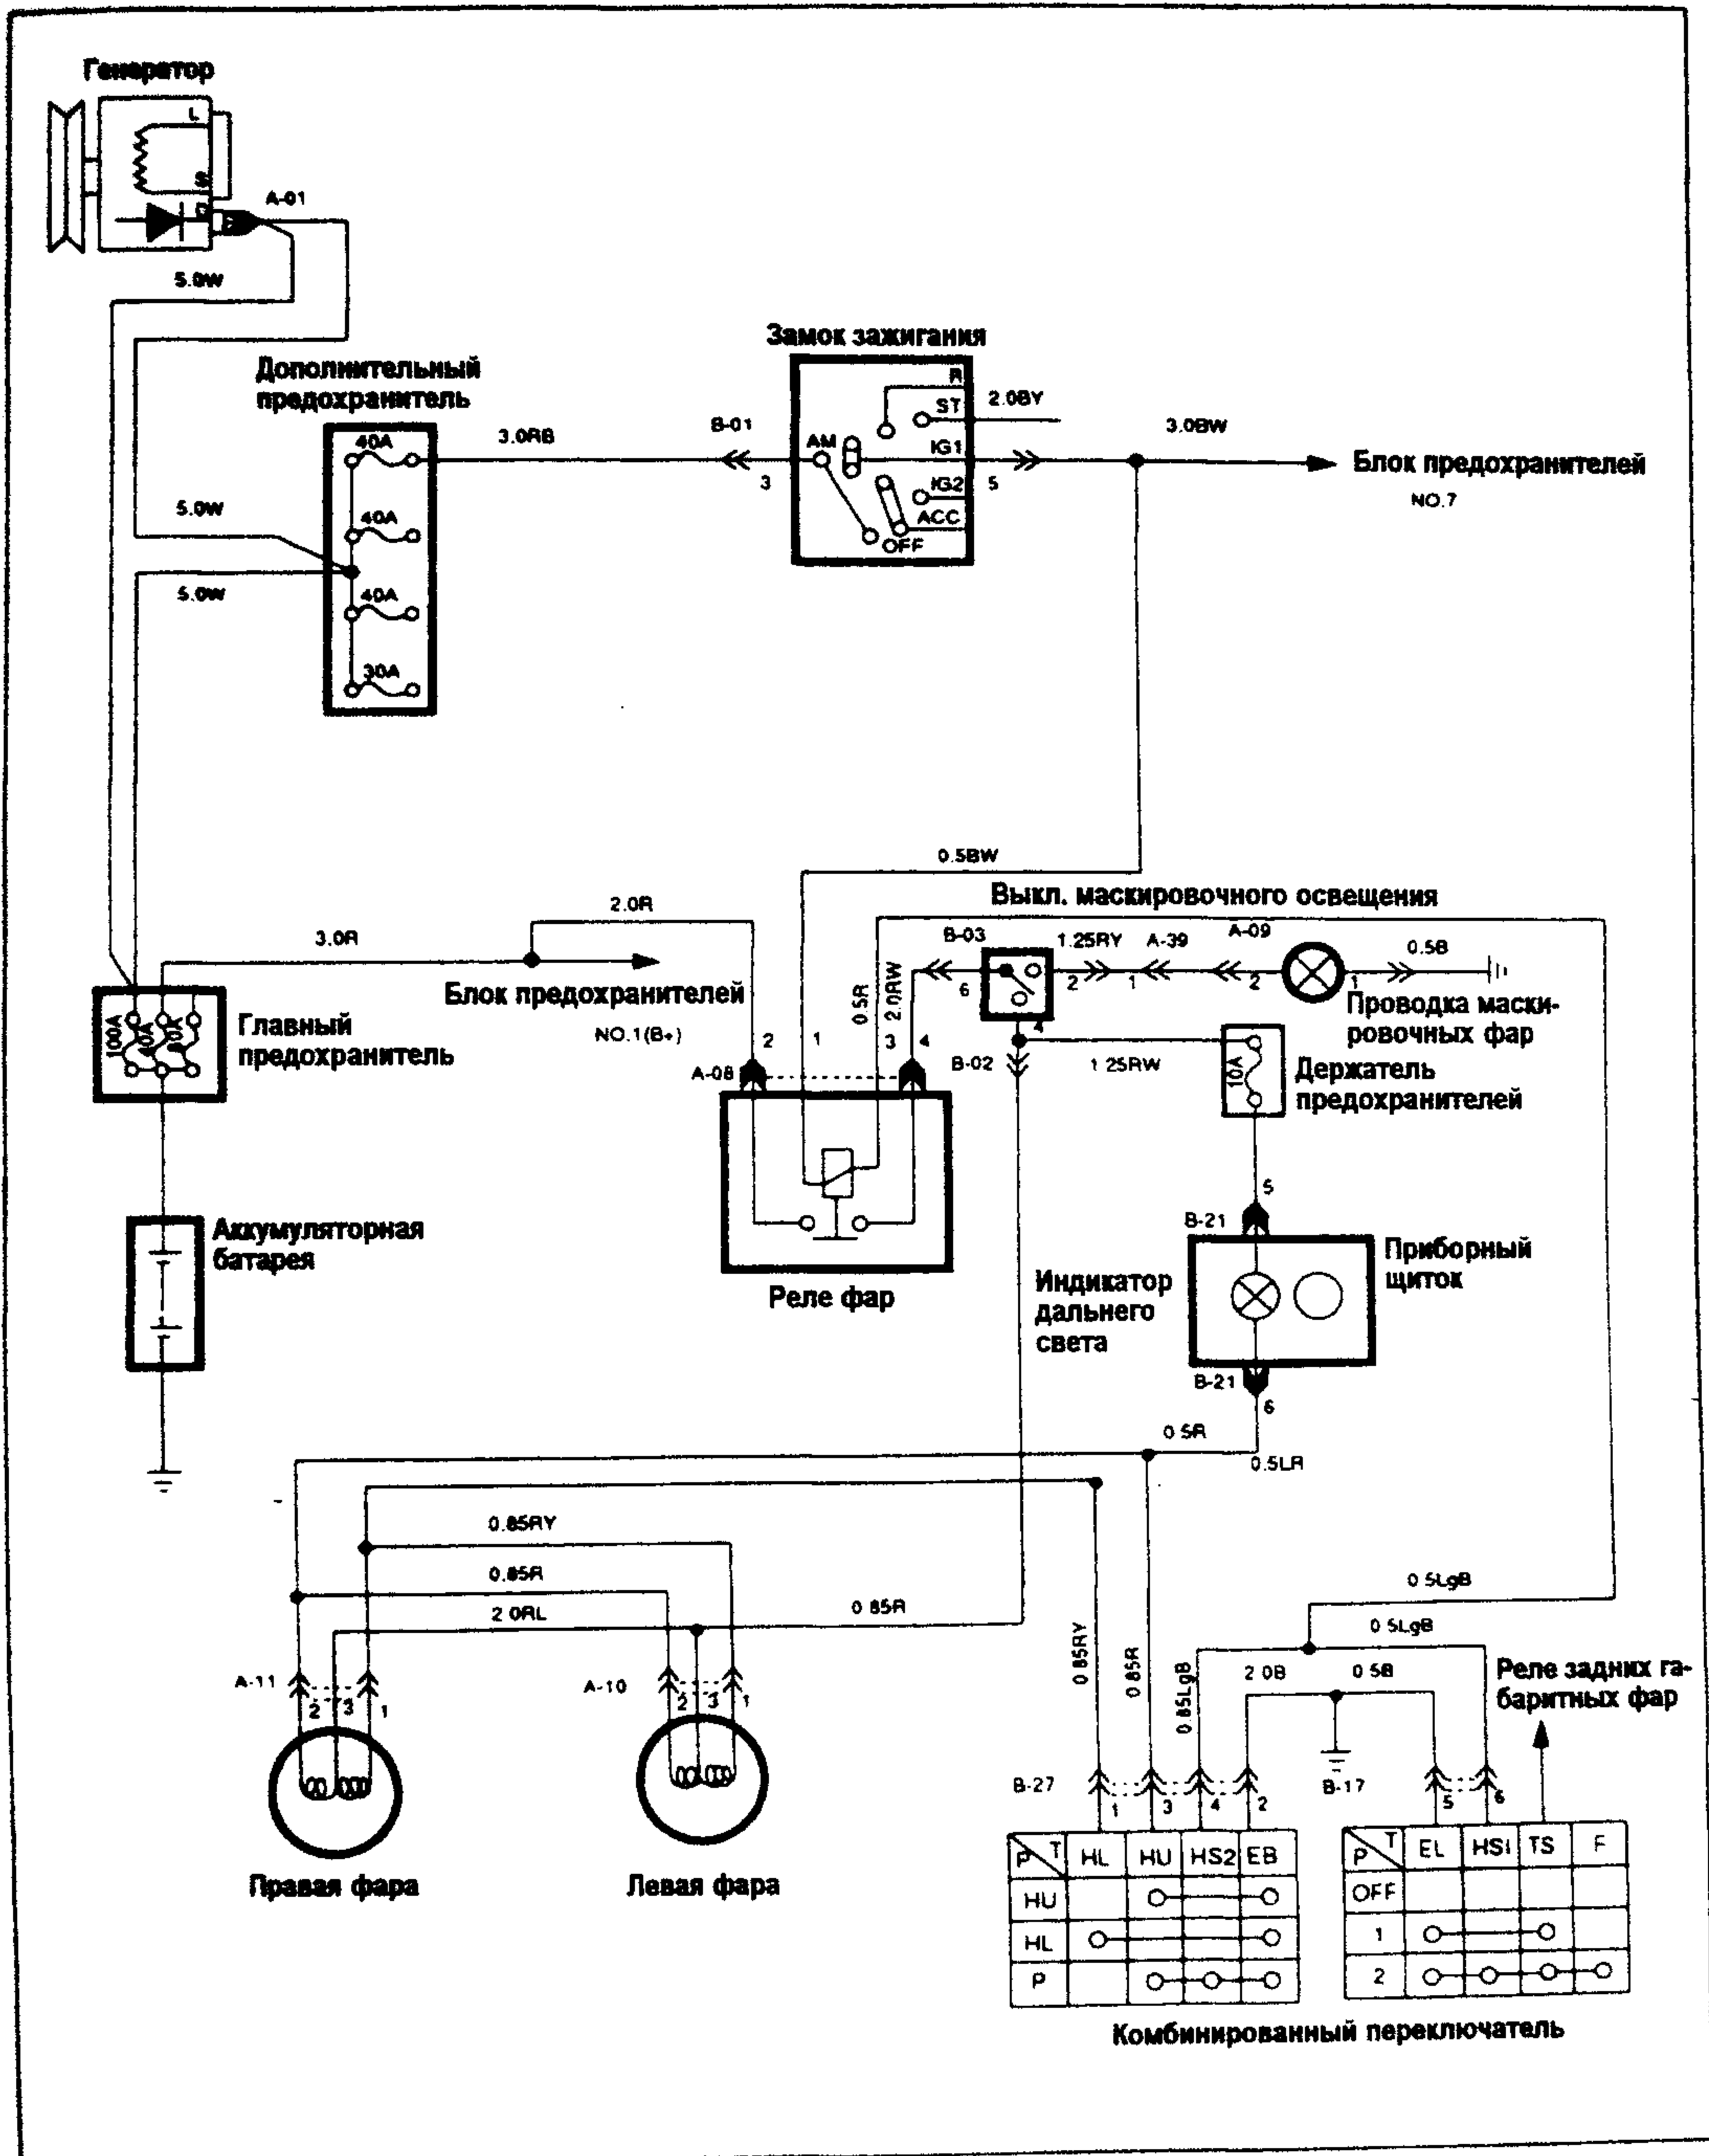

HU: Дальний свет фар
 HL: Ближний свет фар
 P: Мигание дальнего света
 HS1: Переключатель света фар

HS2: Выключатель мигания дальнего света фар
 TS: Выключатель задних габаритных фар
 EB: Контакт с корпусом переключателя света фар
 EL: Контакт с корпусом выключателя освещения
 F: Противотуманные фонари

ФАРЫ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-08



A-09



A-10



A-11



A-39



B-01



B-02




B-03



B-17



B-21

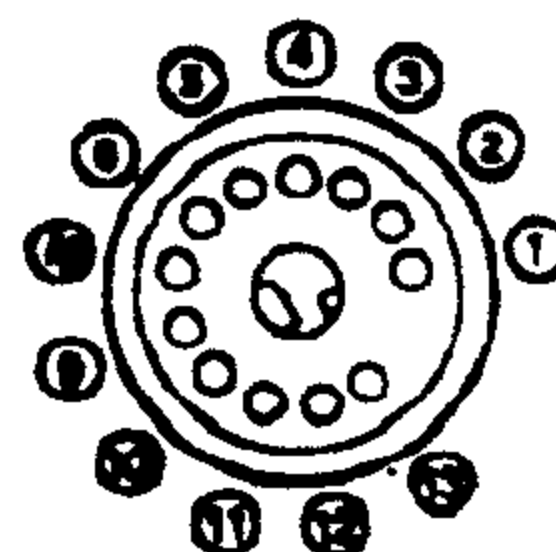


B-27



• контакт NO. ④ разъема B-21 для обеспечения выключения повышающей передачи дизельного двигателя с автоматической коробкой передач

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

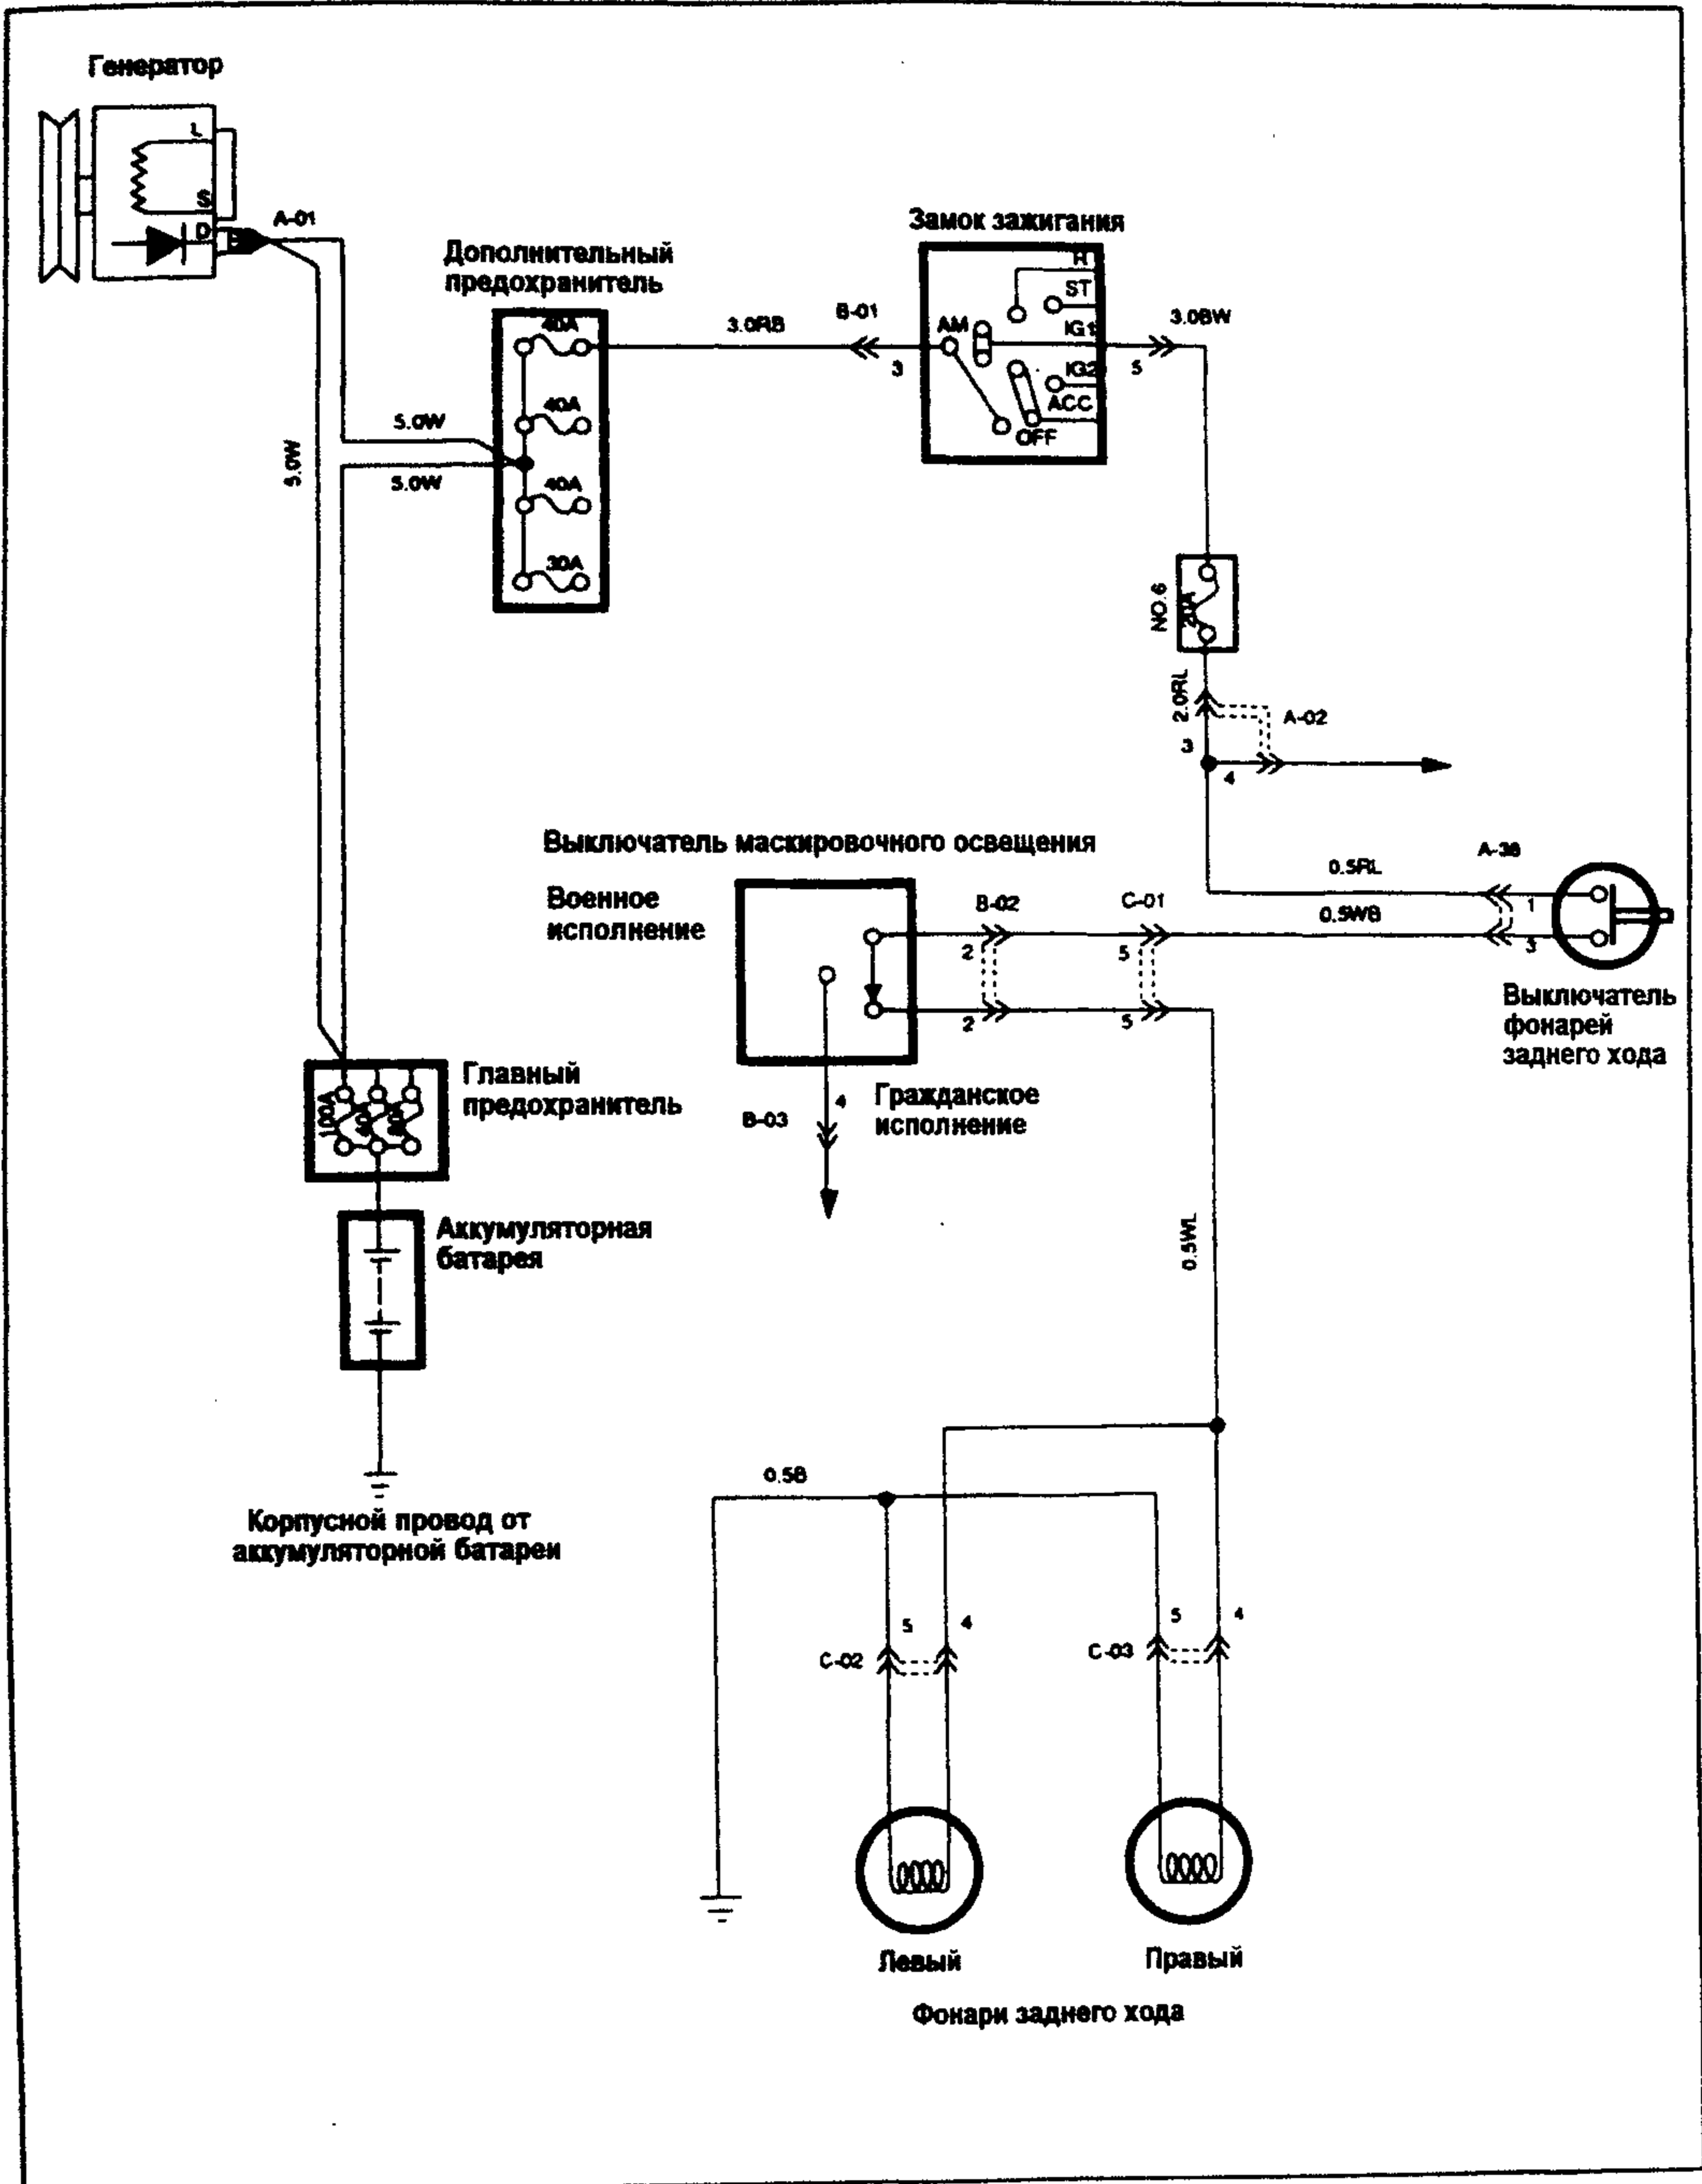

A-01



A-02




A-38



ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

A-38

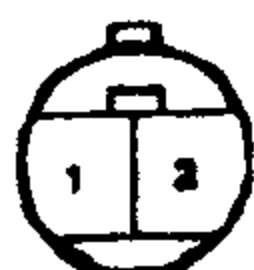


БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

B-01




B-02

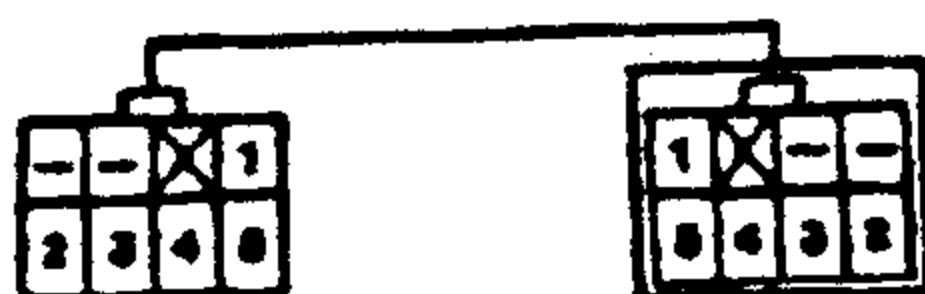

B-03




C-01

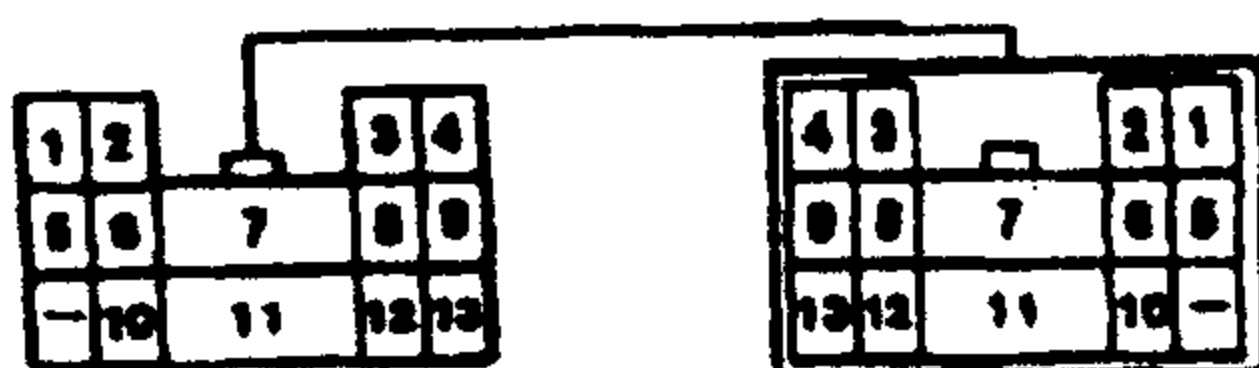


ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-01

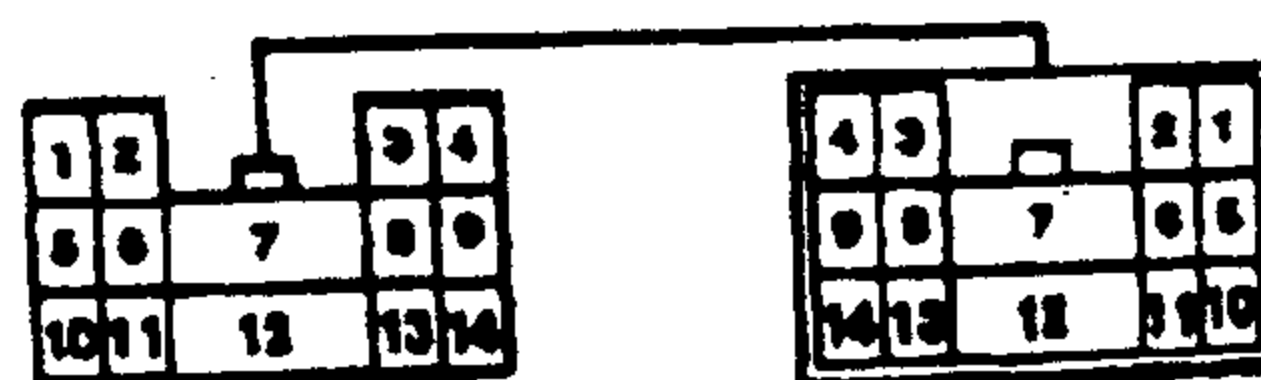

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-02

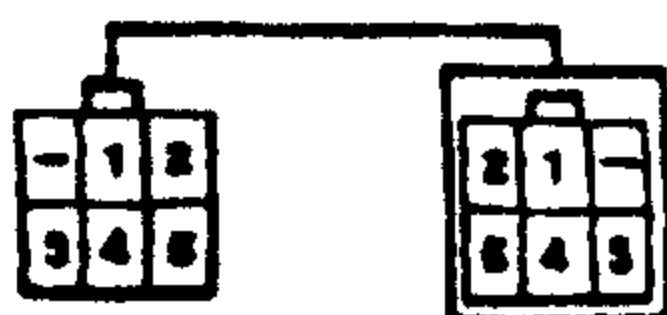


C-03



УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

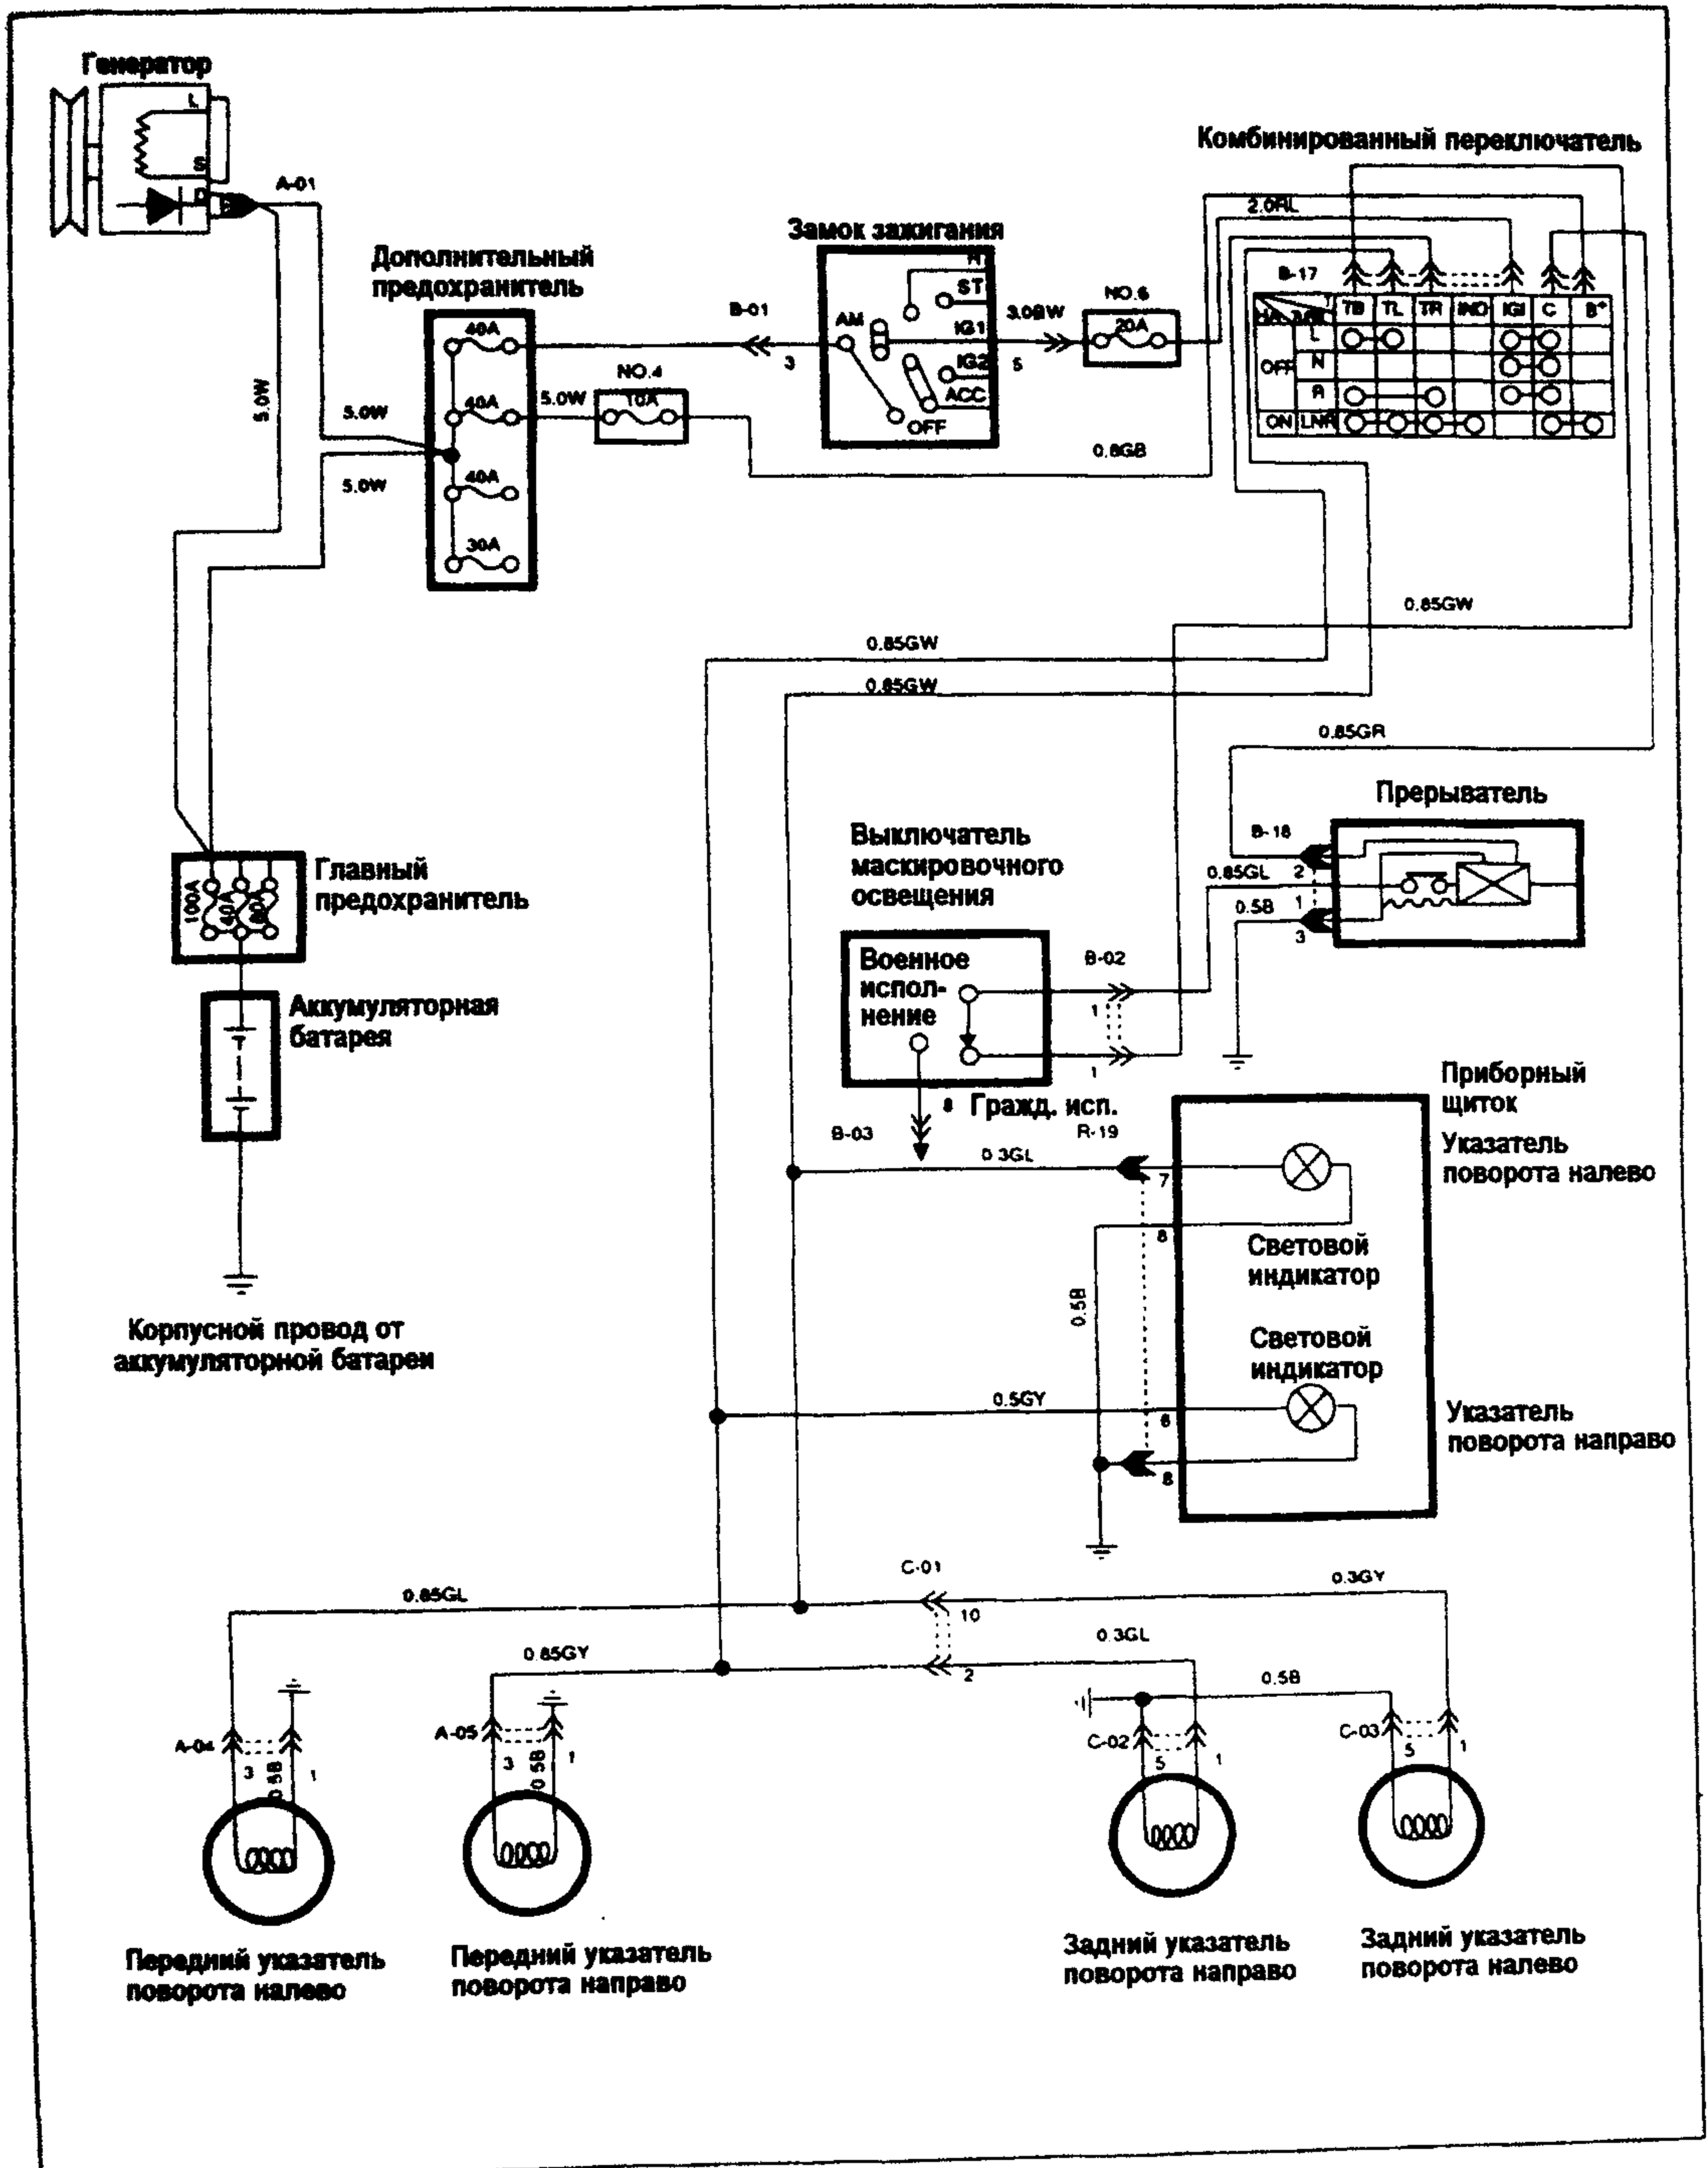

КАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-04



A-05



B-01



B-02



B-17

B-03



B-18



B-19




ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

B-19




БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-01

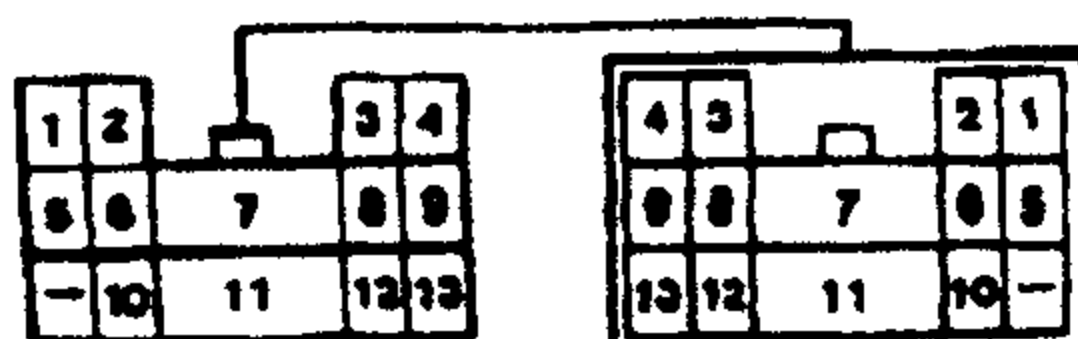

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-01

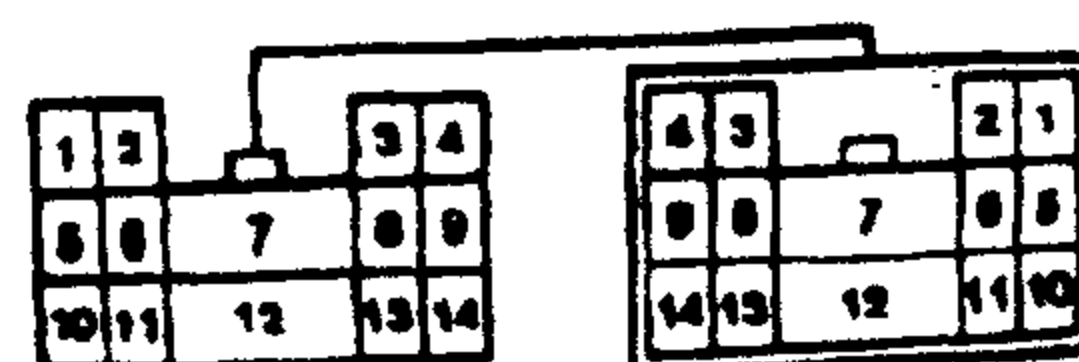

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-02




C-03



ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

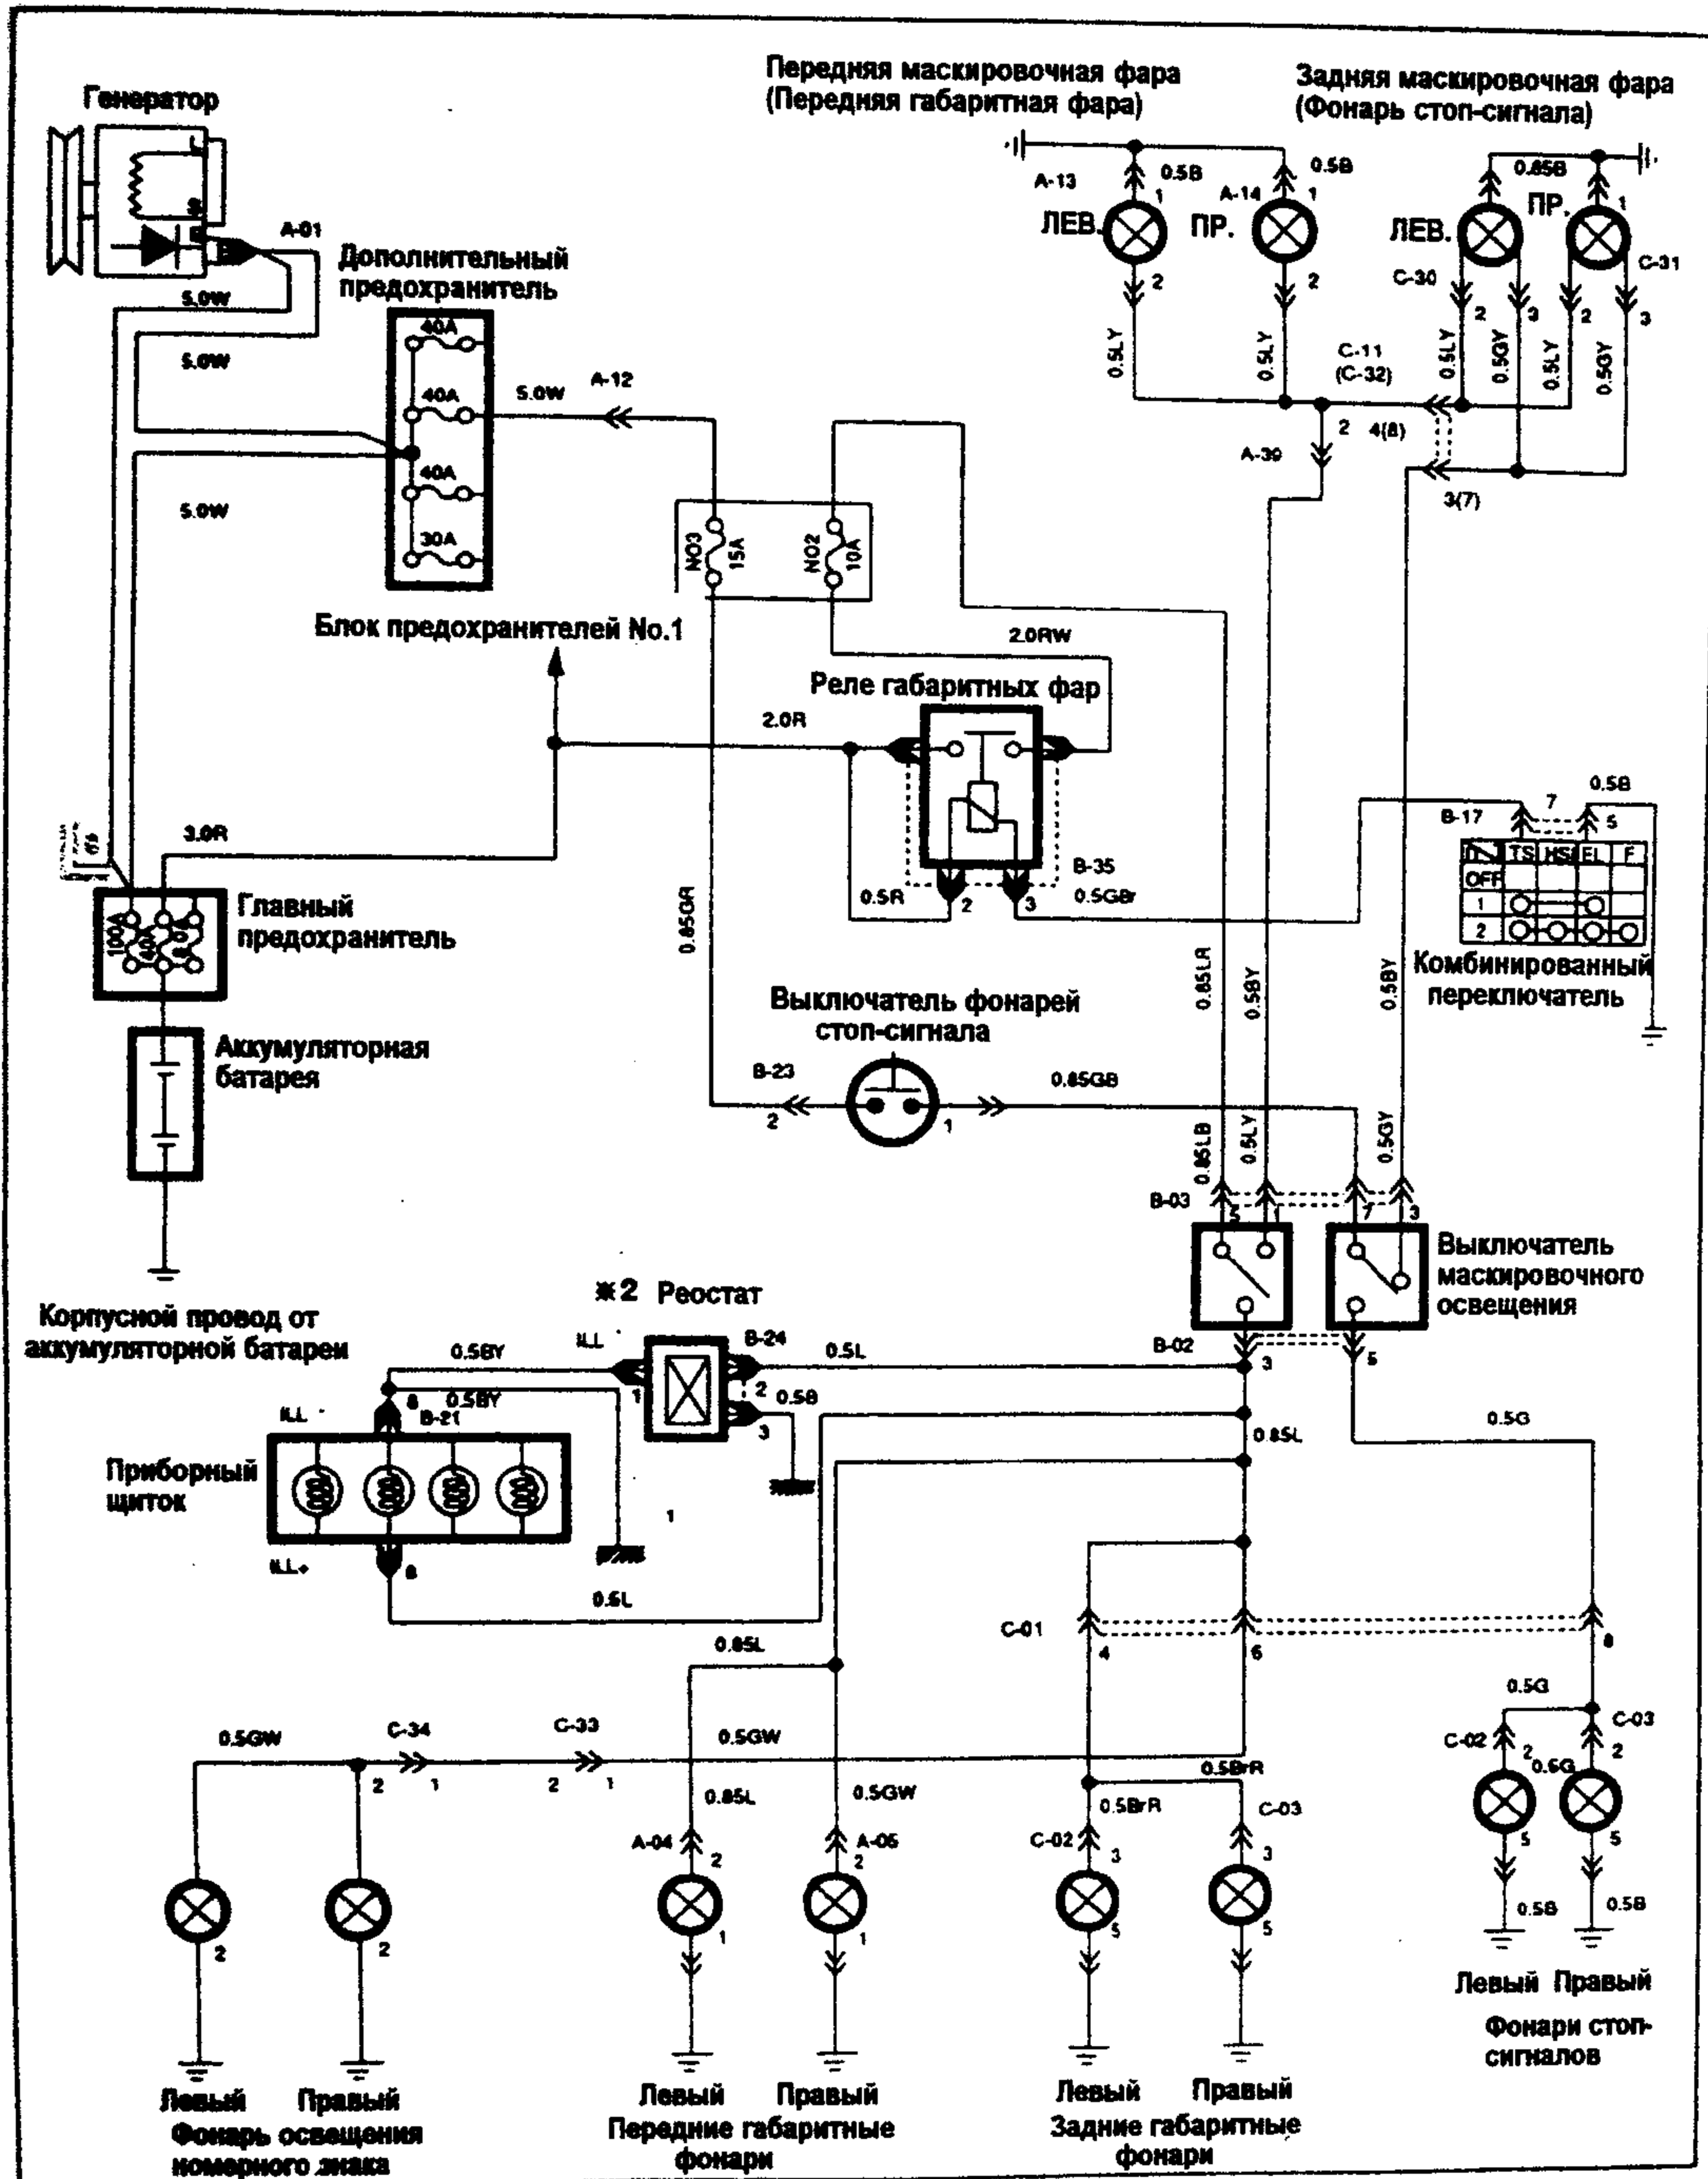

- #1. показывает заземление корпуса без реостата
- #2. показывает Модель Exceed
- () показывает 4 - дверную модель

ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-04




A-05




A-12



A-13

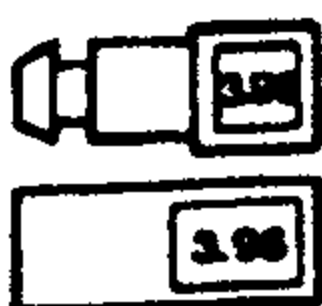

A-14

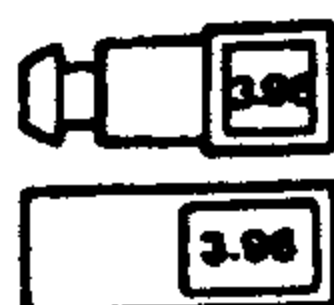


A-39




B-02




B-03

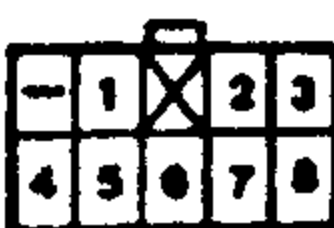

B-17

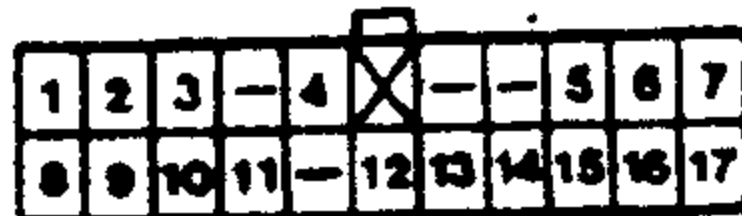

B-21

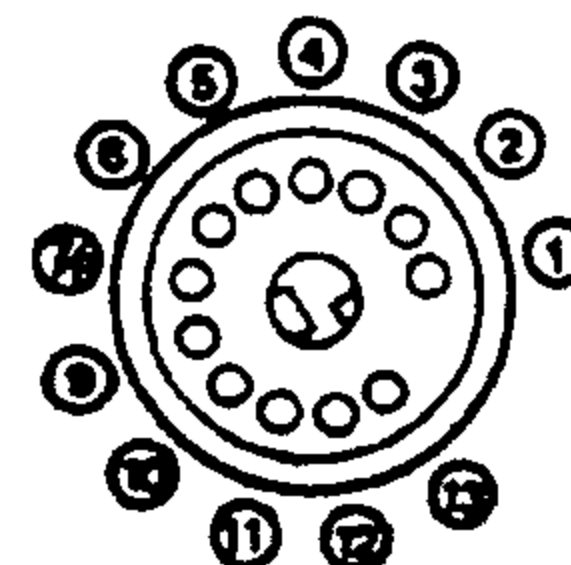


B-23




B-24



B-35

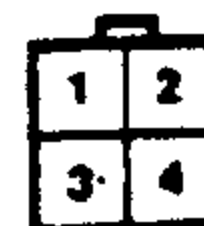


C-01

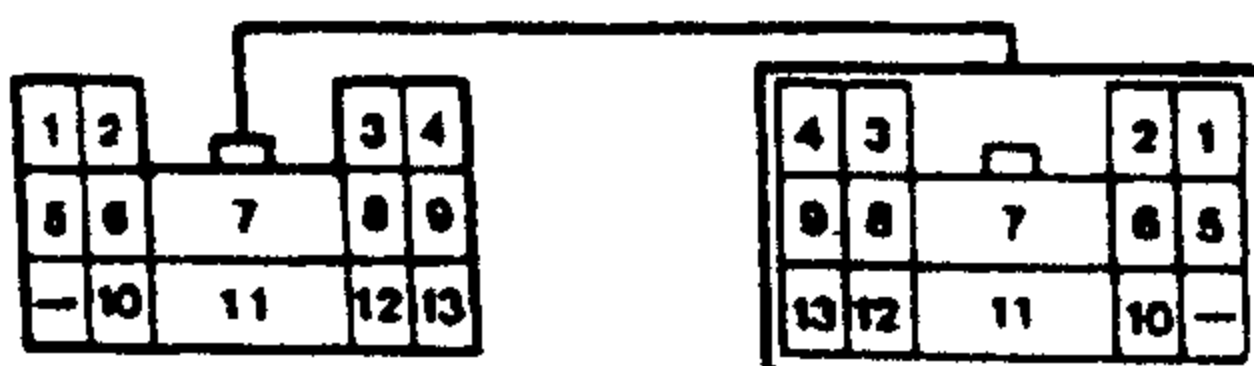

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-01

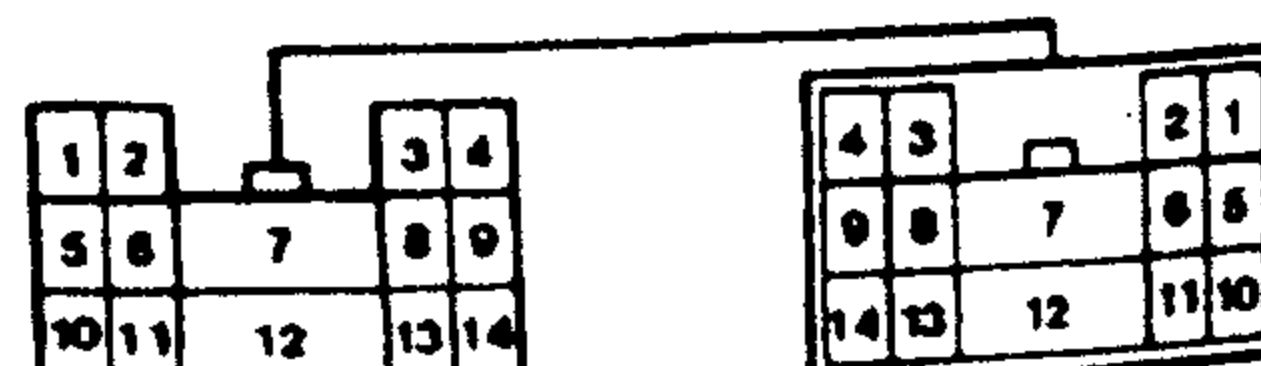

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

☛ контакт NO. ④ разъема B-21 для обеспечения выключения повышающей передачи дизельного двигателя с автоматической коробкой передач


ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

С-02



С-03

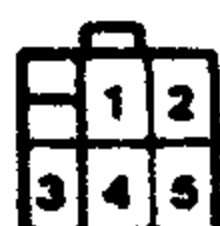

С-11



2 - ДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ

С-30



С-31



С-32




4 - ДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ

С-33




С-34

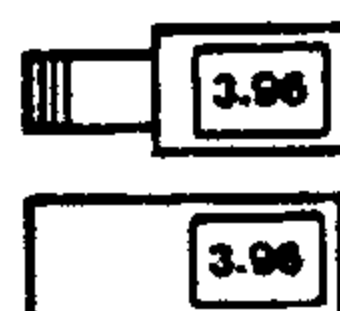

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

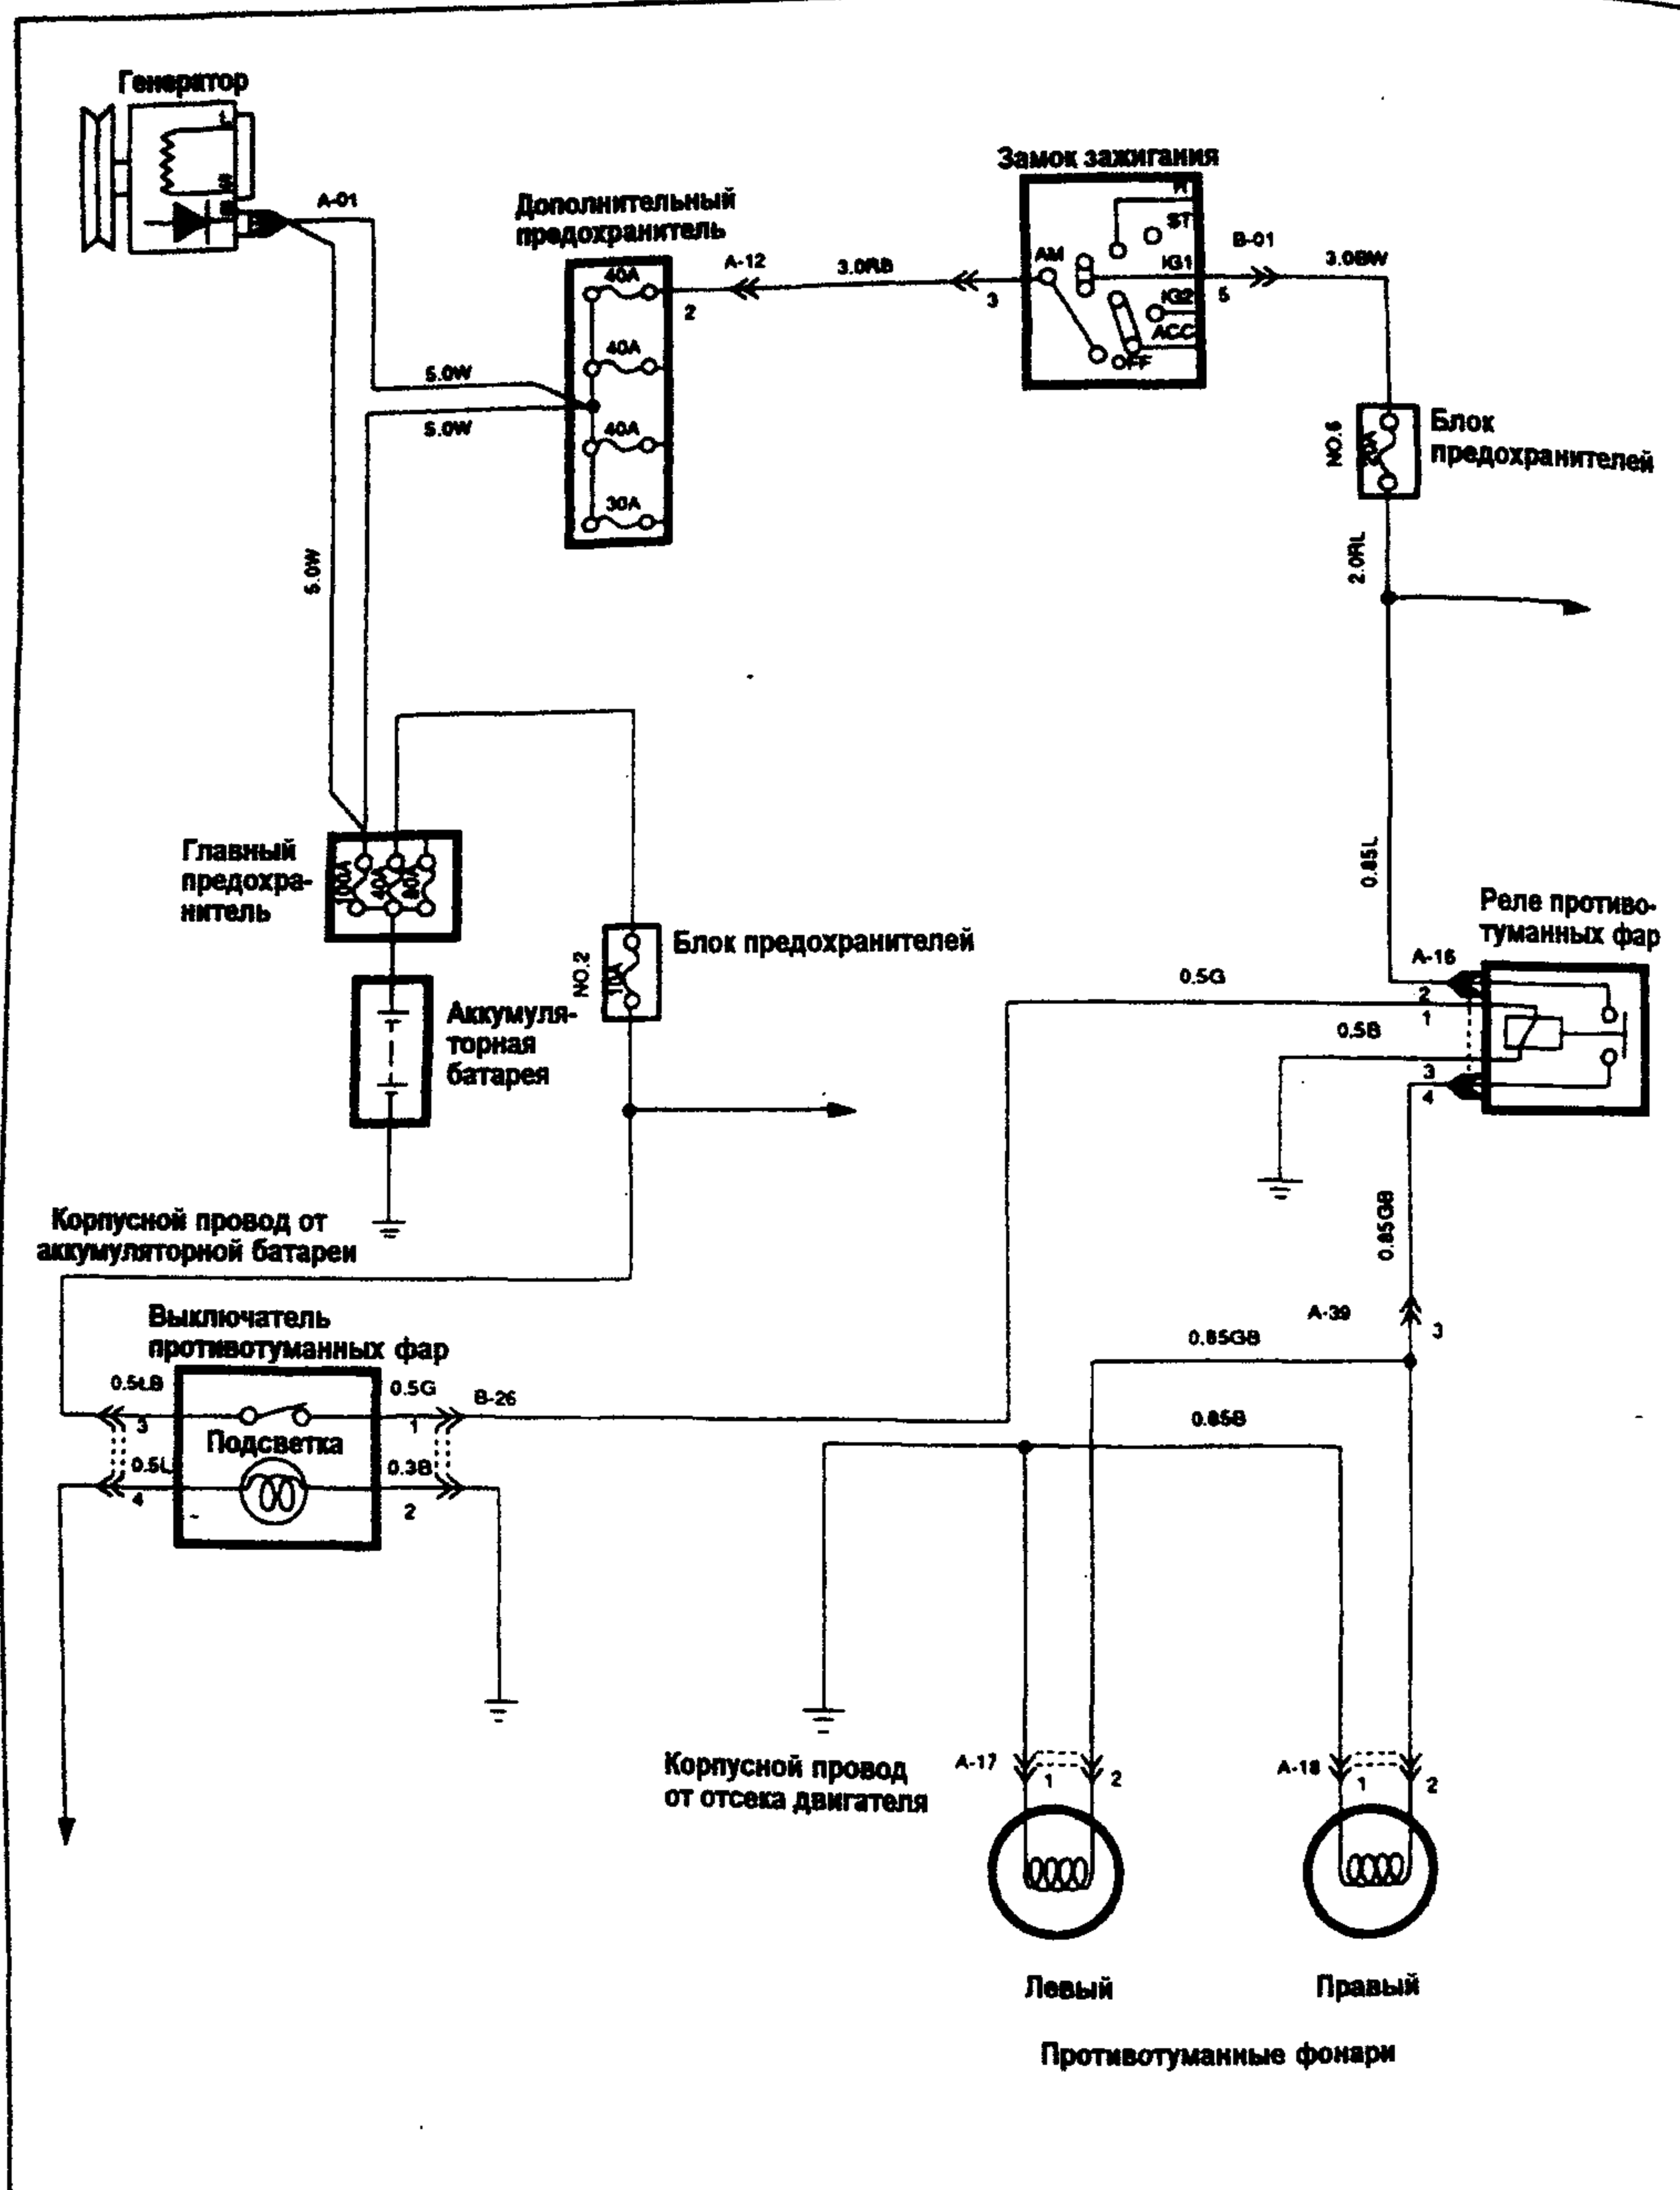

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01




A-12




A-16



A-17

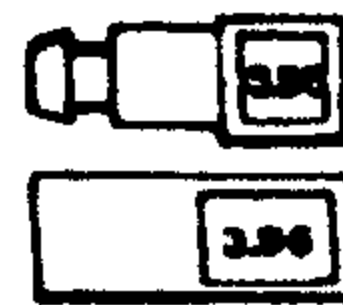

A-18

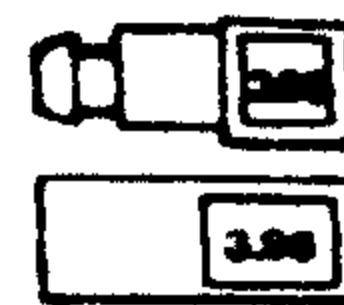

A-39



B-01




B-26



ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

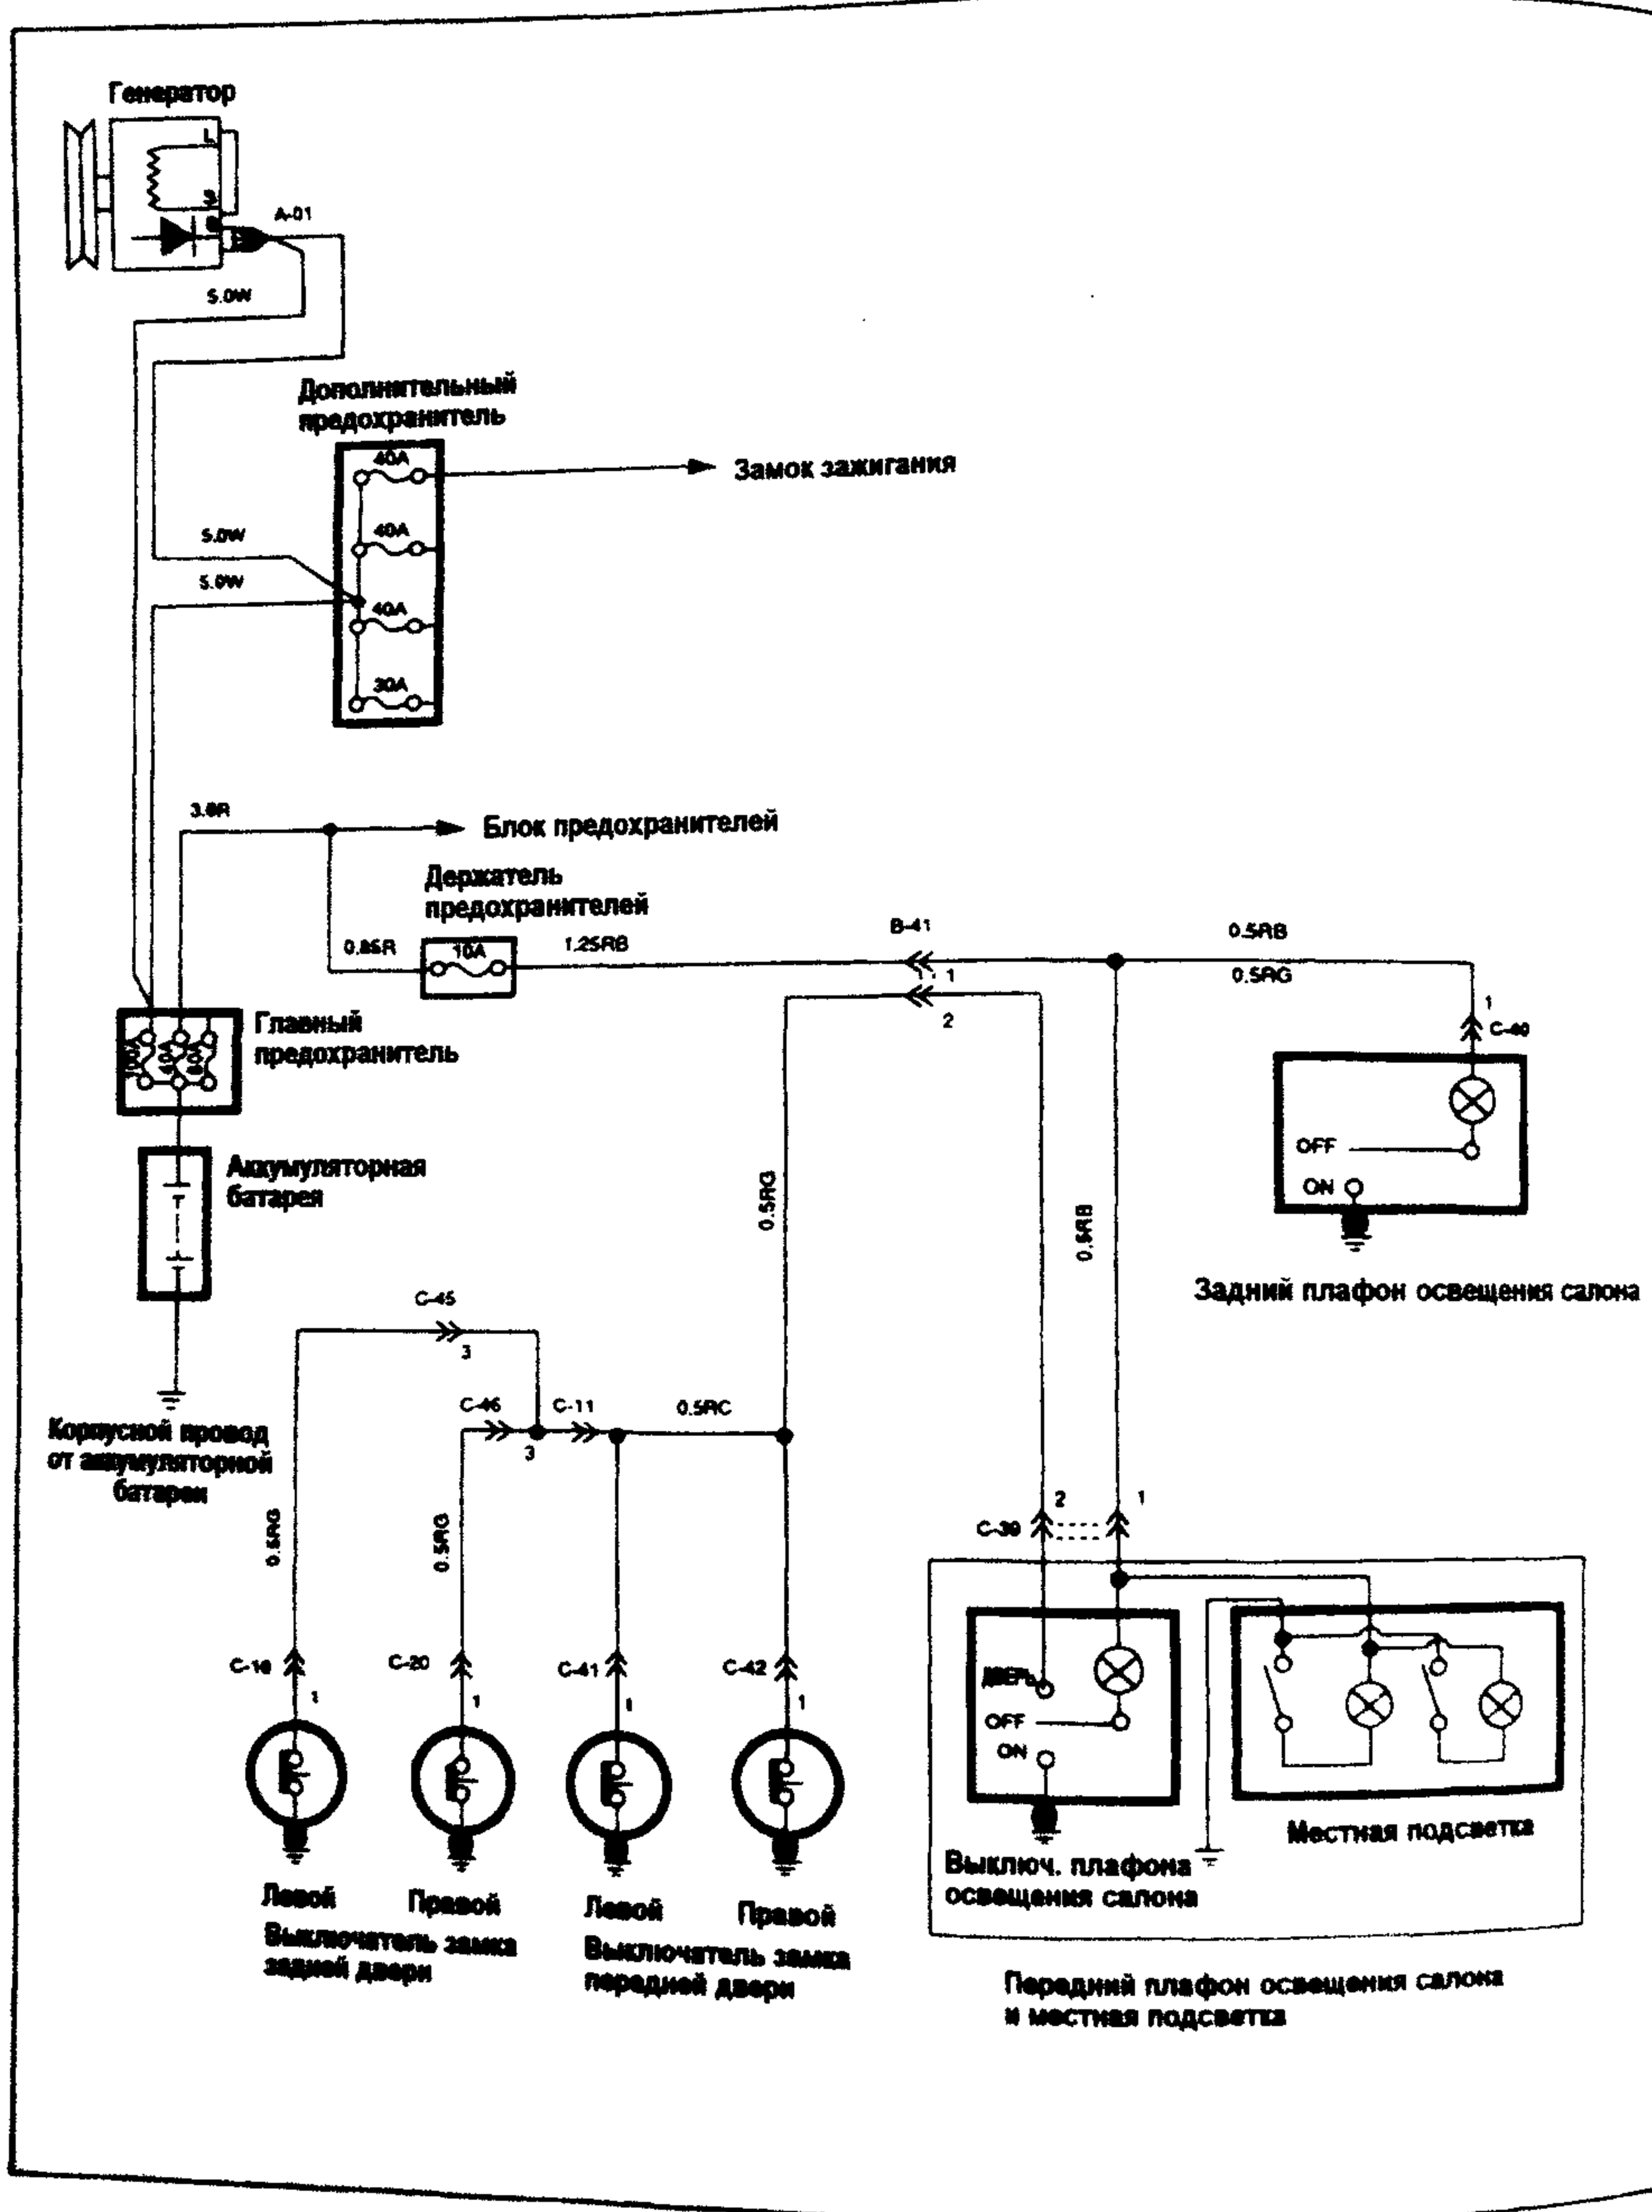


ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



B-41

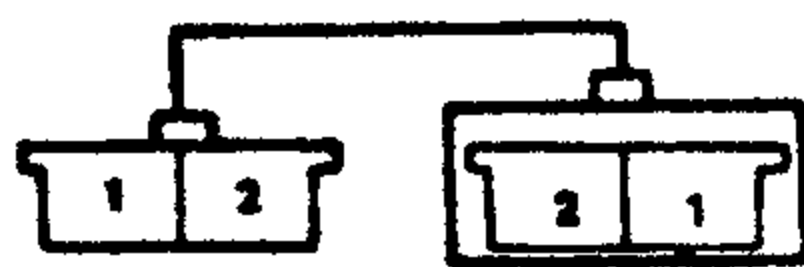

C-11



C-39



C-40



C-41



C-42



C-19



C-20



C-45




C-46



СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

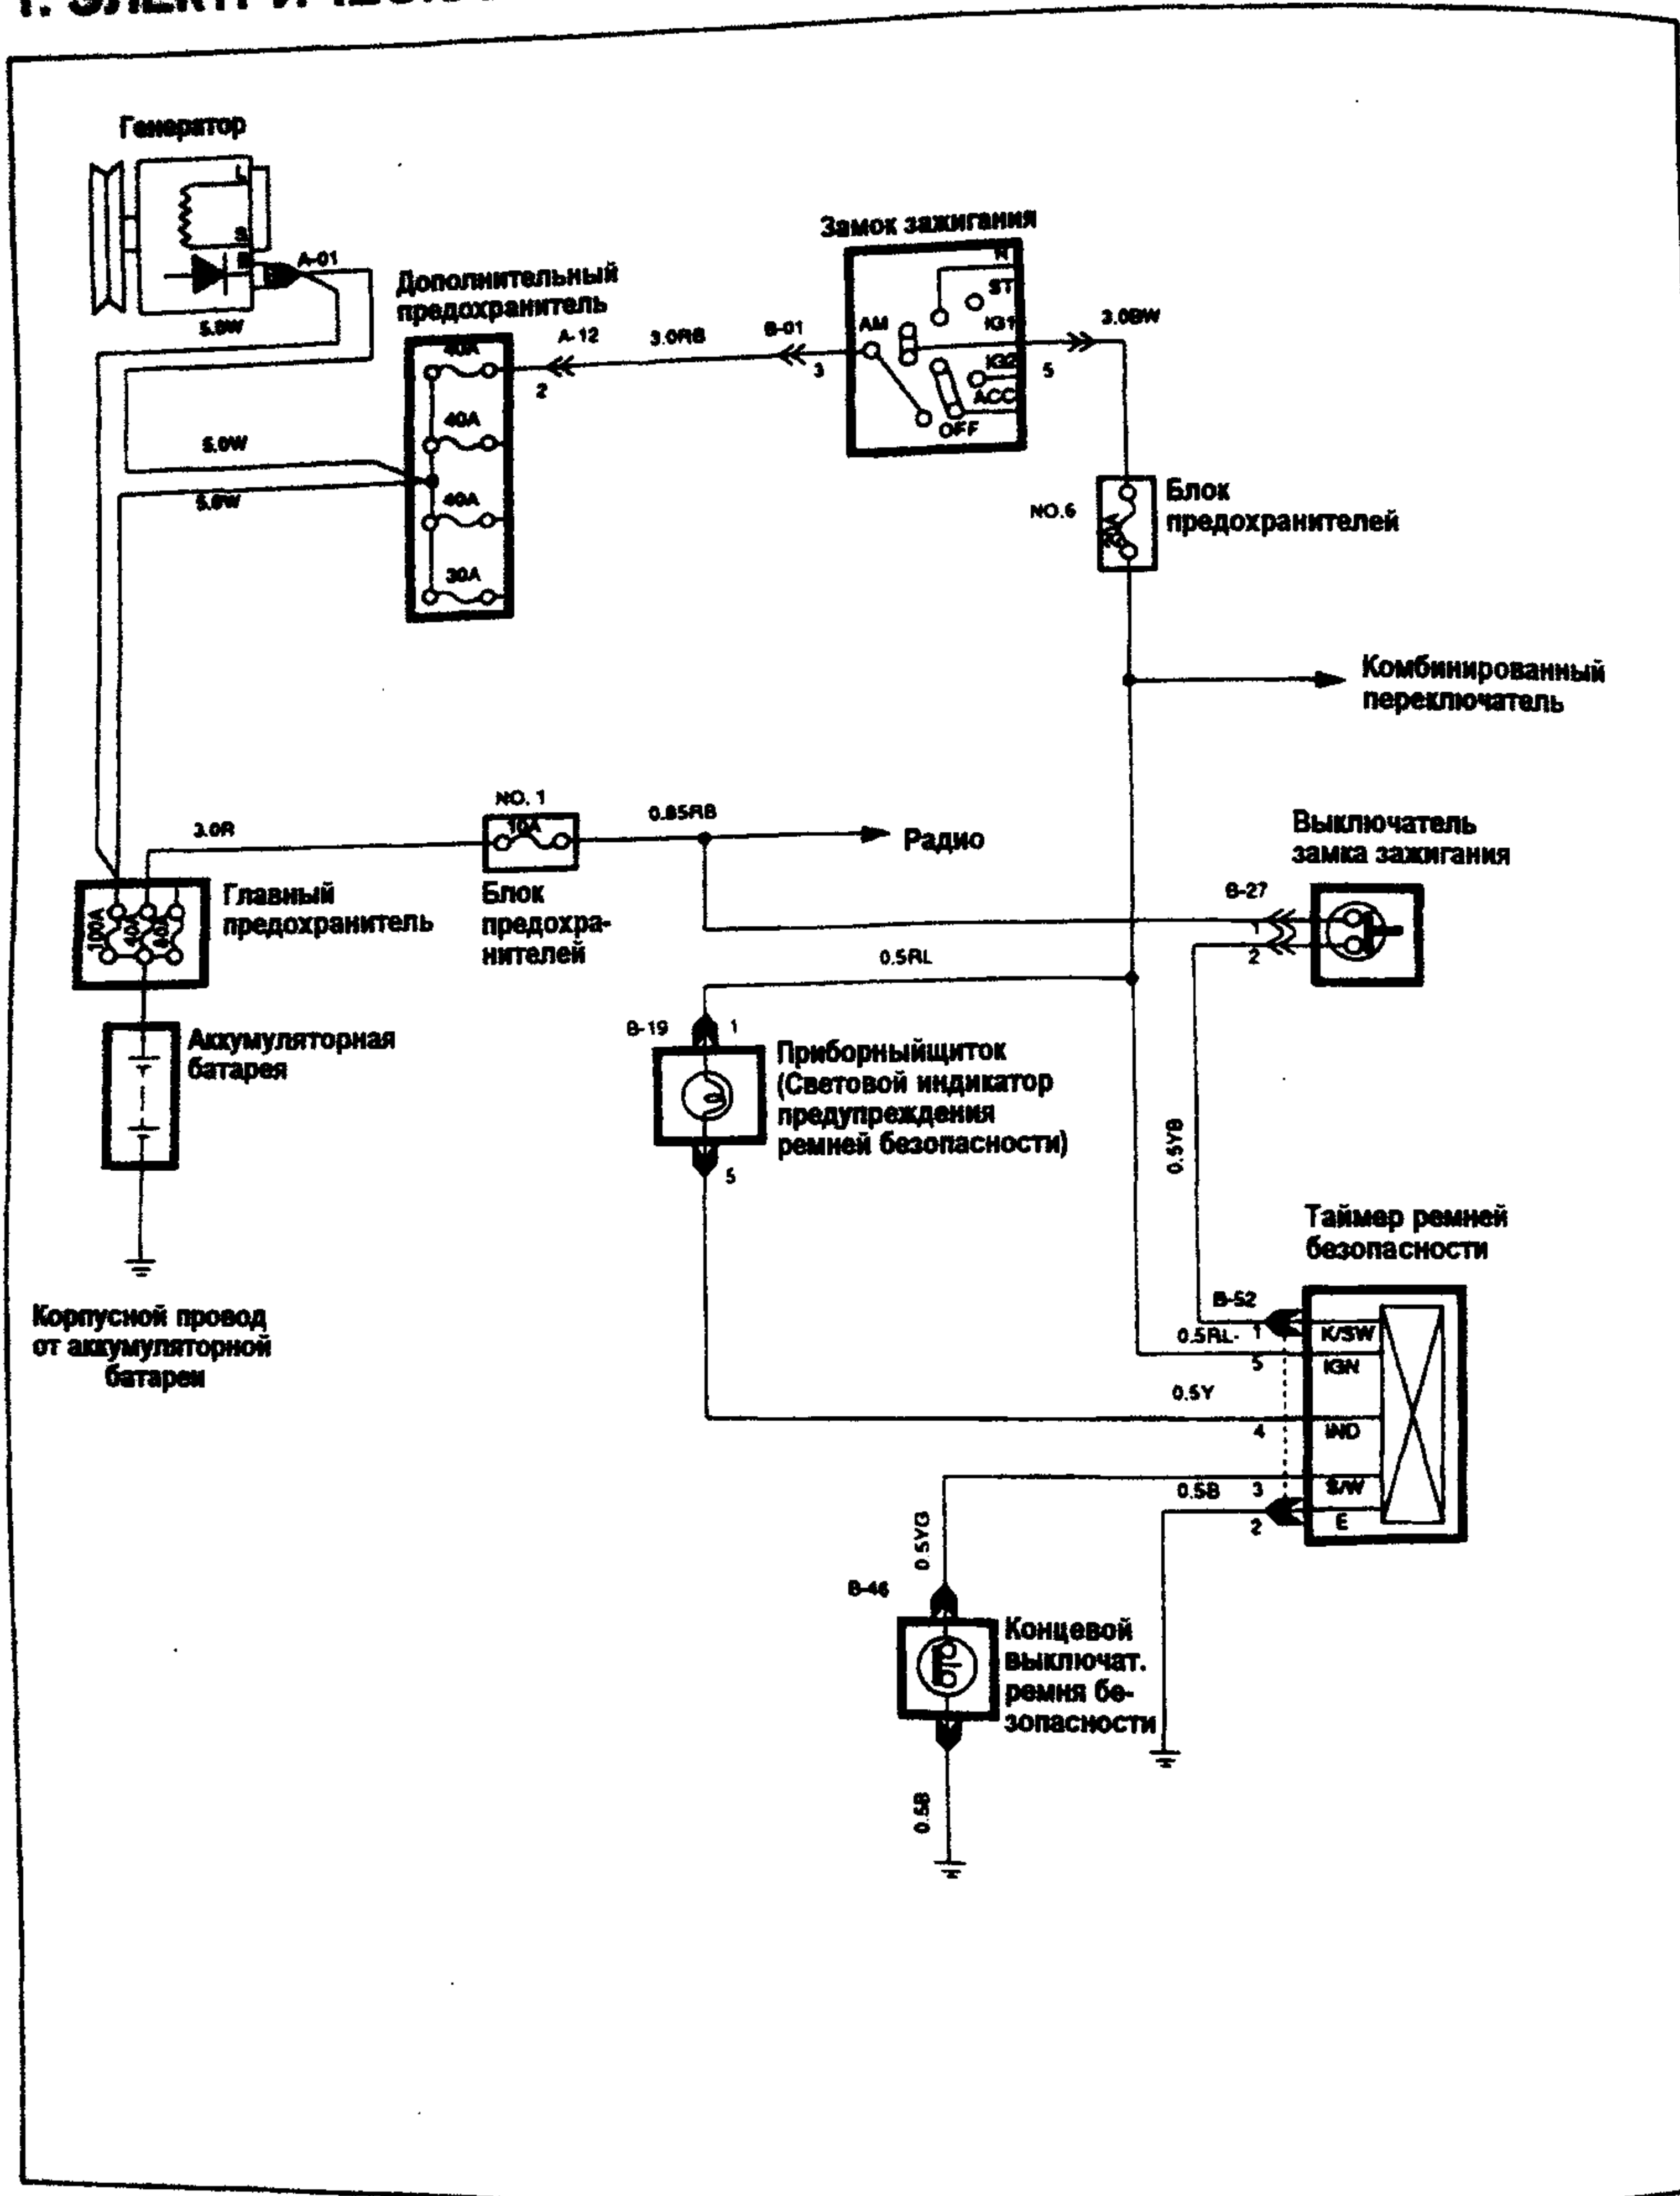

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12



B-01



B-19



ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

B-19



БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

B-27



B-52




B-46



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

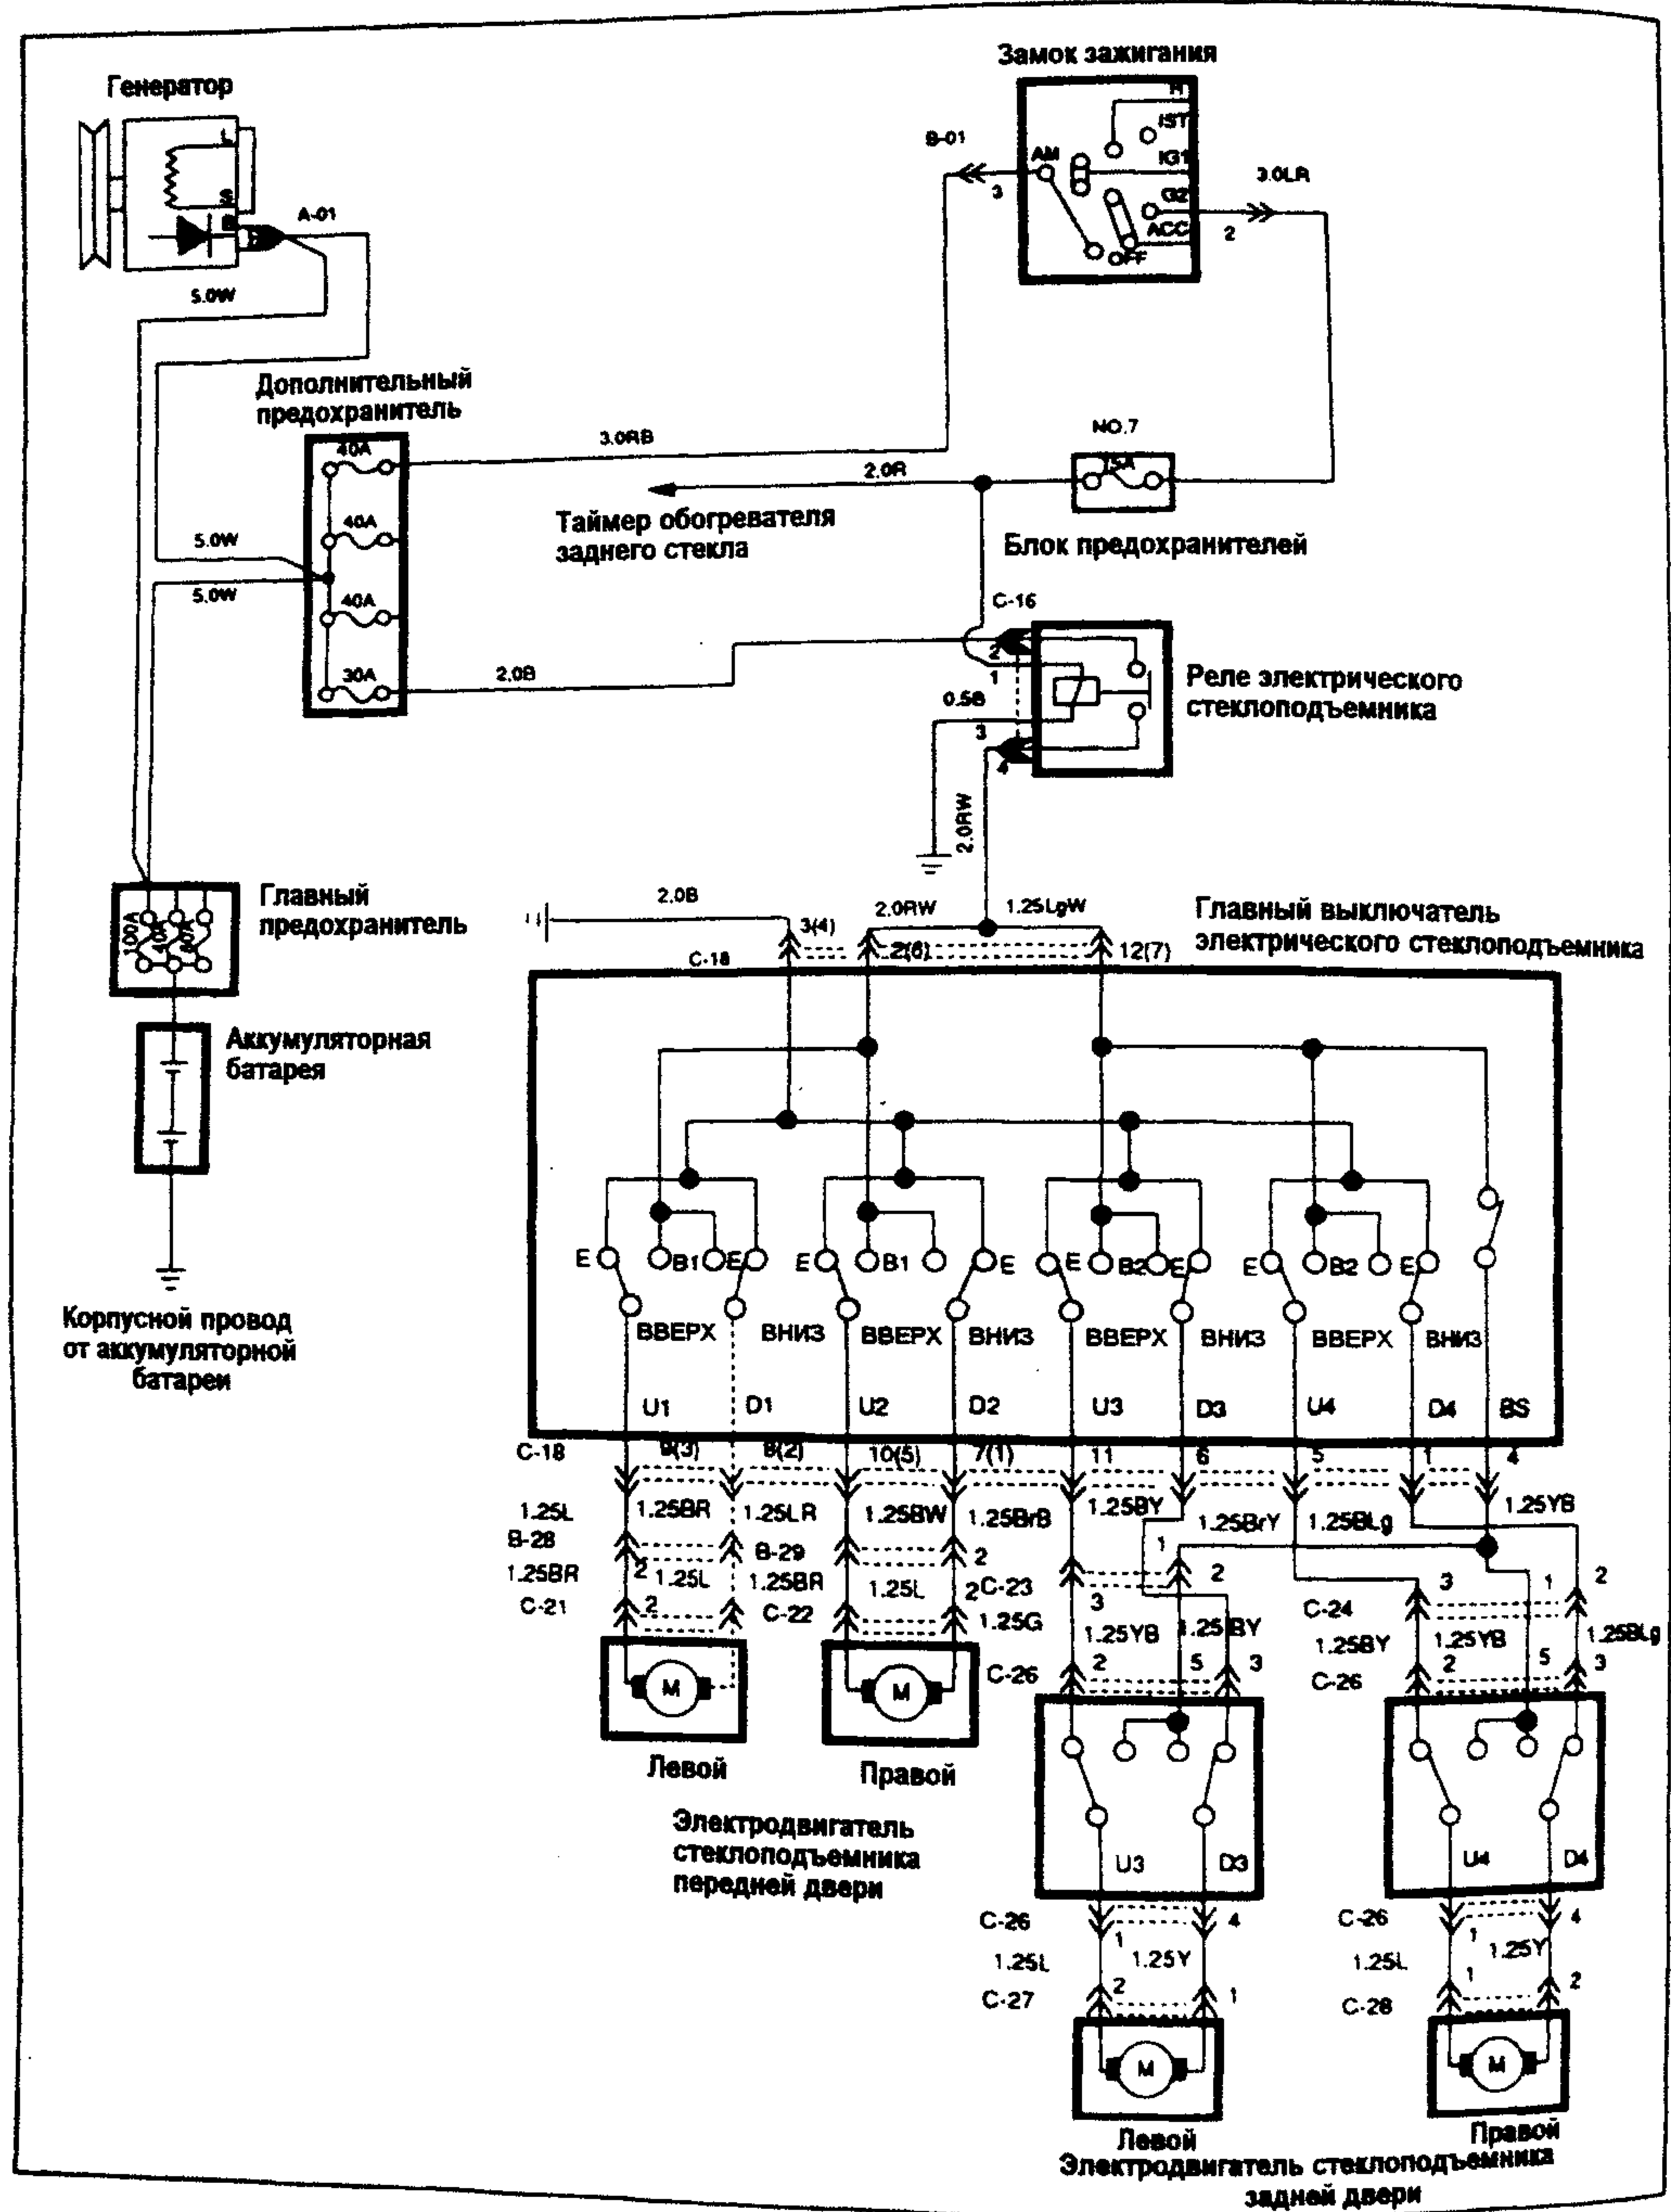

— (I) показывает 2-х дверную модель

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



B-01



B-28



B-29



C-16



C-18



4 - ДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ

C-18



2-ДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ

C-21



C-22




C-23




C-24



C-25

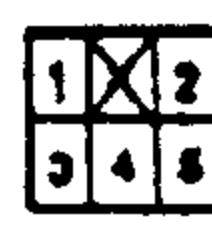

C-26

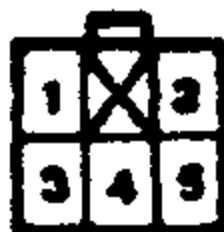

C-27




C-28



ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

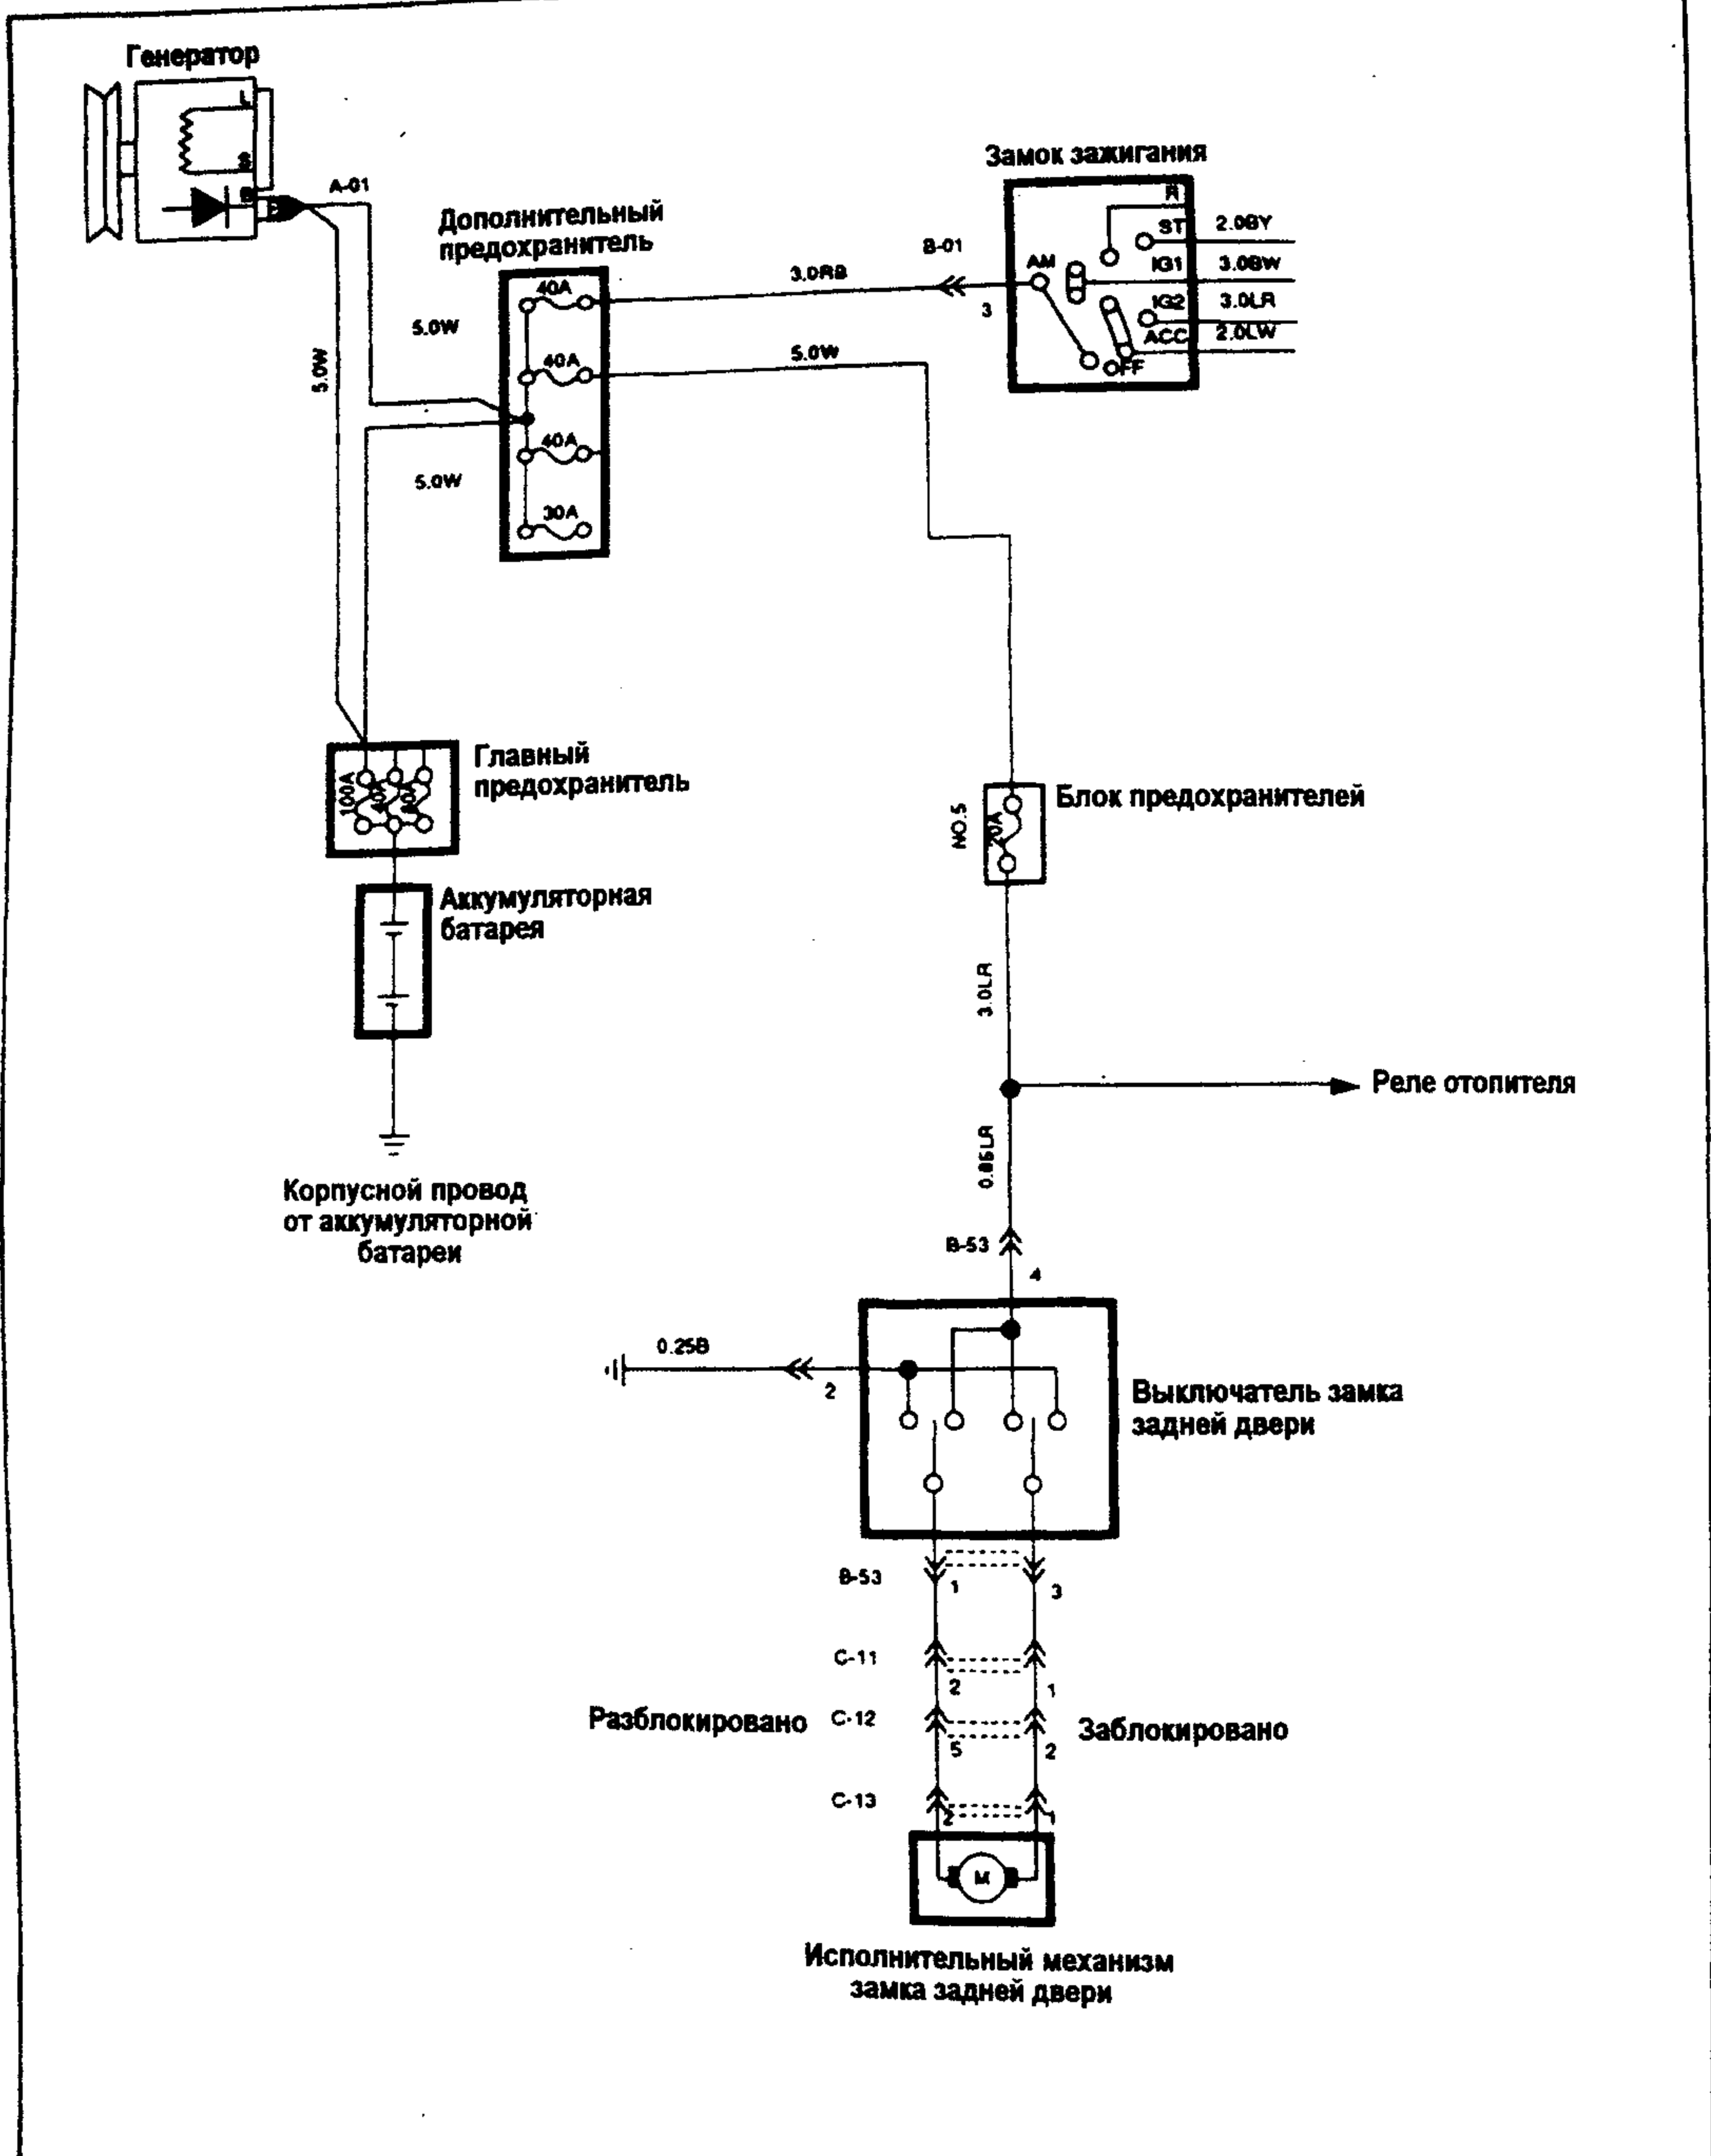

Системой замка задней двери оборудуются автомобили, выпущенные после января 1993 г.

ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ


A-01



B-01



B-53

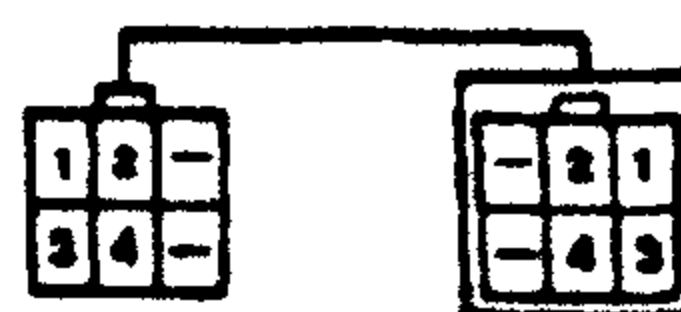

C-11



C-12




C-13



СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ И СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

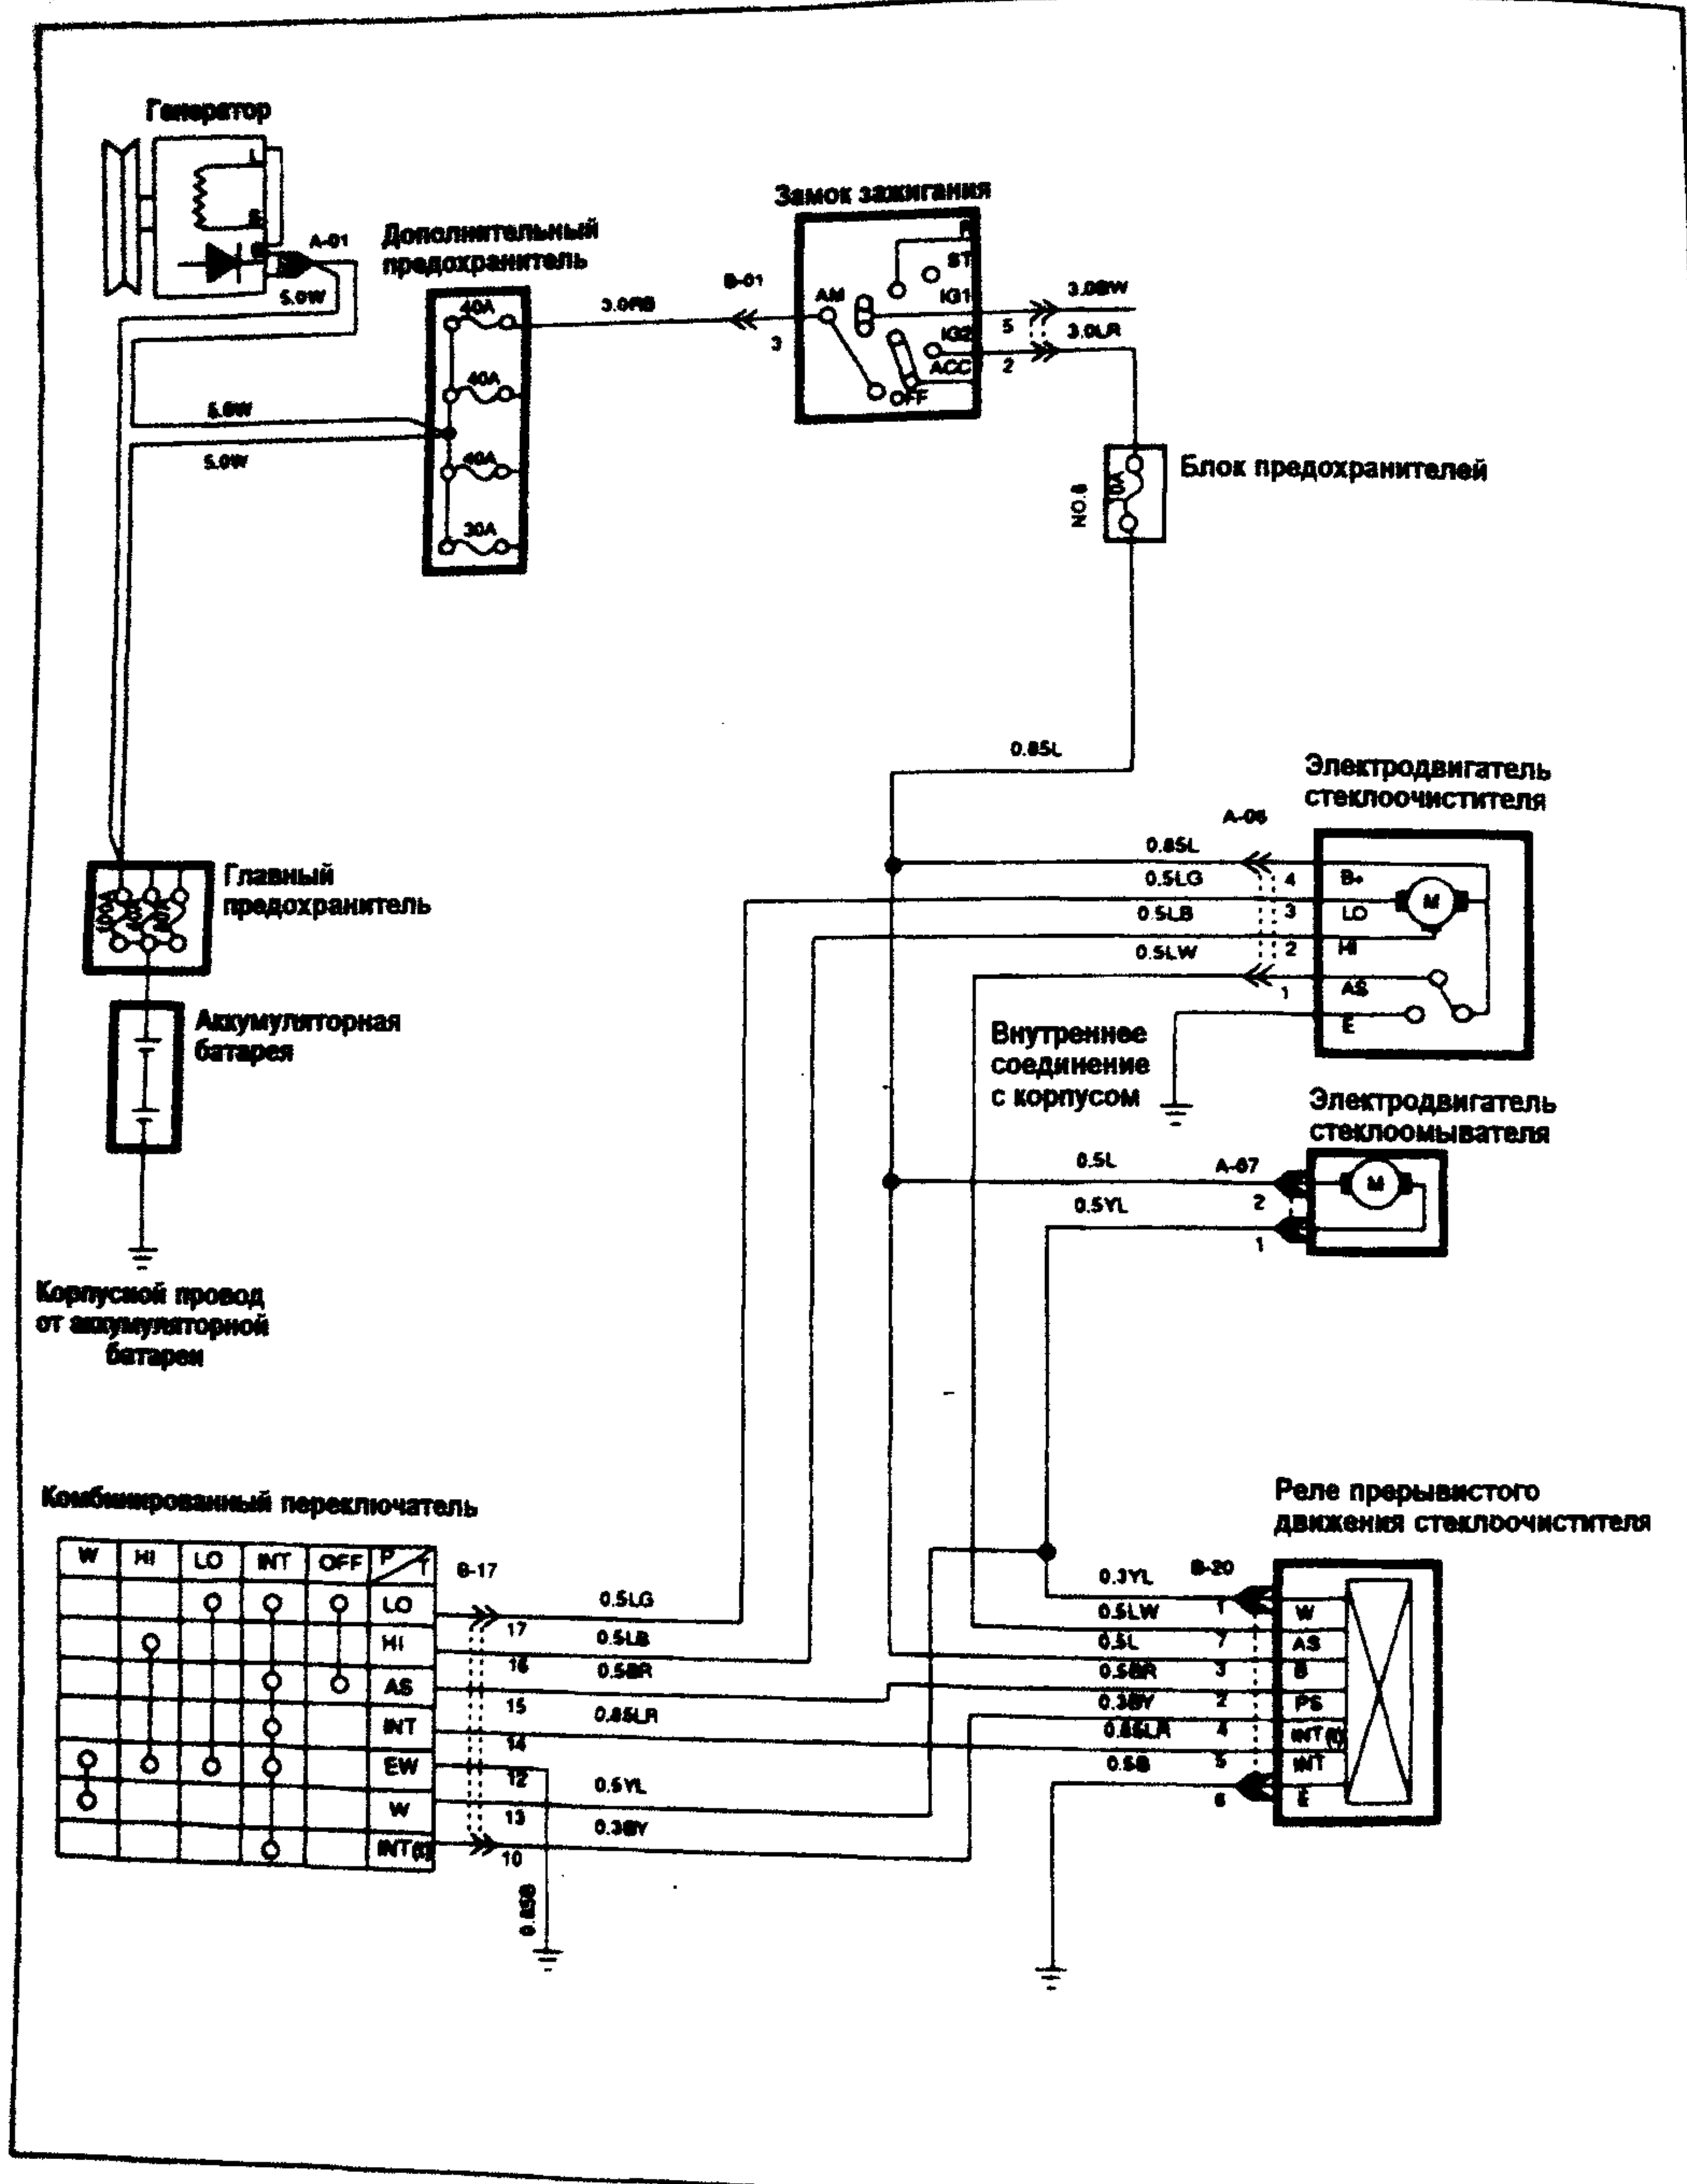

СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ И СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

А-01




А-06



А-07



В-01

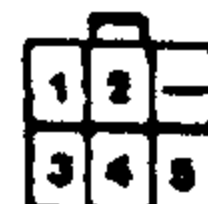

В-17




В-20



СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

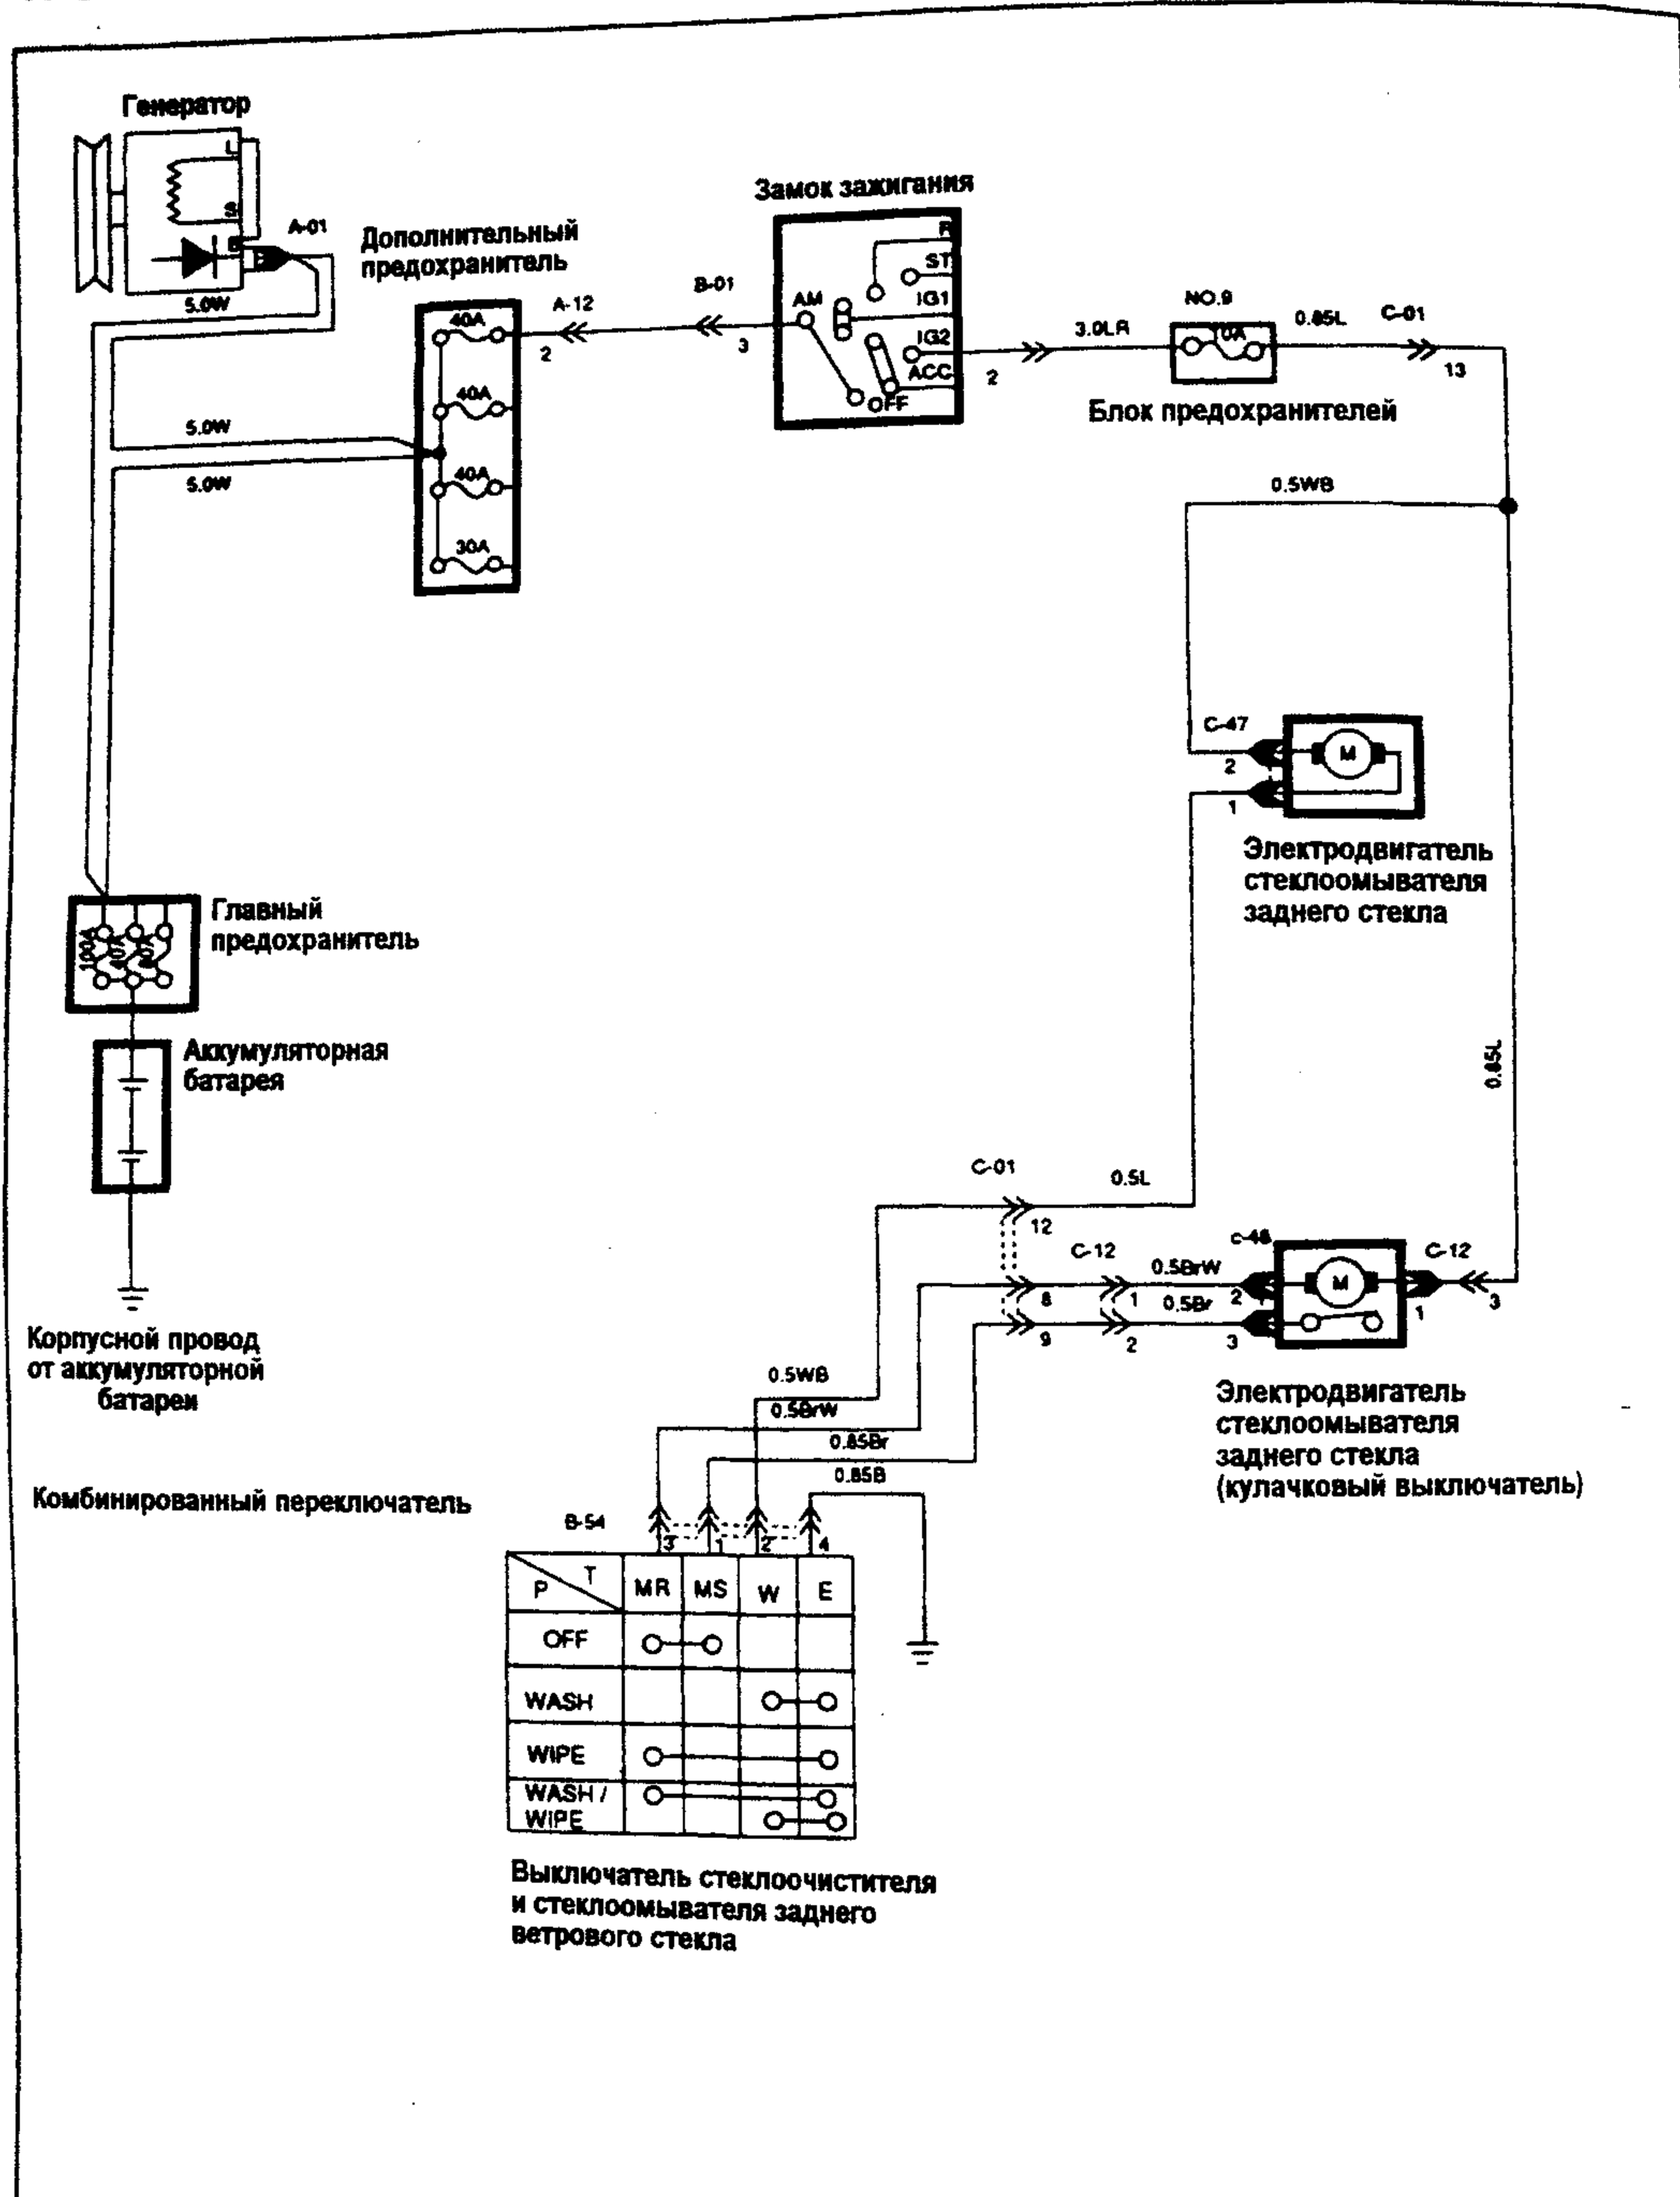

WASH: Стеклоомыватель
WIPE: Стеклоочиститель

СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01




B-01



B-54




C-01

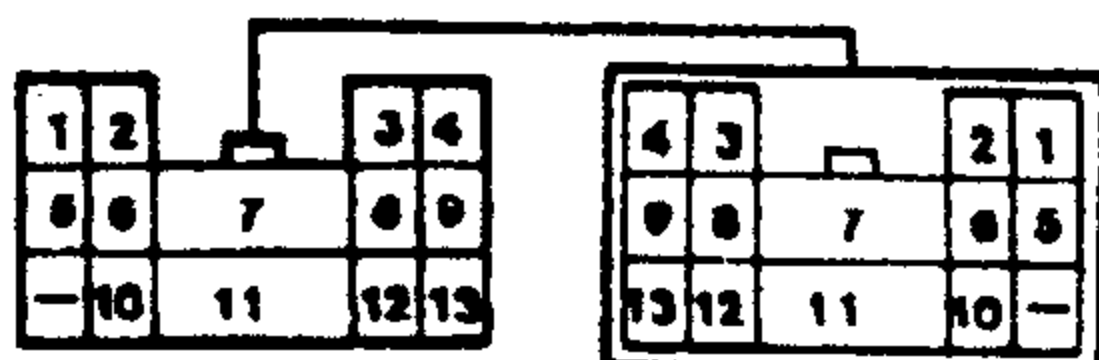

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-01

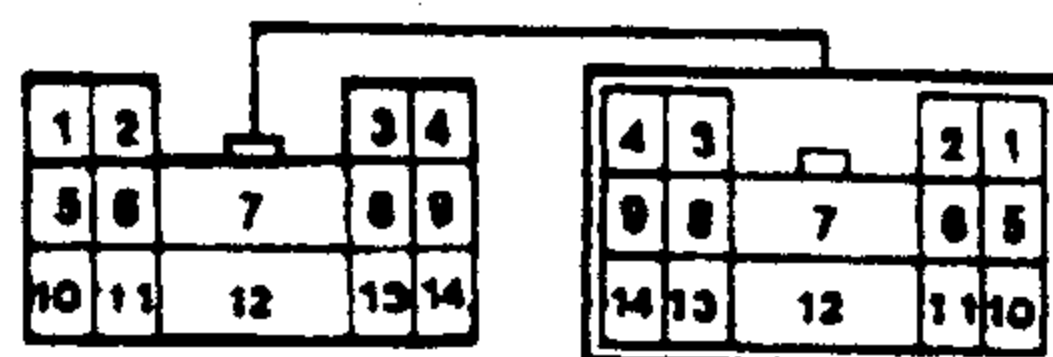

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ


C-12



C-47




C-48

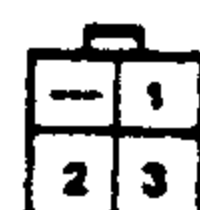

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

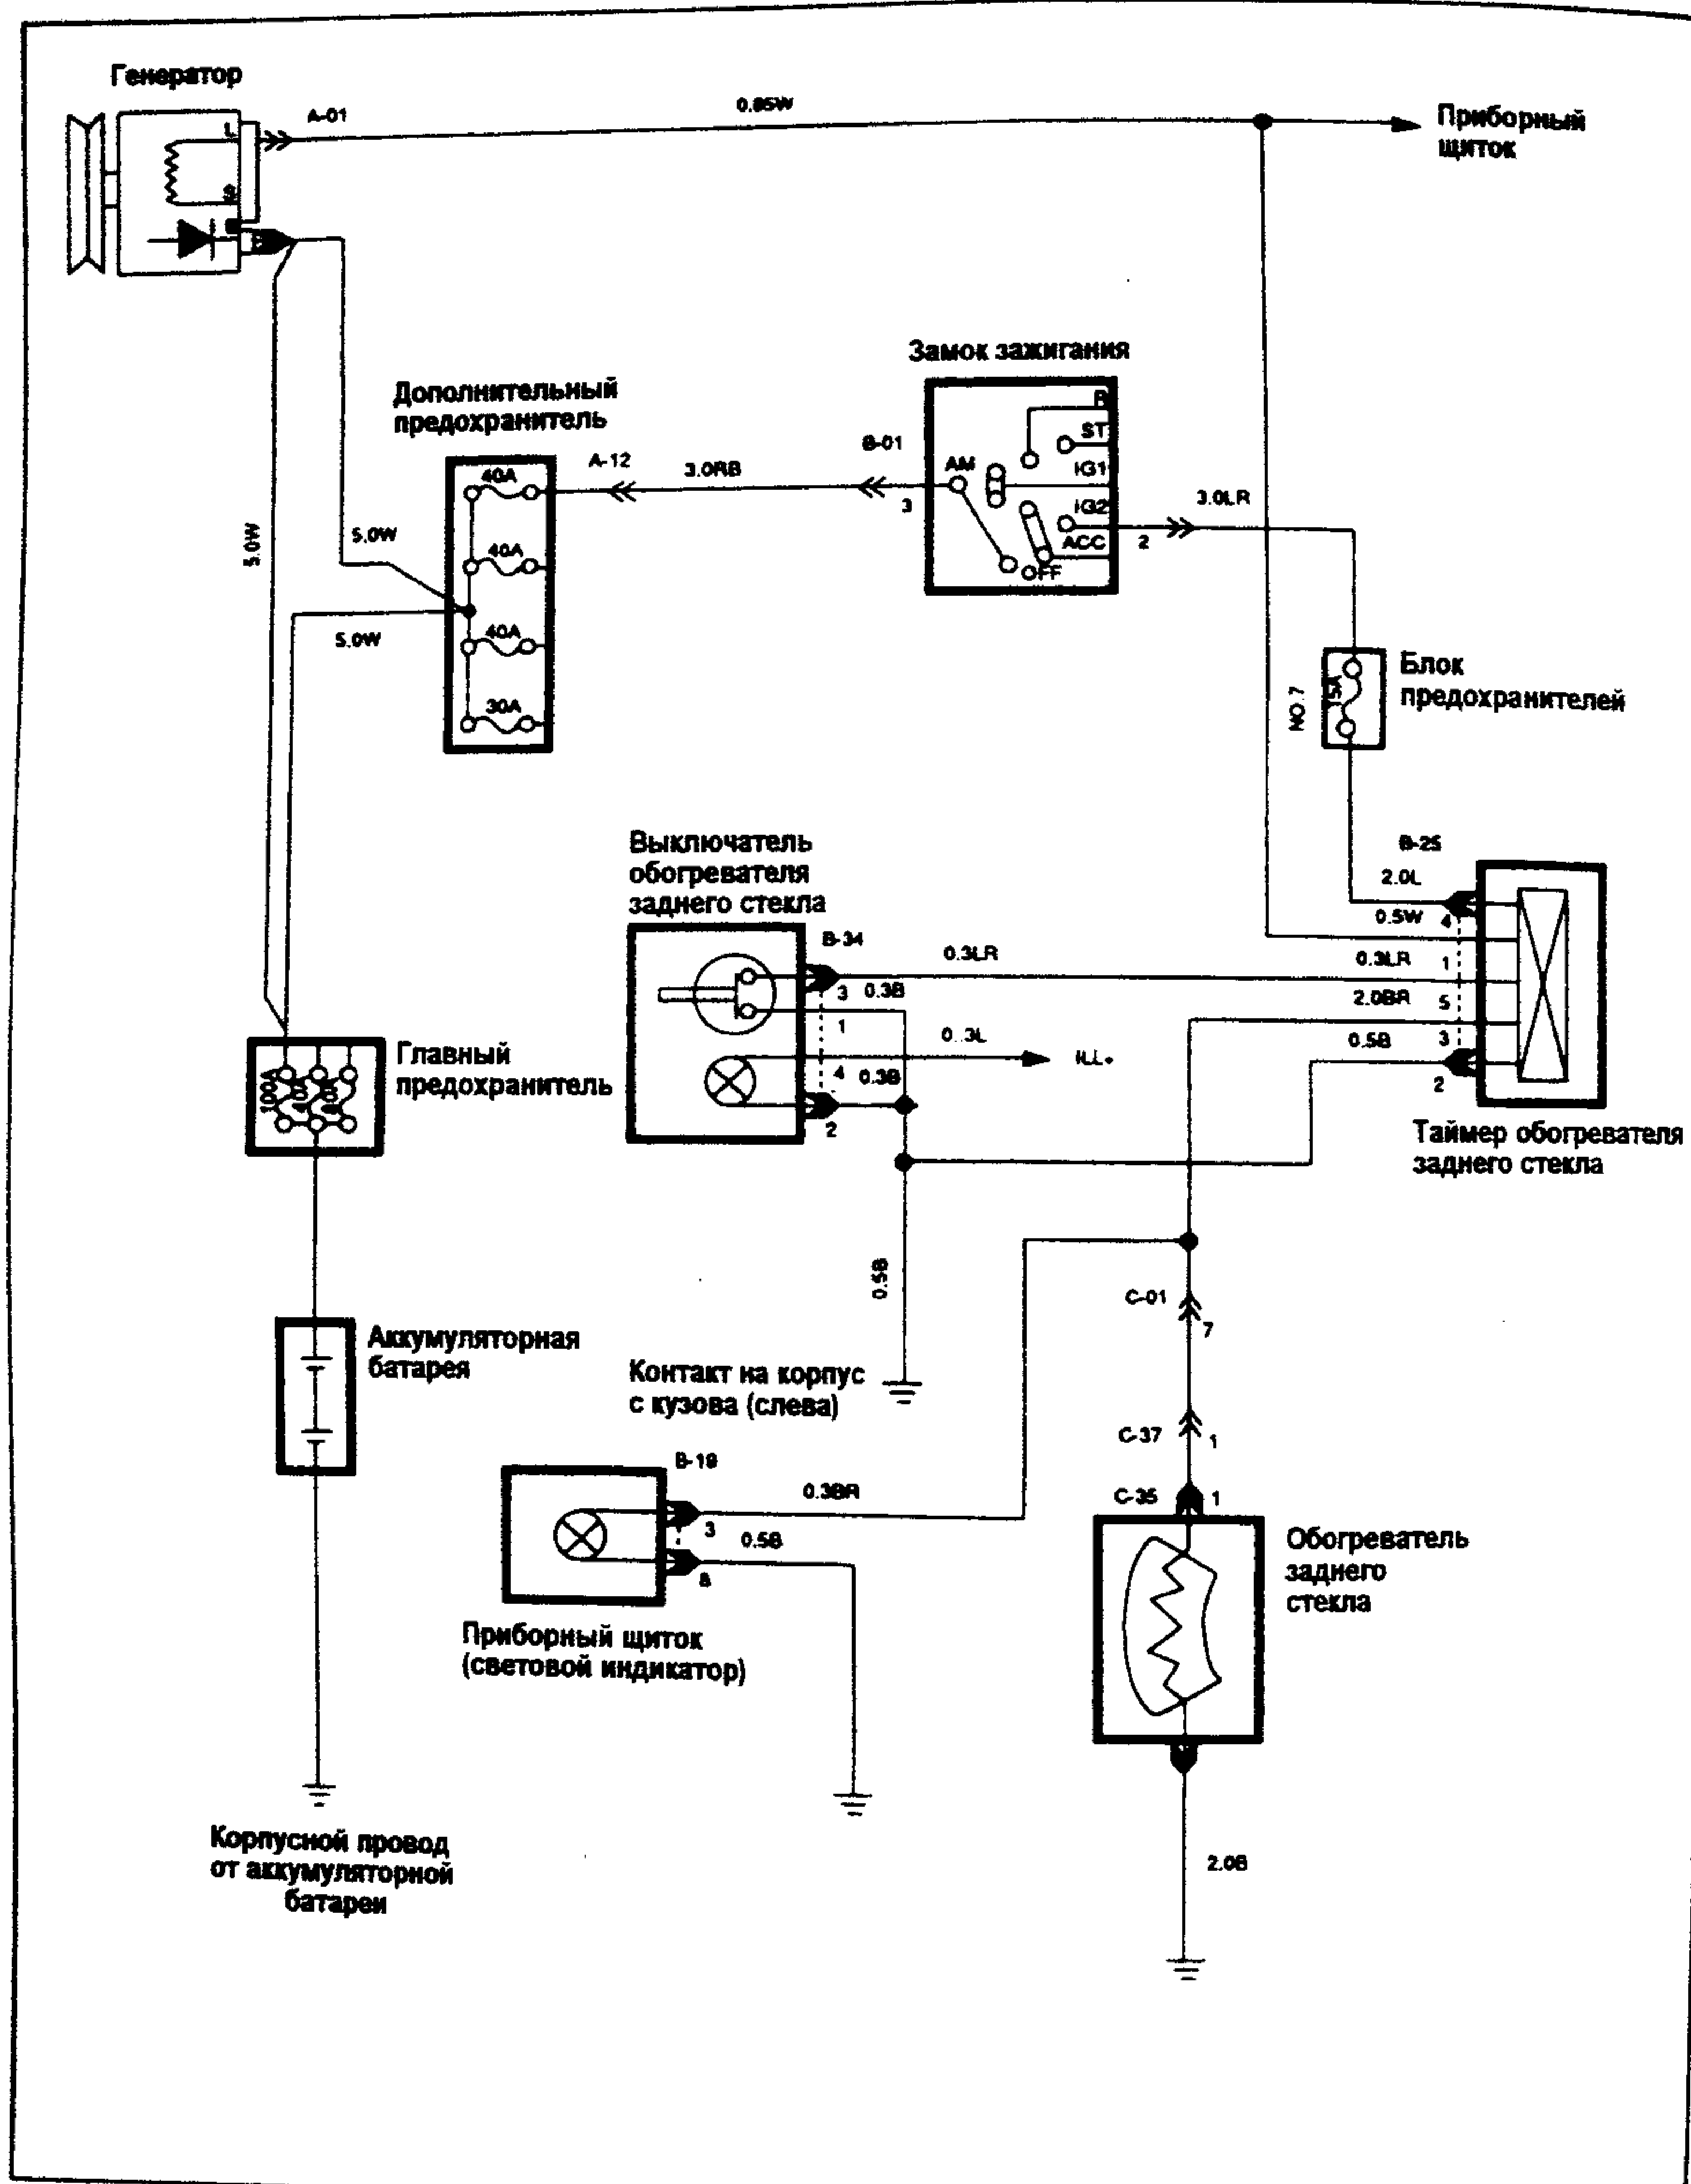

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01




A-12



B-01



B-19

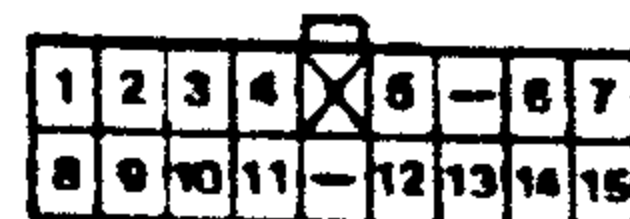


ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

B-19




БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ


B-25

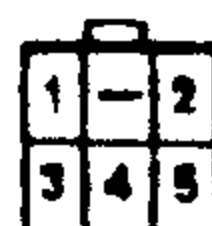

B-34

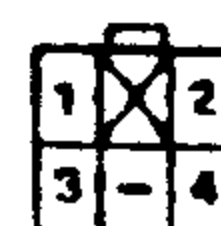


C-01

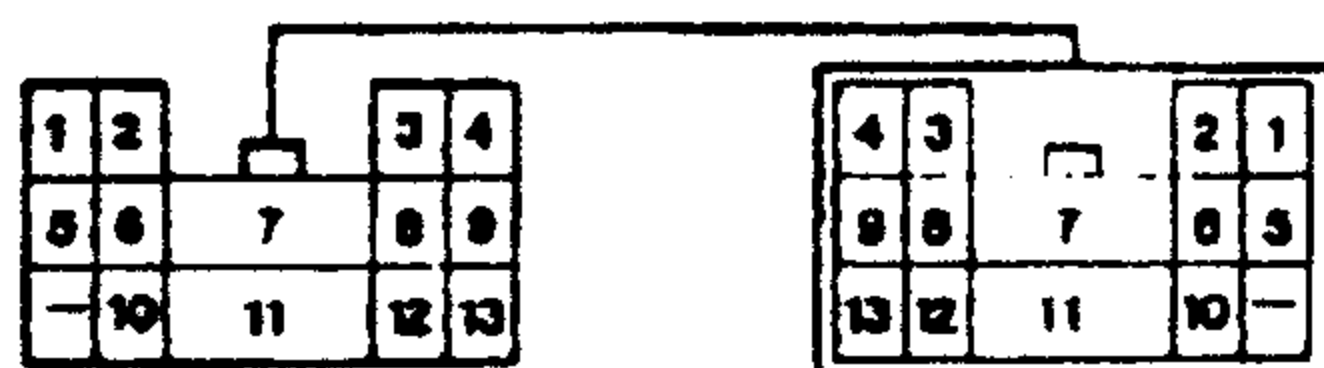

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-01

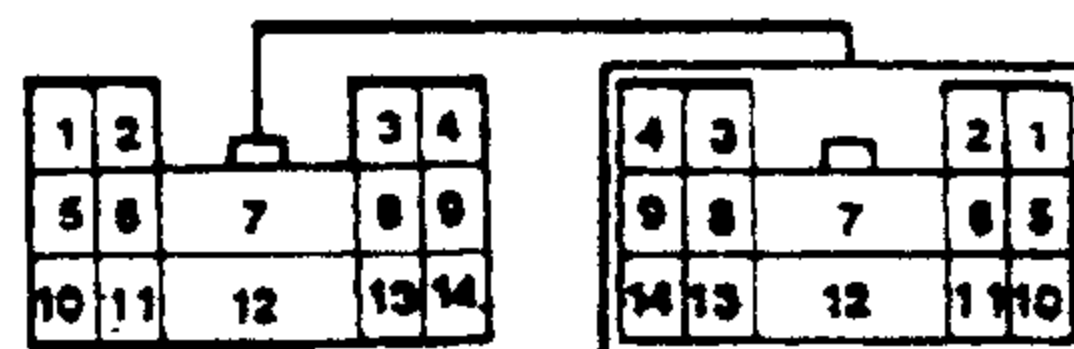

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C-35




C-37



ЗАМОК СРЕДНЕЙ ДВЕРИ

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

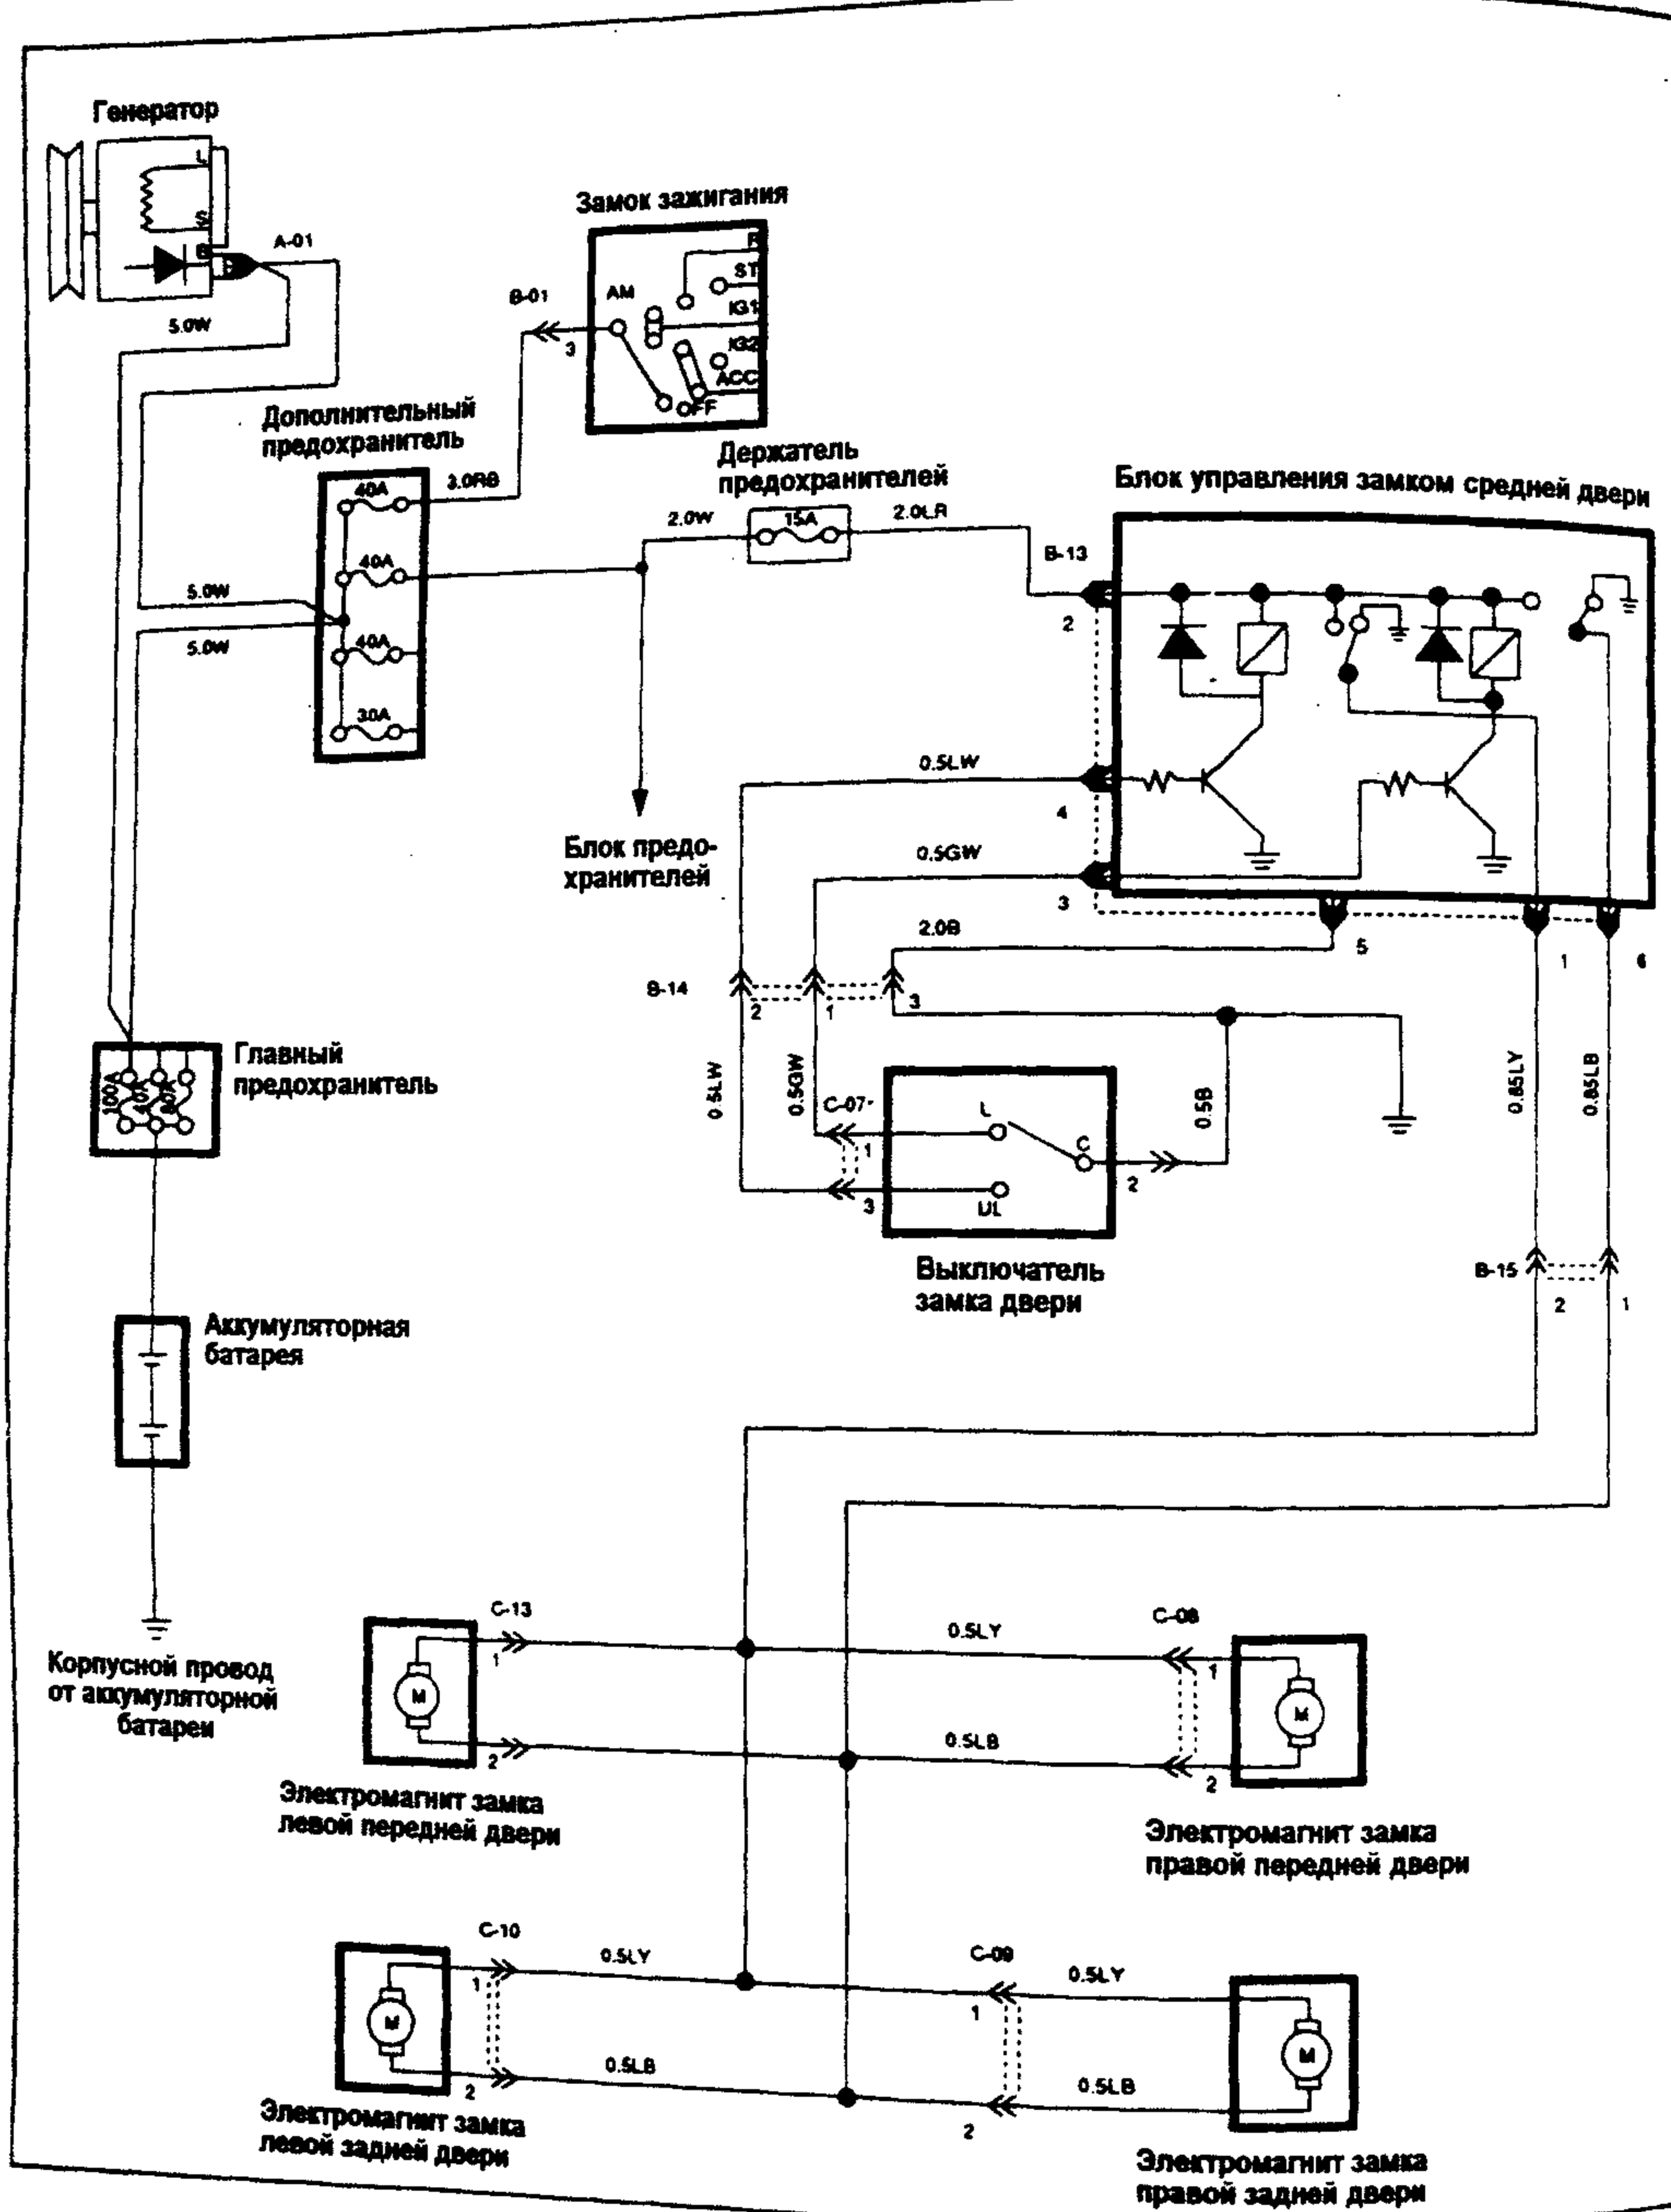

ЗАМОК СРЕДНЕЙ ДВЕРИ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



B-01



B-13



B-14




B-15



C-07




C-08

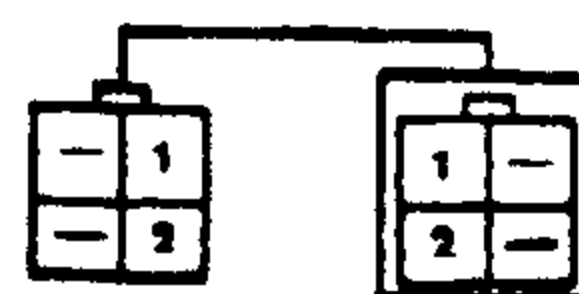


C-09



C-10

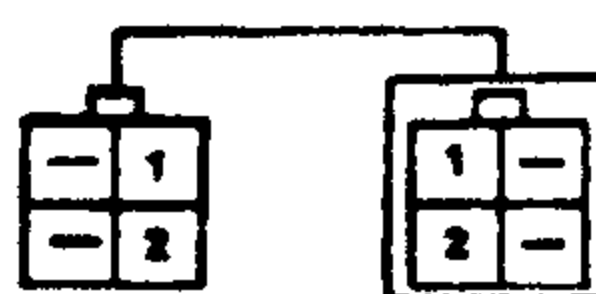

C-13

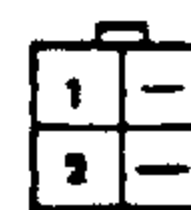

ПРИКУРИВАТЕЛЬ/ЧАСЫ

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ


A-01



B-01



B-04

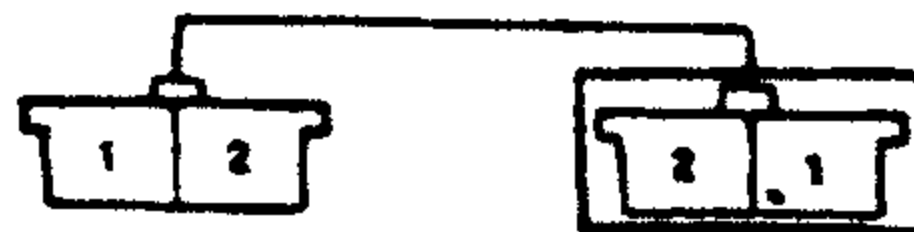

B-05



B-06




B-07




ЛАМПА

C-15

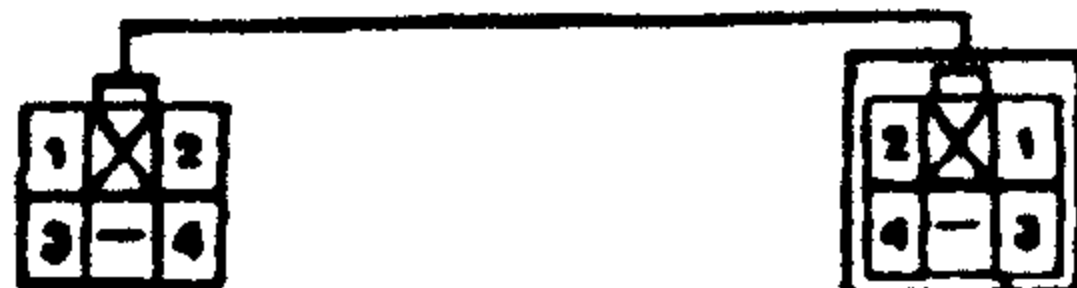

СИГНАЛЫ

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

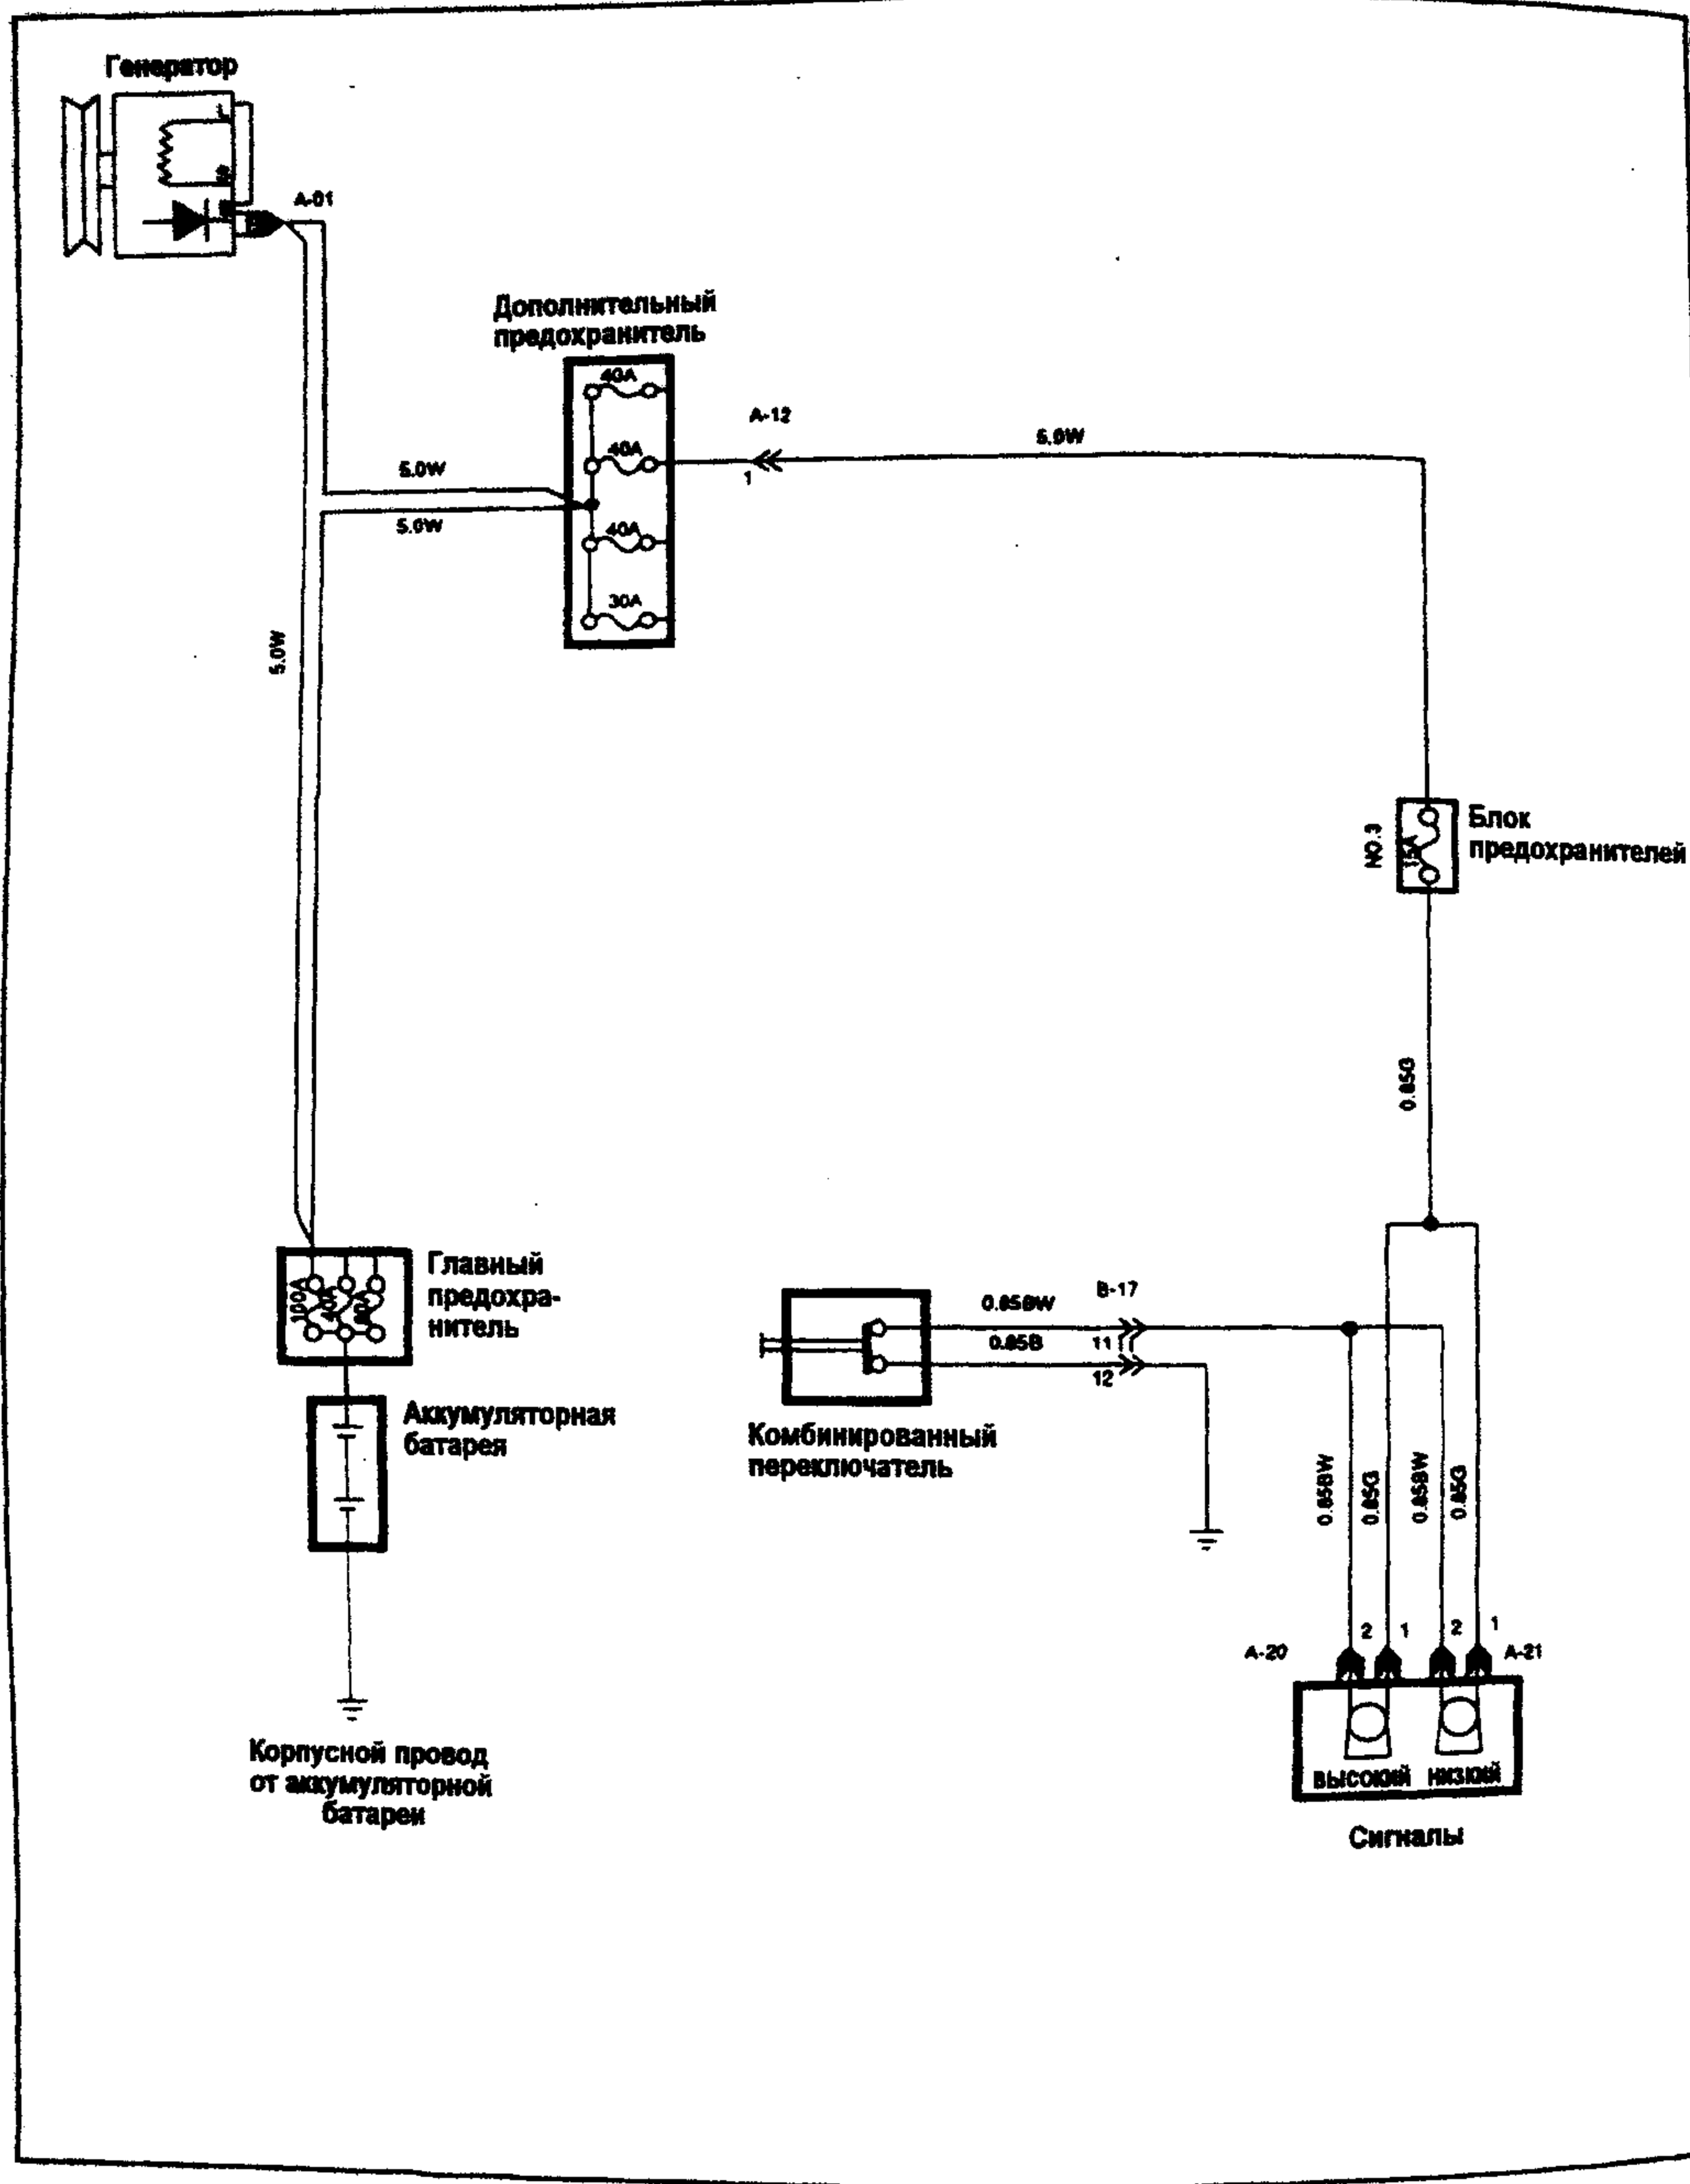

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12




A-20



A-21




B-17

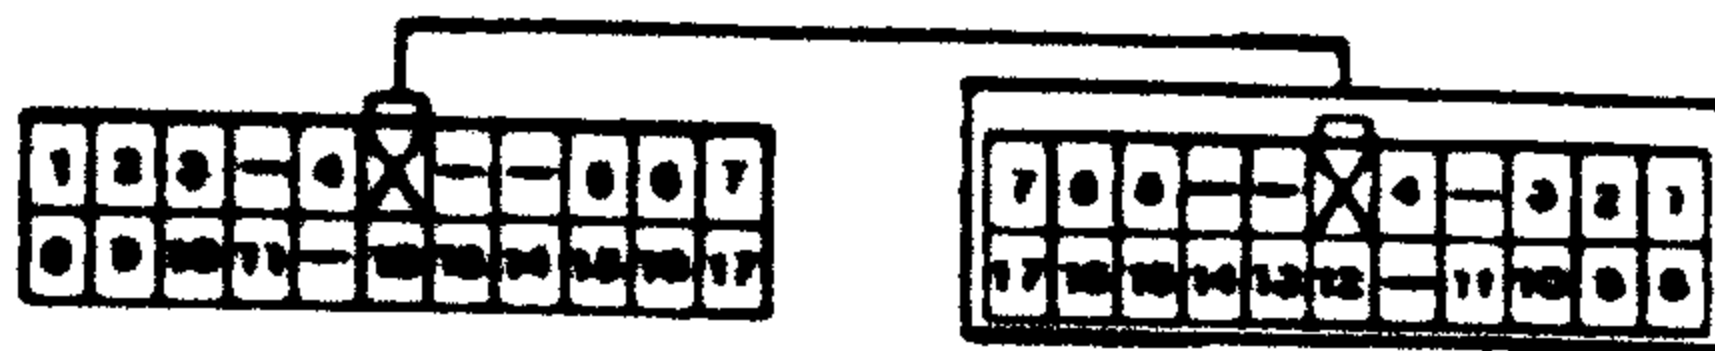

АУДИОАППАРАТУРА

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

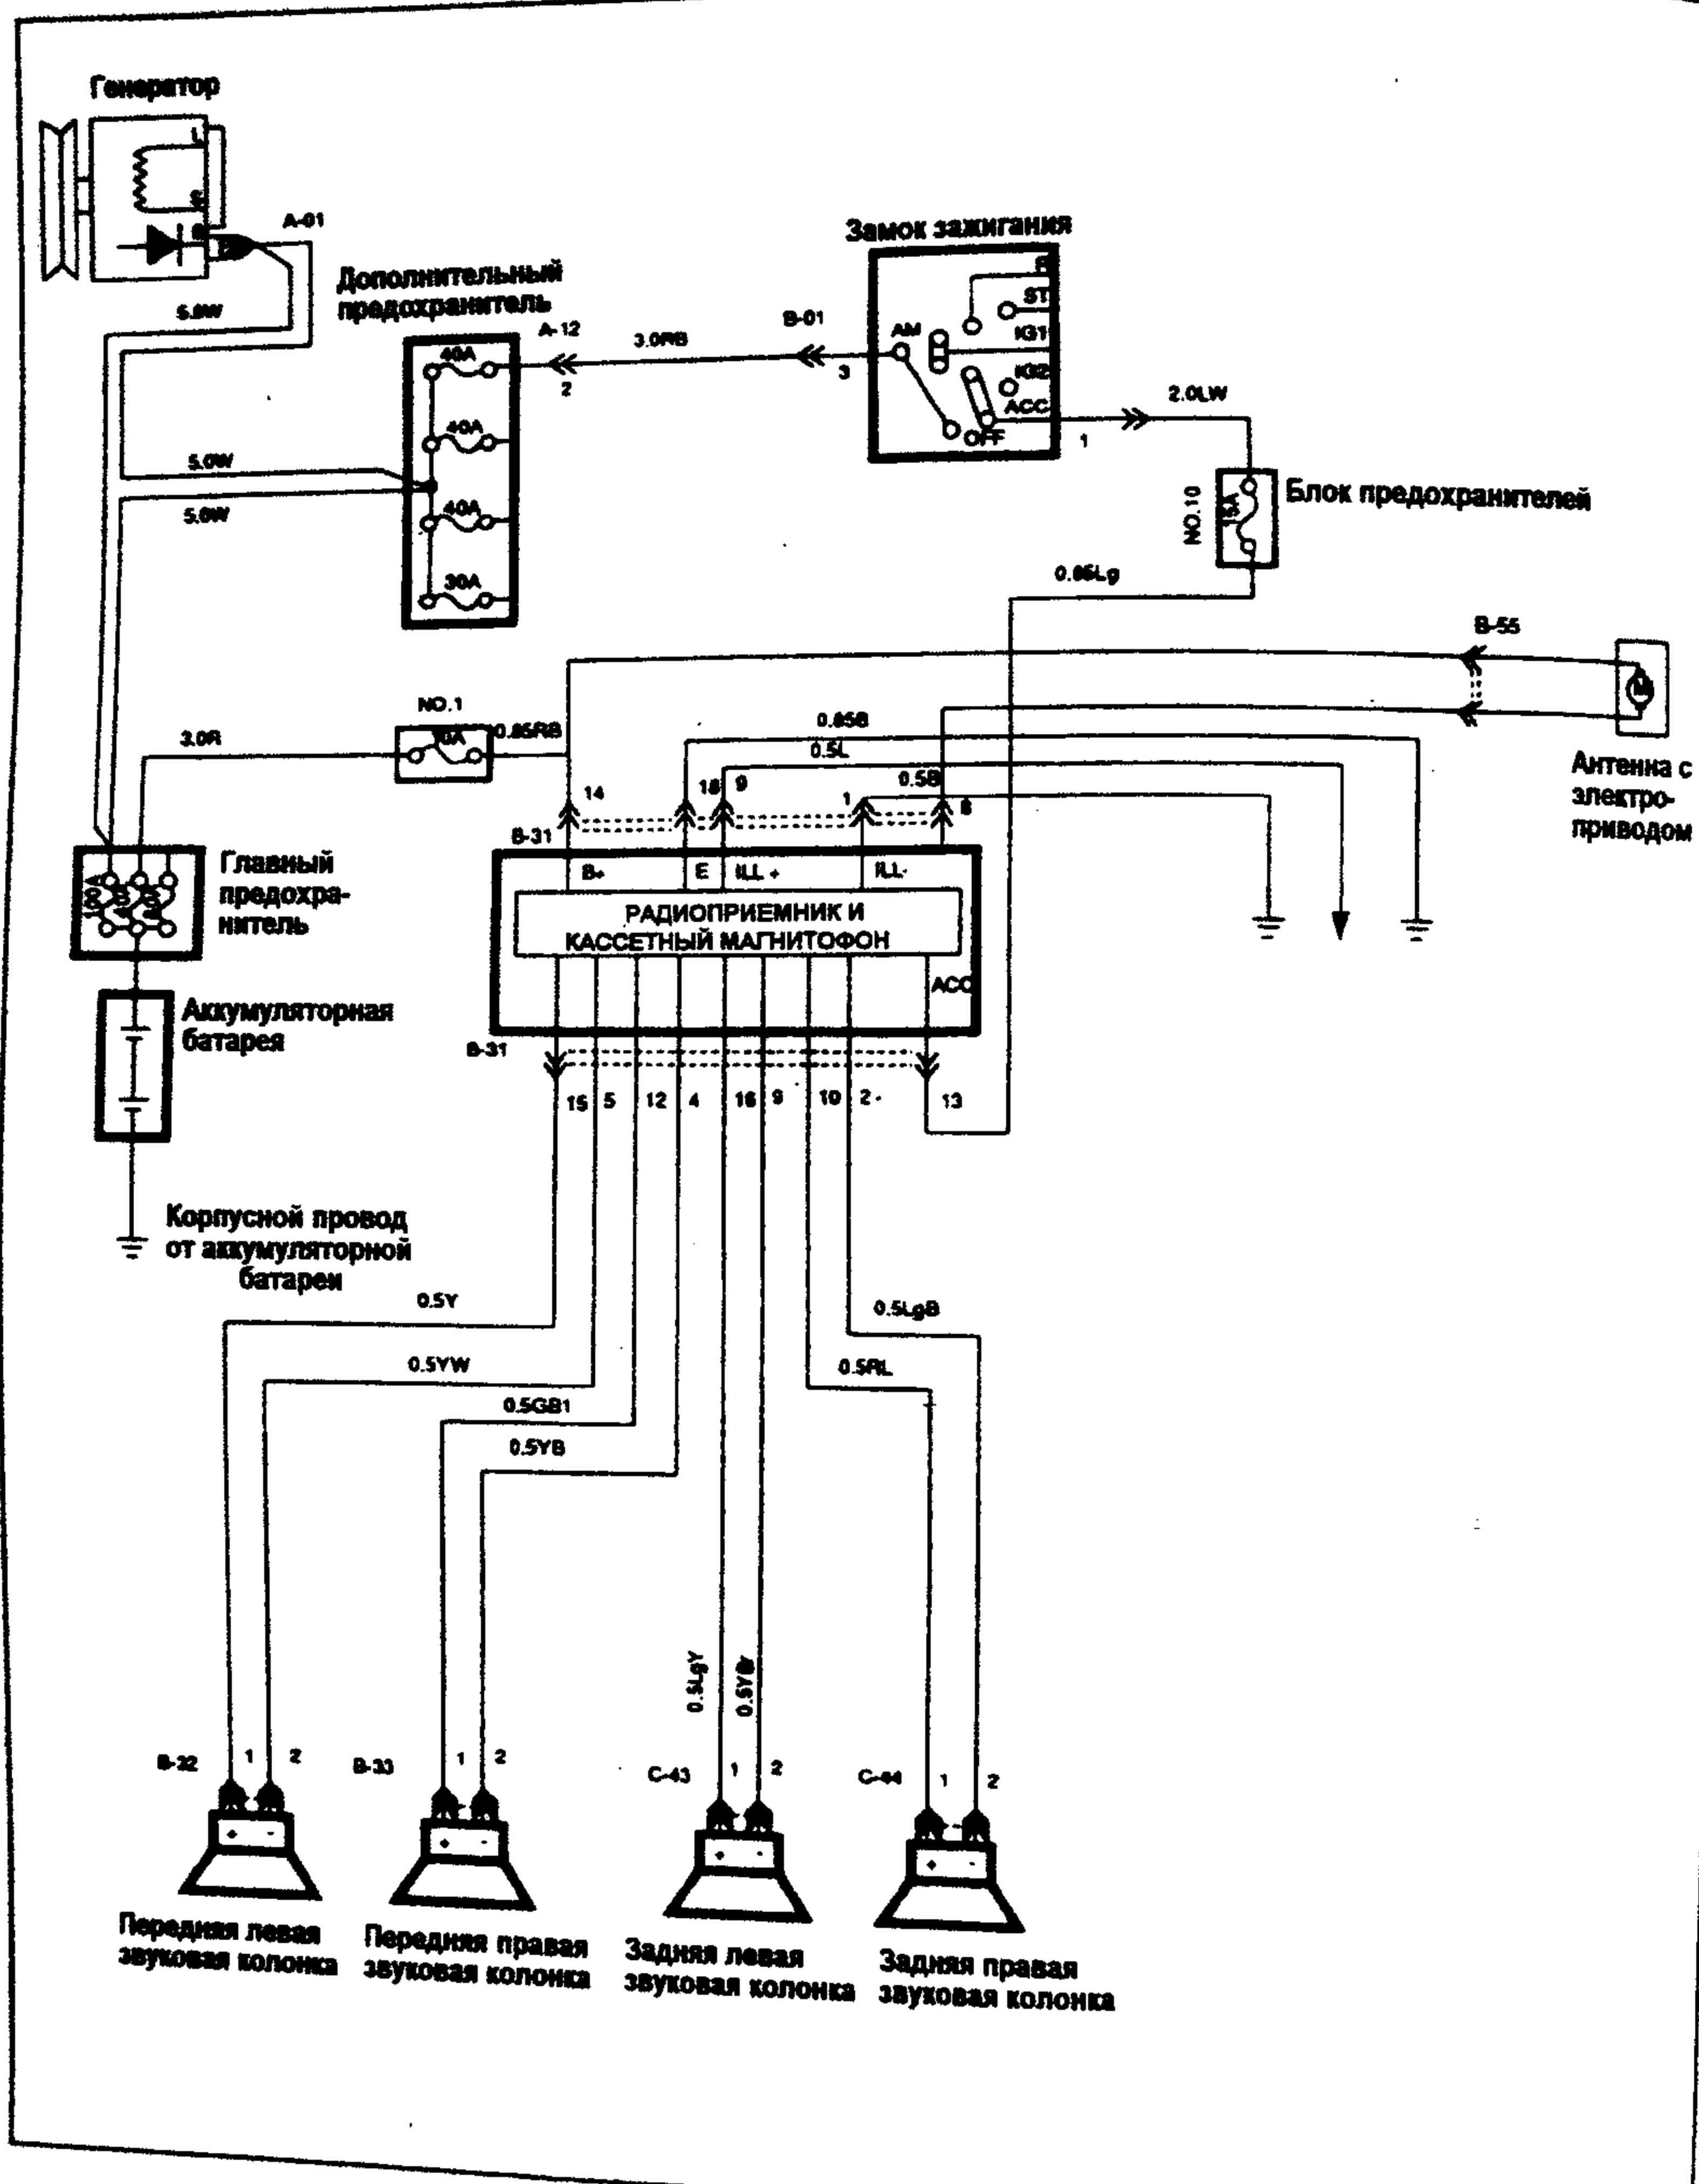

АУДИОАППАРАТУРА

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12



B-01



B-31



B-32



B-33



C-43



C-44



B-55



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12



B-01



B-08




B-09



B-10



B-11

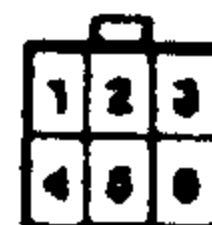

B-30



C-17



C-53




C-54



КОНДИЦИОНЕР, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ОДНИМ КОНДИЦИОНЕРОМ - <Дизельный двигатель>

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

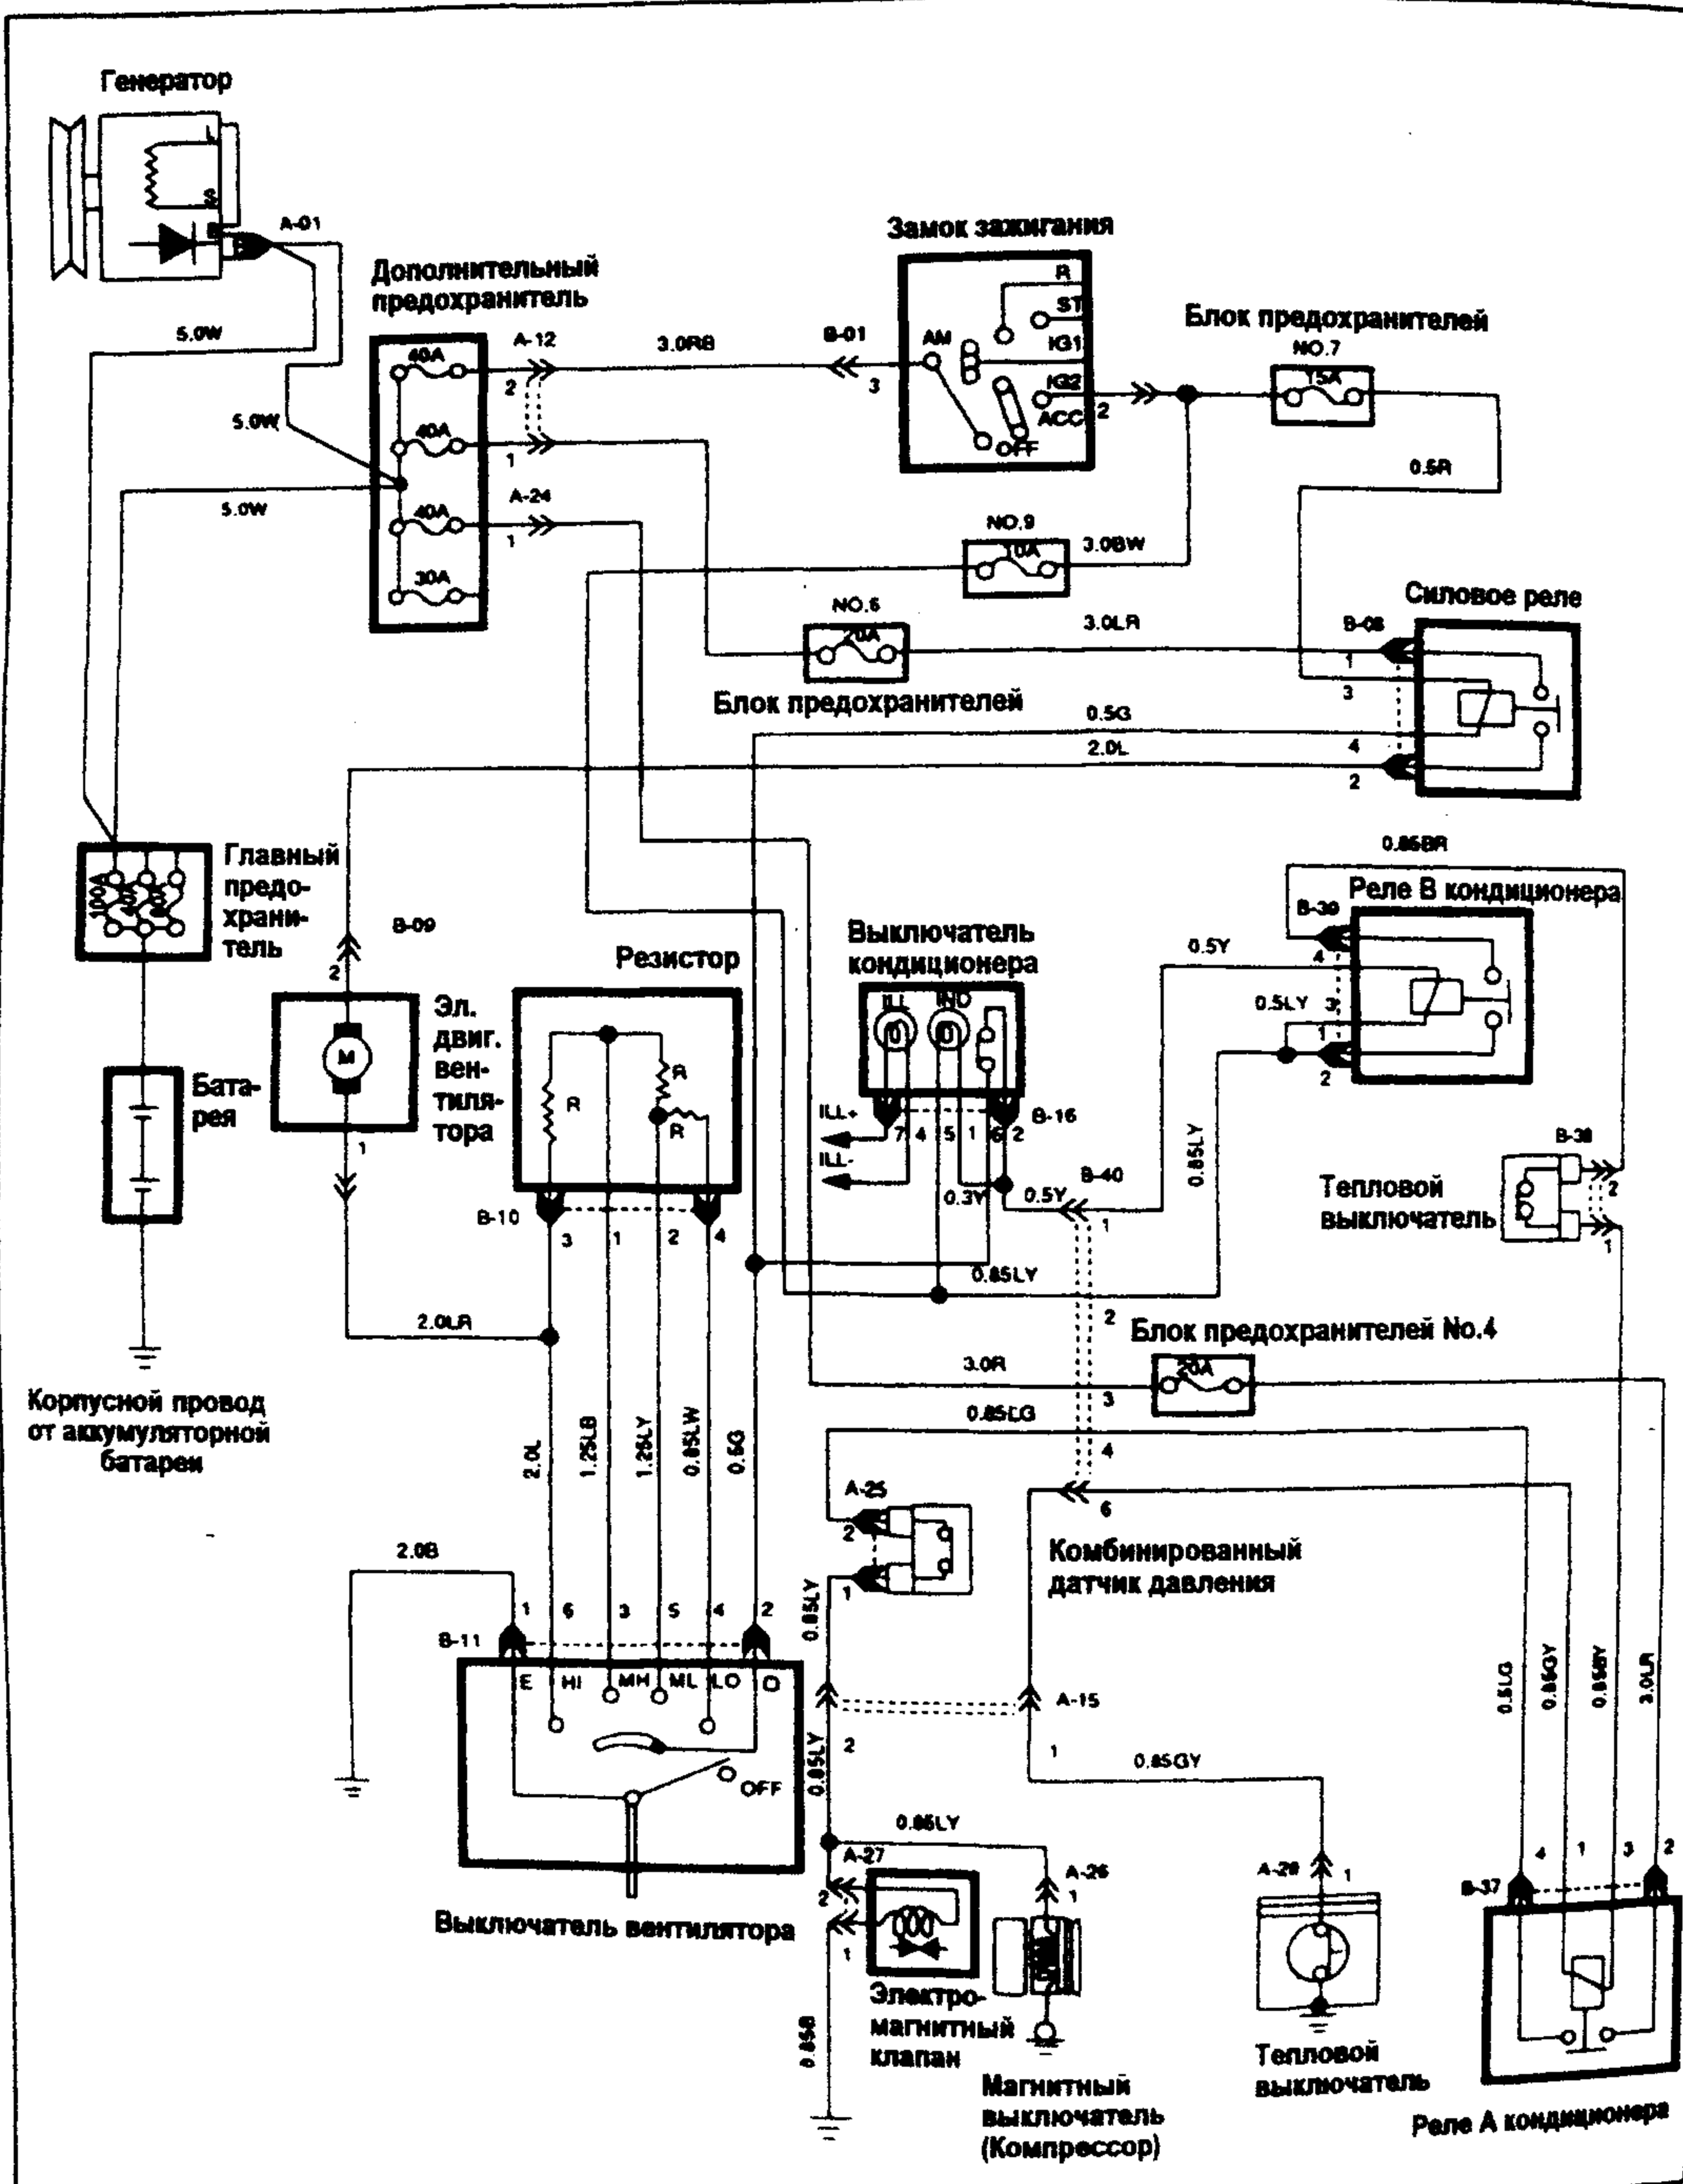

КОНДИЦИОНЕР, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ОДНИМ КОНДИЦИОНЕРОМ - <Дизельный двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12



A-15



A-24



A-25



A-26



A-27




A-28



B-01



B-08

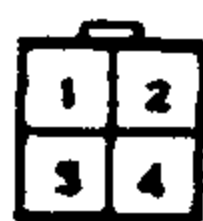

B-09



B-10




B-11




B-16




B-37

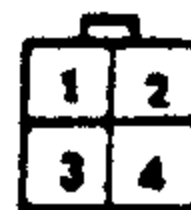

B-38

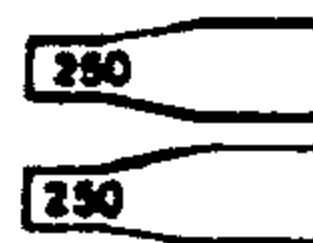

B-39

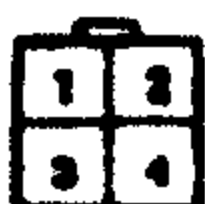

B-40



КОНДИЦИОНЕР, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ОДНИМ КОНДИЦИОНЕРОМ - <Бензиновый двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12



A-15



A-24



A-25




A-26



A-28



A-29

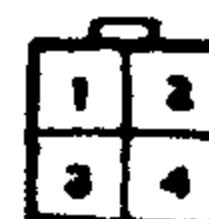

A-31



B-01



B-08



B-09



B-10




B-11



B-16



B-37

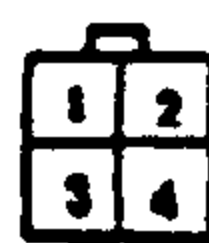

B-38



B-39




B-40



B-42



C-38

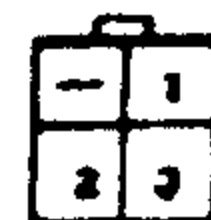

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



КОНДИЦИОНЕР, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ДВУМЯ КОНДИЦИОНЕРАМИ - <Дизельный двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12



A-24



A-25



A-26




A-27



A-28



A-29

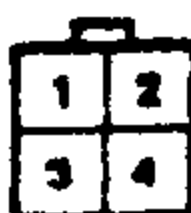

A-30



A-31



A-32



B-07



B-01



B-08




B-09



B-10




B-11

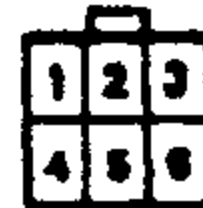


B-16




B-37

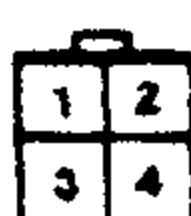

B-38

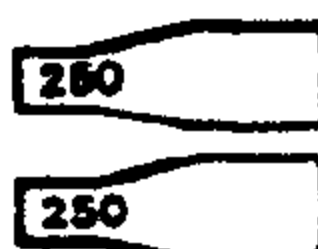

B-39

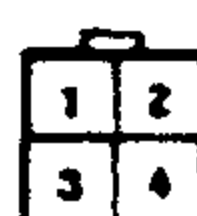

B-40



C-14



C-38



C-49



C-50



C-51




C-52




КОНДИЦИОНЕР, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ДВУМЯ КОНДИЦИОНЕРАМИ - <Бензиновый двигатель>

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

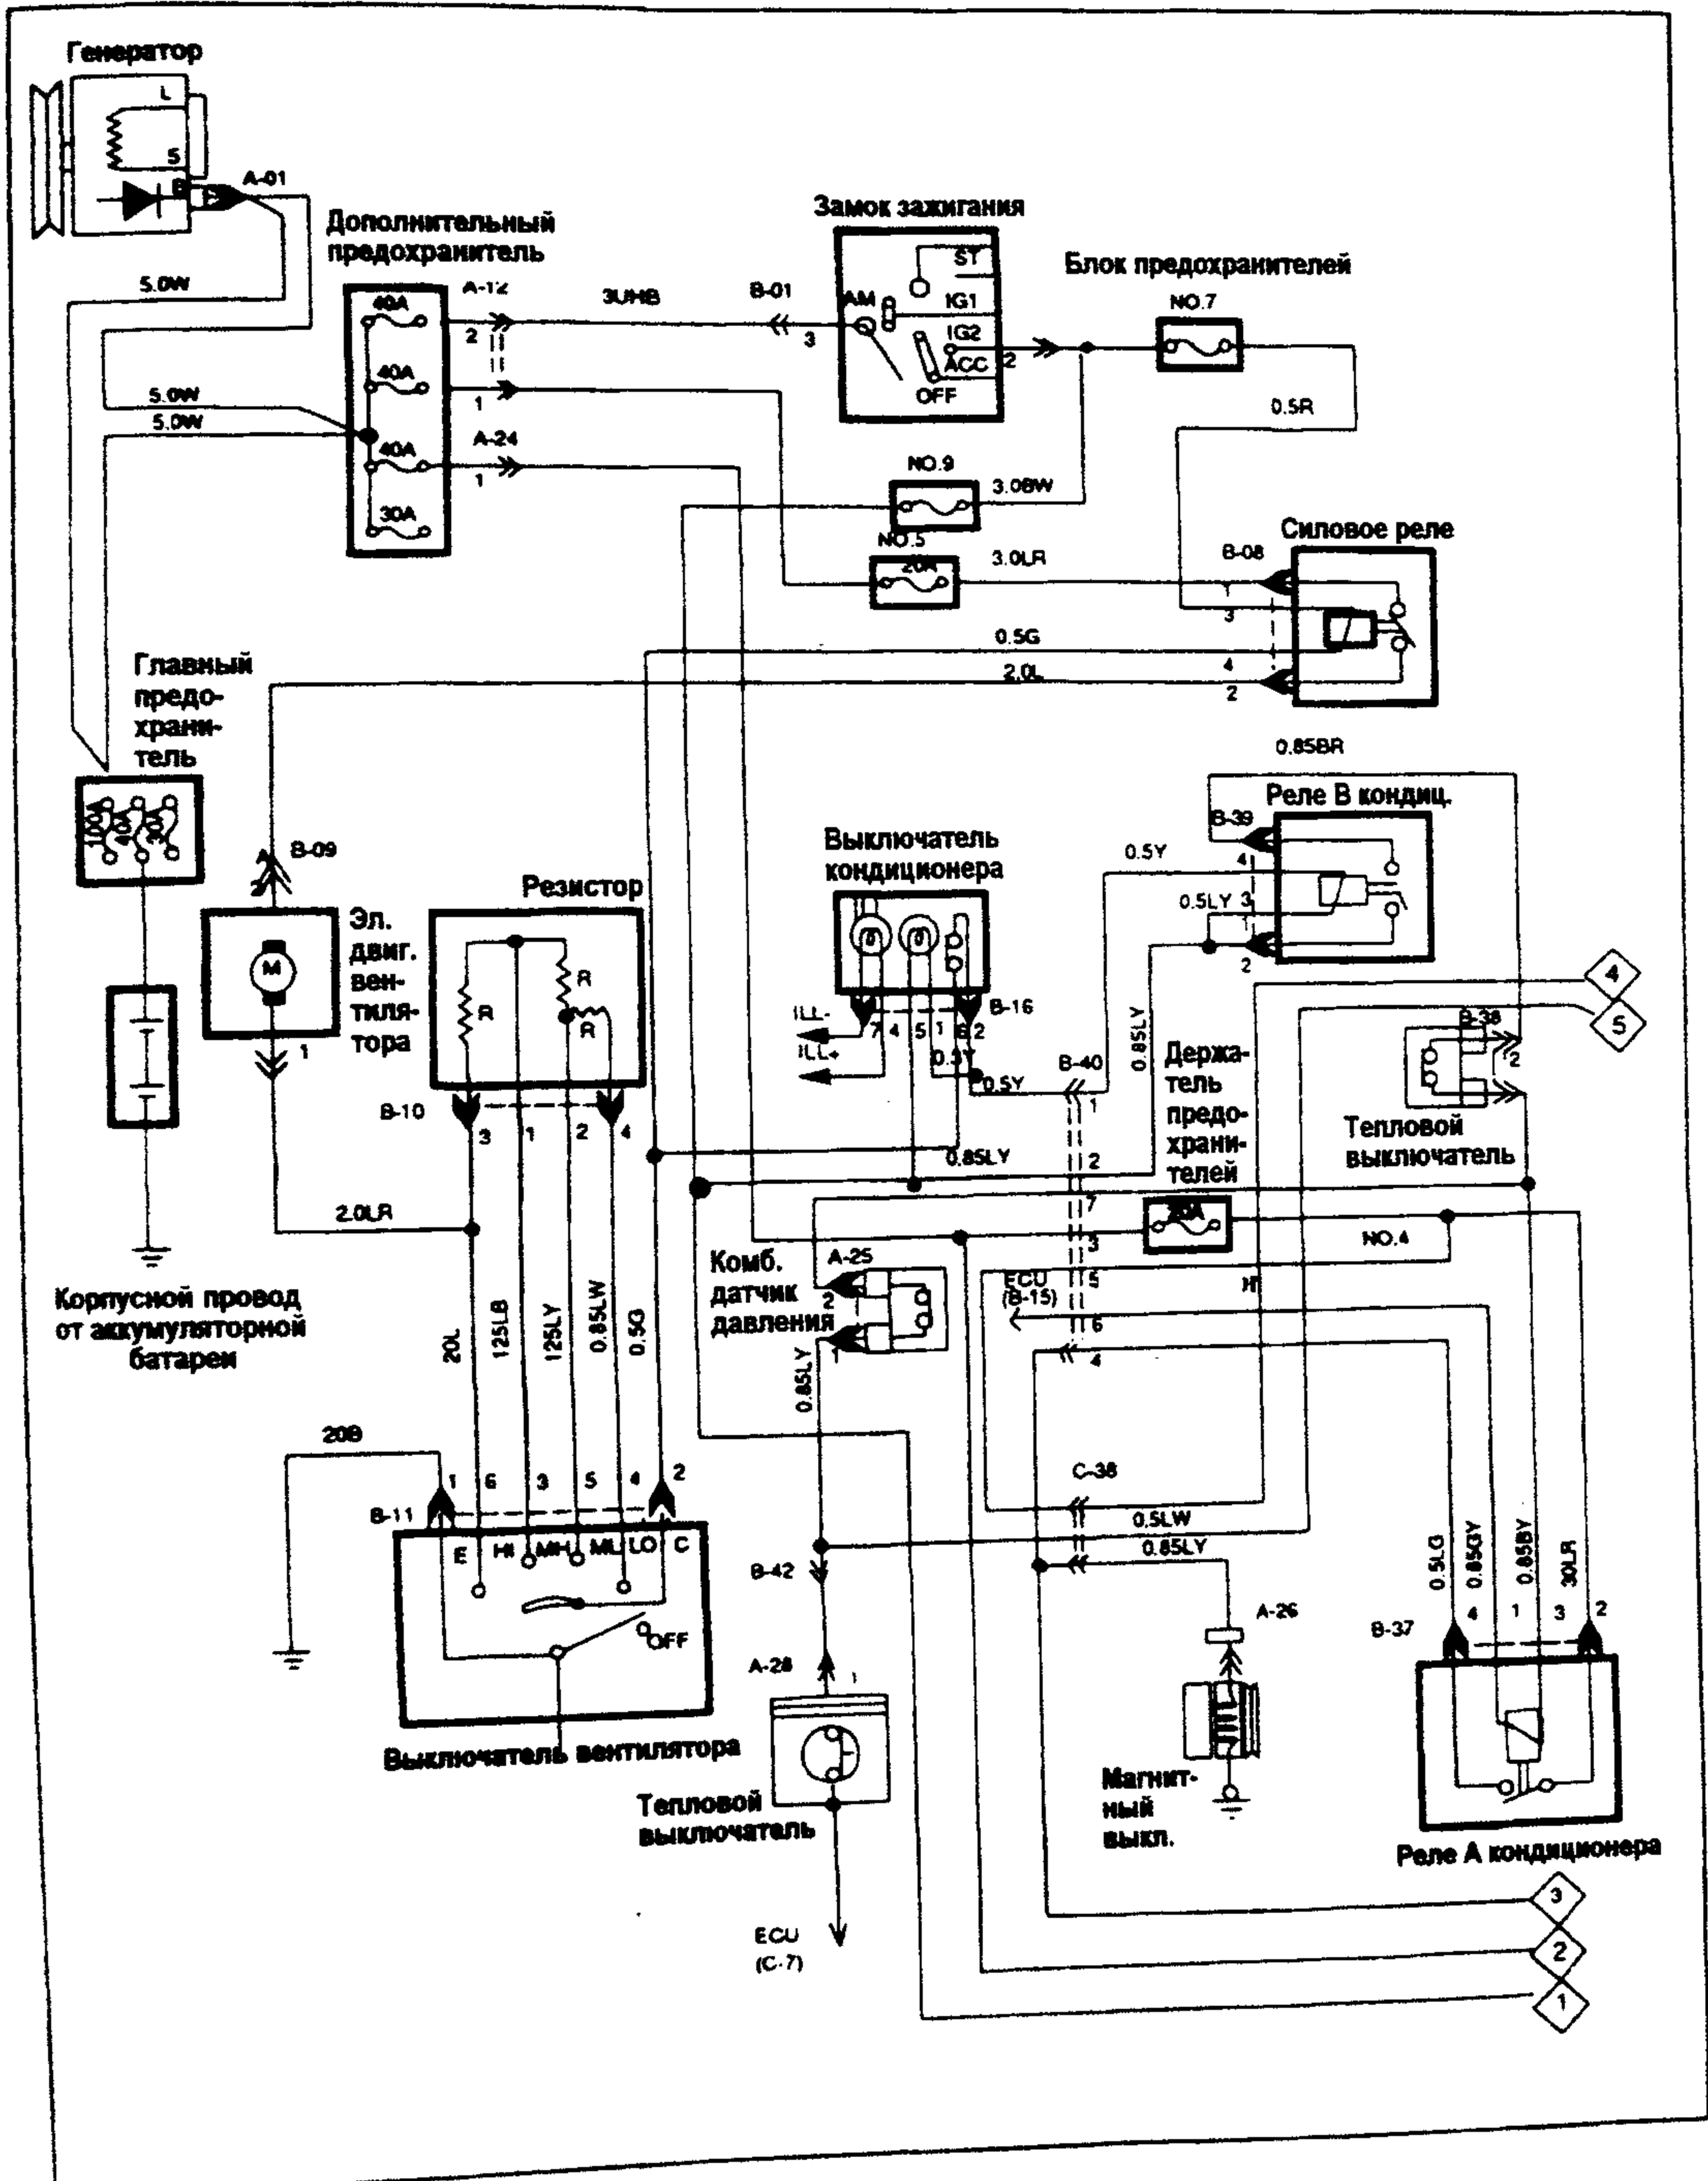

КОНДИЦИОНЕР, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ДВУМЯ КОНДИЦИОНЕРАМИ - <Бензиновый двигатель>

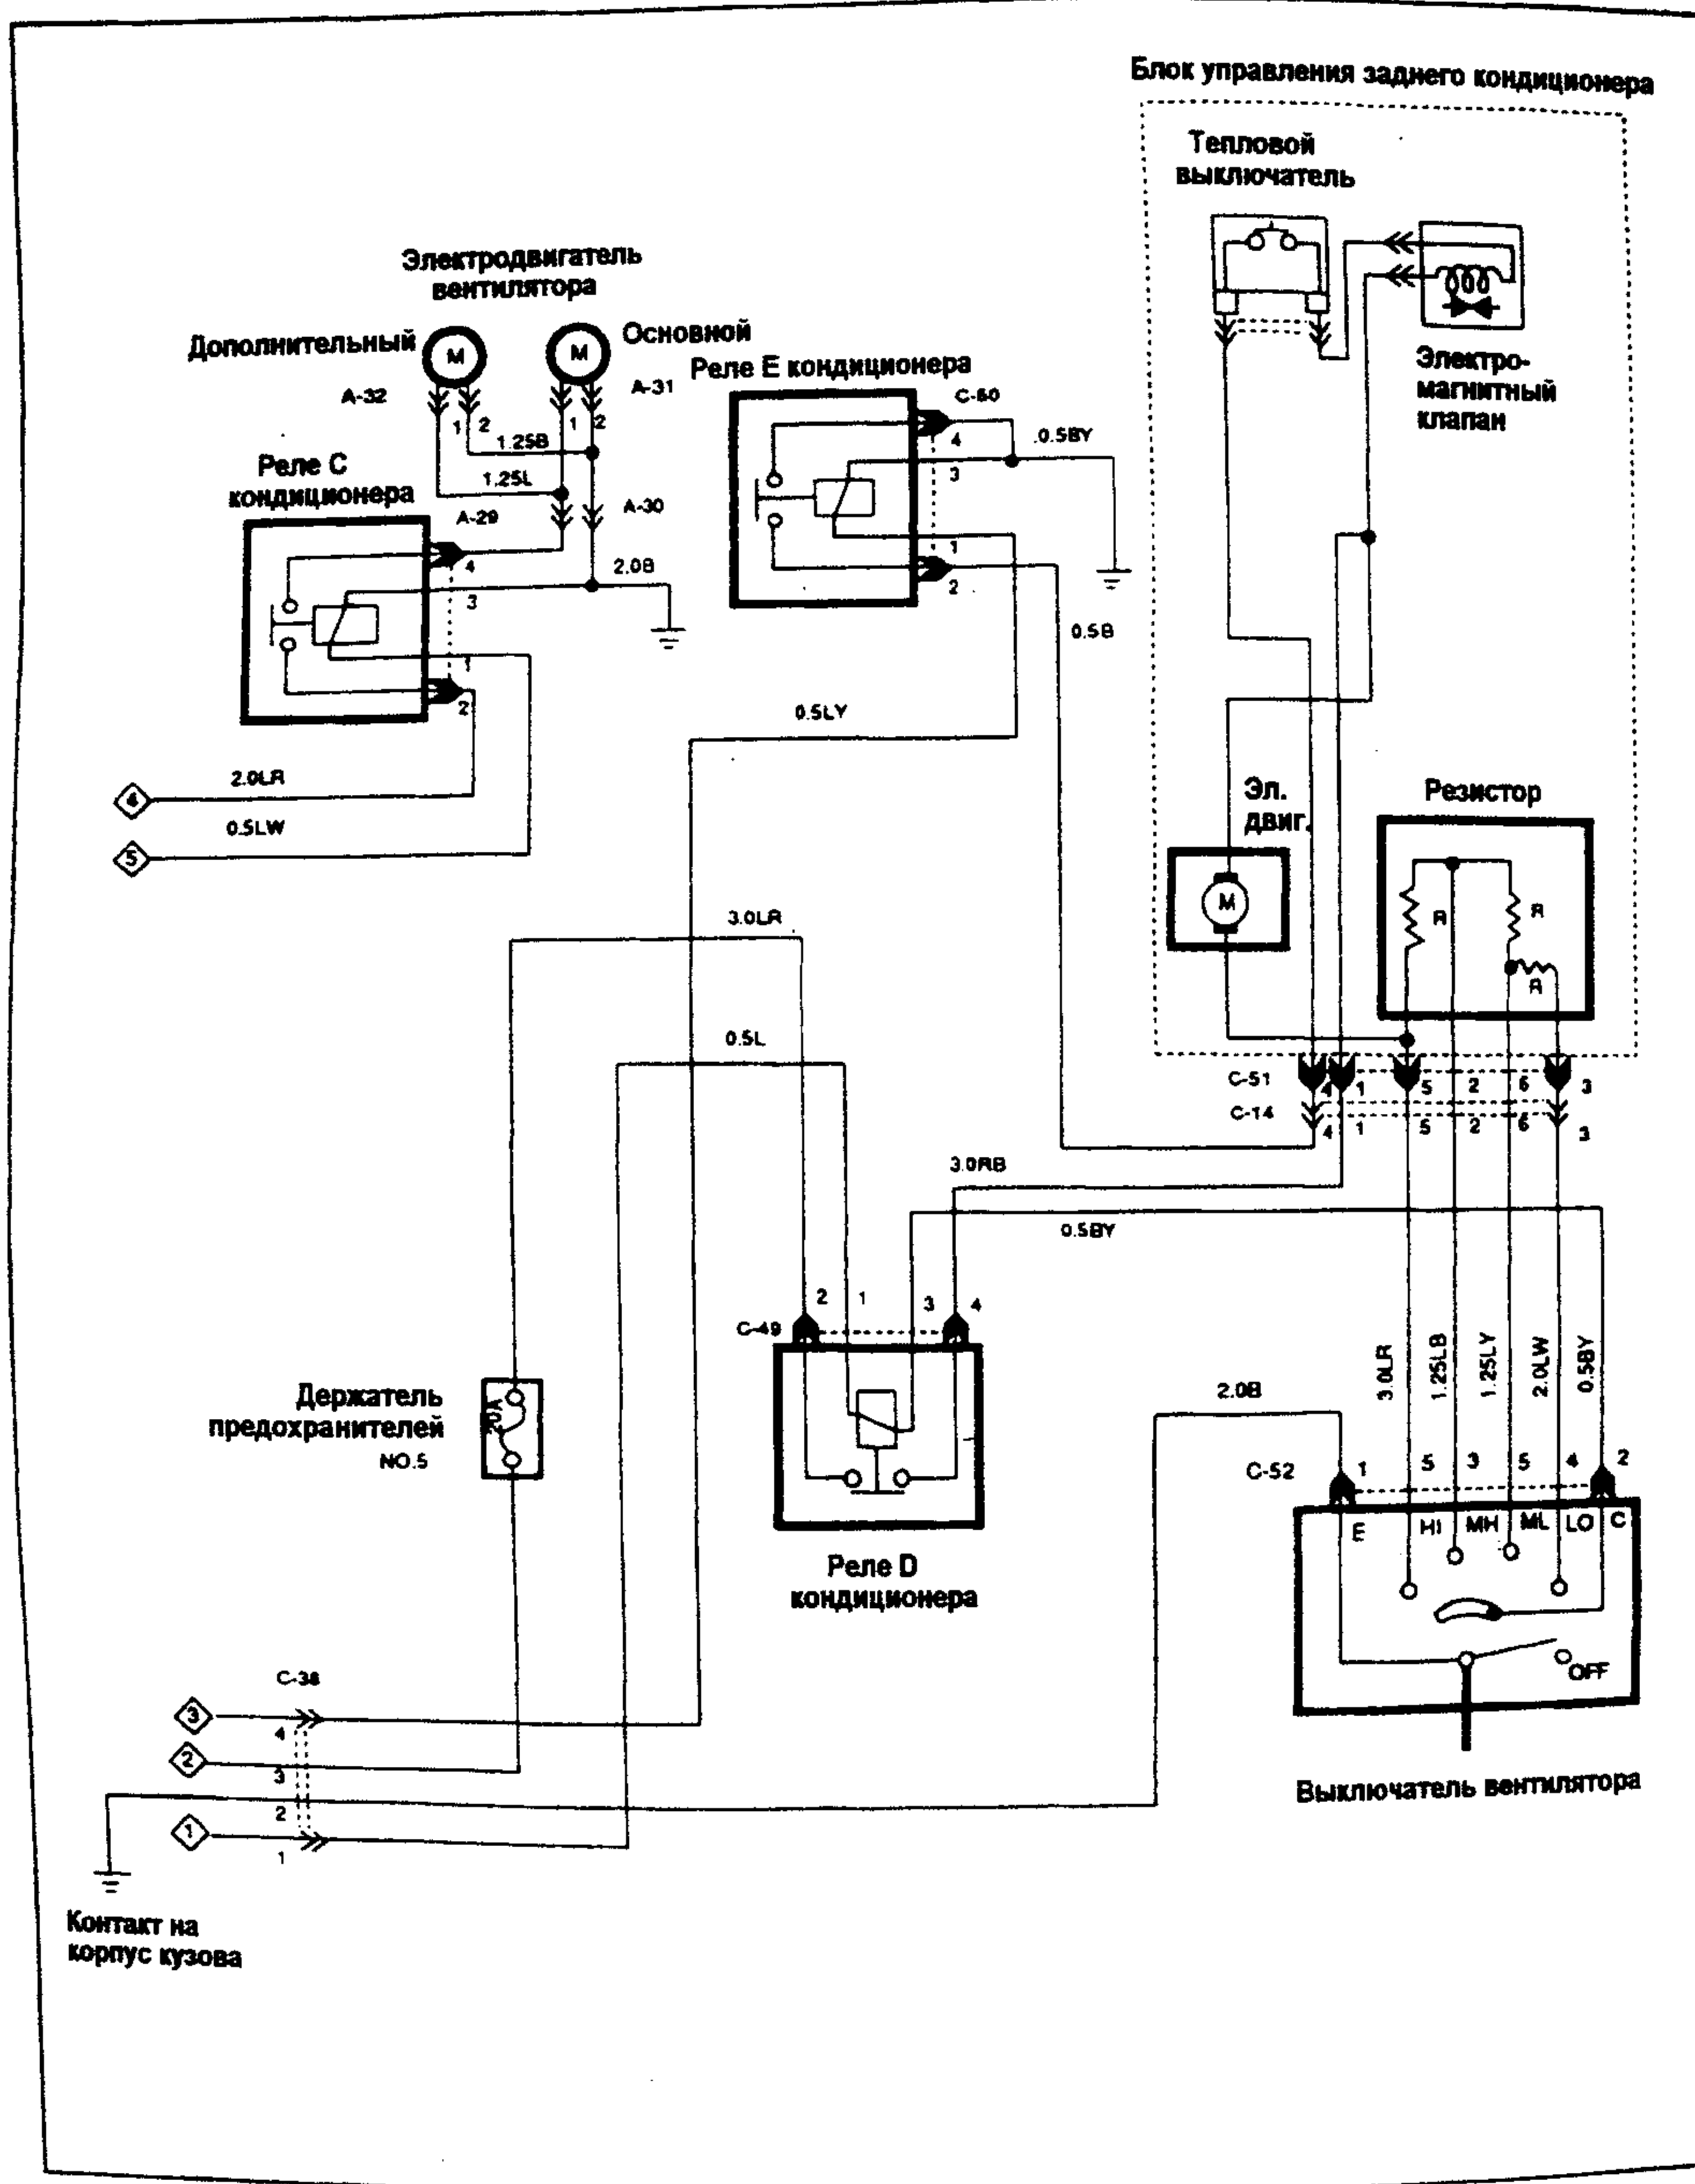

КОНДИЦИОНЕР, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ДВУМЯ КОНДИЦИОНЕРАМИ - <Бензиновый двигатель>

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

A-01



A-12



A-24



A-25



A-26



A-27



A-28



A-29



A-30



A-31



A-32



B-07



B-01




B-08



B-09



B-10

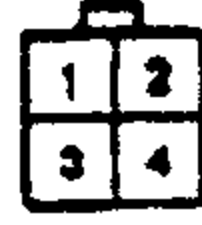

B-11




B-16



B-37



B-38

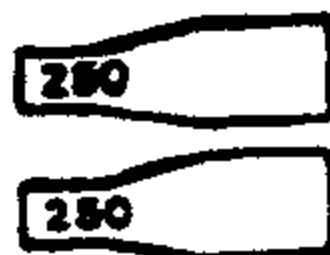

B-39



B-40



B-42



C-14




C-38



C-49



C-50

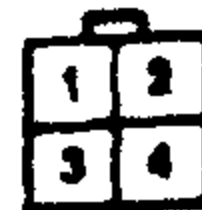

C-51



РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ
A-01		A-11		A-21	
A-02		A-12		A-22	 ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ
A-03		A-13		A-23	
A-04		A-14		A-24	
A-05		A-15		A-25	
A-06		A-16		A-26	
A-07		A-17		A-27	
A-08		A-18		A-28	 ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕНЗ. 3.0л. БЕНЗ. 2.4л.
A-09		A-19		A-29	
A-10		A-20		A-30	

РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ
A-31		A-41	 БЕНЗ. 3.0л. БЕНЗ. 2.4л.	A-51	
A-32		A-42	 БЕНЗ. 3.0л. БЕНЗ. 2.4л.	A-52	
A-33		A-43		A-53	
A-34		A-44	 БЕНЗ. 3.0л. БЕНЗ. 2.4л.	A-53	 БЕНЗ. 3.0л.
A-35		A-45	 БЕНЗ. 3.0л. БЕНЗ. 2.4л.	A-53	 БЕНЗ. 2.4л.
A-36		A-46		A-54	
A-37	 ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ	A-47		A-56	
A-38	 ДИЗЕЛЬНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ	A-48		A-57	
A-39		A-49		A-58	
A-40		A-50		A-59	

РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ
A-60		A-70		A-79	 БЕНЗ. 3.0Л
A-61	 БЕНЗ. 3.0Л	A-71		A-79	 БЕНЗ. 2.4Л.
A-62	 БЕНЗ. 3.0Л	A-72		A-80	 БЕНЗ. 3.0Л
A-63		A-73		A-80	 БЕНЗ. 2.4Л.
A-64		A-74			
A-65		A-75			
A-66		A-76			
A-67		A-77			
A-68		A-78			
A-69					

РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ
В-01		В-11		В-20	
В-02		В-12		В-21	
В-03		В-13		В-22	
В-04		В-14		В-23	
В-05		В-15		В-24	
В-06		В-16		В-25	
В-07		В-17		В-26	
В-08		В-18		В-27	
В-09		В-19	 ДИЗЕЛЬНЫЙ	В-28	
В-10		В-19	 БЕНЗИНОВЫЙ	В-29	


РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ
B-30		B-40		B-46	
B-31		B-41		B-47	
B-32		B-42		B-48	
B-33		B-43		B-49	
B-34				B-50	
B-35				B-51	
B-36		B-43			
B-37				B-52	
B-38				B-53	
B-39		B-44		B-54	
		B-45		B-55	

РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

НО.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НО.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НО.	ОБОЗНАЧЕНИЕ
С-01	  ДВЕРНЫЙ БЕЗЫМОВЫЙ	С-11		С-19	
С-02		С-12		С-20	
С-03		С-13		С-21	
С-04		С-14		С-22	
С-05		С-15		С-23	
С-06		С-16		С-24	
С-07		С-17		С-25	
С-08		С-18	 2-Х ДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ	С-26	
С-09		С-19	 4-Х ДВЕРНАЯ МОДЕЛЬ	С-27	
С-10					

РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

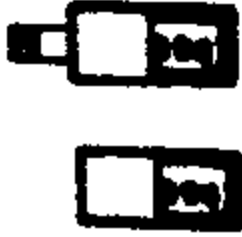NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	NO.	ОБОЗНАЧЕНИЕ
C-28		C-37		C-46	
C-29		C-38		C-47	
C-30		C-39		C-48	
C-31		C-40		C-49	
C-32		C-41		C-50	
C-33		C-42		C-51	
C-34		C-43		C-52	
C-35		C-44		C-53	
C-36		C-45		C-54	