(Cont. next page)

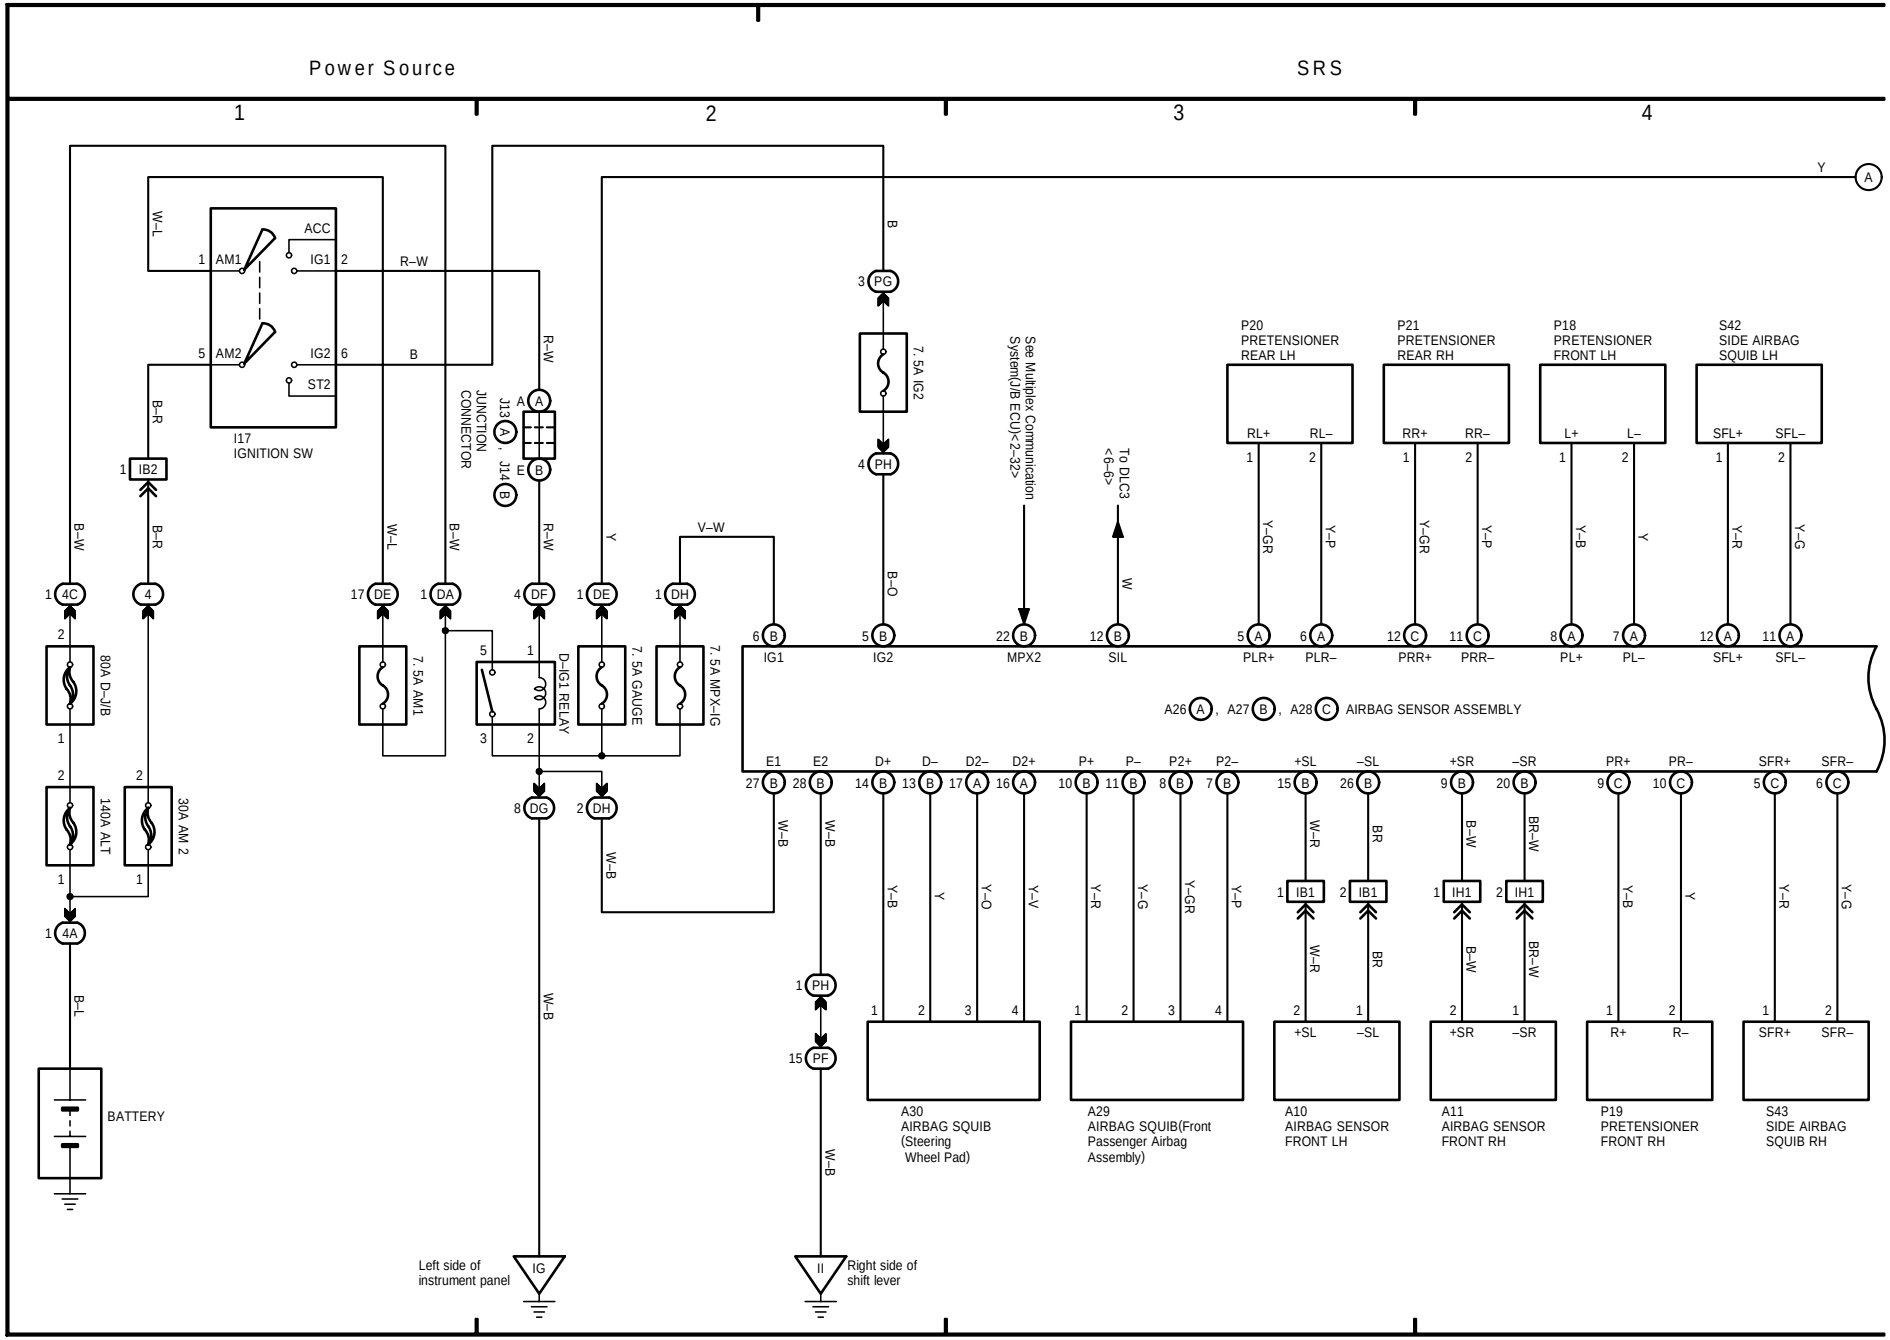

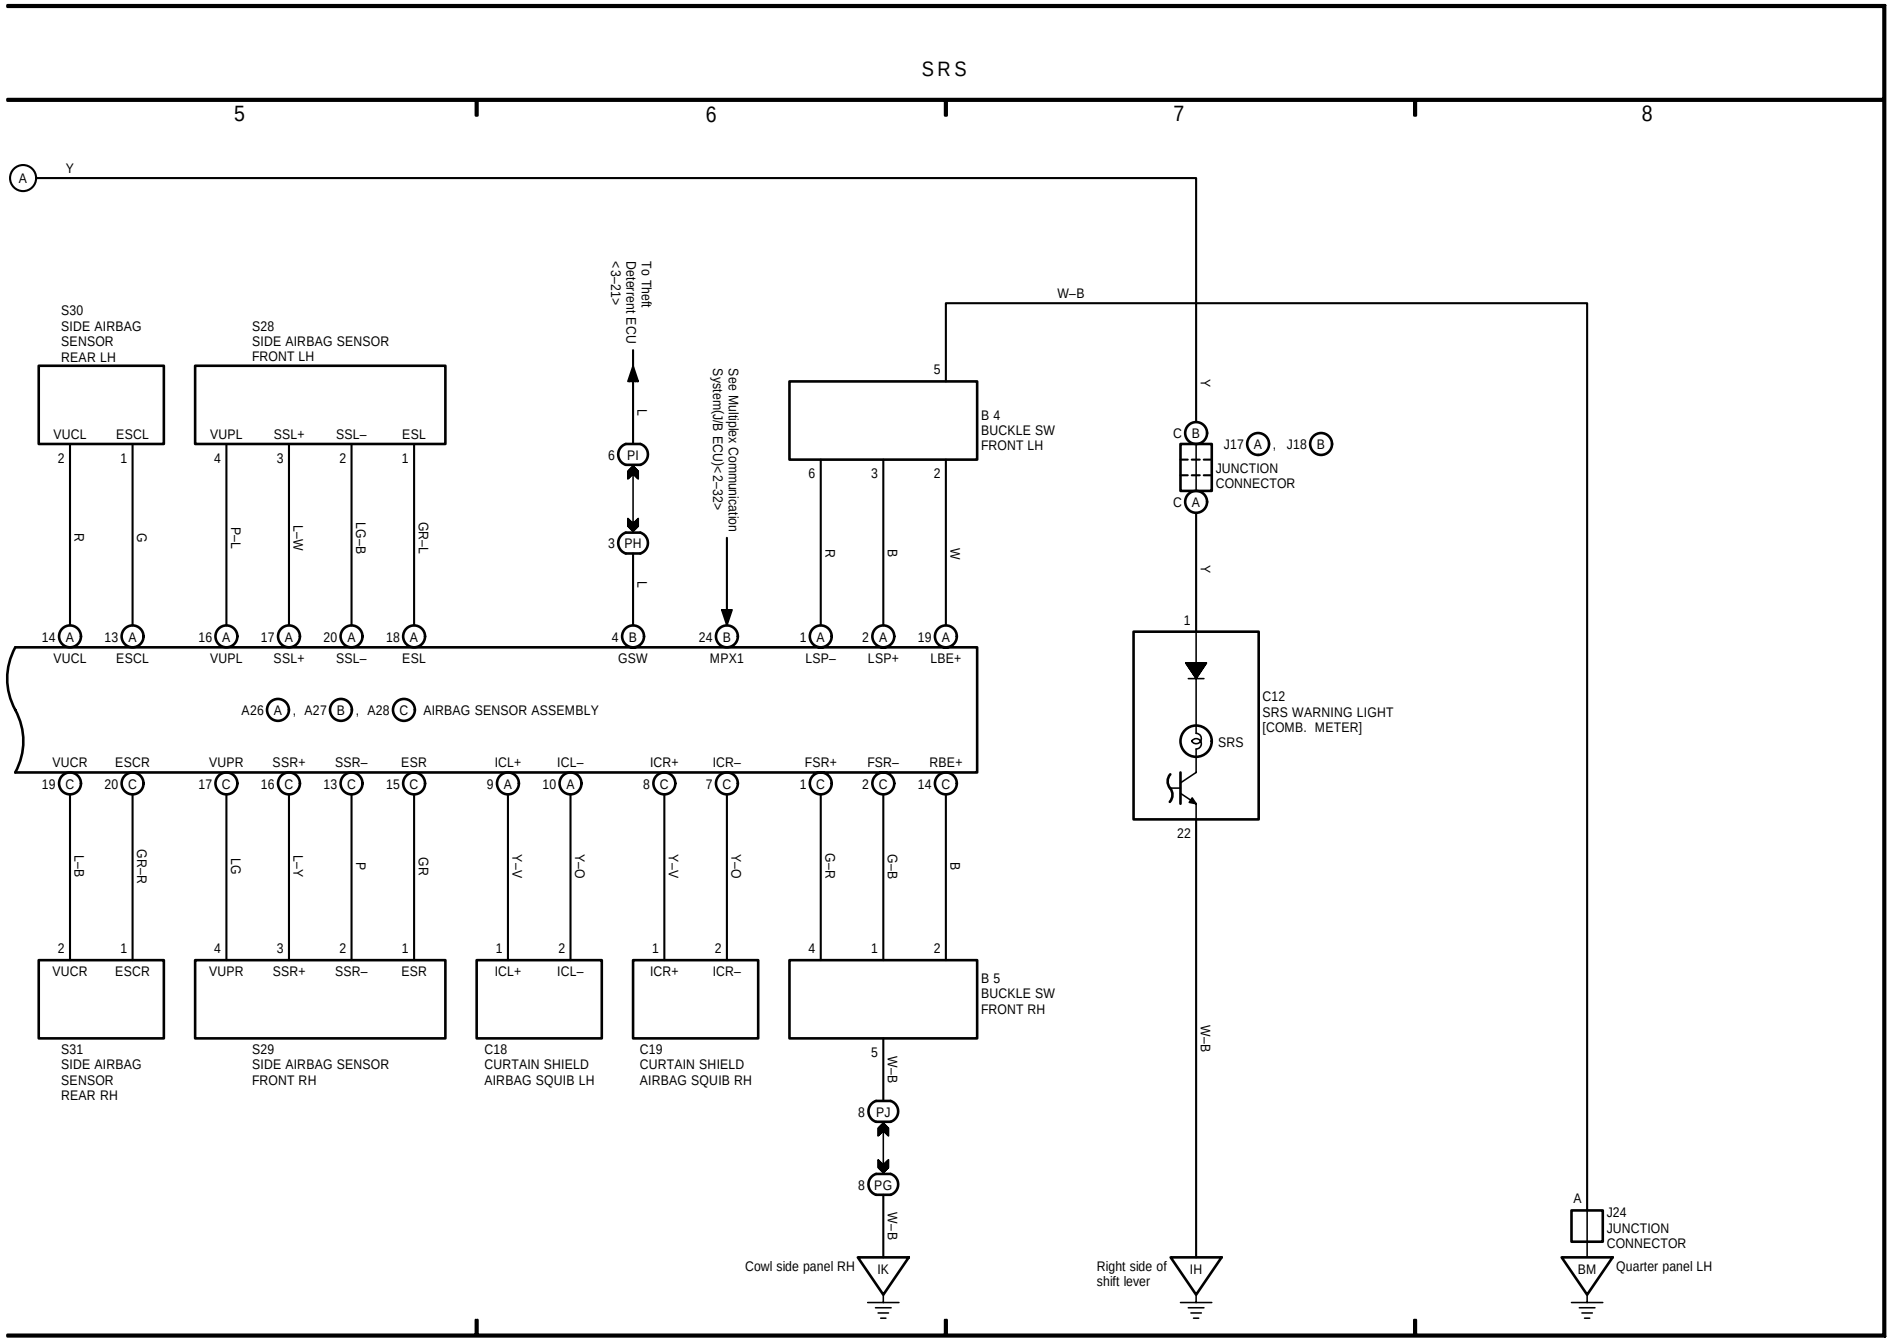
SRS
5
6
7
8
A
Y
S30
SIDE AIRBAG
SENSOR
REAR LH
S28
SIDE AIRBAG SENSOR
FRONT LH
To Theft
Deterrent ECU
<3–21>
See Multiplex Communication
System(JB ECU)<2–32>
W–B
B 4
BUCKLE SW
FRONT LH
J17 A , J18 B
JUNCTION
CONNECTOR
VUCL ESCL
VUPL SSL+ SSL– ESL
R G P–L L–W LG–B GR–L
L
PI
PH
GSW MPX1
LSP– LSP+ LBE+
R B W
A26 A , A27 B , A28 C AIRBAG SENSOR ASSEMBLY
C12
SRS WARNING LIGHT
[COMB. METER]
SRS
VUCR ESCR
VUPR SSR+ SSR– ESR
ICL+ ICL–
ICR+ ICR–
FSR+ FSR–
RBE+
L–B GR–R LG L–Y P GR Y–V Y–O Y–V Y–O G–R G–B B
B 5
BUCKLE SW
FRONT RH
S31
SIDE AIRBAG
SENSOR
REAR RH
S29
SIDE AIRBAG SENSOR
FRONT RH
C18
CURTAIN SHIELD
AIRBAG SQUIB LH
C19
CURTAIN SHIELD
AIRBAG SQUIB RH
PJ
PG
Cowl side panel RH
IK
Right side of
shift lever
IH
J24
JUNCTION
CONNECTOR
BM
Quarter panel LH