(Cont. next page)

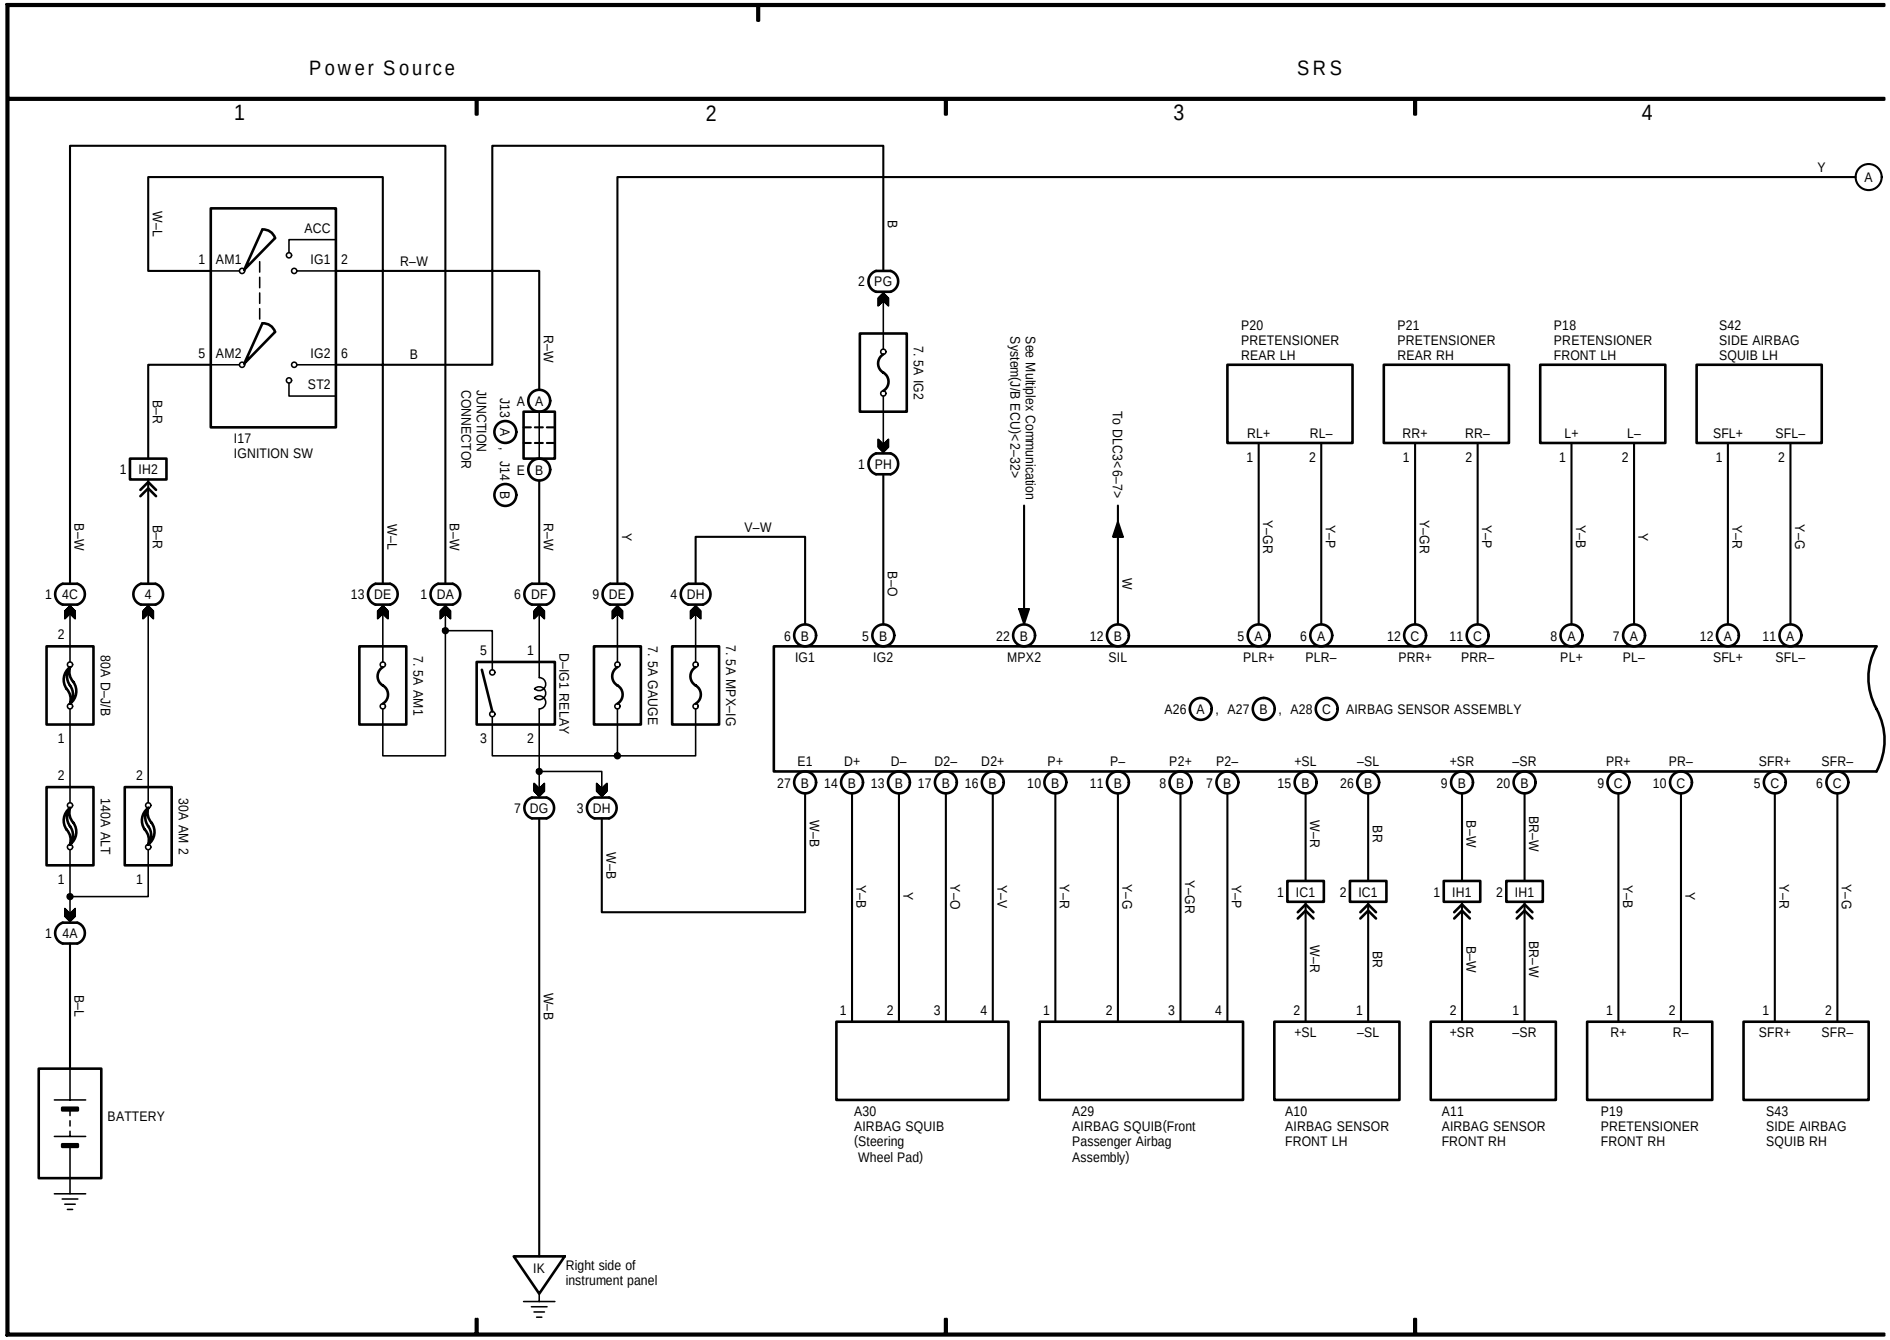

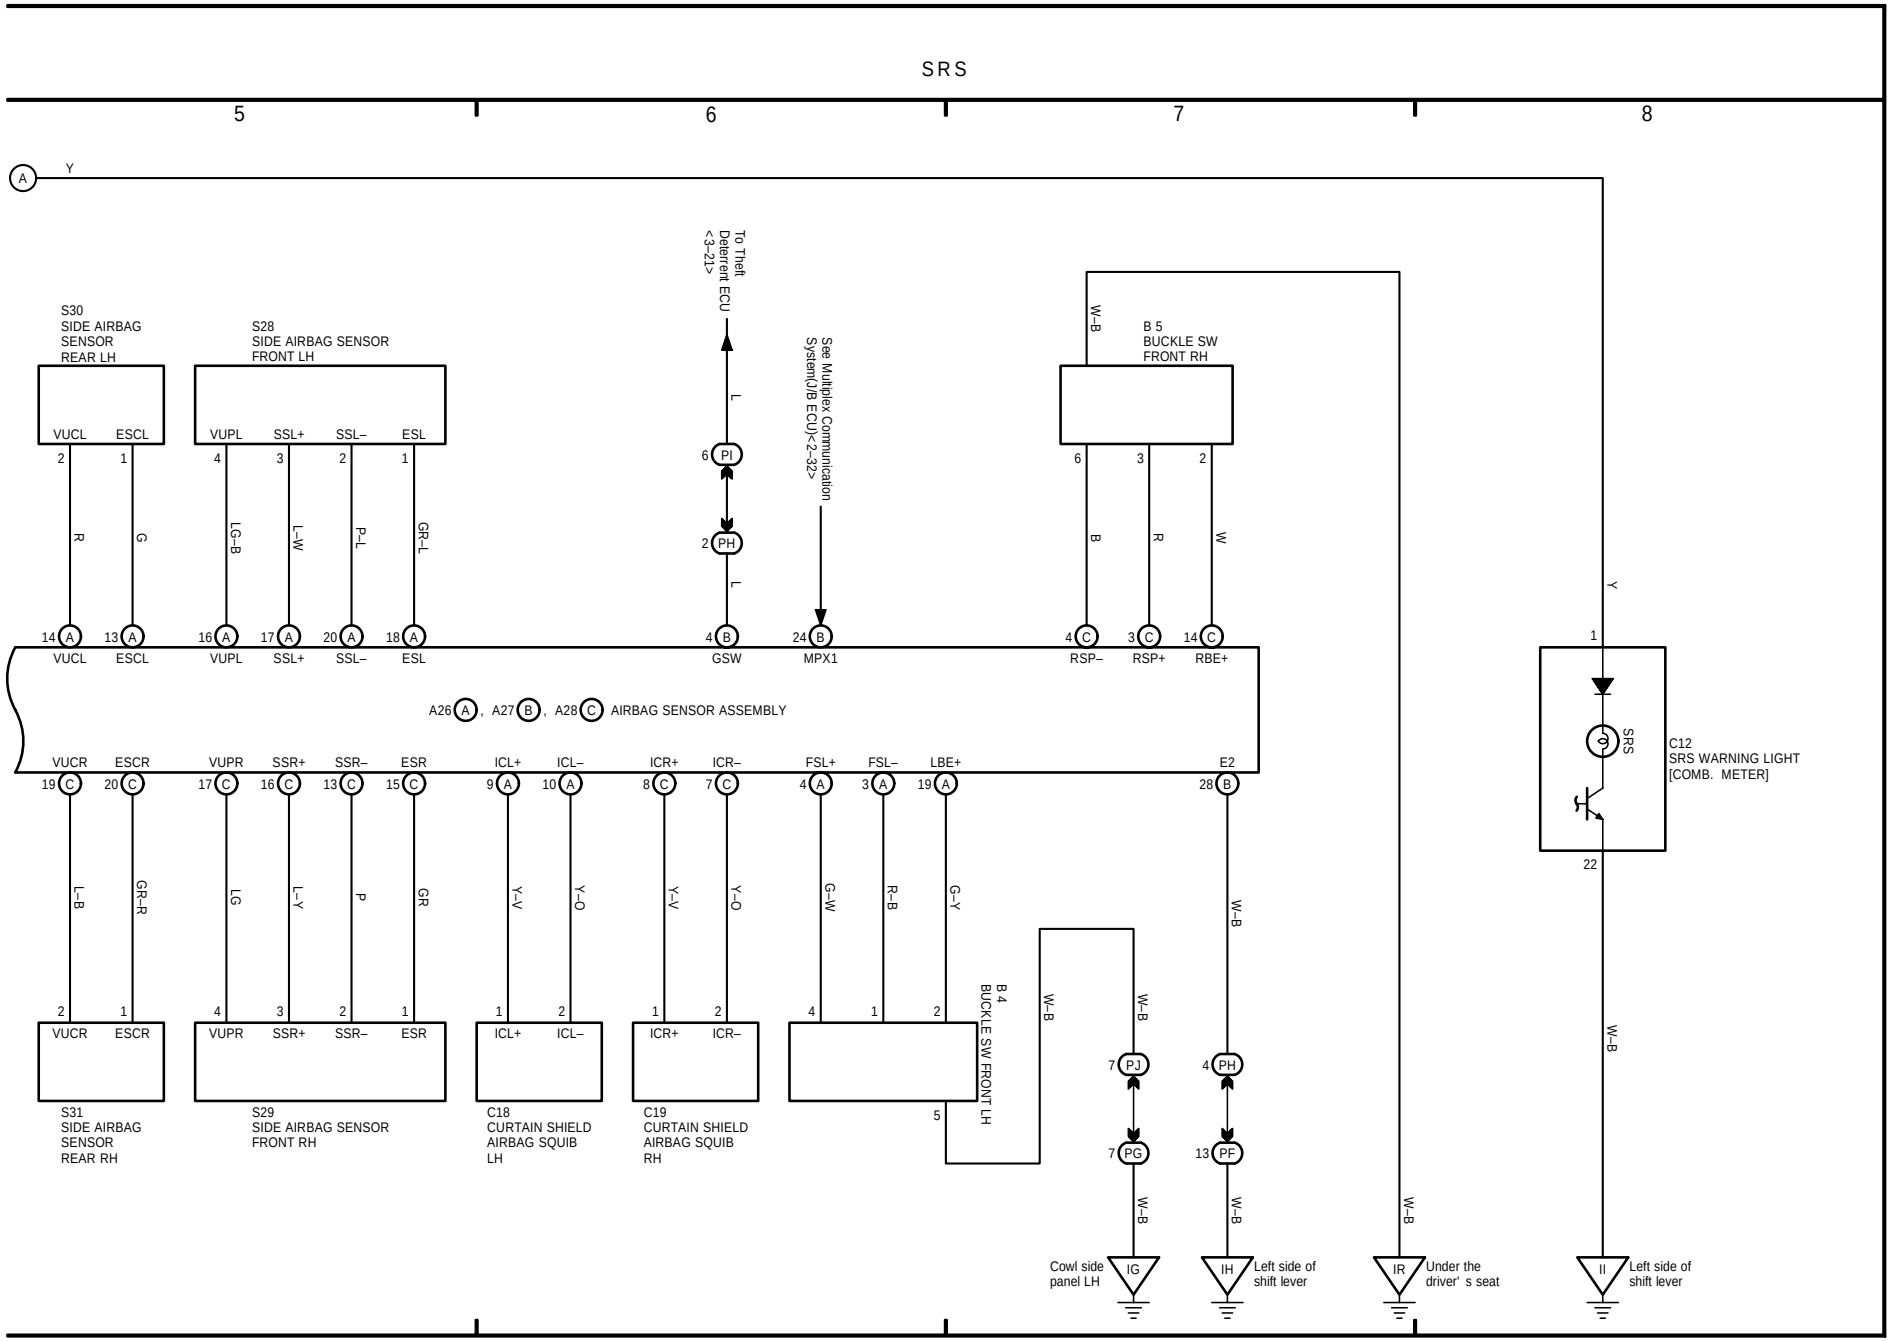
SRS
5
6
7
8
S30
SIDE AIRBAG
SENSOR
REAR LH
S28
SIDE AIRBAG SENSOR
FRONT LH
To Theft
Deterrent ECU
<3–21>
See Multiplex Communication
System(J/B ECU<2–32>
B 5
BUCKLE SW
FRONT RH
VUCL ESCL
VUPL SSL+ SSL– ESL
PI
PH
GSW
MPX1
RSP– RSP+ RBE+
A26 A, A27 B, A28 C AIRBAG SENSOR ASSEMBLY
VUCR ESCR
VUPR SSR+ SSR– ESR
ICL+ ICL–
ICR+ ICR–
FSL+ FSL– LBE+
E2
S31
SIDE AIRBAG
SENSOR
REAR RH
S29
SIDE AIRBAG SENSOR
FRONT RH
C18
CURTAIN SHIELD
AIRBAG SQUIB
LH
C19
CURTAIN SHIELD
AIRBAG SQUIB
RH
B 4
BUCKLE SW FRONT LH
PJ
PG
PH
PF
C12
SRS WARNING LIGHT
[COMB. METER]
SRS
Cowl side
panel LH
IG
IH
Left side of
shift lever
IR
Under the
driver' s seat
II
Left side of
shift lever