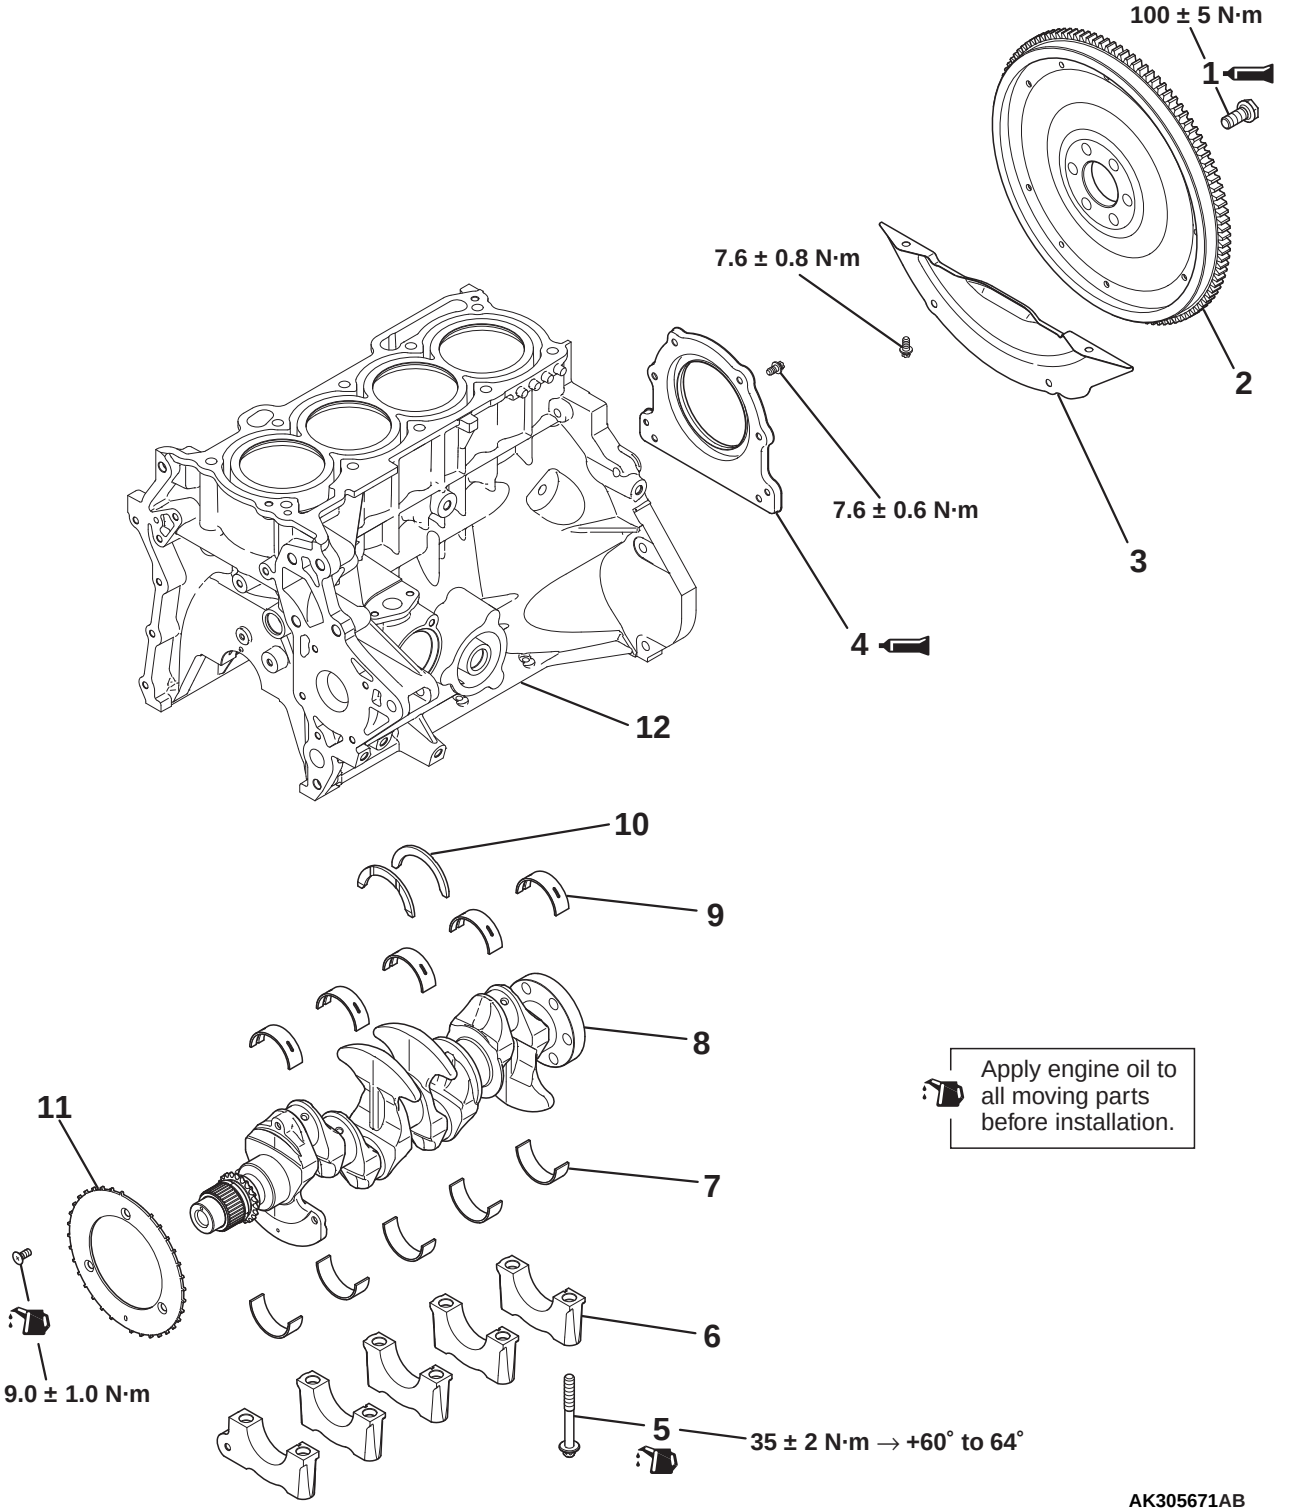
100 ± 5 N·m
1
7.6 ± 0.8 N·m
2
7.6 ± 0.6 N·m
3
4
12
10
9
8
11
7
6
9.0 ± 1.0 N·m
5
35 ± 2 N·m → +60° to 64°
Apply engine oil to all moving parts before installation.
AK305671AB