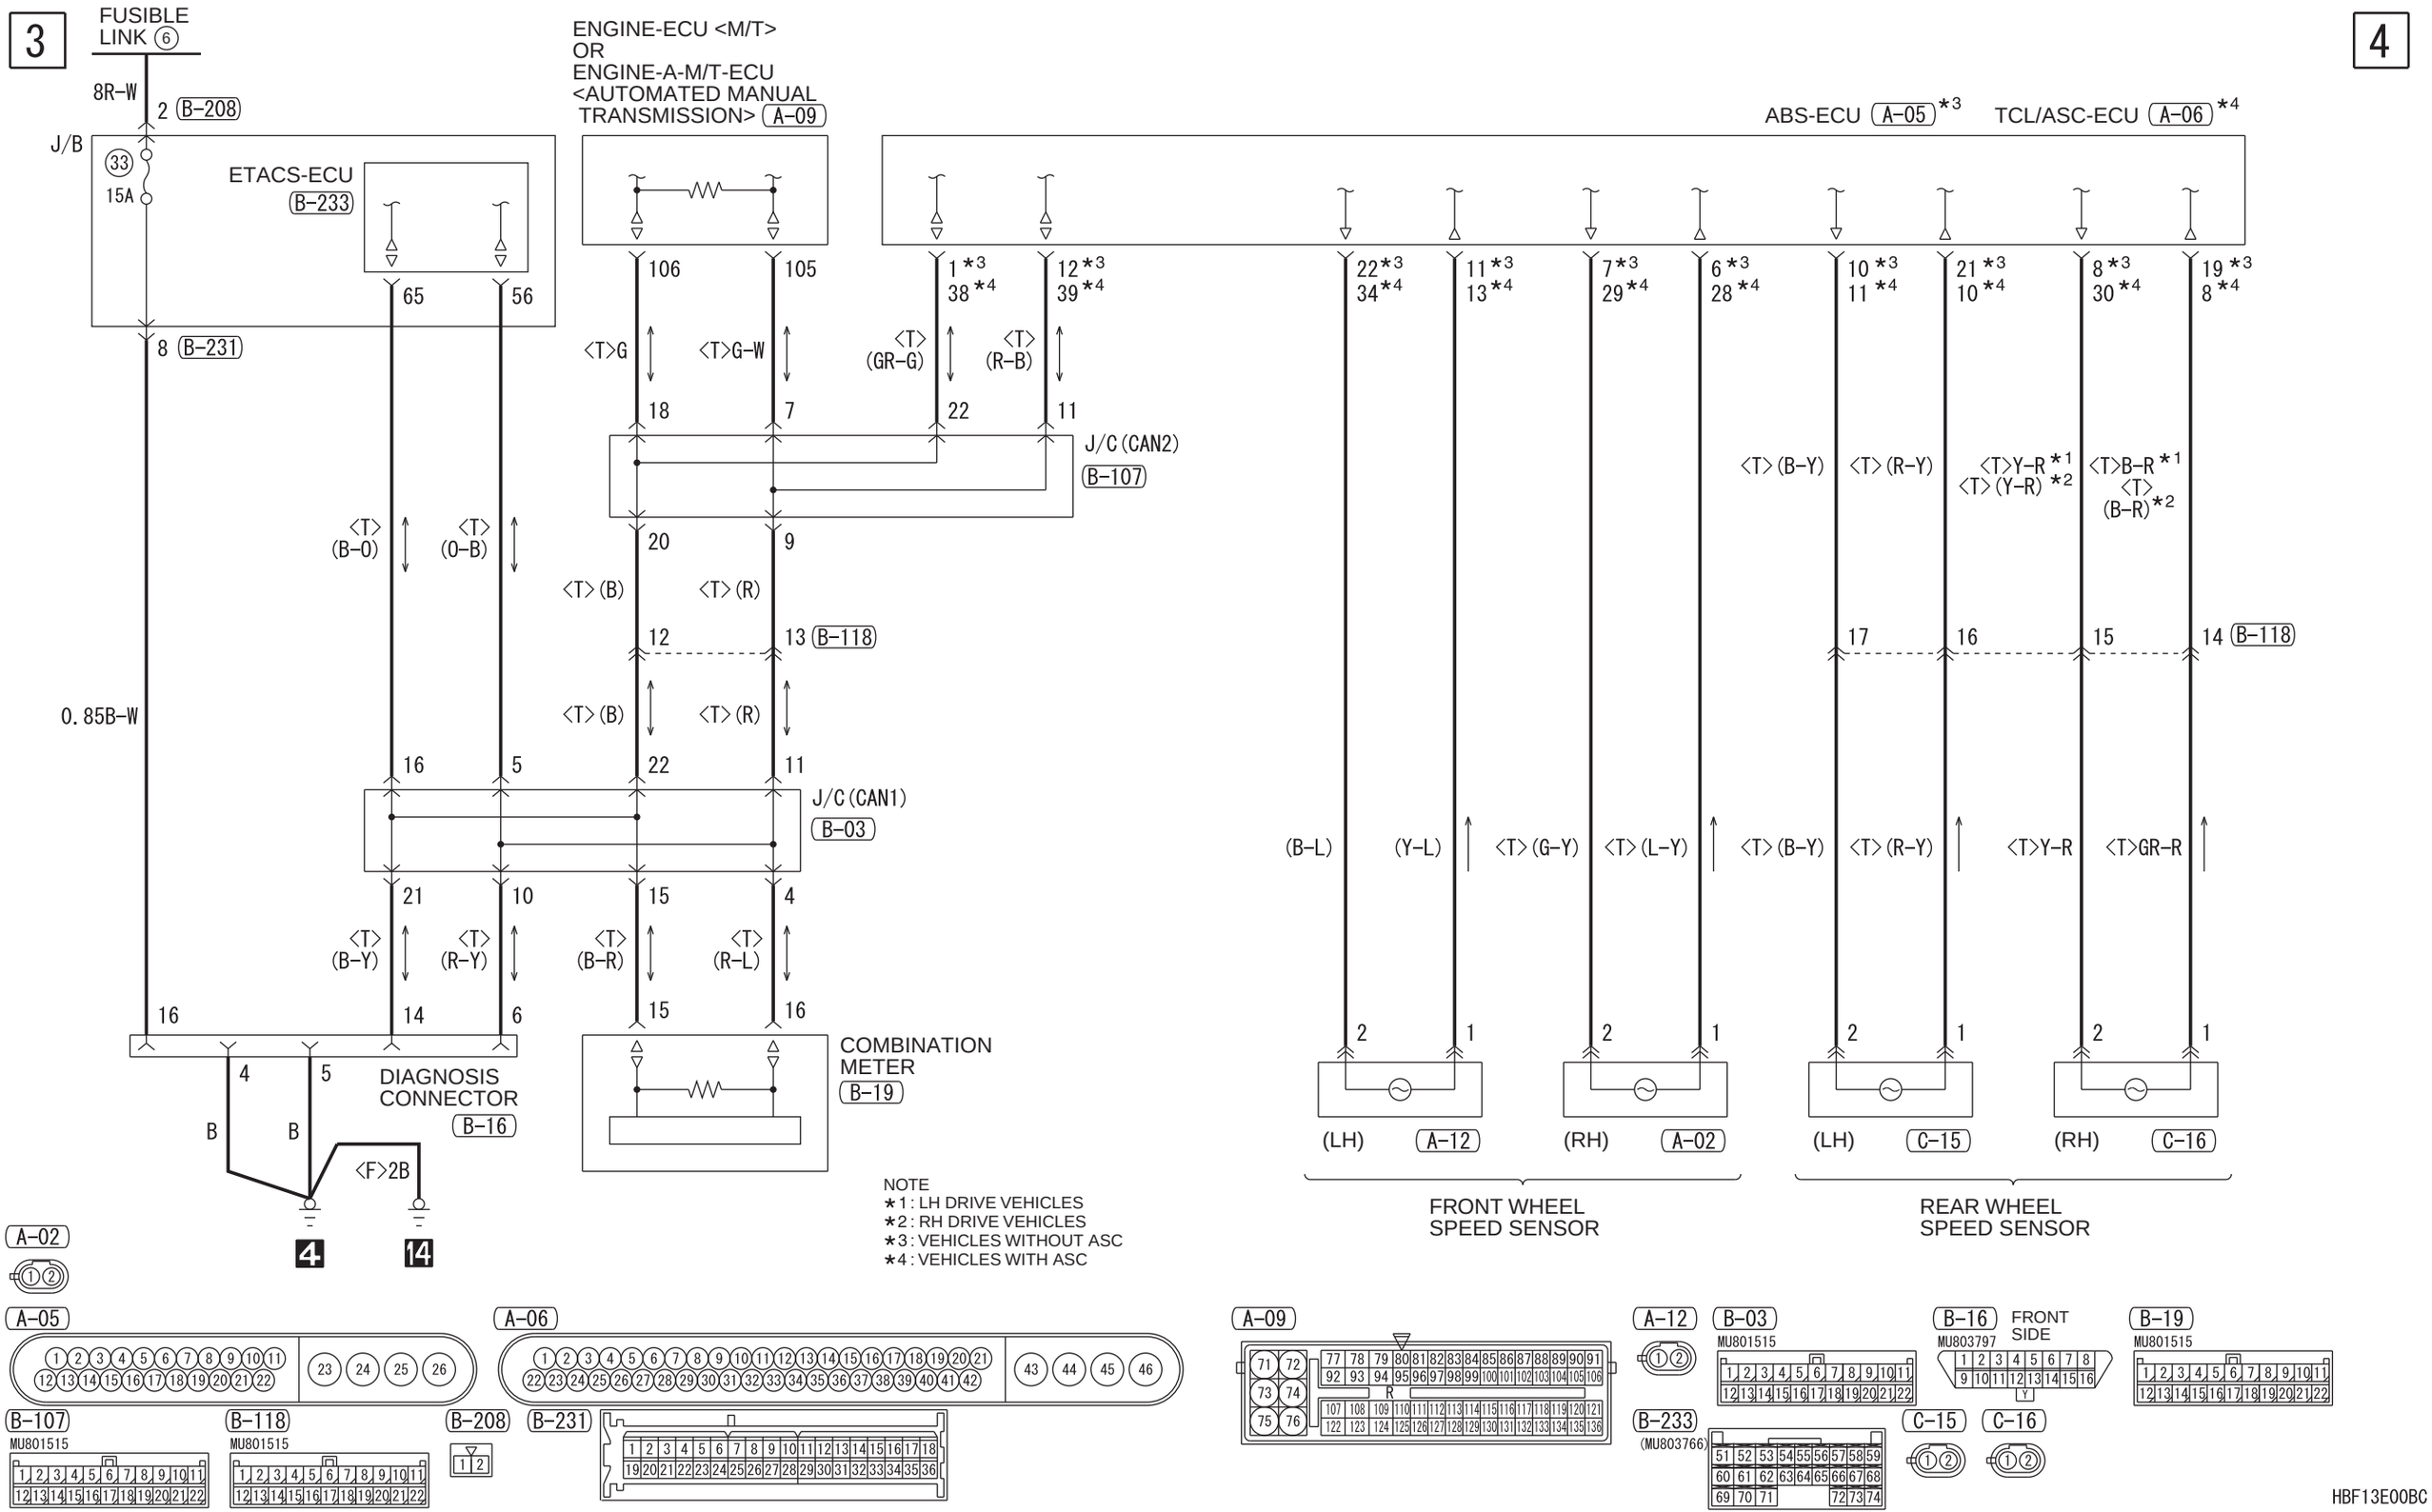
3
4
FUSIBLE LINK 6
8R-W
2 B-208
J/B
33
15A
ETACS-ECU
B-233
8 B-231
ENGINE-ECU <M/T>
OR
ENGINE-A-M/T-ECU
<AUTOMATED MANUAL TRANSMISSION> A-09
ABS-ECU A-05 *3
TCL/ASC-ECU A-06 *4
106
105
1 *3
38 *4
12 *3
39 *4
22 *3
34 *4
11 *3
13 *4
7 *3
29 *4
6 *3
28 *4
10 *3
11 *4
21 *3
10 *4
8 *3
30 *4
19 *3
8 *4
65
56
<T>G
<T>G-W
<T> (GR-G)
<T> (R-B)
18
7
22
11
J/C (CAN2)
B-107
<T> (B-O)
<T> (O-B)
20
9
<T> (B)
<T> (R)
12
13 B-118
<T> (B-Y)
<T> (R-Y)
<T>Y-R *1
<T> (Y-R) *2
<T>B-R *1
<T> (B-R) *2
17
16
15
14 B-118
0.85B-W
16
5
22
11
J/C (CAN1)
B-03
21
10
15
4
<T> (B-Y)
<T> (R-Y)
<T> (B-R)
<T> (R-L)
16
14
6
15
16
DIAGNOSIS CONNECTOR
B-16
4
5
B
B
<F>2B
COMBINATION METER
B-19
(B-L)
(Y-L)
<T> (G-Y)
<T> (L-Y)
<T> (B-Y)
<T> (R-Y)
<T>Y-R
<T>GR-R
2
1
(LH)
A-12
(RH)
A-02
(LH)
C-15
(RH)
C-16
FRONT WHEEL SPEED SENSOR
REAR WHEEL SPEED SENSOR
NOTE
*1 : LH DRIVE VEHICLES
*2 : RH DRIVE VEHICLES
*3 : VEHICLES WITHOUT ASC
*4 : VEHICLES WITH ASC
A-02
A-05
A-06
A-09
A-12
B-03
MU801515
B-16
MU803797
FRONT SIDE
B-19
MU801515
B-107
MU801515
B-118
MU801515
B-208
B-231
B-233
(MU803766)
C-15
C-16
HBF13E00BC