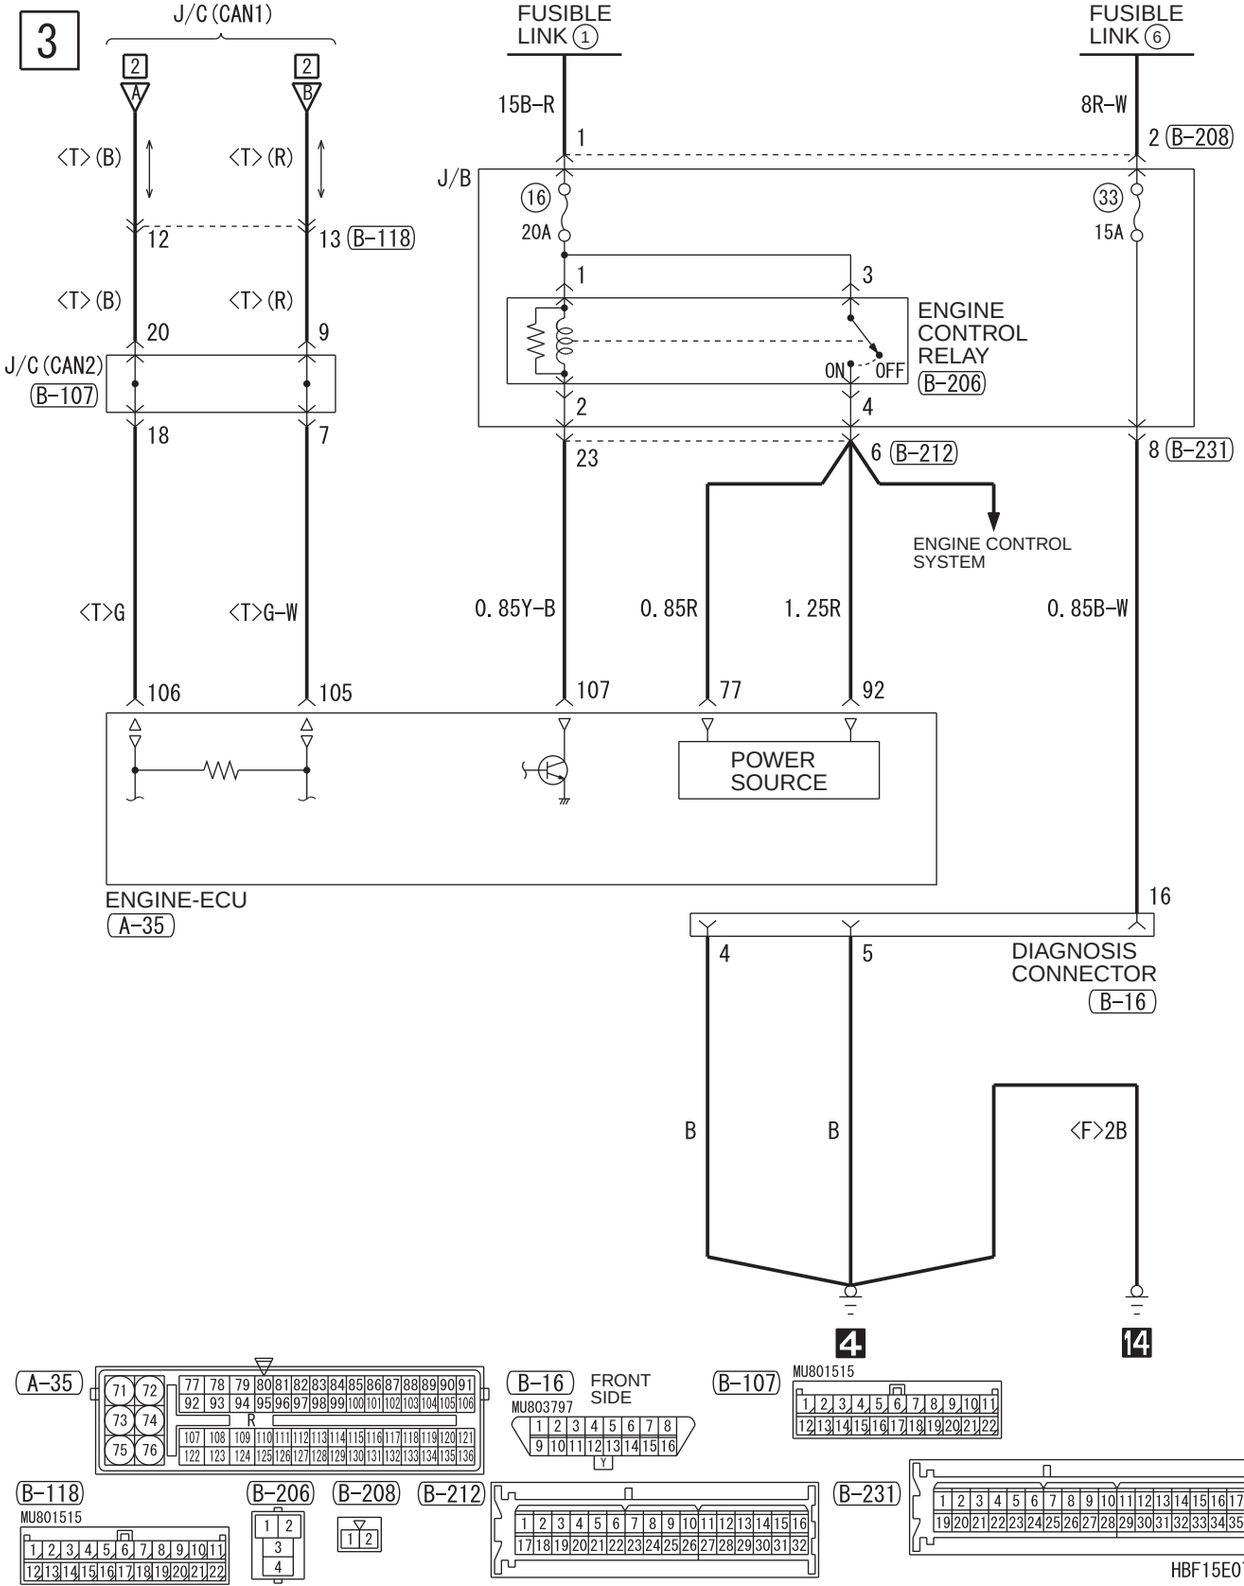
3
J/C (CAN1)
2
A
2
B
<T> (B)
<T> (R)
12
13 B-118
<T> (B)
<T> (R)
20
9
J/C (CAN2)
B-107
18
7
<T>G
<T>G-W
106
105
FUSIBLE LINK 1
FUSIBLE LINK 6
15B-R
8R-W
1
2 B-208
J/B
16
20A
33
15A
1
3
ENGINE CONTROL RELAY
B-206
ON
OFF
2
4
23
6 B-212
8 B-231
ENGINE CONTROL SYSTEM
0.85Y-B
0.85R
1.25R
0.85B-W
107
77
92
POWER SOURCE
ENGINE-ECU
A-35
16
4
5
DIAGNOSIS CONNECTOR
B-16
B
B
<F>2B
4
14
A-35
B-16
FRONT SIDE
MU803797
B-107
MU801515
B-118
MU801515
B-206
B-208
B-212
B-231
HBF15E07BC