

エレクトリカル

注> 本資料記載項目以外は、'92-3 VIVIO 新型車解説書及び整備解説書(下巻)を参照下さい。

7-2 ボディエレクトリカル

[2] メーンヒューズ&ヒューズボックス

■概要 58

[5] ランプ

■概要

(1) ハイマウントストップランプ 59

■整備要領 59

[7] オーディオ

■概要

(3) アンテナ 60


■整備要領 60

■ 主要変更点


- アンテナはピラーアンテナをリヤボディサイドの左側に移動した。
- ハイマウントストップランプは全車共リヤウエストパネルに直付けとした。
(LEDはベース車のスポイラー内蔵型と共用)

〔2〕 メーンヒューズ&ヒューズボックス ■ 概要


〈メーンヒューズボックス〉

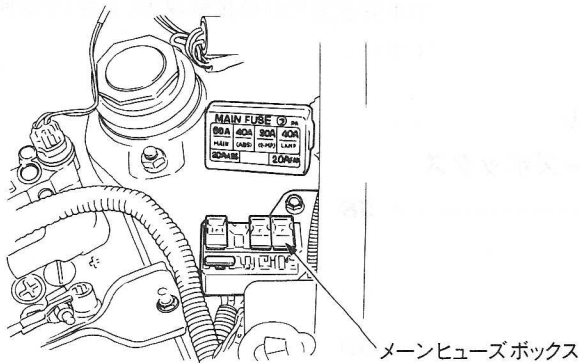

〈ヒューズボックス〉

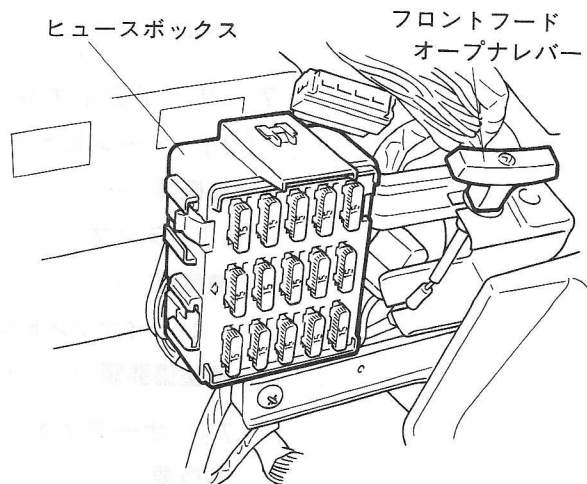

〈ヒューズ回路〉


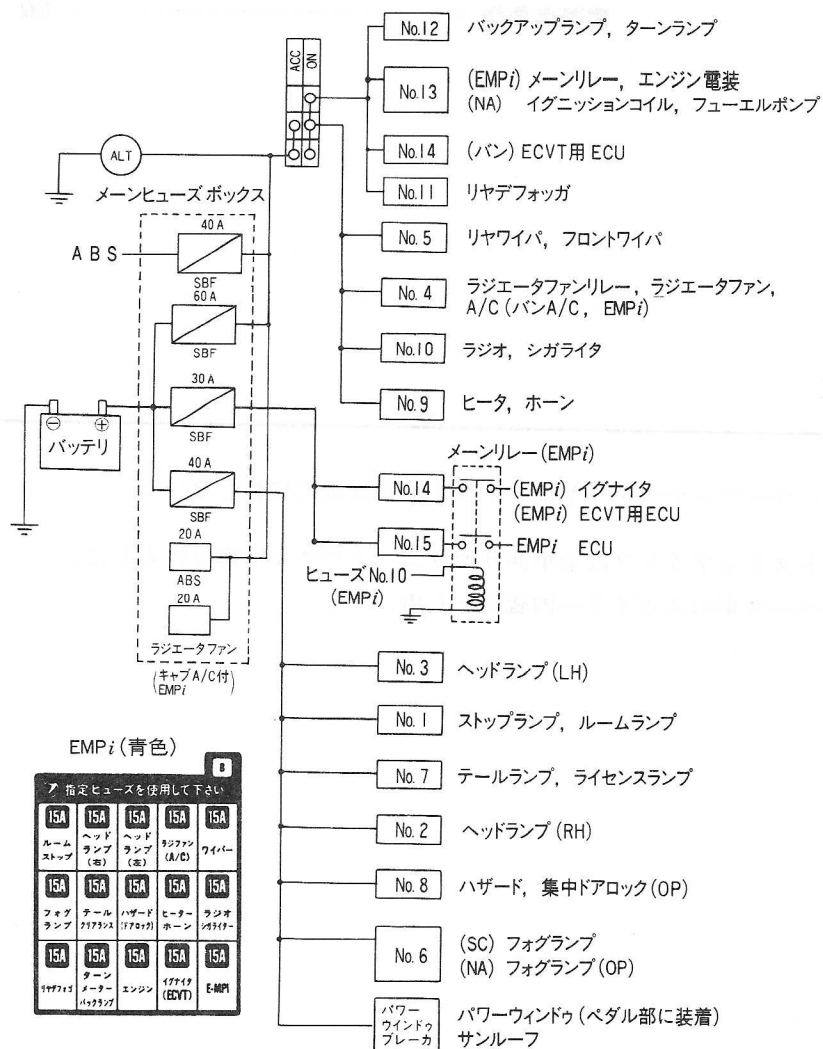


〔5〕 ランプ

■ 概要

(1) ハイマウントストップランプ

リヤウインドゥとトランクリッドの間の車体に内蔵している。(ランプ単体はベース車のスポイラ内蔵型(サブハーネスはなし)を共用)

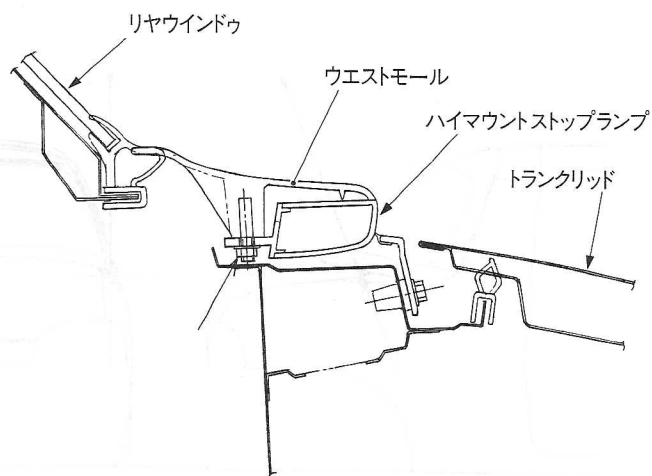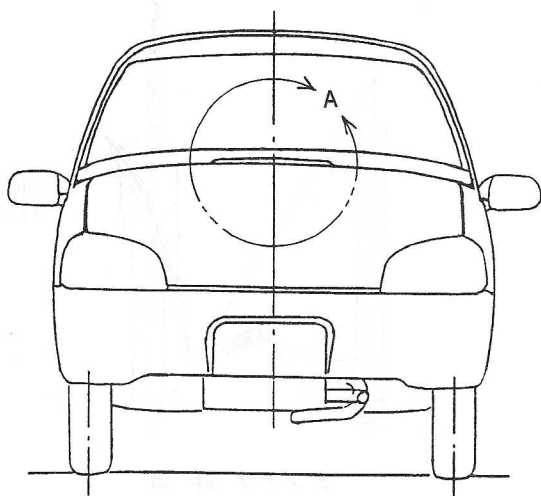


A 断面

■ 整備要領

脱 着



〈 取外し 〉

- (1) ウェストモールを取外す。(ウェストモール脱着の項参照)

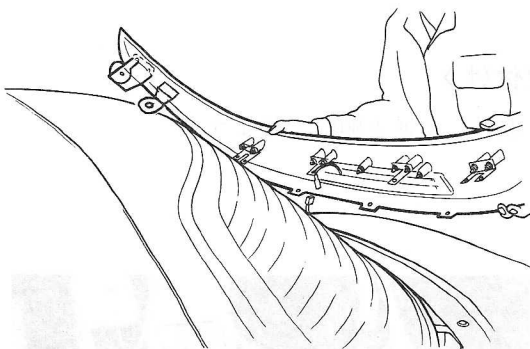


- (2) ハイマウントストップランプを取外す。

- ウェストモールの下面のスクリュ(6個)を外す。

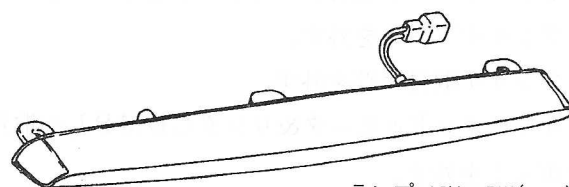
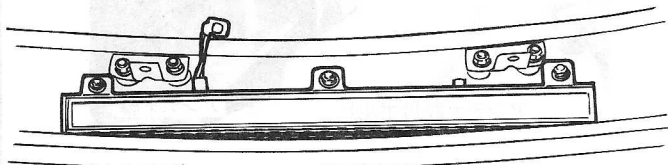


ランプ 12V-5W(LED)

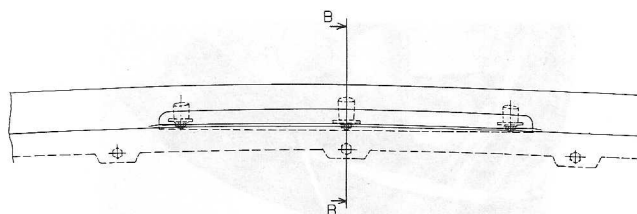

〔7〕 オーディオ ■ 概要 (3) アンテナ

アンテナはリヤボデーサイドの左側に装着した。

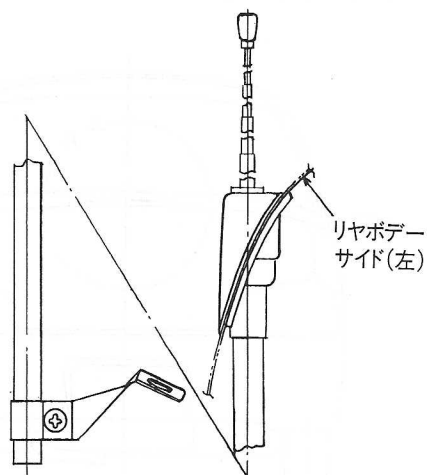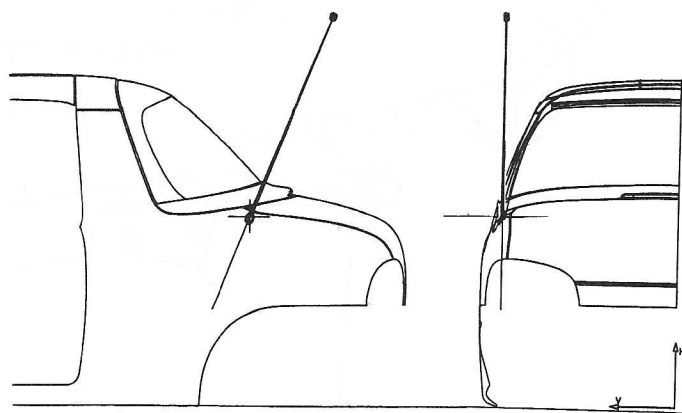


アンテナ 詳細

■ 整備要領

脱 着

＜ 取外し ＞

- (1) Rクオータトリムを取外す。
- (2) Fシートベルト取付アンカボルトを取外す。
- (3) アンテナアースを外す。
- (4) アンテナ取付け部を外す。
- (5) リヤウインドゥモータ&リンクCOMPLの取付けボルトを外す。
- (6) リヤウインドゥリンク裏のカバーを外す。

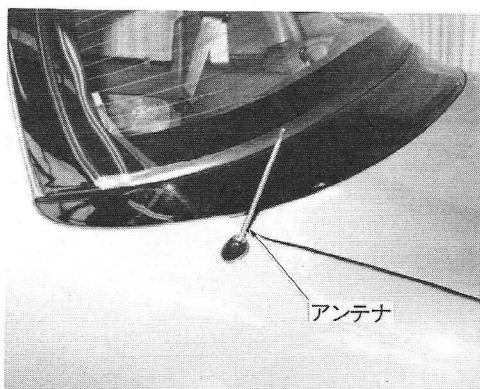

- (7) アンテナ取付けボルトを外す。
- (8) アンテナ線を分離する。
- (9) アンテナを取外す。

＜ 取付け ＞

取外しの逆手順にて行なう。

