


3. 配線ぎ装図 & アースポイント

■全体構成図


1 2 3 4

- 1. フロントハーネス
- 2. リヤハーネス
- 3. インパネハーネス
- 4. ルーフコード
- 5. バックドアコード
- 6. ミッションコード
- 7. エンジンハーネス
- 8. リヤコンビコード

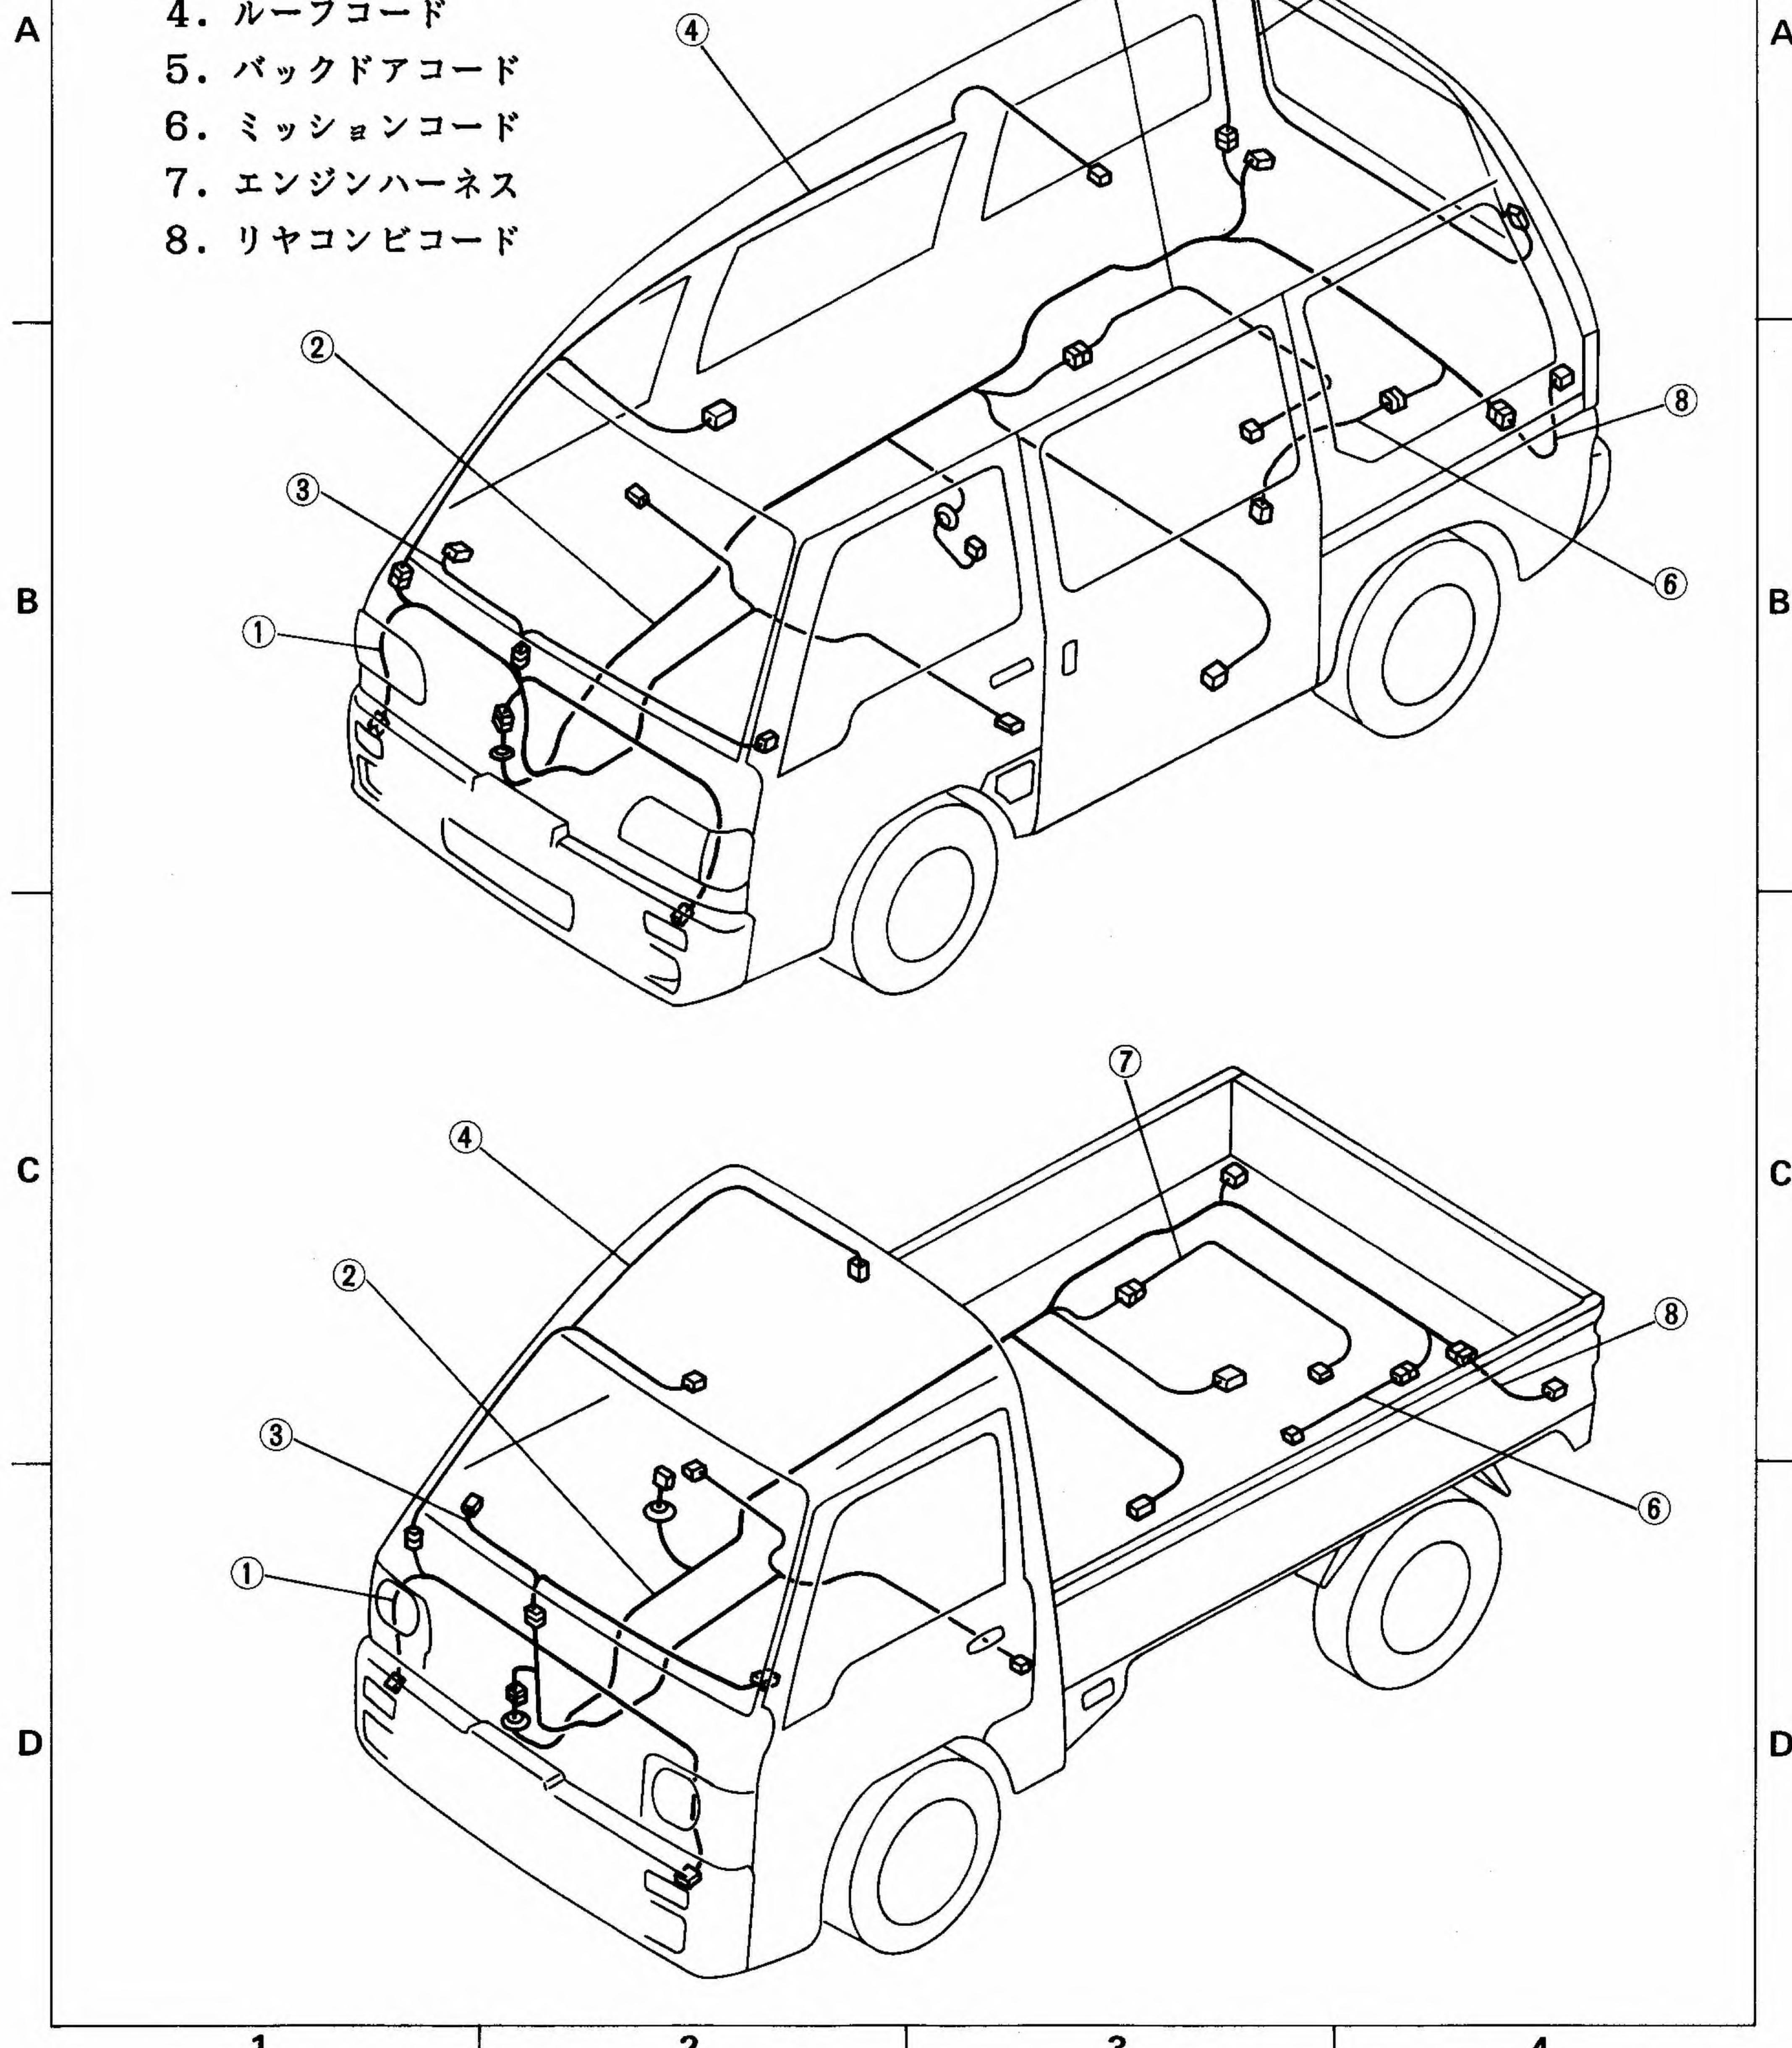

1 2 3 4

F. コンパートメント（フロント）

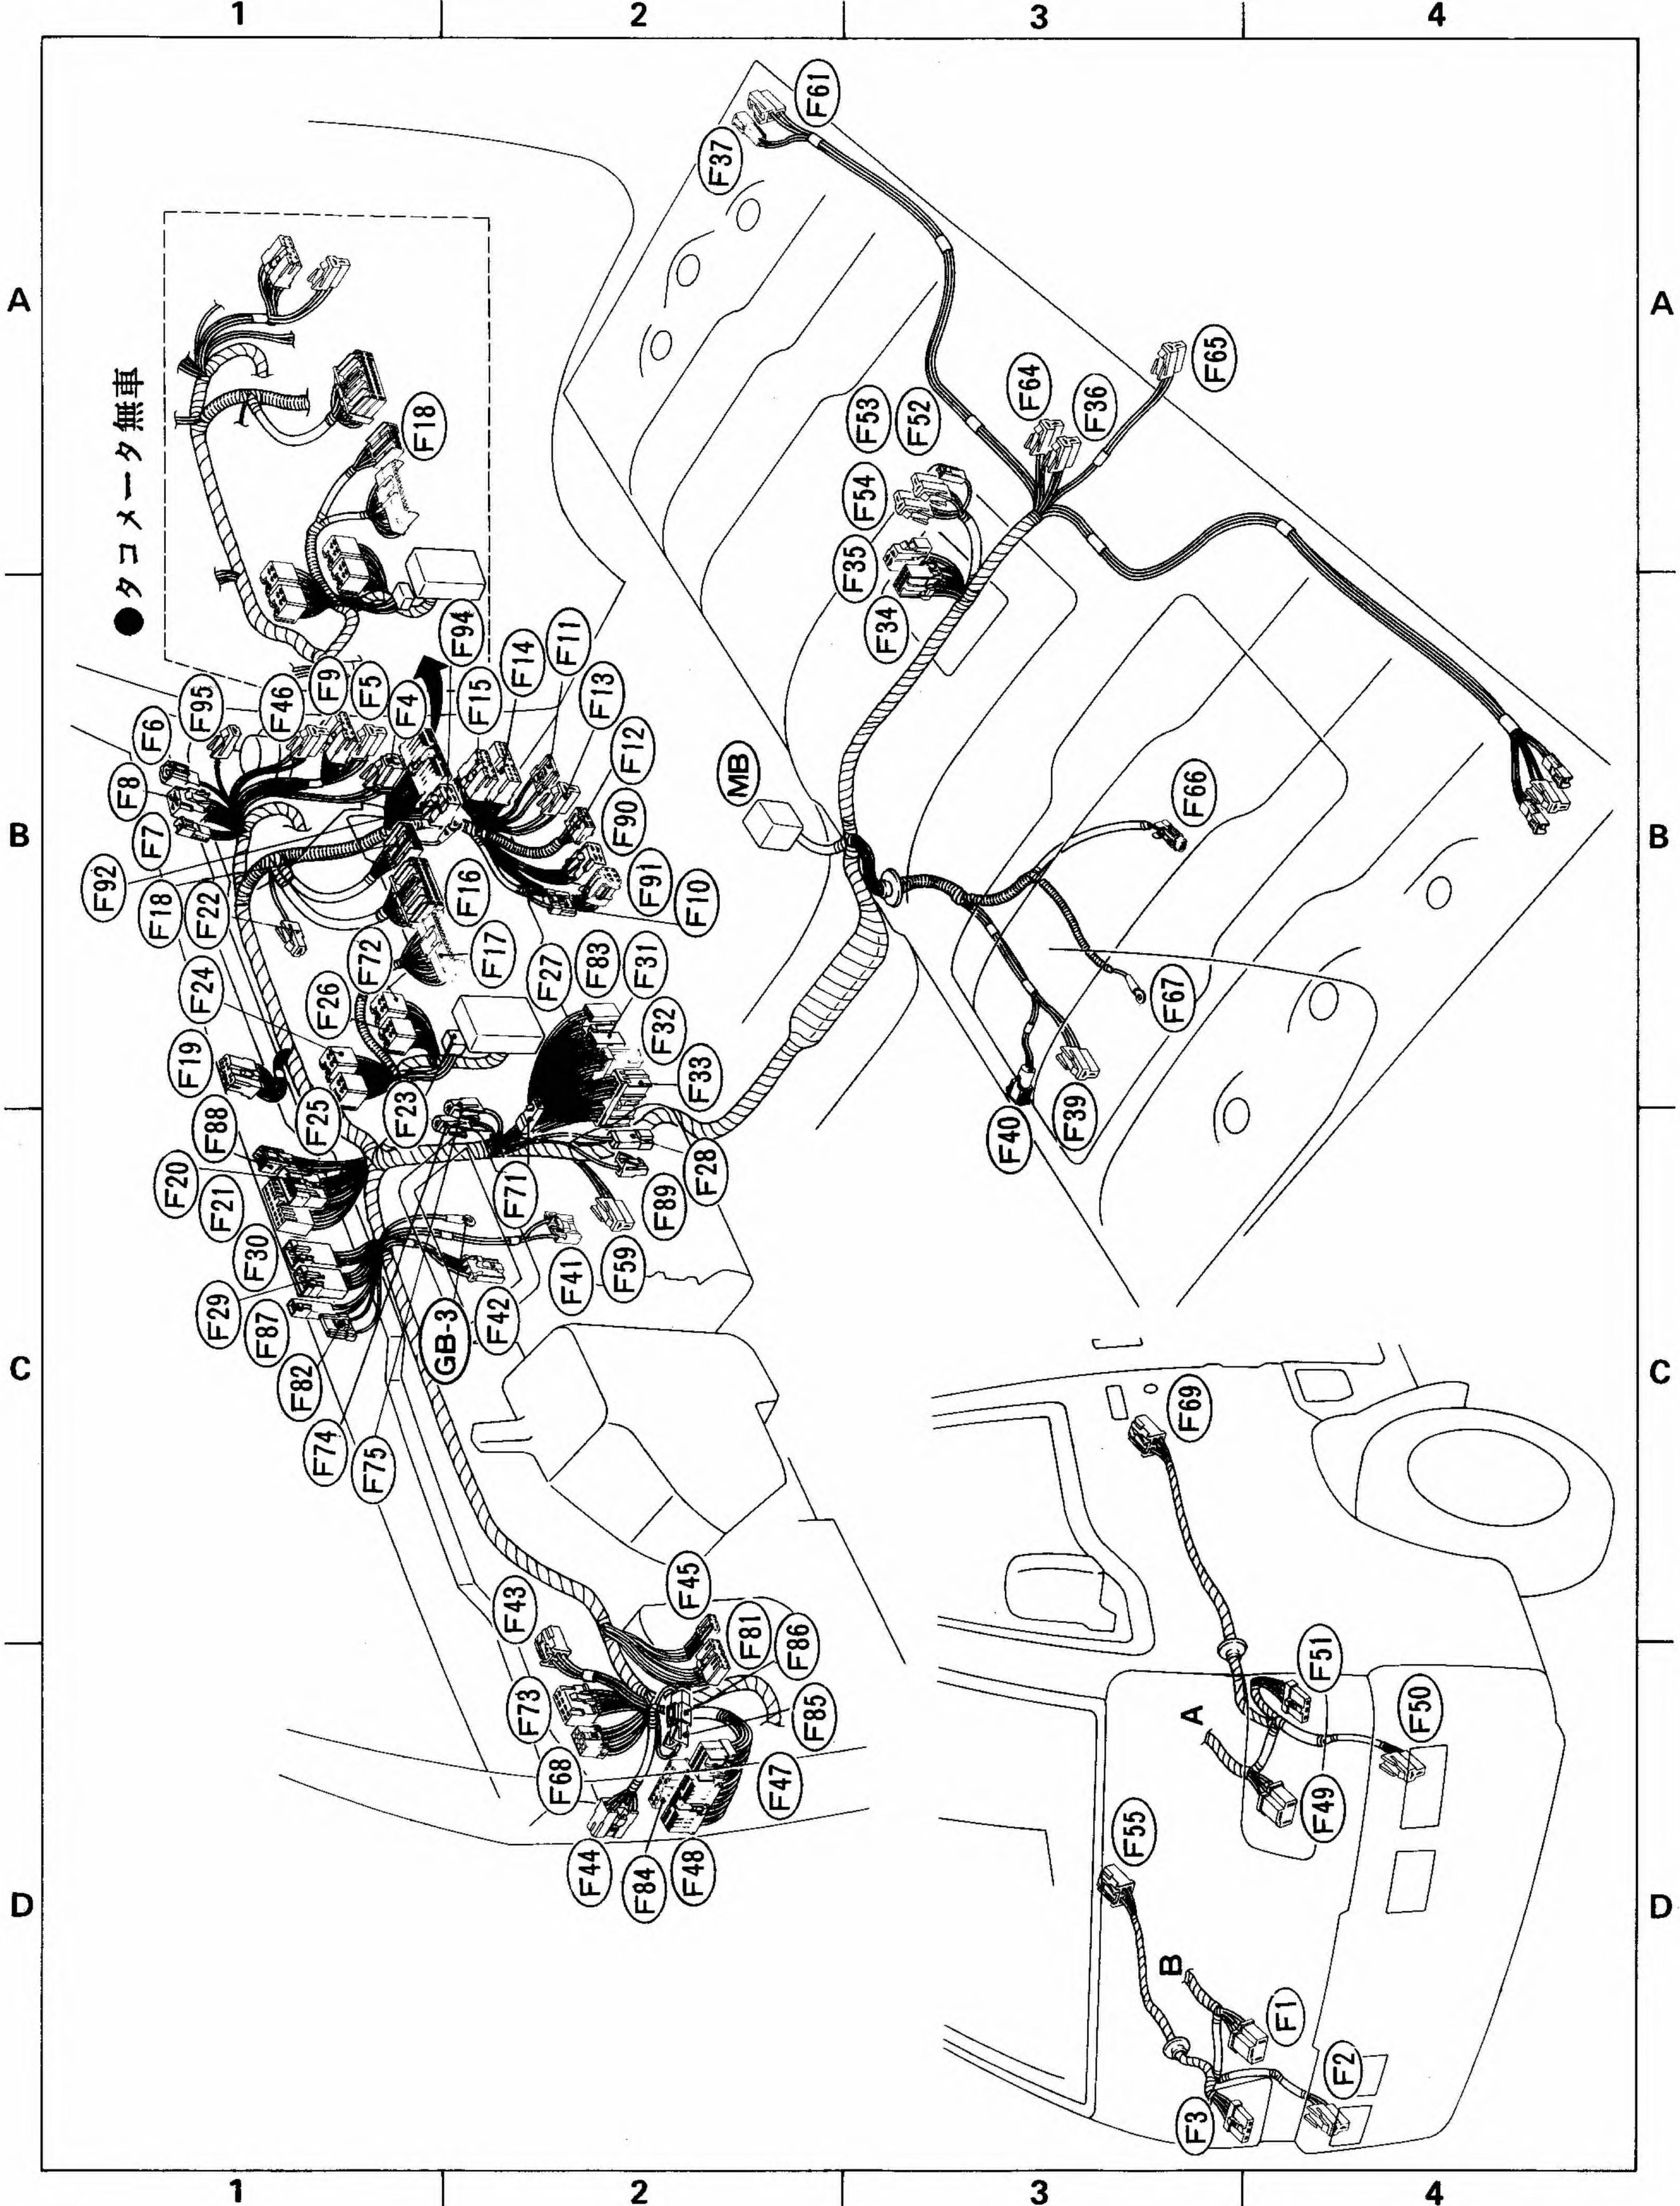

No	コネクタ 極数	色 エリア	No	接続先 名稱
F36	2		A-3	パークィングブレーキスイッチ
F37	2		A-2	ドアスイッチ(RH)
F38	2		B-3	ドアスイット(LH)
F39	2		B-2	ドアスイッチオッシュモータ
F40	2		C-2	ドアスイントラムフランスチニット
F41	4		D-2	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F42	4		D-2	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F43	9		D-1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F44	4		D-2	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F45	17.5·7		D-2	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F46	1.2		D-4	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F47	1.8		D-4	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F48	3		A-3	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F49	2		A-3	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F50	2		A-2	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F51	2		B-4	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F52	2		B-4	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F53	2		A-3	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F54	2		B-3	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F55	2		B-3	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F61	2		B-2	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F62	2		C-2	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F63	2		C-1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F64	2		D-1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F65	2		D-1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F66	2		D-1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F67	2		D-1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F68	2		E-1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F69	2		E-1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F71	1		8	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F72	1		4	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F73	1		8	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F74	1		1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)
F75	1		1	ドアスイントラムフランスチニット(EMPi車)

F. コンバートメント (フロント)

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D


D

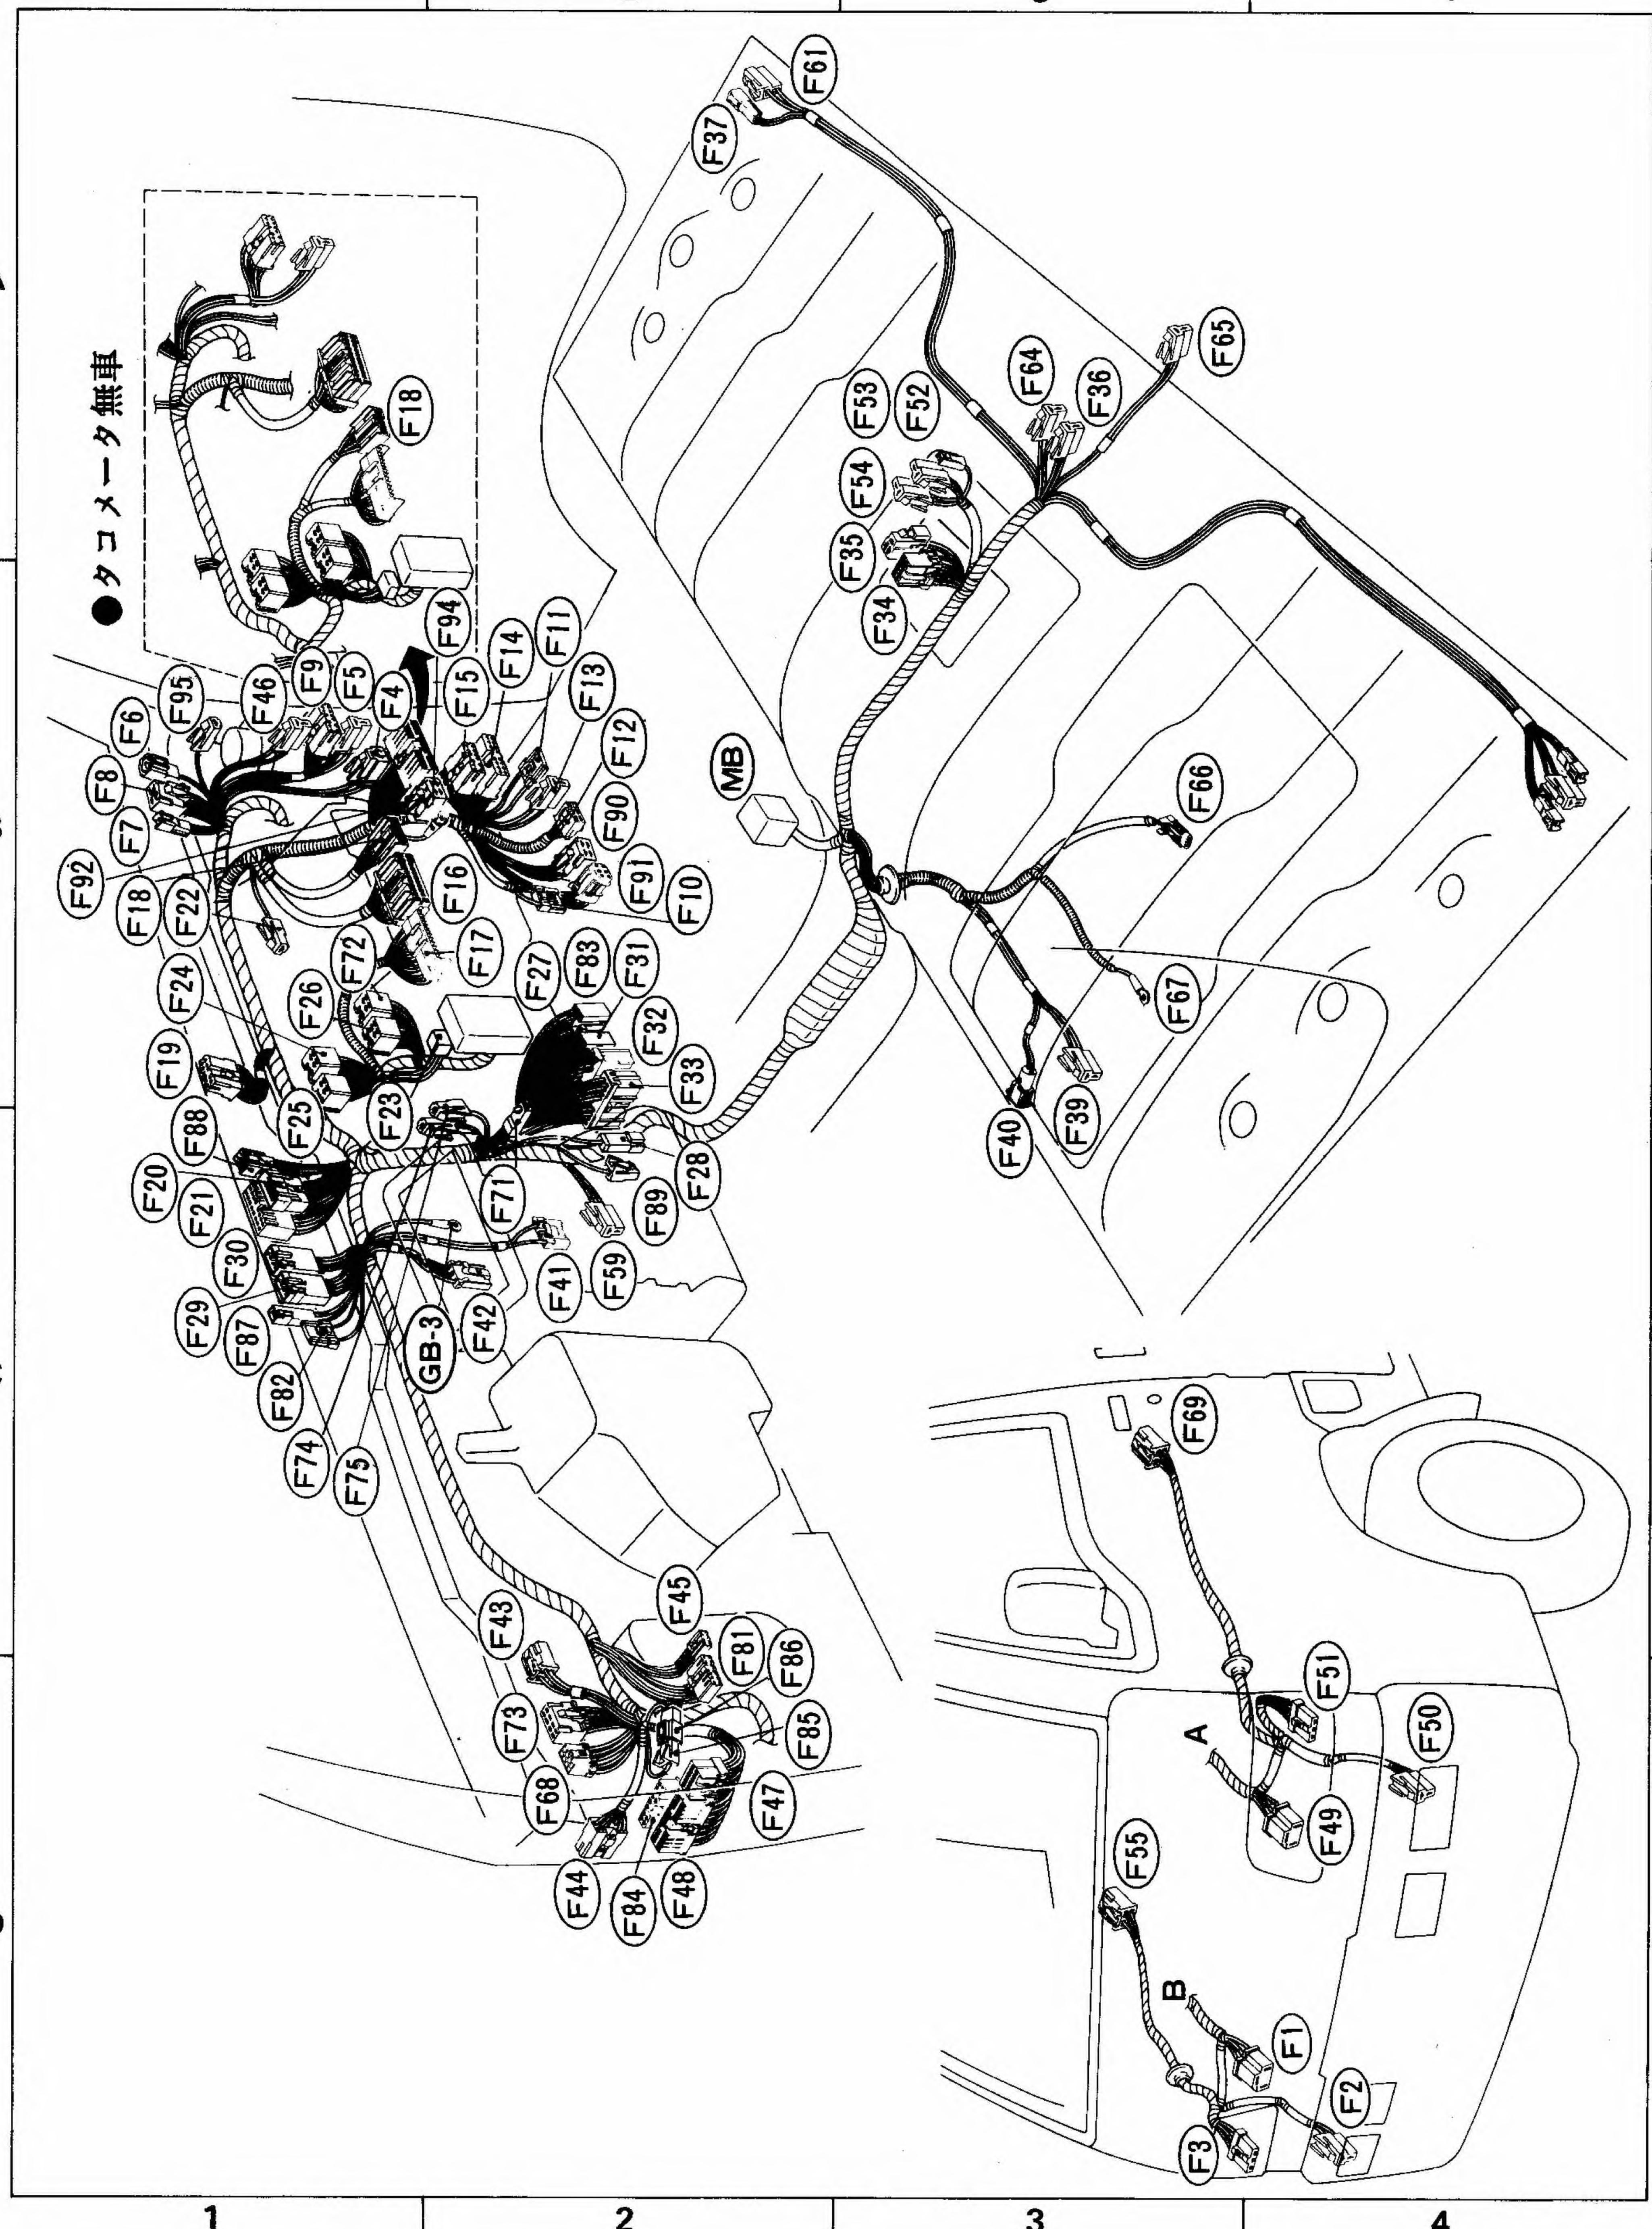

No.	コネクタ 極数	色	エリア	No.	接続先 名稱
F81	1 1		D-2		エアコンハーネス
F82	2	黒青	C-1	R 6	エアコンハーネス(エアコン)
F83	8	青	B-2	E C V T	リヤハーネスエアコン
F84	1 2	青	D-2	C-2	ロールユニット
F85	1	黒	D-2	F 86	ECVTコントロールユニット
F86	1	青	D-2	F 85	バックアップコネクタ
F87	2	青	C-1	A/C	サイオード
F88	6	黒	C-1	i 3	インストルメントパネル
F89	1	青	C-2		ワイヤリングハーネス
F90	4	青	B-2		ワイヤリングハーネス
F91	6	黒	B-1	APSモータ	
F92	4	青	B-1	トルクセンサ	
F93	1 8	黒	B-1	電動パワーステアリング	
F94	1	青	B-1	コントロールユニットアース	
F95	1	青	B-1	A/C	アクセルスイッチ

i . インストルメント パネル

1 2 3 4

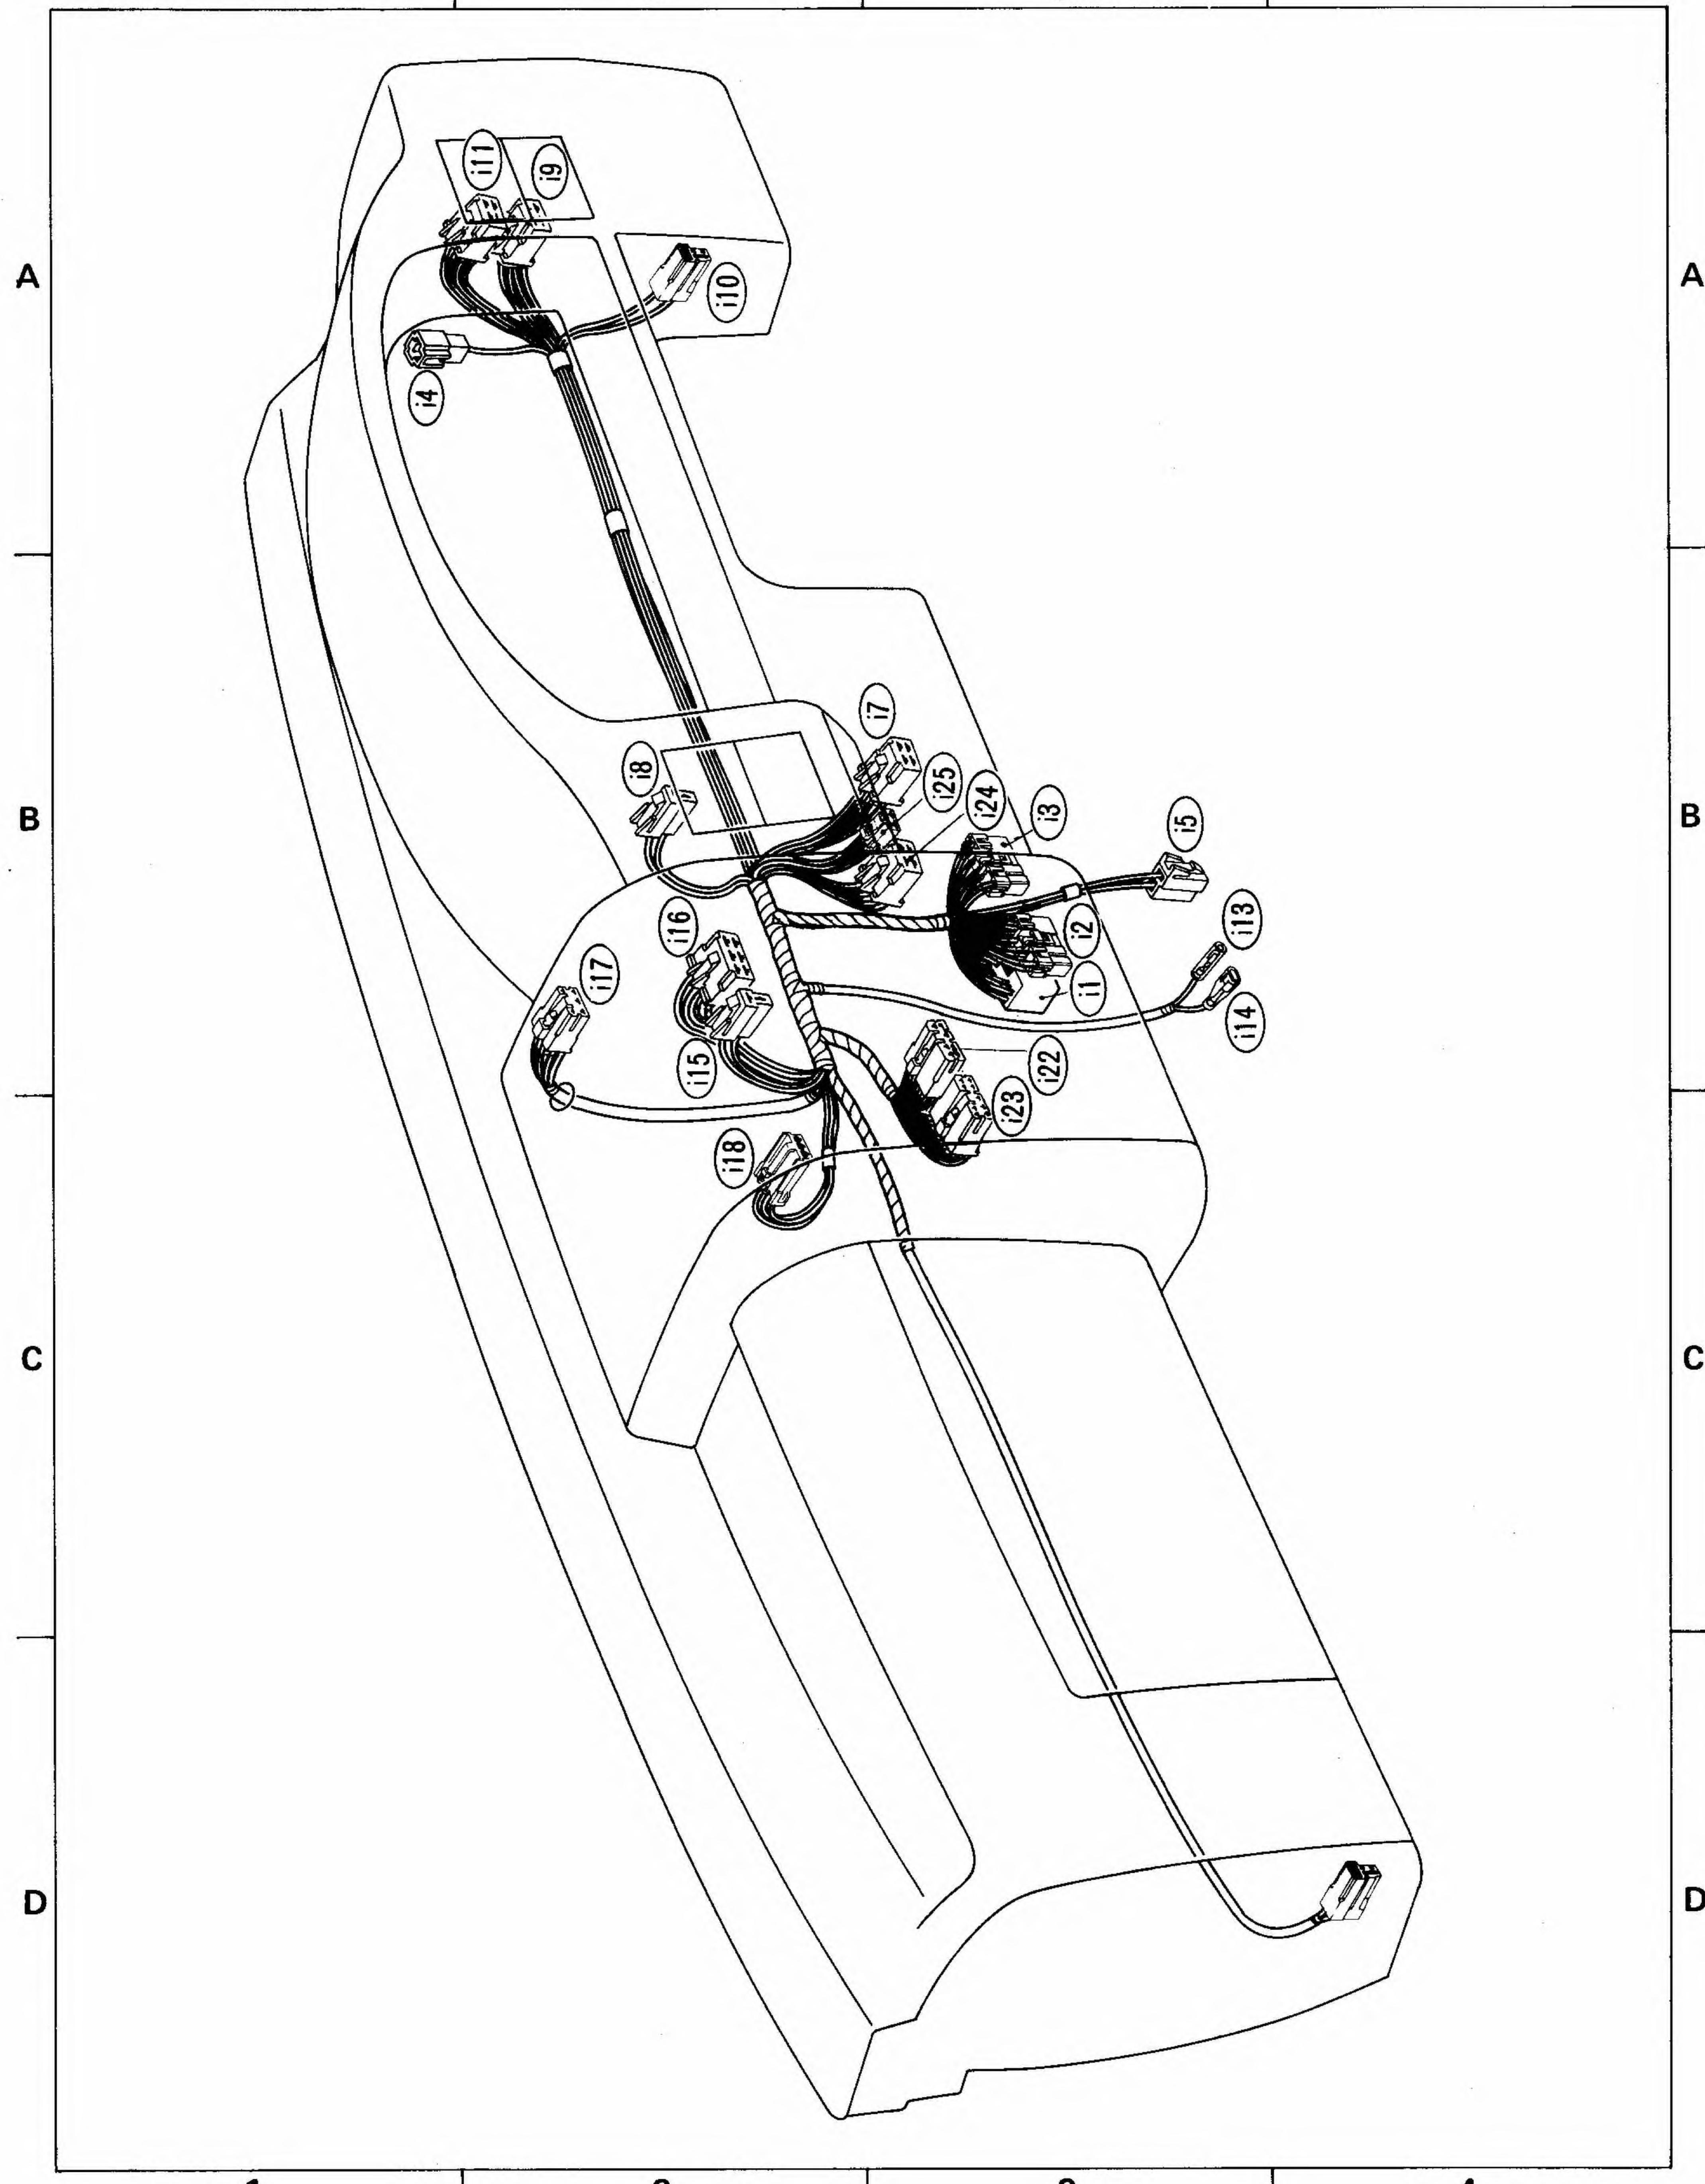

No.	コネクタ 極数	色	エリア	No.	接続 名稱
i 1	1 4	B-3	F 21		フロントワイヤリングハーネス
i 2	1 0	B-3	F 20		フロントワイヤリングハーネス (LPG車)
i 3	1 8	B-3	F 88		バックアップ電源 (時計)
i 4	1 2	A-1	F 22		エアコン
i 5	1 4	B-3			デフロックスイッチ
i 6	1 7	B-2			リヤデフオッガスイッチ
i 7	1 8	A-2			ワーキングランプスイッチ
i 8	1 4	A-2			スピーカ (RH)
i 9	1 2	A-2			バックドアロックスイッチ
i 10	1 4	A-2			シガライタ
i 11	1 1	B-3			
i 12	1 3	B-3			
i 13	1 1	B-3			
i 14	1 4	B-2			空調イルミ
i 15	1 2	B-2			ファンスイッチ
i 16	1 6	B-2			(OP)
i 17	1 5	C-2			エアコンスイッチ
i 18	1 3	C-3			ウルトラヒータリレー
i 19	1 5	D-4			スピーカ (LH)
i 20	1 2	B-3			ラジオ
i 21	1 7	C-3			(OP)
i 22	1 9	B-3			(OP)
i 23	1 4	B-3			
i 24	1 4	B-3			
i 25	1 4	B-3			

R. エンジン & トランスマッショ n

1

2

3

4

A

A

B

B



C

C


D

D


● トランスマッショ n

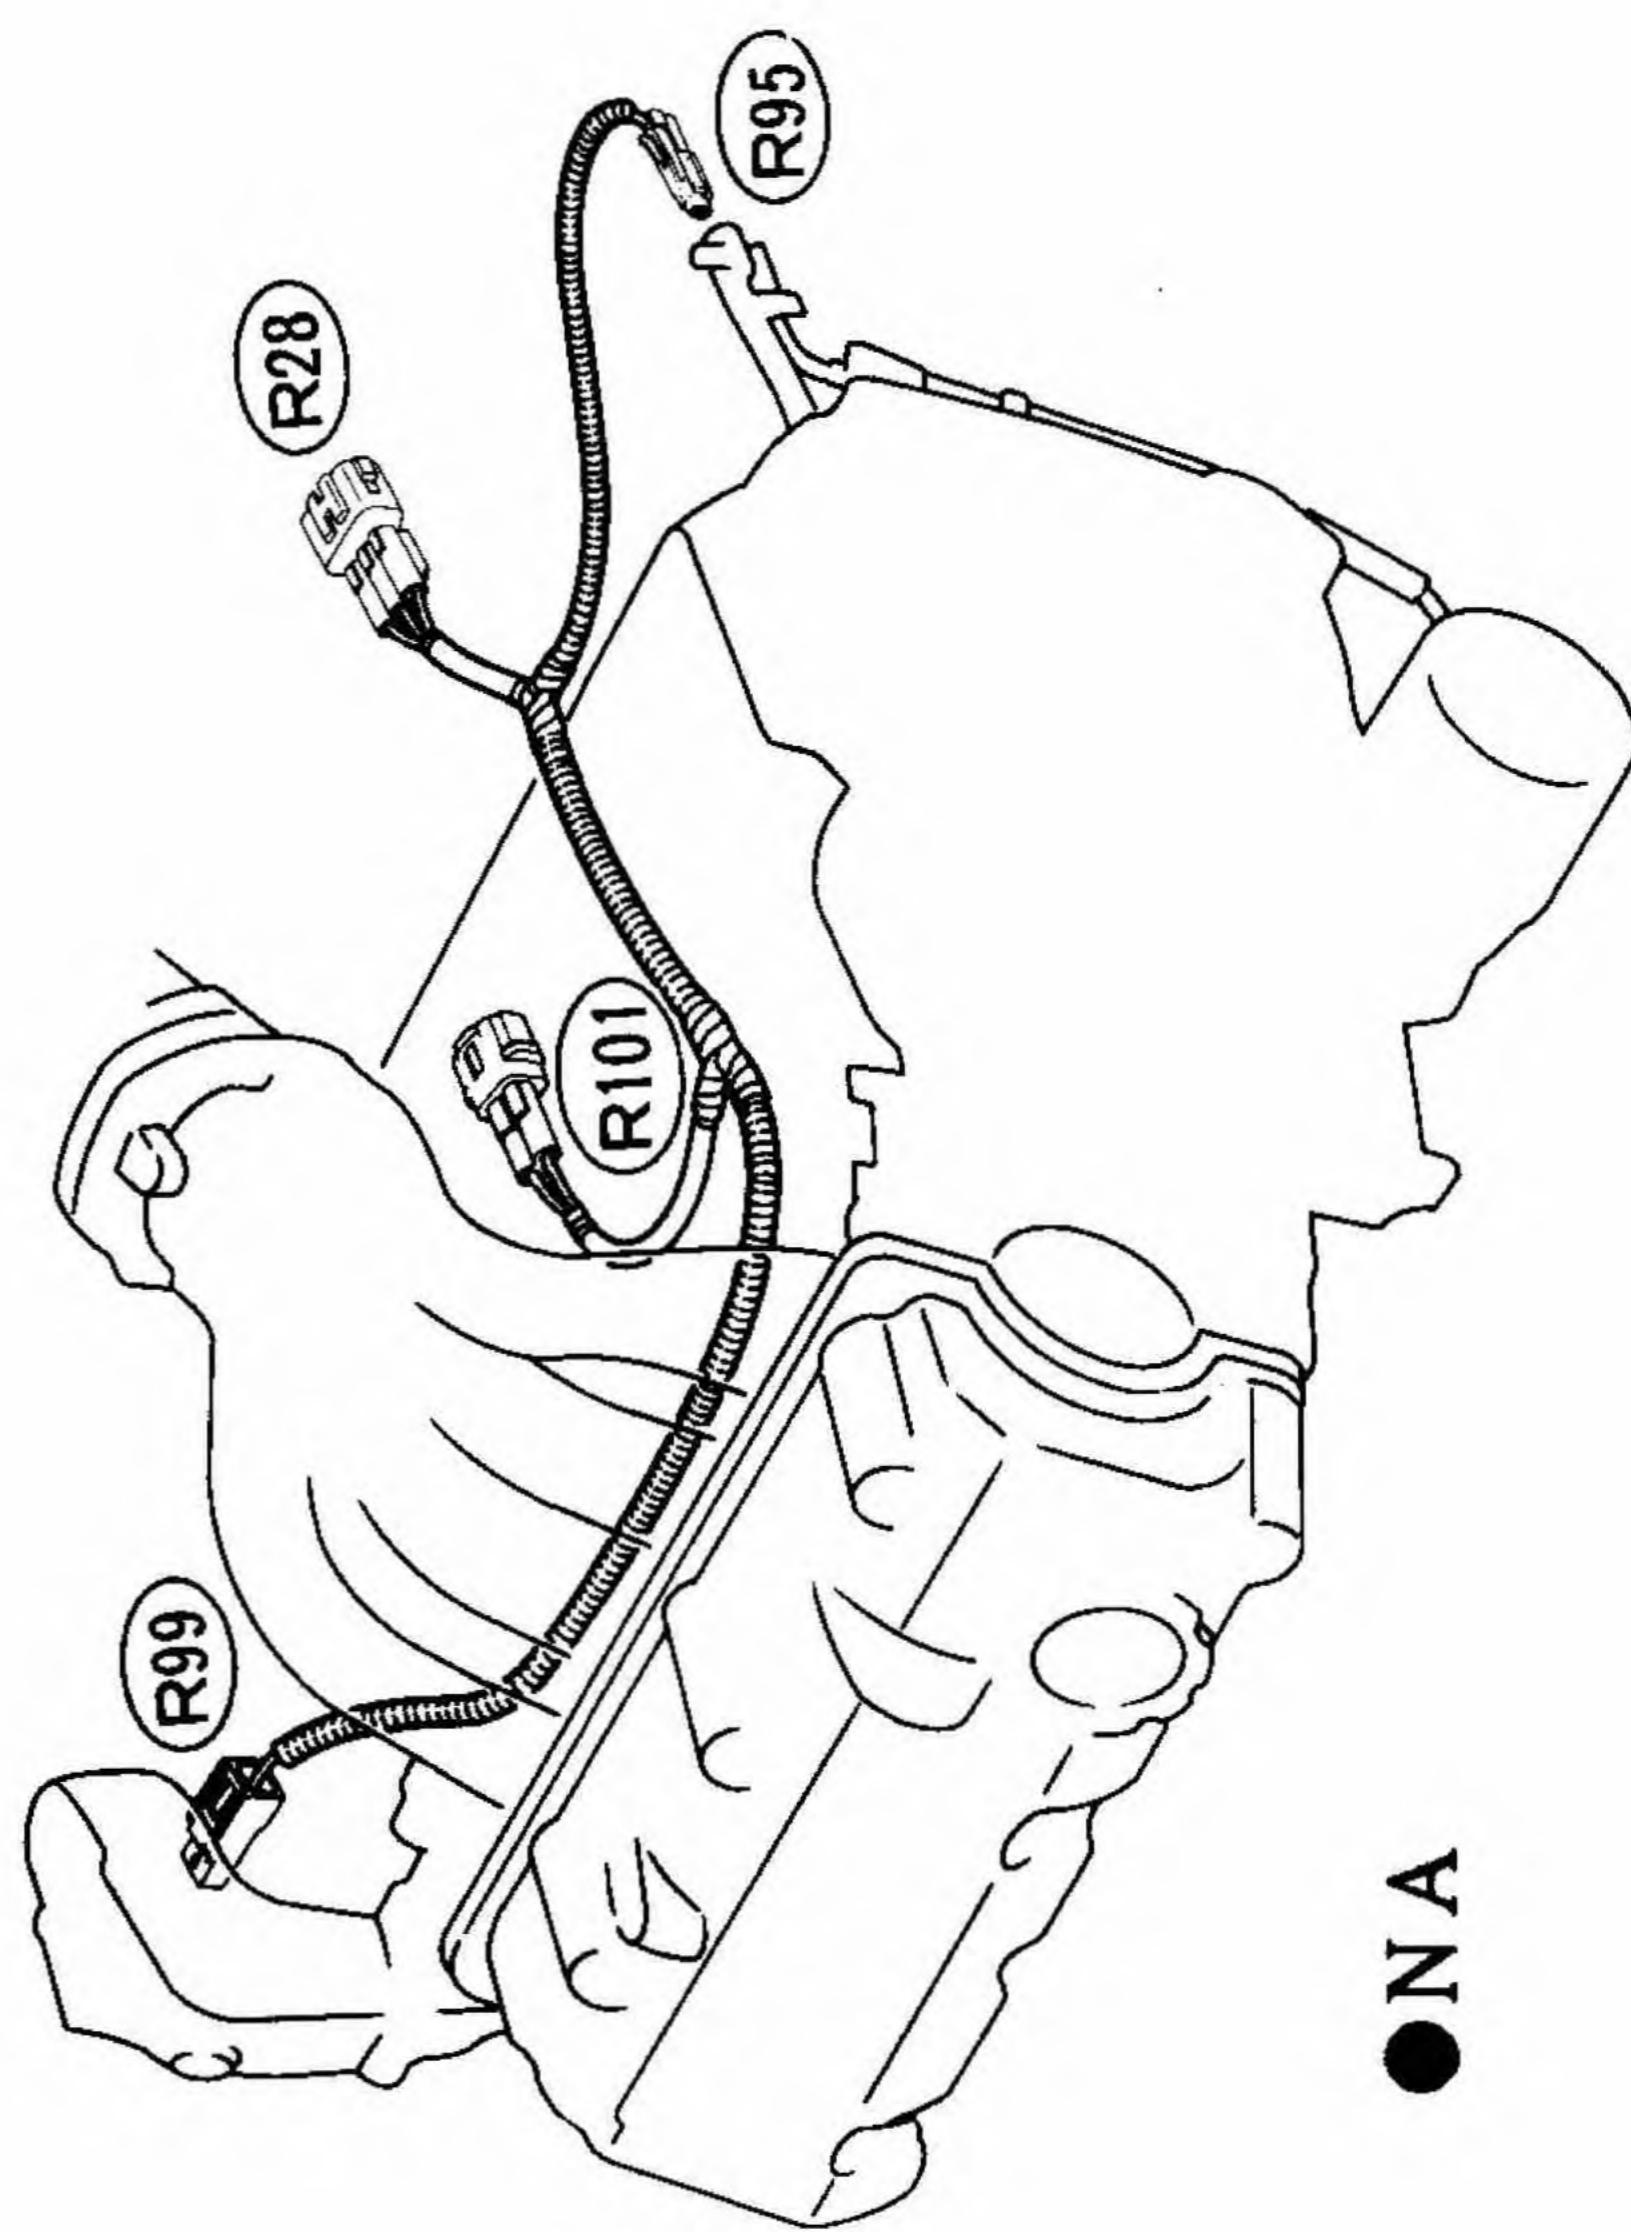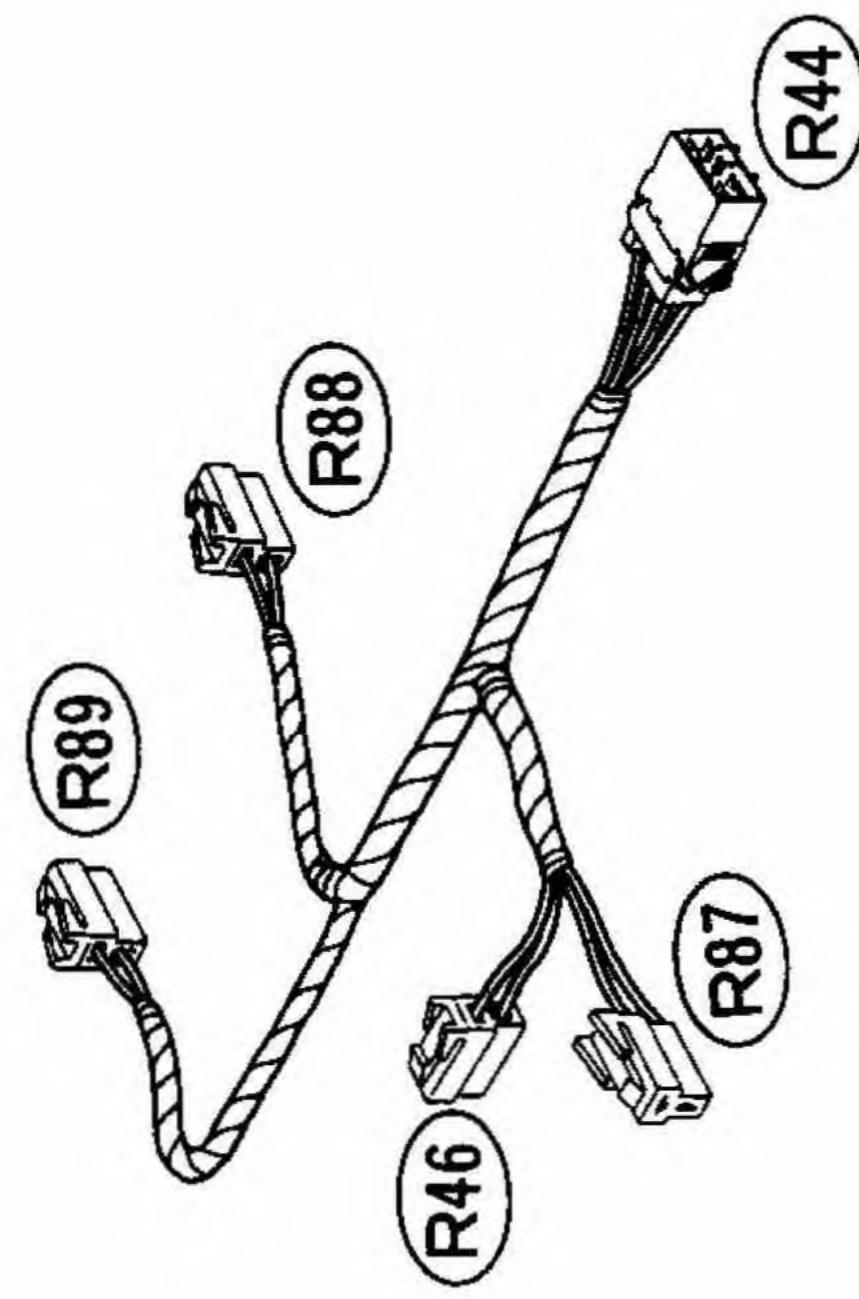

● N A

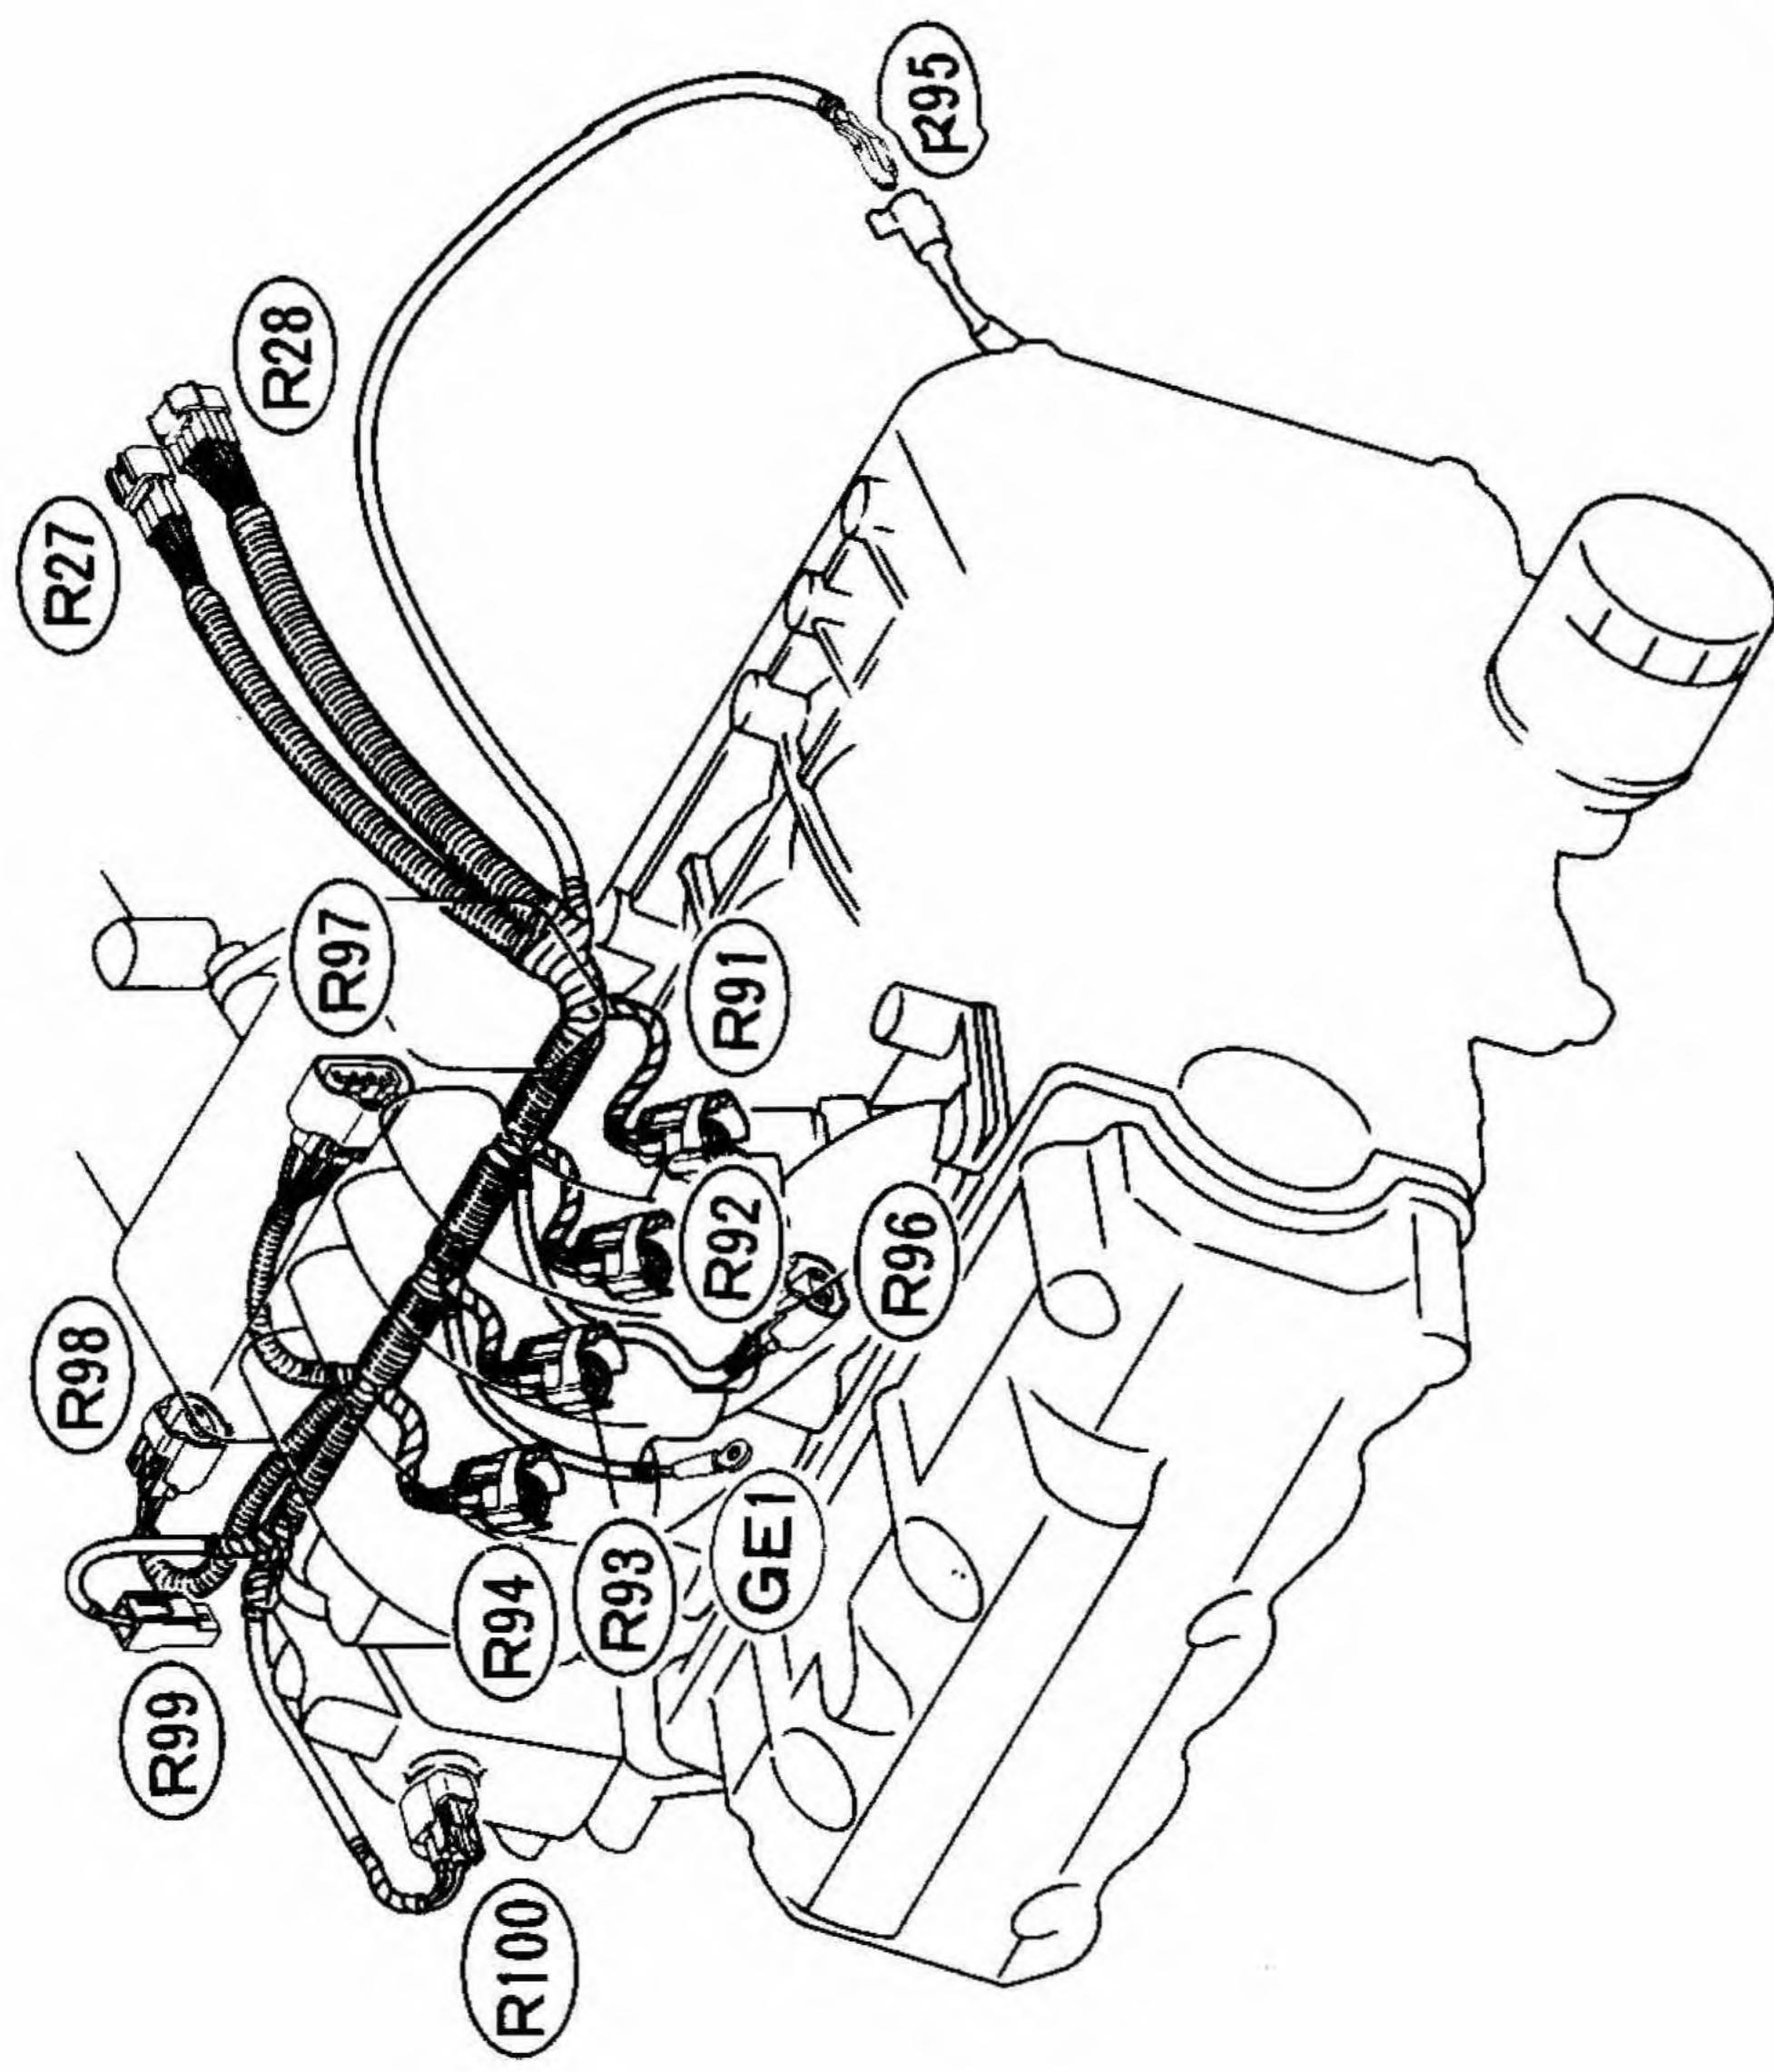

● S C

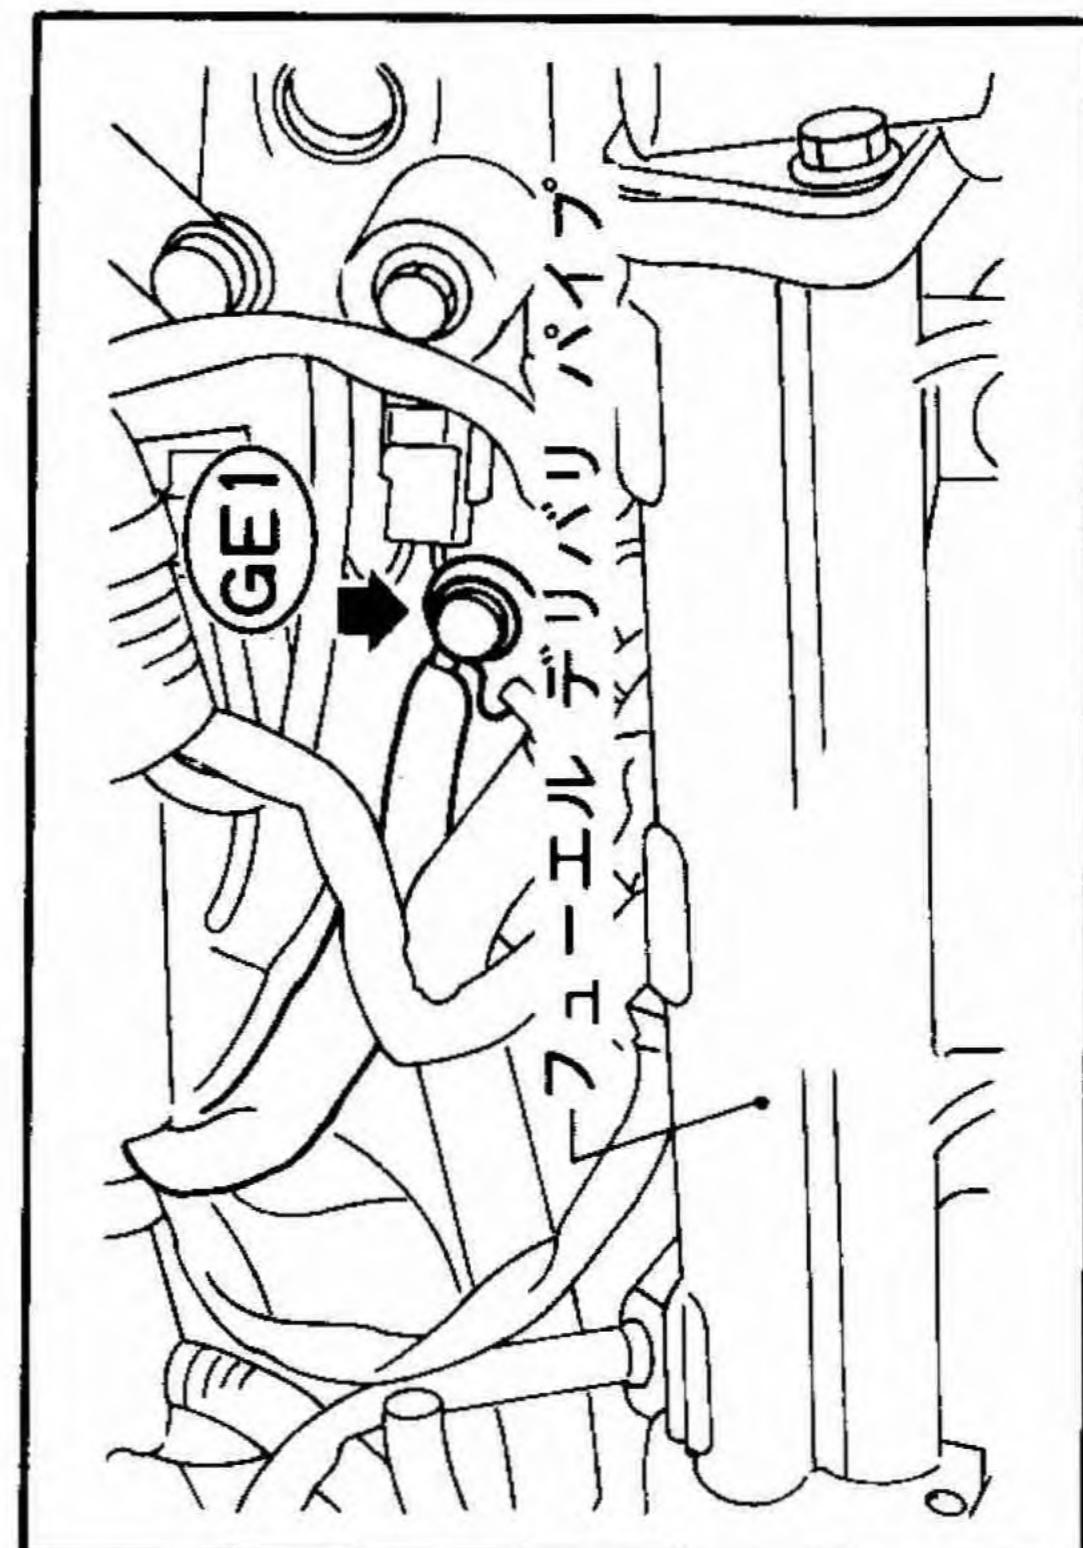

1

2


3

4

No.	コネクタ 極数	色	エリア	No.	接続先 名稱
R27	6	灰	C-1		リヤハーネス
R28	3・1・4	灰	A-2		リヤハーネス → ミッショングード
R44	8		B-2		バックアップランプスイッチ
R46	2		B-2		ELスイッチ(セレクティブ4WD)
R87	2		B-2		デフロックスイッチ(セレクティブ4WD)
R88	2		B-2		2WDスイッチ(4WD)
R89	2		C-1		インジエクタ#1
R91	2		D-1		インジエクタ#2
R92	2		D-1		インジエクタ#3
R93	2		D-1		インジエクタ#4
R94	1		C-2		オイルプレッシャスイッチ
R95	2		D-2		ノックセンサ
R96	4		C-1		スロットルセンサ
R97	2		D-1		吸気温センサ
R98	2		D-1		サーモメータ
R99	1		D-1		水温センサ
R100	2		B-4		キャブレタIG電源
R101	2				

R. コンパートメント(リヤ)

●パン

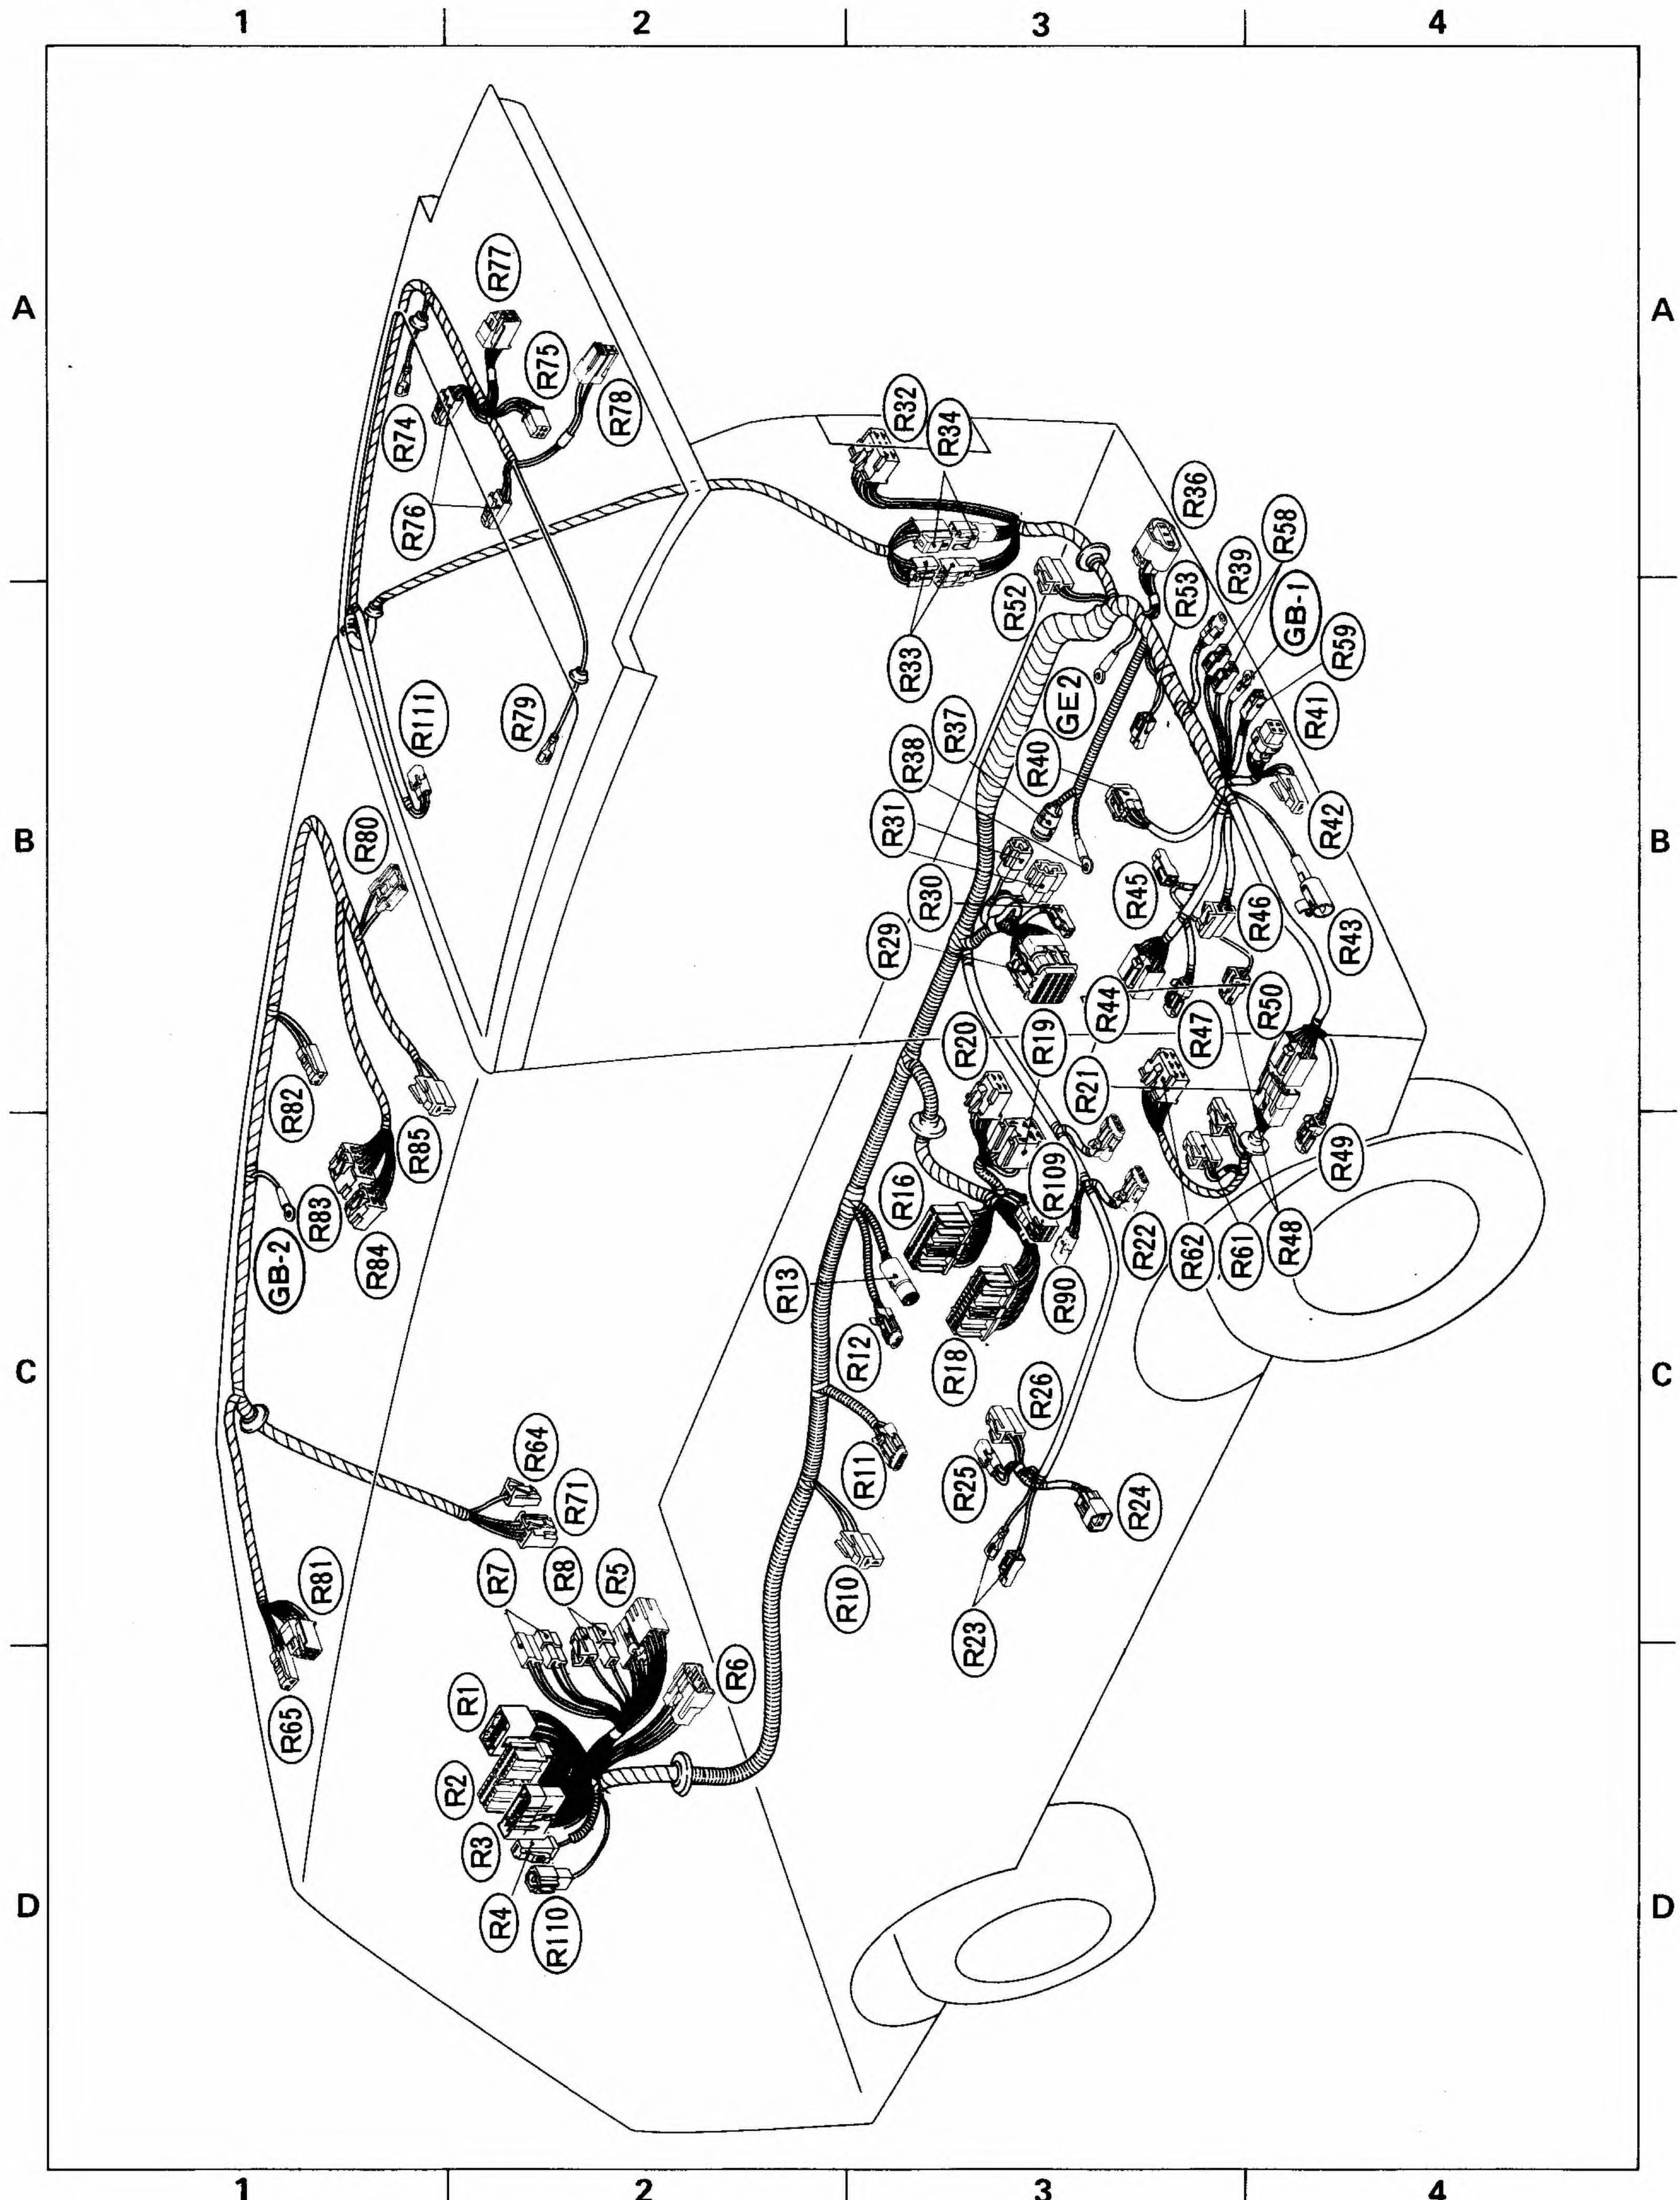

No.	コネクタ	極数	色	エリア	No.	名稱	接続先
R41		4	灰黒	B-4		イグナイトコンデンサ	
R42		1		B-4		ノイズコンデンサ	O ₂ セシサ
R43		1		B-4		ミッショントロード	ミッショントロード
R44		1		B-3		ミッショントロード	ミッショントロード
R45		1		B-3		ミッショントロード	ミッショントロード
R46		2		B-3		バスクスイッチ	バスクスイッチ
R47		2		B-3		電磁クラッチ	電磁クラッチ
R48		1		B-3		排氣溫度センサ	排氣溫度センサ
R49		2		B-4		サービスミスタード	サービスミスタード
R50		8		A-3		リヤコンビコード	リヤコンビコード
R51		2		B-3		バックホーンコード	バックホーンコード
R52		1		B-3		加速カットスイッチ	加速カットスイッチ
R53		2		B-3		VSV(エアコントローラー)	VSV(エアコントローラー)
R54		1		C-3		イグニションコイル	イグニションコイル
R55		2		B-3		リヤコンビネーションランプ(LH)	リヤコンビネーションランプ(LH)
R56		6		C-2	F	リヤコンビネーションランプ(RH)	リヤコンビネーションランプ(RH)
R57		1		C-2	F	フロントワイヤリングハーネス	フロントワイヤリングハーネス
R58		2		C-1	F	フロントワイヤリングハーネス	フロントワイヤリングハーネス
R59		2		A-1		リヤデイパモータ	リヤデイパモータ
R60		6		A-2		ライセンスランプ	ライセンスランプ
R61		2		A-2		パックドアスイッチ	パックドアスイッチ
R62		1		A-2		リヤデフオックガ	リヤデフオックガ
R63		2		A-2		メインモーター	メインモーター
R64		2		A-2		サンルーフスイッチ	サンルーフスイッチ
R65		2		A-1		サンルーフジルムランプ	サンルーフジルムランプ
R66		3		A-1		リミットスイッチ(サンルーフ)	リミットスイッチ(サンルーフ)
R67		3		A-1		DSレンジ切換ソレノイド	DSレンジ切換ソレノイド
R68		2		B-1		シールドジオインコネクタ(EMPI)	シールドジオインコネクタ(EMPI)
R69		2		C-3		F89	F89
R70		3		D-2		ハイマウントストップランプ	ハイマウントストップランプ
R71		3		B-1			
R72		2		C-1			
R73		2		C-1			
R74		4		C-1			
R75		4		A-2			
R76		2		A-2			
R77		2		A-2			
R78		1		B-2			
R79		2		B-2			
R80		2		B-1			
R81		4		C-1			
R82		2		B-1			
R83		6		C-1			
R84		4		B-1			
R85		2		C-3			
R86		6		C-3			
R87		3		D-2			
R88		1		B-1			
R89		2		C-3			
R90		6		D-2			
R91		1		B-1			
R92		2		C-1			
R93		2		B-1			
R94		3		C-1			
R95		4		B-1			
R96		3		C-1			
R97		1		B-1			
R98		2		C-1			
R99		3		B-1			
R100		2		C-1			
R101		2		D-2			
R102		2		B-1			

No.	コネクタ	極数	色	エリア	No.	名稱	接続先
R1	16	D-2	F31			フロントワイヤリングハーネス	
R2	14•18	D-2	F32			フロントワイヤリングハーネス(EMPi車)	
R3	16	D-2	F33			フロントワイヤリングハーネス(EMPi車)	
R4	3	D-2	F28			セレクトモニタM8	
R5	9	C-2	F83			フロントハードコネクタ	
R6	8	C-2				テスドメモリコネクタ	
R7	2	C-2				リニアアクスルソレノイド	
R8	2	C-2				高圧カットスイッチ	
R9	3	C-2				コンデンサファン	
R10	2	C-3				ラブリーアクスルソレノイド	
R11	3	C-3				高圧カットスイッチ	
R12	2	C-3				コンデンサファン	
R13	2	C-3				EMPiユニット	
R14	2	C-3				EMPiメインリレー	
R15	6	C-3				EWLボンブリード	
R16	2	C-3				4WDソレノイド	
R17	2	C-3				フロックソレノイド	
R18	6	C-3				デュエルボンブリード	
R19	4	C-3				エンジンルームファン	
R20	3	C-3				Vエンジンハーネス	
R21	3	C-3				エンジンハーネス(EMPi車)	
R22	3	C-3				エンジンハーネス	
R23	2	C-3				温度スイッチ	
R24	3	C-3				ガラグネットクランチ	
R25	2	C-3				リヤコンビネーションランプ(RH)	
R26	2	C-3				リヤゲートコード	
R27	16•3	B-3				ブレッシュセンサ	
R28	1	B-3				オルタネータB	
R29	1	B-3				SCバルブ	
R30	2	B-3				ディストリビュータ	
R31	1	A-3					
R32	6	A-3					
R33	6	A-3					
R34	4	A-3					
R35	3	A-3					
R36	3	A-3					
R37	3	B-3					
R38	1	B-3					
R39	2	B-3					
R40	2	B-3					

R. コンパートメント(リヤ)

●アラック

1 2 3 4

A

A

B


B

C

C

D

D

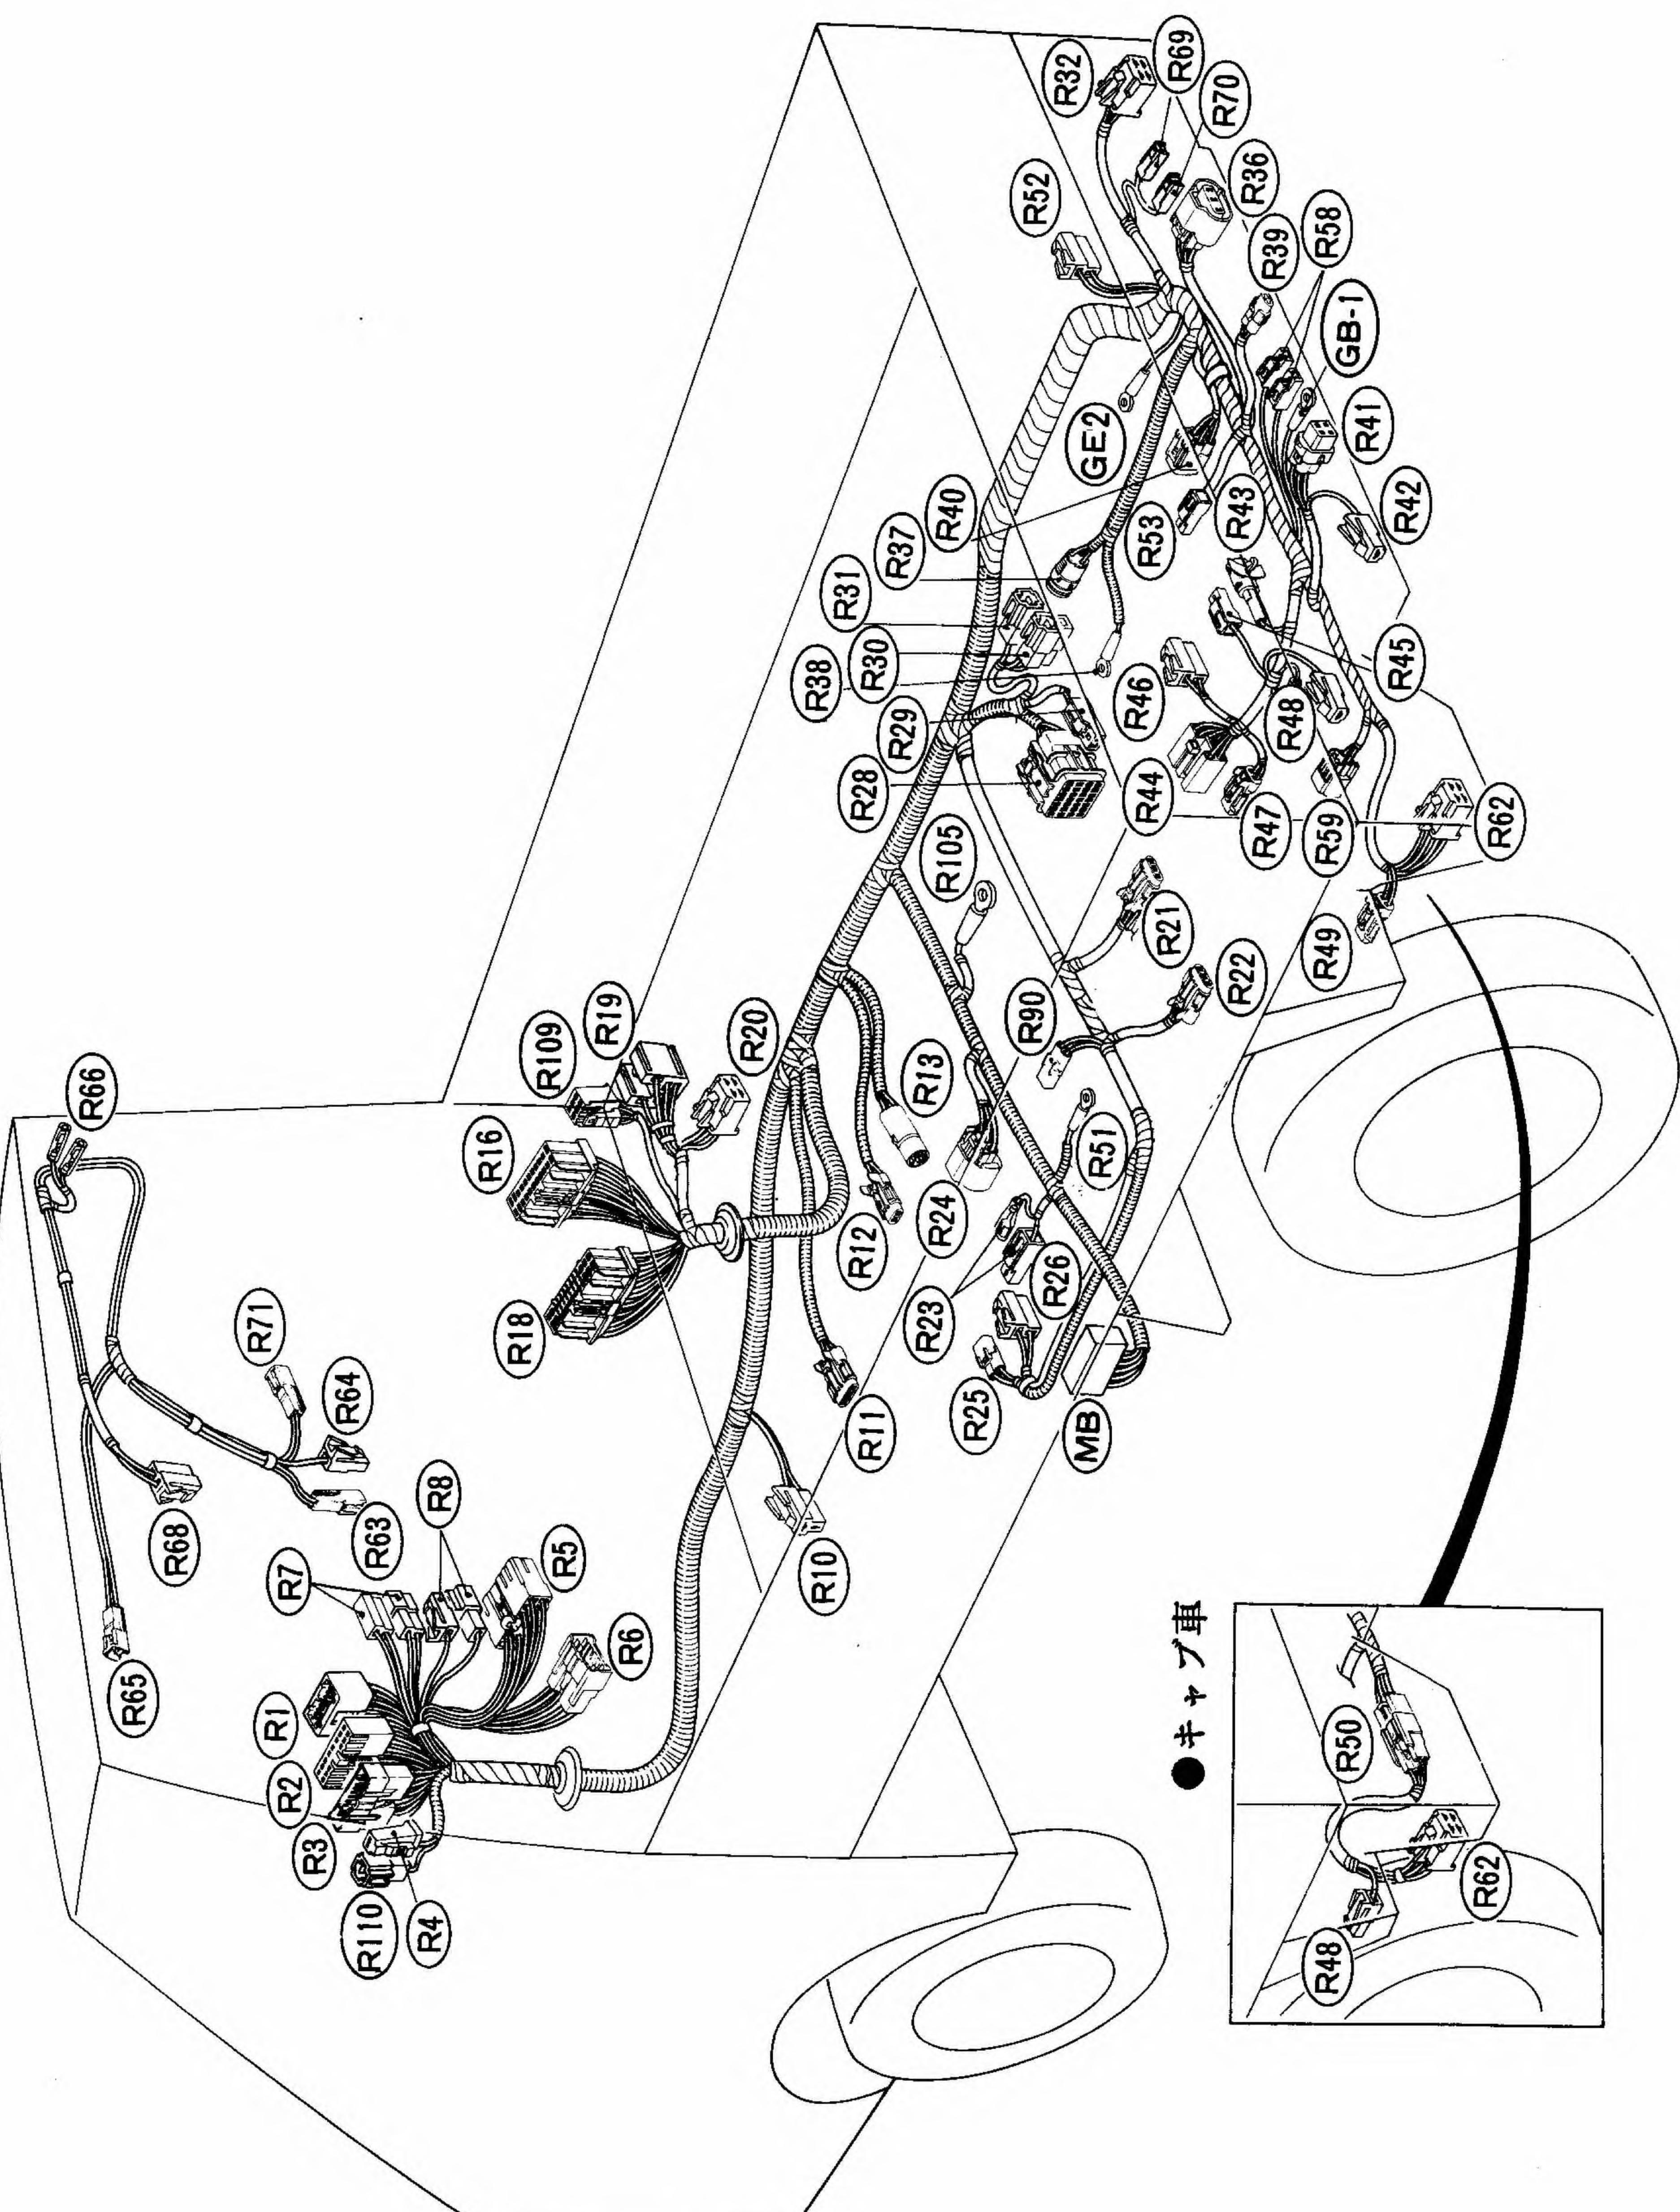

No.	コネクタ	色	エリア	No.	コネクタ	色	エリア	No.	接続先
R41	4	灰黒	A-4	R42	1	黒	B-4		ノイズコンデンサー
R42	1	黒	B-4	R43	1	黒	B-3		O ₂ センサー
R43	1	黒	B-3	R44	1	黒	B-3		ミッシャンコード
R44	1	黒	B-3	R45	2	黒	B-3		ミッシャータMg
R45	1	黒	B-3	R46	2	黒	B-3		パックスイッチ
R46	2	黒	B-3	R47	1	黒	B-4		電磁クラッチ
R47	1	黒	B-4	R48	2	黒	B-4		排気温度センサ
R48	2	黒	B-4	R49	6	黒	B-4		サービスミスカーボード
R49	6	黒	B-4	R50	1	黒	D-4		リヤコンビコード
R50	1	黒	C-3	R51	2	黒	C-3		バックホーン
R51	2	黒	A-3	R52	1	黒	A-3		加速カットスイッチ
R52	1	黒	A-4	R53	1	黒	A-4		VSV(A/C)(キャブ車)
R53	1	黒	B-4	R54	2	黒	B-4		イグニションコイル
R54	2	黒	C-1	R55	4	黒	C-1		リヤコンビネーションランプ(LH)
R55	4	黒	F7	R56	2	黒	C-1		フロントワイリングハーネス
R56	2	黒	F6	R57	1	黒	C-1		
R57	1	黒	C-1	R58	2	黒	C-1		
R58	2	黒	C-1	R59	2	黒	C-1		
R59	2	黒	C-1	R60	4	黒	C-1		
R60	4	黒	C-1	R61	2	黒	C-1		
R61	2	黒	C-1	R62	2	黒	C-1		
R62	2	黒	C-1	R63	2	黒	C-1		
R63	2	黒	C-1	R64	1	黒	C-1		
R64	1	黒	C-1	R65	3	黒	C-1		
R65	3	黒	C-1	R66	2	黒	C-1		
R66	2	黒	C-1	R67	2	黒	C-1		
R67	2	黒	C-1	R68	2	黒	C-1		
R68	2	黒	C-1	R69	2	黒	C-1		
R69	2	黒	C-1	R70	2	黒	C-1		
R70	2	黒	C-1	R71	2	黒	C-1		
R71	2	黒	C-1	R72	2	黒	C-1		
R72	2	黒	C-1	R73	2	黒	C-1		
R73	2	黒	C-1	R74	2	黒	C-1		
R74	2	黒	C-1	R75	3	黒	C-1		
R75	3	黒	C-1	R76	2	黒	C-1		
R76	2	黒	C-1	R77	2	黒	C-1		
R77	2	黒	C-1	R78	6	黒	C-2		
R78	6	黒	D-1	R79	1	赤	D-1		
R79	1	赤	F89						

No.	コネクタ	色	エリア	No.	コネクタ	色	エリア	No.	接続先
R1	1 6	黒青	F31	R2	1 6	黒青	D-1	R3	1 6
R2	6 1 4	黒青	D-1	R3	1 6	黒青	F32	R4	1 6
R3	1 6	黒青	D-1	R4	1 9	黒	F33	R5	1 9
R4	1 9	黒	D-1	R5	2 X 2	黒	F28	R6	3 8
R5	2 X 2	黒	D-1	R6	2	黒	F83	R7	2 1
R6	2	黒	C-2	R7	2	黒	セレクトモードコネクタ	R8	2
R7	2	黒	C-2	R8	2	黒	テスドメモリコネクタ	R9	3
R8	2	黒	C-2	R9	3	黒	リニアードエアコン	R10	2
R9	3	黒	C-2	R10	2	黒	ラリージャークスルソレノイド	R11	3
R10	2	黒	C-3	R11	2	黒	高圧低圧カットスイッチ	R12	2
R11	3	黒	C-3	R12	2	黒	コンデンサファン	R13	2
R12	2	黒	B-3	R13	2	黒	EMPiユニット	R14	2 2
R13	2	黒	C-2	R14	2 2	黒	EMPiメインリレー	R15	2 6
R14	2 2	黒	C-2	R15	2 6	黒	フェュエルボンブリレー	R16	4
R15	2 6	黒	B-2	R16	4	黒	4WDソレノイド	R17	3
R16	4	黒	B-2	R17	3	黒	フェュエルボンブリレー	R18	3
R17	3	黒	B-3	R18	3	黒	フェュエルボンブリレー	R19	6
R18	3	黒	C-3	R19	6	黒	エンジンルームファン	R20	4
R19	6	黒	C-3	R20	4	黒	VSV(エアコン)(EMPi車)	R21	3
R20	4	黒	C-3	R21	3	黒	エンジンハーネス	R22	3
R21	3	黒	B-3	R22	3	黒	サーモスイッチ	R23	1 X 2
R22	3	黒	C-3	R23	1 X 2	黒	ガス温度スイッチ	R24	2 • 3
R23	1 X 2	黒	C-3	R24	2 • 3	黒	マグネットクラッチ	R25	2
R24	2 • 3	黒	C-3	R25	2	黒	リプレッシュセーター	R26	3
R25	2	黒	C-3	R26	3	黒	オルタネータB	R27	1 6
R26	3	黒	B-3	R27	1 6	黒	ISCBアルブルブ	R28	1
R27	1 6	黒	B-3	R28	1	黒	アイストリビューター	R29	1
R28	1	黒	B-3	R29	1	黒	赤	R30	2
R29	1	黒	B-3	R30	2	黒	赤	R31	1
R30	2	黒	A-3	R31	1	黒	緑	R32	4
R31	1	黒	A-3	R32	4	黒	緑	R33	3
R32	4	黒	A-3	R33	3	黒	緑	R34	2
R33	3	黒	B-3	R34	2	黒	青	R35	1
R34	2	黒	A-3	R35	1	黒	青	R36	1
R35	1	黒	A-3	R36	1	黒	赤	R37	3
R36	1	黒	A-3	R37	3	黒	赤	R38	1
R37	3	黒	B-3	R38	1	黒	緑	R39	2
R38	1	黒	A-3	R39	2	黒	緑	R40	2
R39	2	黒	A-3	R40	2	黒	青		

R. コンパートメント(リヤ)

● トラック LPG車

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

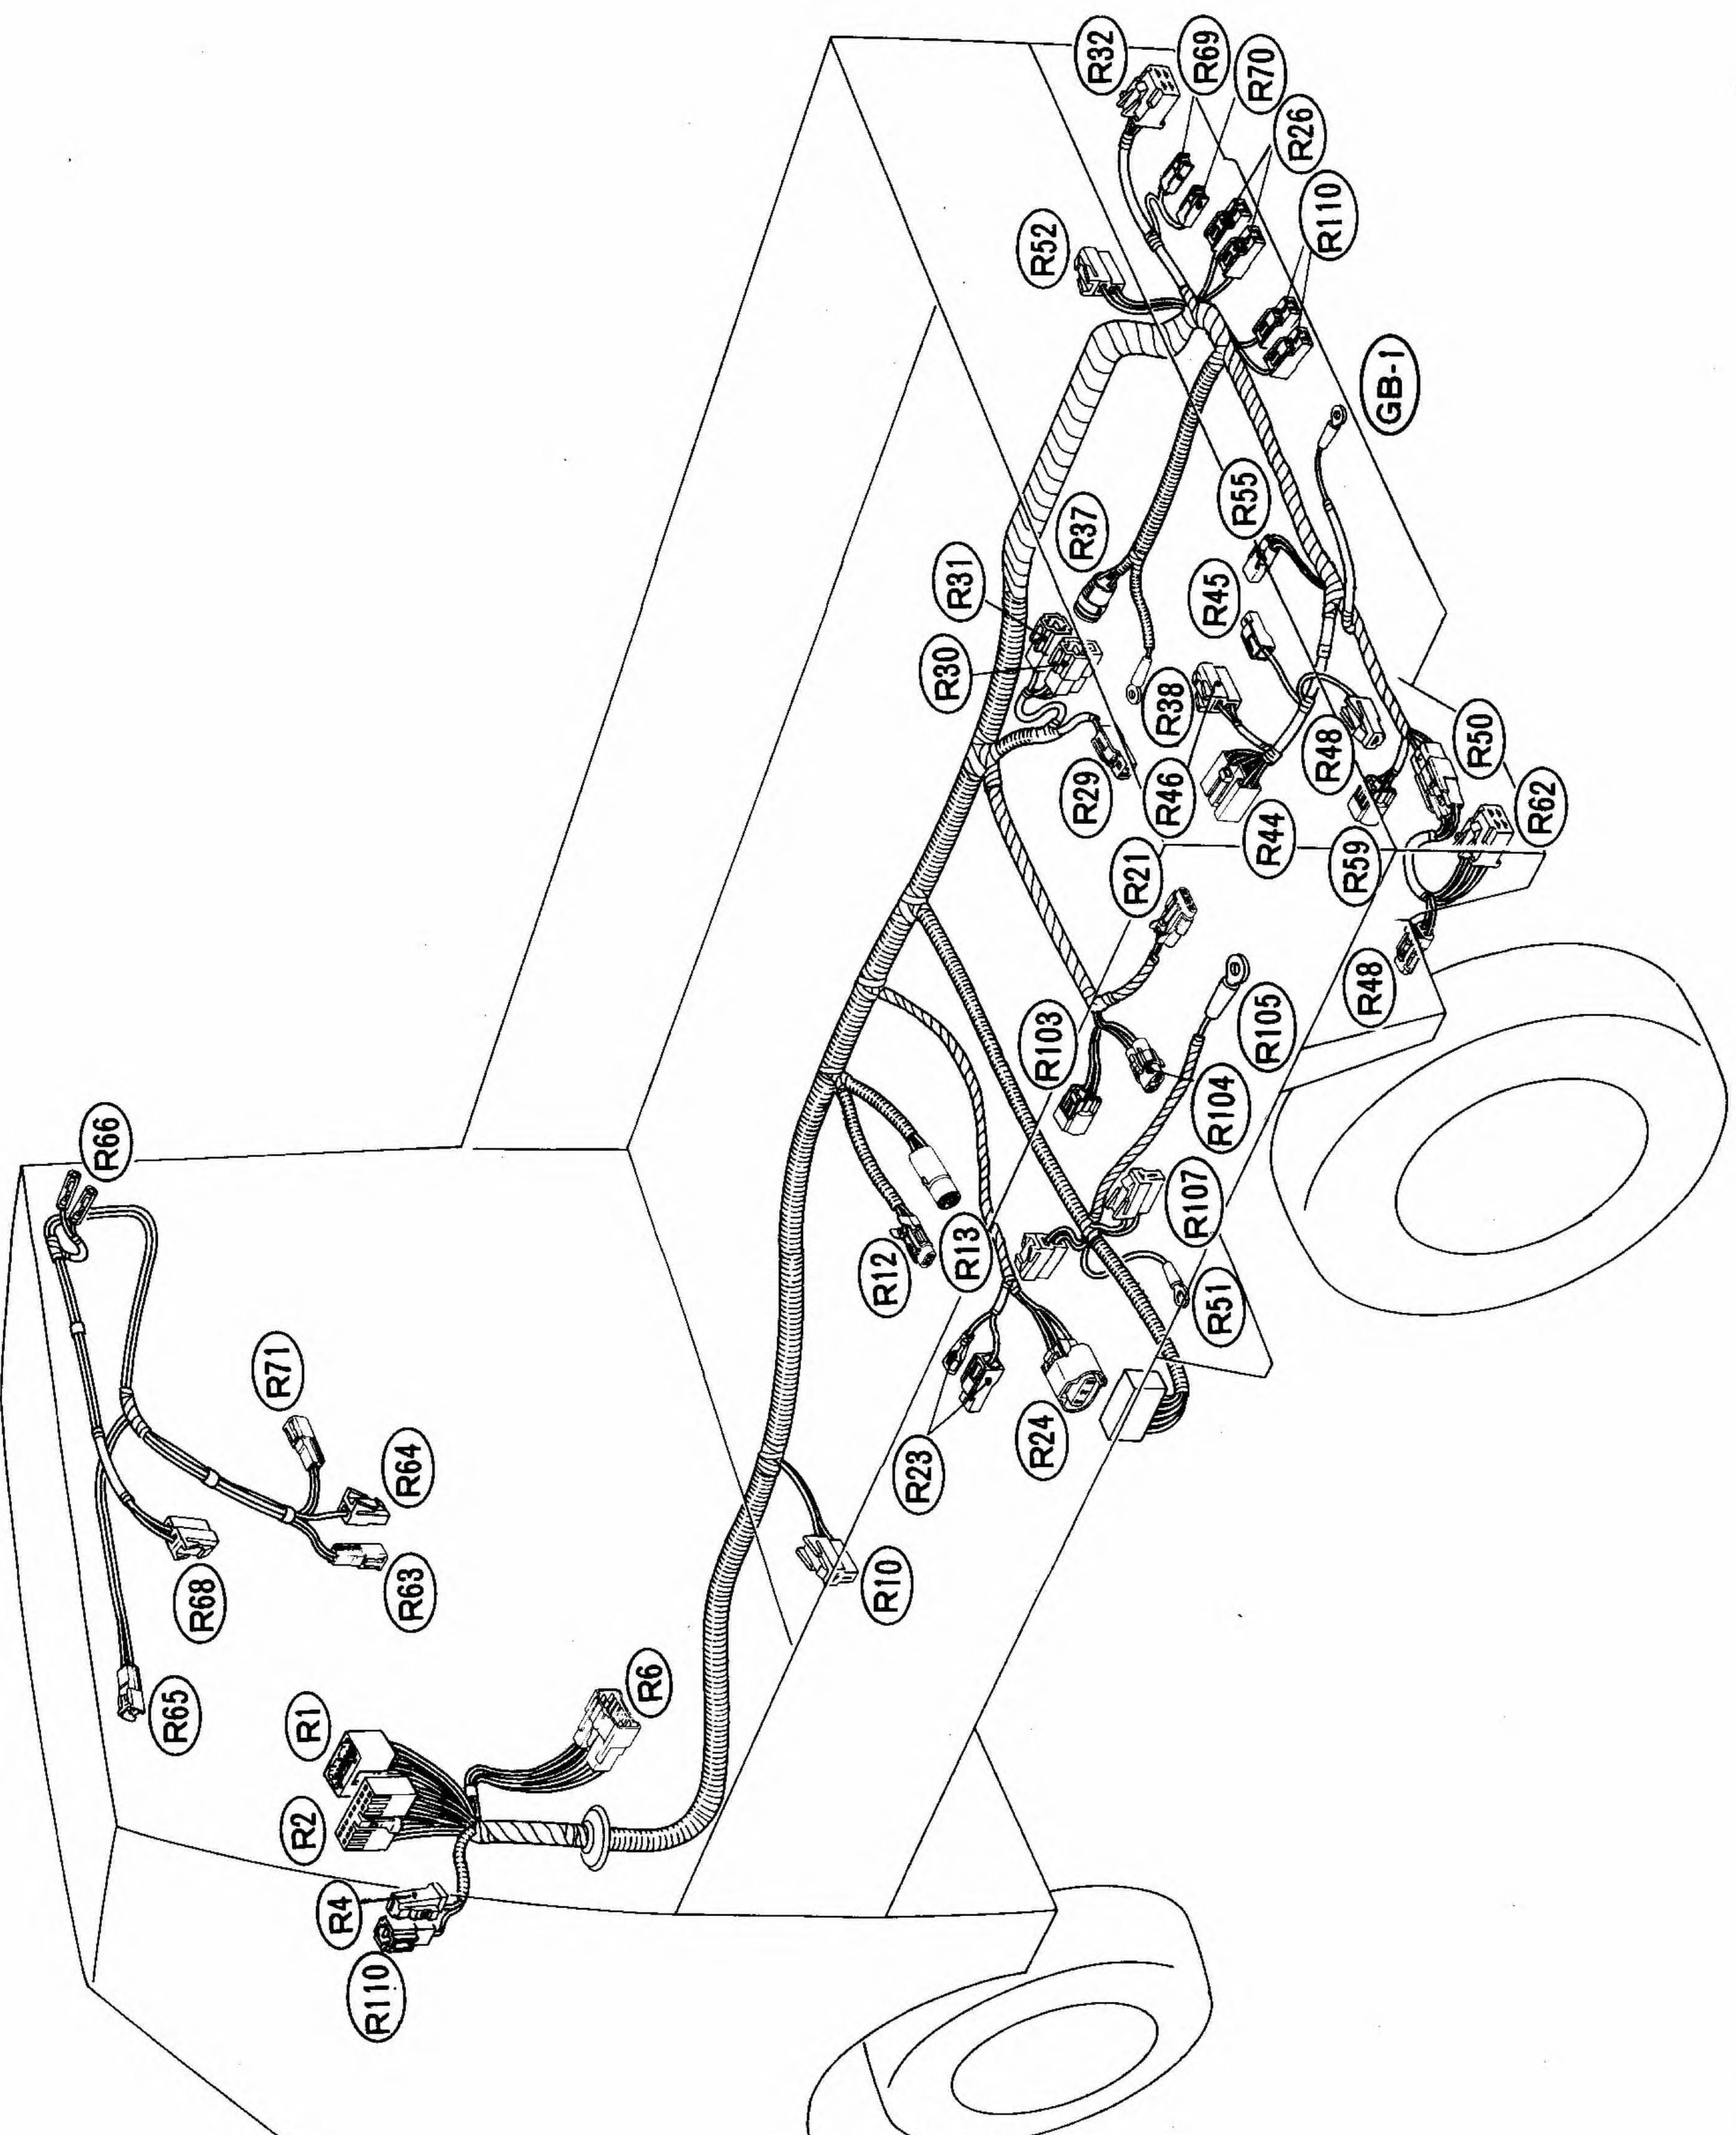

コネクタ				接続先			
No	極数	色	エリア	No	極数	色	エリア
R44	8	黒	B-3	R45	1	青黒	B-3
R45	2	黒	B-3	R46	1	排気温湿度センサコード	ミッショソコード
R46	2	青黒	B-4	R47	1	リヤコントローラー	ミスターMg
R47	2	黒	D-4	R48	1	バッテリ	パックスイッチ
R48	2	青黒	C-3	R49	1	バーン	コンタクトブレーカ
R49	2	黒	A-3	R50	6	青黒	コングニシヨンコイル
R50	2	青黒	B-3	R51	1×2	灰黒	リヤコンビネーションランプ(LH)
R51	2	黒	C-3	R52	2	青黒	フロントワイヤリングハーネス
R52	2	青黒	B-4	R53	2	青黒	ルームランプ
R53	2	黒	C-1	R54	2	黒	ワーキングランプ
R54	2	黒	F7	R55	2	黒	パックランプ
R55	2	黒	C-1	R56	2	黒	ライセンスランプ
R56	2	黒	F6	R57	2	黒	フロントワイヤリングハーネス
R57	2	黒	C-1	R58	1	黒	水温SW
R58	1	黒	C-1	R59	2	黒	スターク
R59	2	黒	A-3	R60	2	黒	LPGソレノイド
R60	2	黒	A-3	R61	2	黒	LPGフェルゲージ
R61	2	黒	B-3	R62	4	黒	ドロップイングレジスタ
R62	4	黒	C-1	R63	2	黒	
R63	2	黒	C-1	R64	1	黒	
R64	1	黒	C-1	R65	3	黒	
R65	3	黒	C-1	R66	2	黒	
R66	2	黒	C-1	R67	2	黒	
R67	2	黒	A-3	R68	2	黒	
R68	2	黒	A-3	R69	2	黒	
R69	2	黒	A-3	R70	2	黒	
R70	2	黒	A-3	R71	2	黒	
R71	2	黒	C-1	R72	2	黒	
R72	2	黒	B-3	R73	2	黒	
R73	2	黒	B-3	R74	2	黒	
R74	2	黒	B-3	R75	2	黒	
R75	2	黒	B-3	R76	2	黒	
R76	2	黒	B-3	R77	2	黒	
R77	2	黒	B-3	R78	2	黒	
R78	2	黒	B-3	R79	2	黒	
R79	2	黒	B-3	R80	2	黒	
R80	2	黒	B-3	R81	1	黒	
R81	1	黒	A-3	R82	4	黒	
R82	4	黒	B-3	R83	3	黒	
R83	3	黒	B-3	R84	1	黒	
R84	1	黒	B-3	R85	2	黒	
R85	2	黒	B-3	R86	2	黒	
R86	2	黒	B-3	R87	2	黒	
R87	2	黒	B-3	R88	1	黒	
R88	1	黒	B-3	R89	2	黒	
R89	2	黒	B-3	R90	2	黒	
R90	2	黒	B-3	R91	2	黒	
R91	2	黒	B-3	R92	2	黒	
R92	2	黒	B-3	R93	2	黒	
R93	2	黒	B-3	R94	2	黒	
R94	2	黒	B-3	R95	2	黒	
R95	2	黒	B-3	R96	2	黒	
R96	2	黒	B-3	R97	2	黒	
R97	2	黒	B-3	R98	2	黒	
R98	2	黒	B-3	R99	2	黒	
R99	2	黒	B-3	R100	2	黒	
R100	2	黒	B-3	R101	2	黒	
R101	2	黒	B-3	R102	2	黒	
R102	2	黒	B-3	R103	2	黒	
R103	2	黒	B-3	R104	2	黒	
R104	2	黒	B-3	R105	2	黒	
R105	2	黒	B-3	R106	2	黒	
R106	2	黒	B-3	R107	2	黒	
R107	2	黒	B-3	R108	1×2	黒	
R108	1×2	黒	A-3	R109	1×2	黒	
R109	1×2	黒	A-3	R110	1×2	黒	

コネクタ				接続先			
No	極数	色	エリア	No	極数	色	エリア
R1	1	黒	D-1	F31	3	黒	フロントワイヤリングハーネス
R2	6	黒	D-1	F32	3	黒	フロントワイヤリングハーネス
R4	1	黒	D-1	F28	3	黒	フロントワイヤリングハーネス
R6	3	黒	C-2	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R10	2	黒	C-2	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R12	2	黒	C-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R13	2	黒	C-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R21	3	黒	C-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R23	1×2	黒	C-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R24	1×3	黒	C-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R26	1×2	黒	C-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R28	4	黒	C-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R29	1	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R30	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R31	1	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R32	4	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R37	3	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R38	1	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R39	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R40	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R41	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R42	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R43	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R44	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R45	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R46	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R47	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R48	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R49	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R50	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R51	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R52	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R53	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R54	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R55	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R56	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R57	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R58	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R59	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R60	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R61	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R62	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R63	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R64	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R65	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R66	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハーネスエアコン
R67	2	黒	B-3	F83	3	黒	フロントハ

—— 関連資料 ——

SAMBAR660	新型車解説書	'90-3	U7271A
SAMBAR660	新型車解説書 概要編	'90-3	U7272A
SAMBAR660	整備解説書 上巻	'90-3	G7271A
SAMBAR660	整備解説書 下巻	'90-3	G7272A
SAMBAR660	電子制御装置 トラブルシューティング マニアル	'90-3	P7271A
SAMBAR660	電気配線図集	'90-3	X7271A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書 LPG車	'90-7	U7273A
SAMBAR660	新型車解説書	'91-9	U7281A
SAMBAR660	整備解説書	'91-9	G7281A
SAMBAR660	電子制御装置 トラブルシューティング マニアル	'91-9	P7281A

M-3.5- 81

1991年9月 発行 1版

禁複製・転載

—— 実費 1,600円 ——


(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課

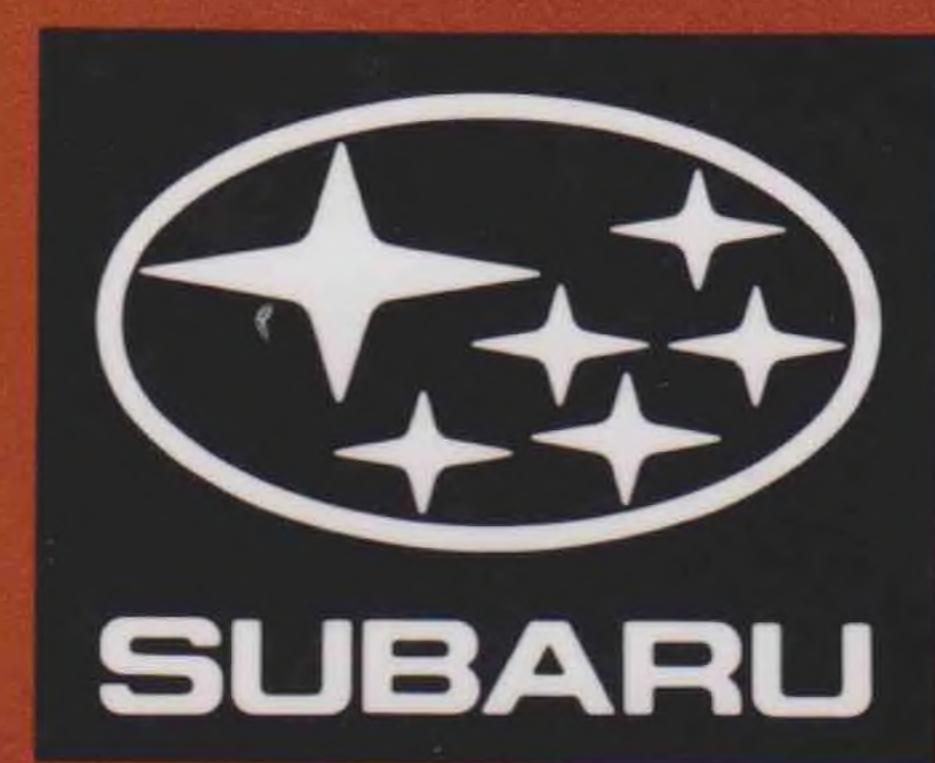

富士重工業株式会社

X7281A