

7 ボディエレクトリカル

変更項目のみ記載、記載なき項目は、
'92-10新型車解説書・整備解説書を参
照下さい。

7-1 ボディエレクトリカル

[6] ランプ (クラシック車)

■概要	7-2
フロントランプ	
■整備要領	7-3
(1)ヘッドライト	7-3
(2)フロントターンシグナルランプ	7-3
(3)クリアランスランプ	7-5
(4)サイドターンシグナルランプ	7-5



<翻訳>

主な変更点	類別	No
■ 主要変更点		
		①
		②
		③
		④

[5] コンビネーションメータ

- シートベルト未装着警報時のウォーニングランプをメータ内に追加した。
- ABS装着車はコンビメータ内にウォーニングランプを追加した。
- トラック、バンSTD、SDX（赤帽車除く）にトリップメータを装着した。

[6] ランプ

- クラシック車の展開により丸型2灯式ヘッドライト（シールドビーム）を採用した。
- トラックSTDスペシャルも丸型ヘッドライトに変更した。（ハロゲンランプではない）
- 照明点灯時消音式バックブザーの採用。（照明点灯と連動させてバックブザー音が鳴らなくなる機構を採用した）
- ハイマウントストップランプの反射部表面処理をアルミ蒸着→反射塗装に変更した。（パネルバンを除くバン系全車）

〔6〕ランプ（クラシック車） ■ 概 要

フロントランプ

注) リヤランプ関係はディアス車と同じ

- クラシックは丸型2灯式ヘッドライト（シールドビーム）である。



<仕様>


No.	ランプ種類	クラシック
①	ヘッドライト	12V 60/50W 白色（シールドビーム）
②	フロントターンシグナルランプ	12V 21W 燈色
③	クリアランスランプ	12V 5W 白色
④	サイドターンシグナルランプ	12V 5W 燈色

■ 整備要領 (1) ヘッドライト

脱 着


<取外し>

- 車両前面のヘッドライトランプを外す。
 - スクリュ (1ヶ所)
 - ピン (1ヶ所)

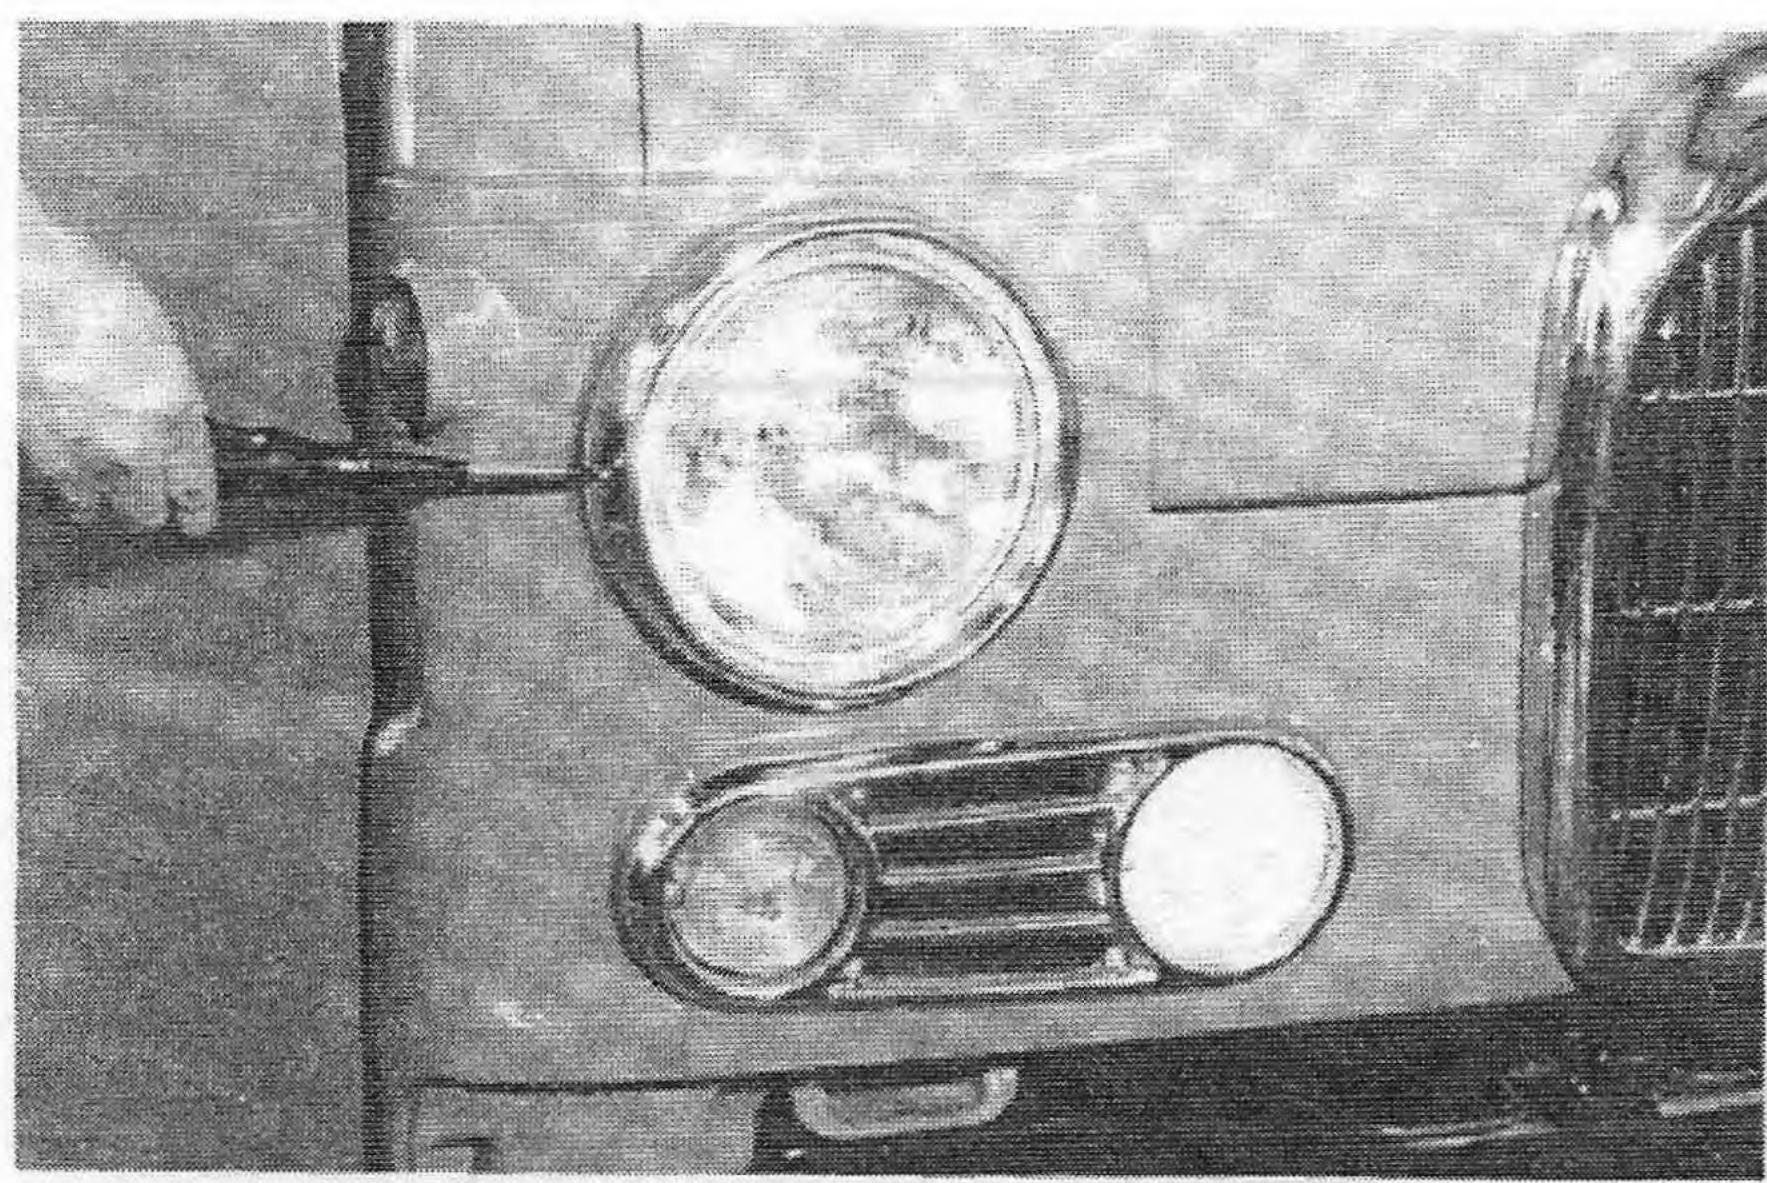


- ランプ本体を取り外す。

取付けボルト (3ヶ所) 部を押し込みながら右へ回わすようにして取出す。

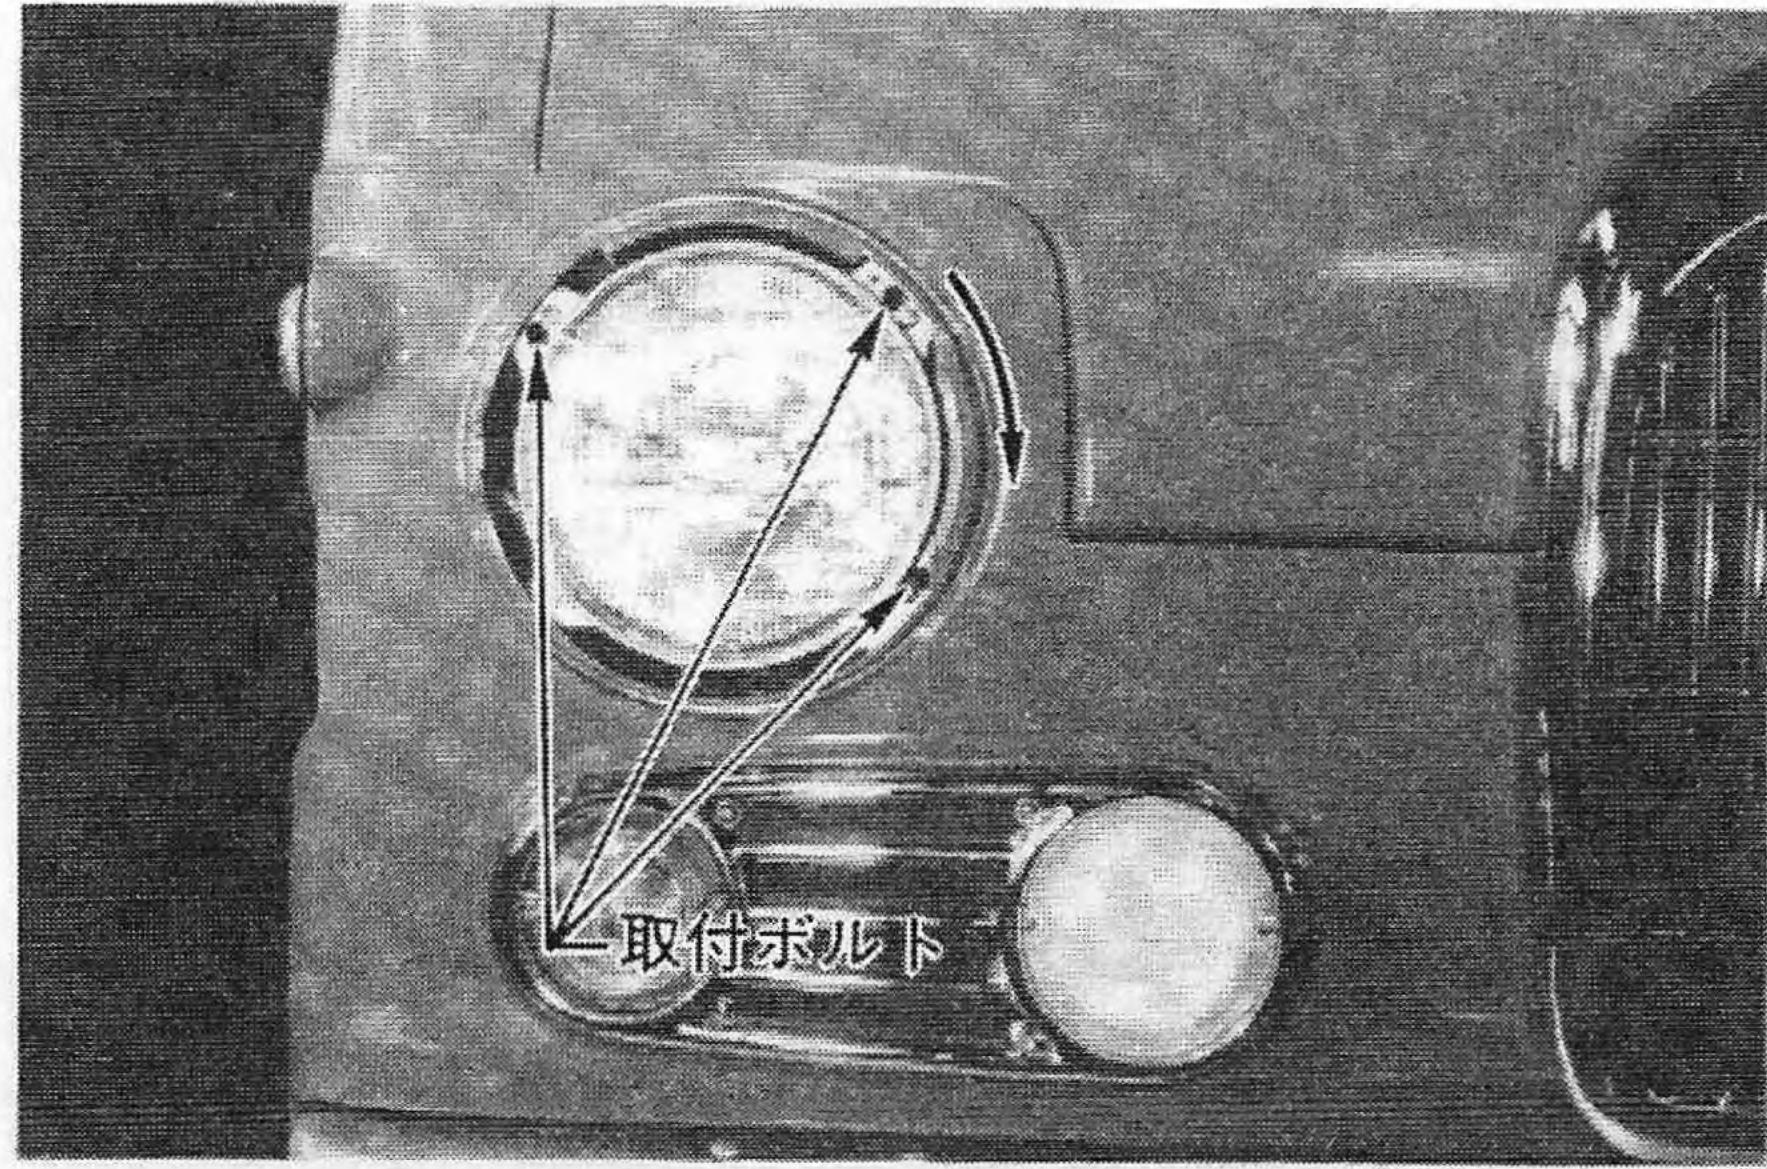

- ランプコネクタを外す。

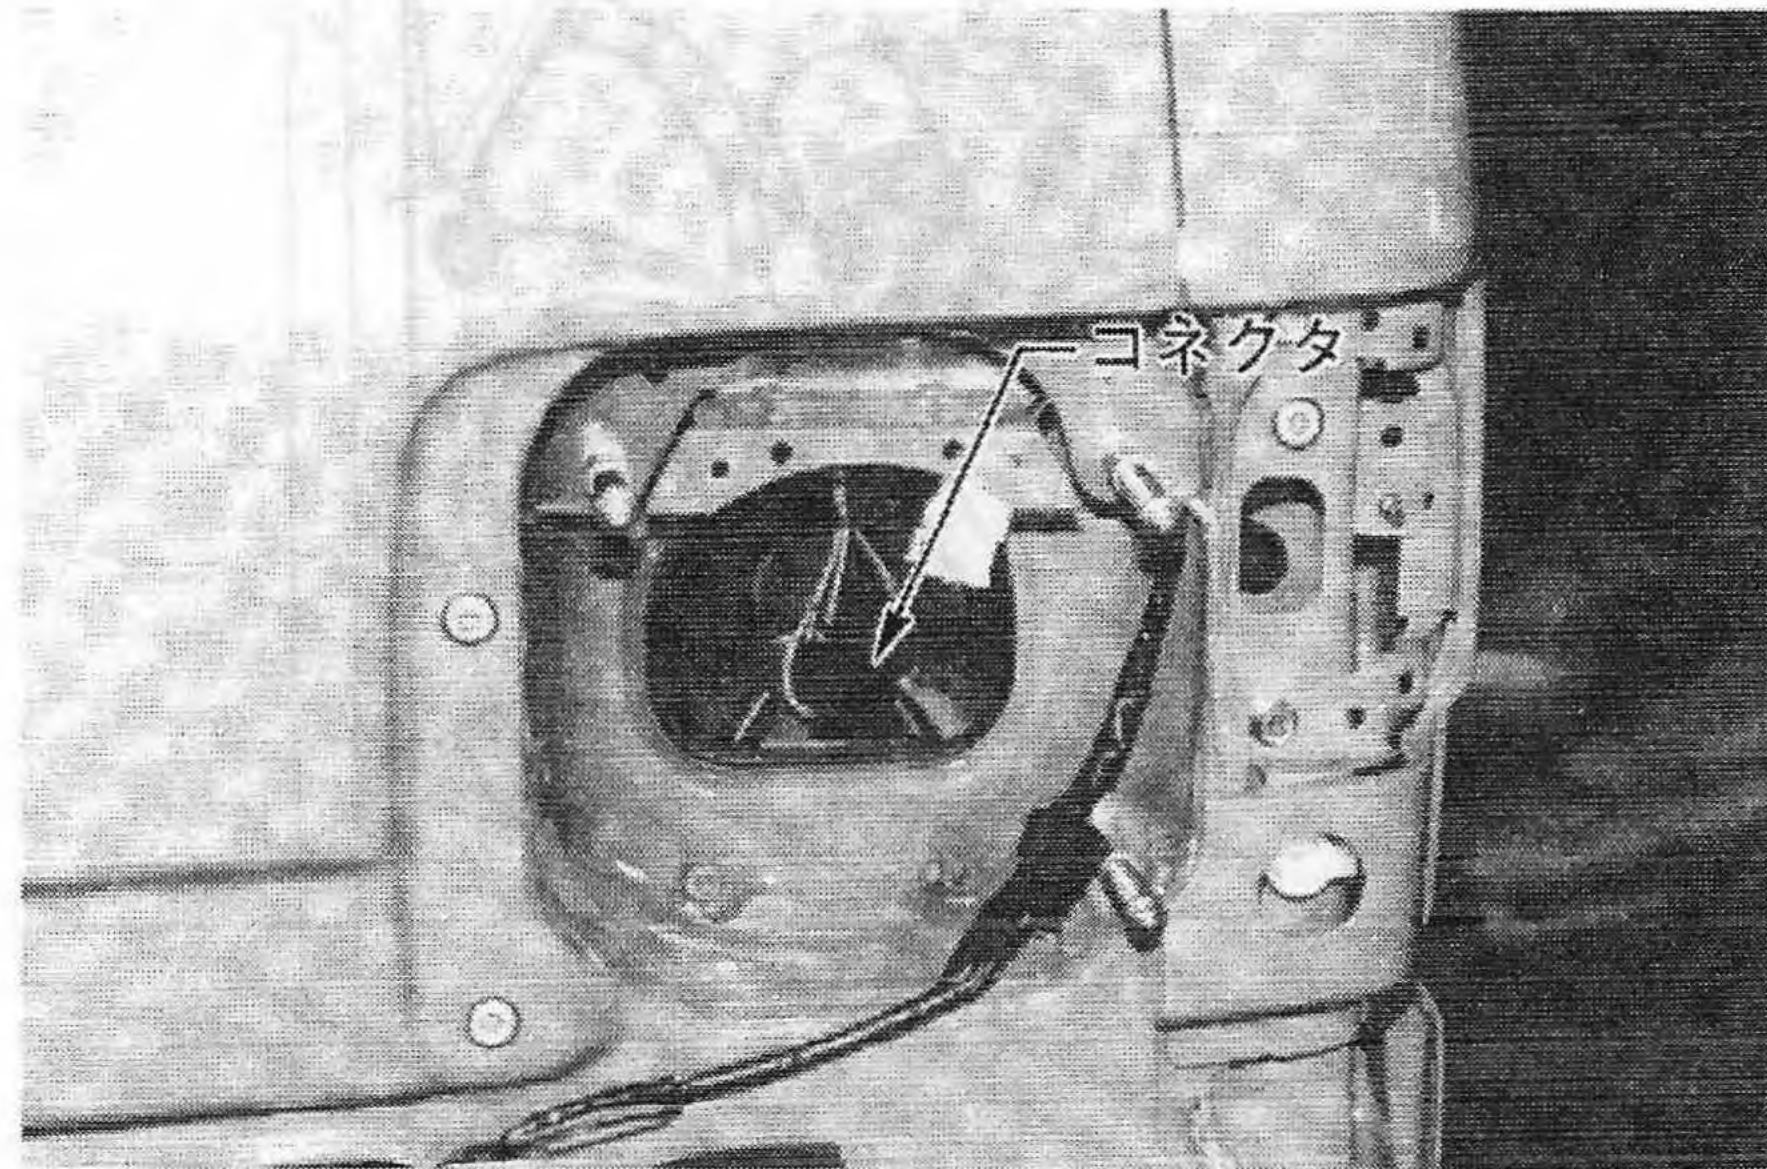

<取付け>


取り外しの逆手順で行う。

(2) フロントターンシグナルランプ


脱 着

<取外し>

- 車両前面カバーの取付スクリュー4本を外して、カバーを取り外す。

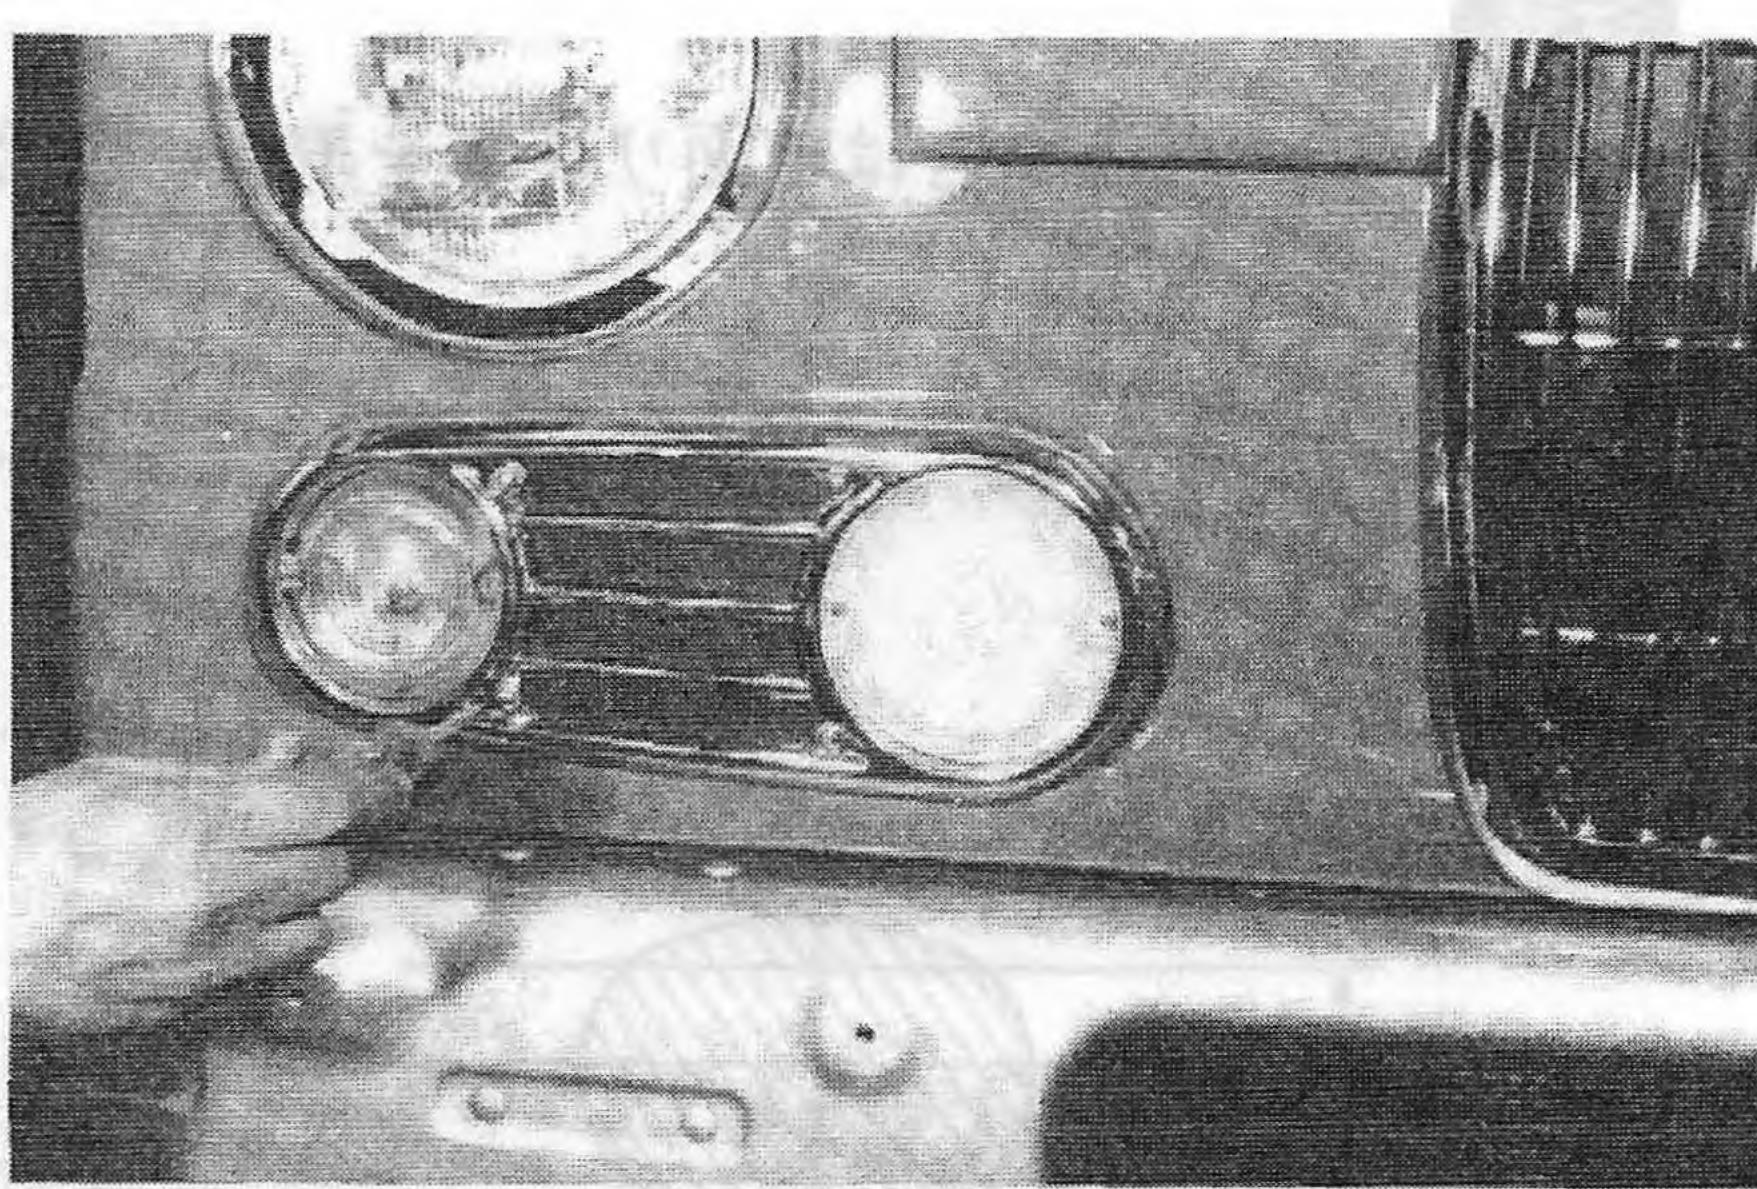

- ランプ取付スクリューを2本外してランプ本体を取り外す。

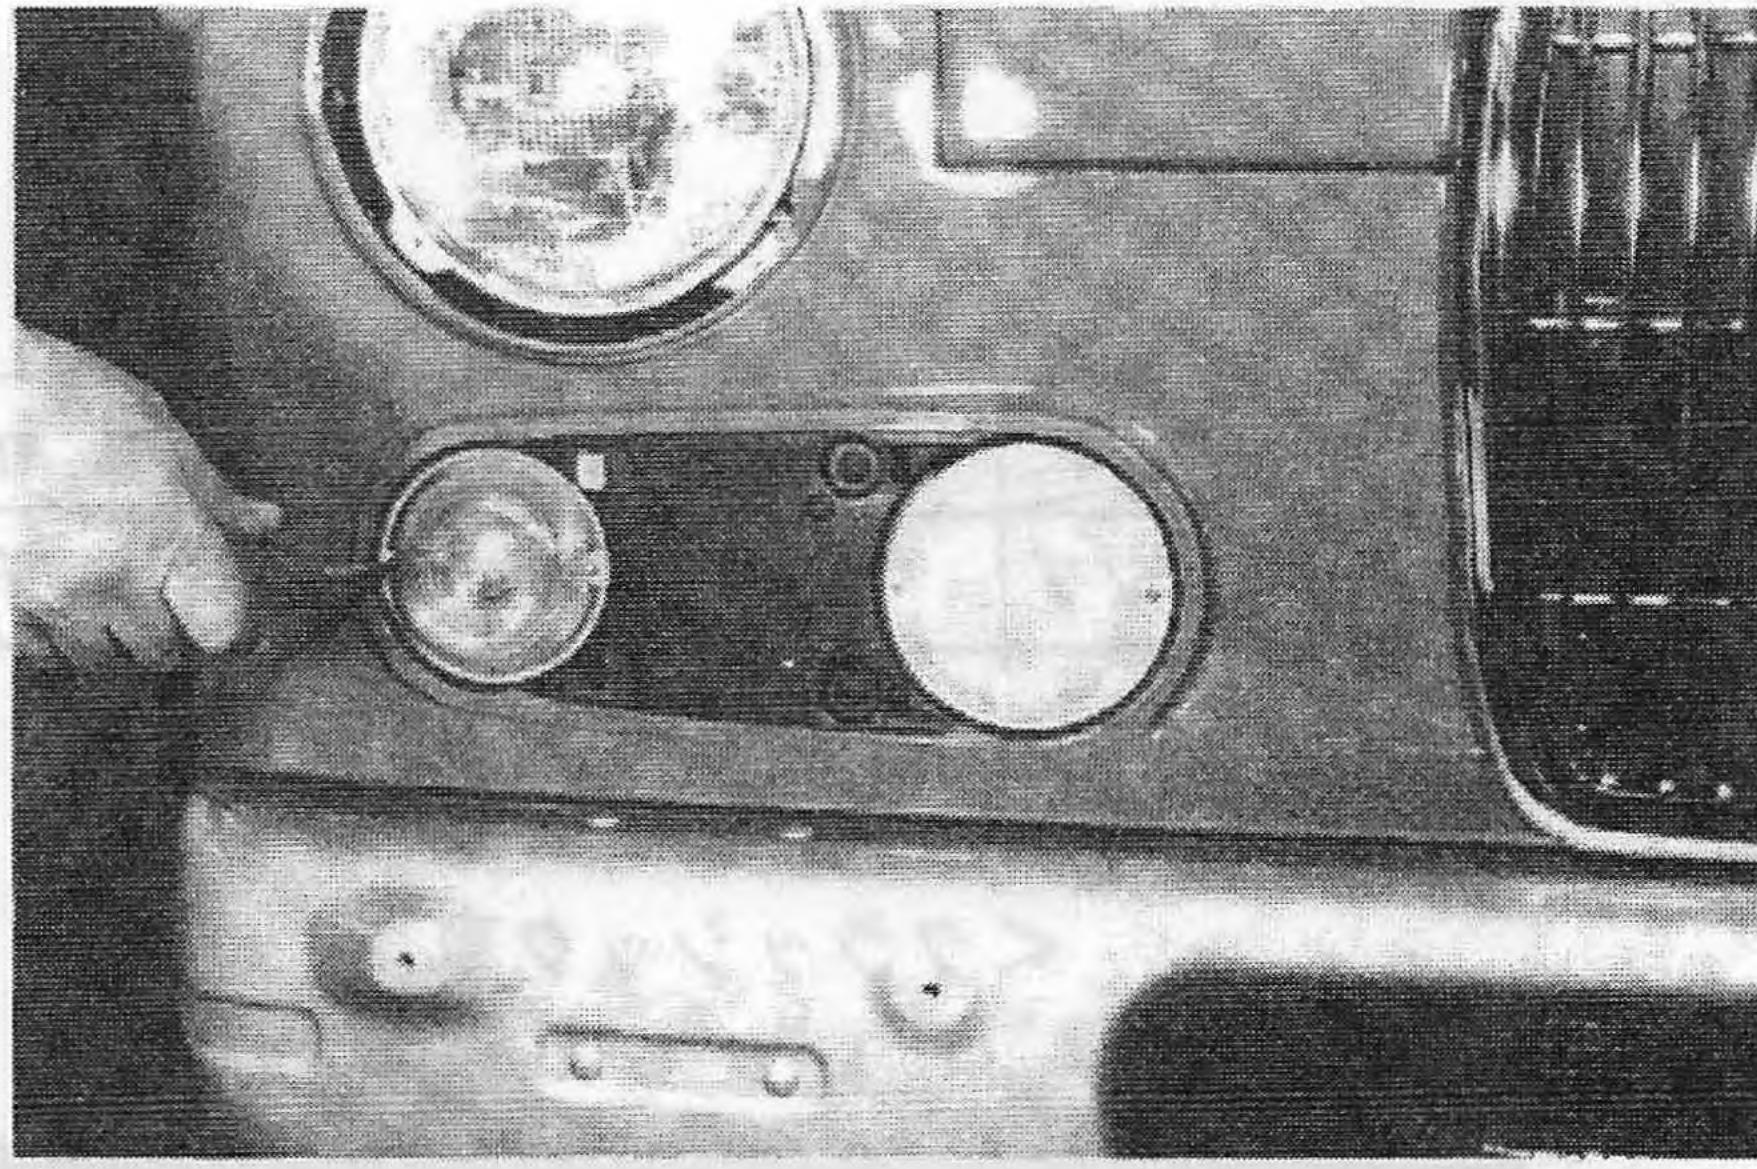

- ハーネスコネクタを外す。

<バルブの交換>

- ランプ本体を取り外す。
- レンズを外す。
- ソケットの中にあるバルブを押しながら、左に回してバルブを外す。

<取付け>


取り外しの逆手順で行う。

光軸調整

- (1) タイヤ空気圧を規定値に調整する。<J規通>
- (2) 車両とテスタを水平面に置く。*面面両車 (1)
- (3) 空車状態 (工具, スペアタイヤ積載, フューエルタンク満タン) の車両に運転者1名が乗車する。
- (4) 調整スクリュで下記に示す範囲に調整する。(アップビームを点灯して調整する。) (清+J) マヨ

注意

クラシック車の場合は前面リングを取り外してから行う。

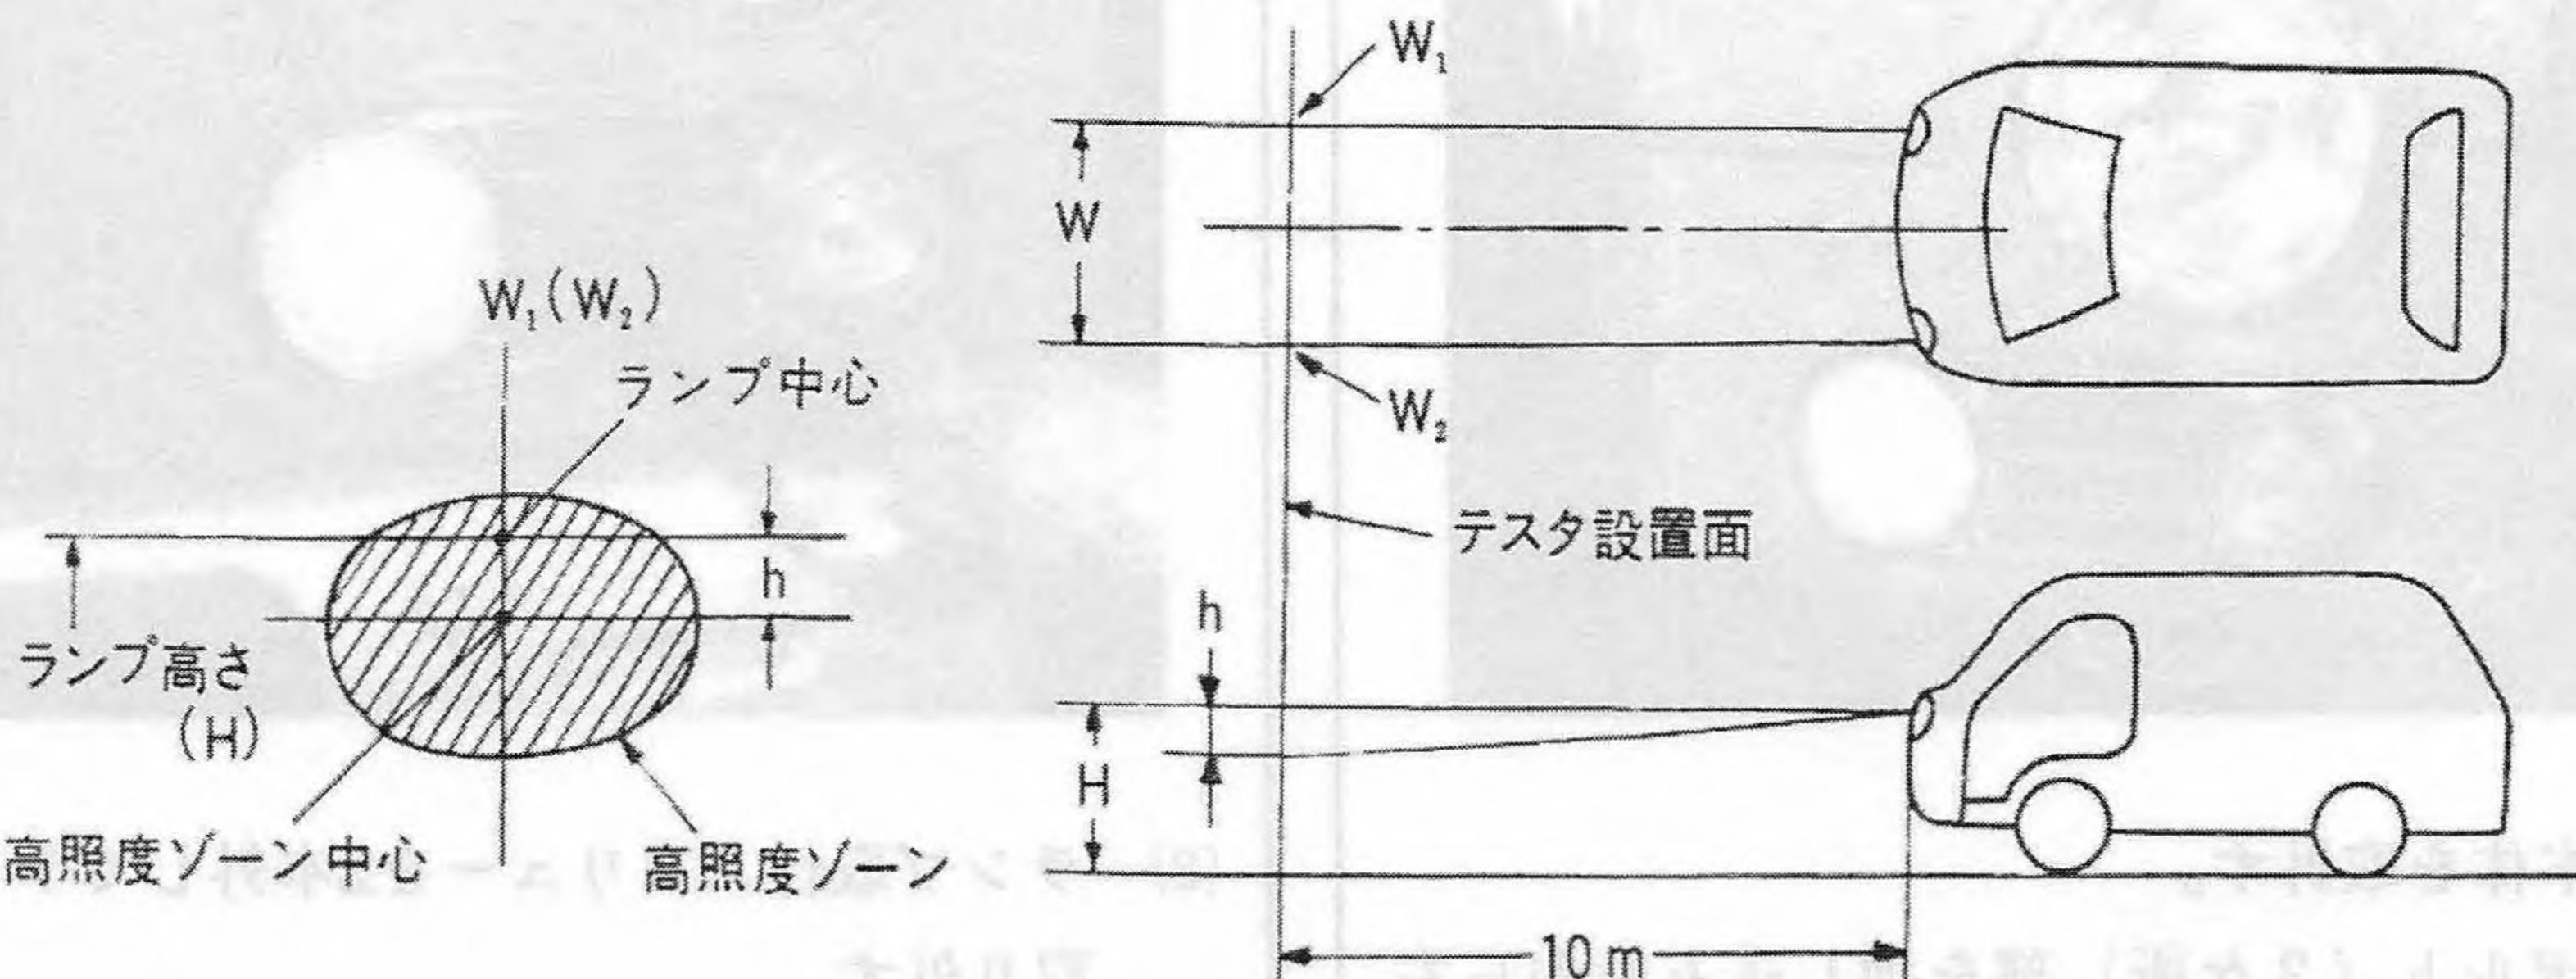


主光軸の調整


・調整値

	W (mm)	H (mm)	h (mm)
丸型ヘッドライト	995	765	70

<クラシック車>

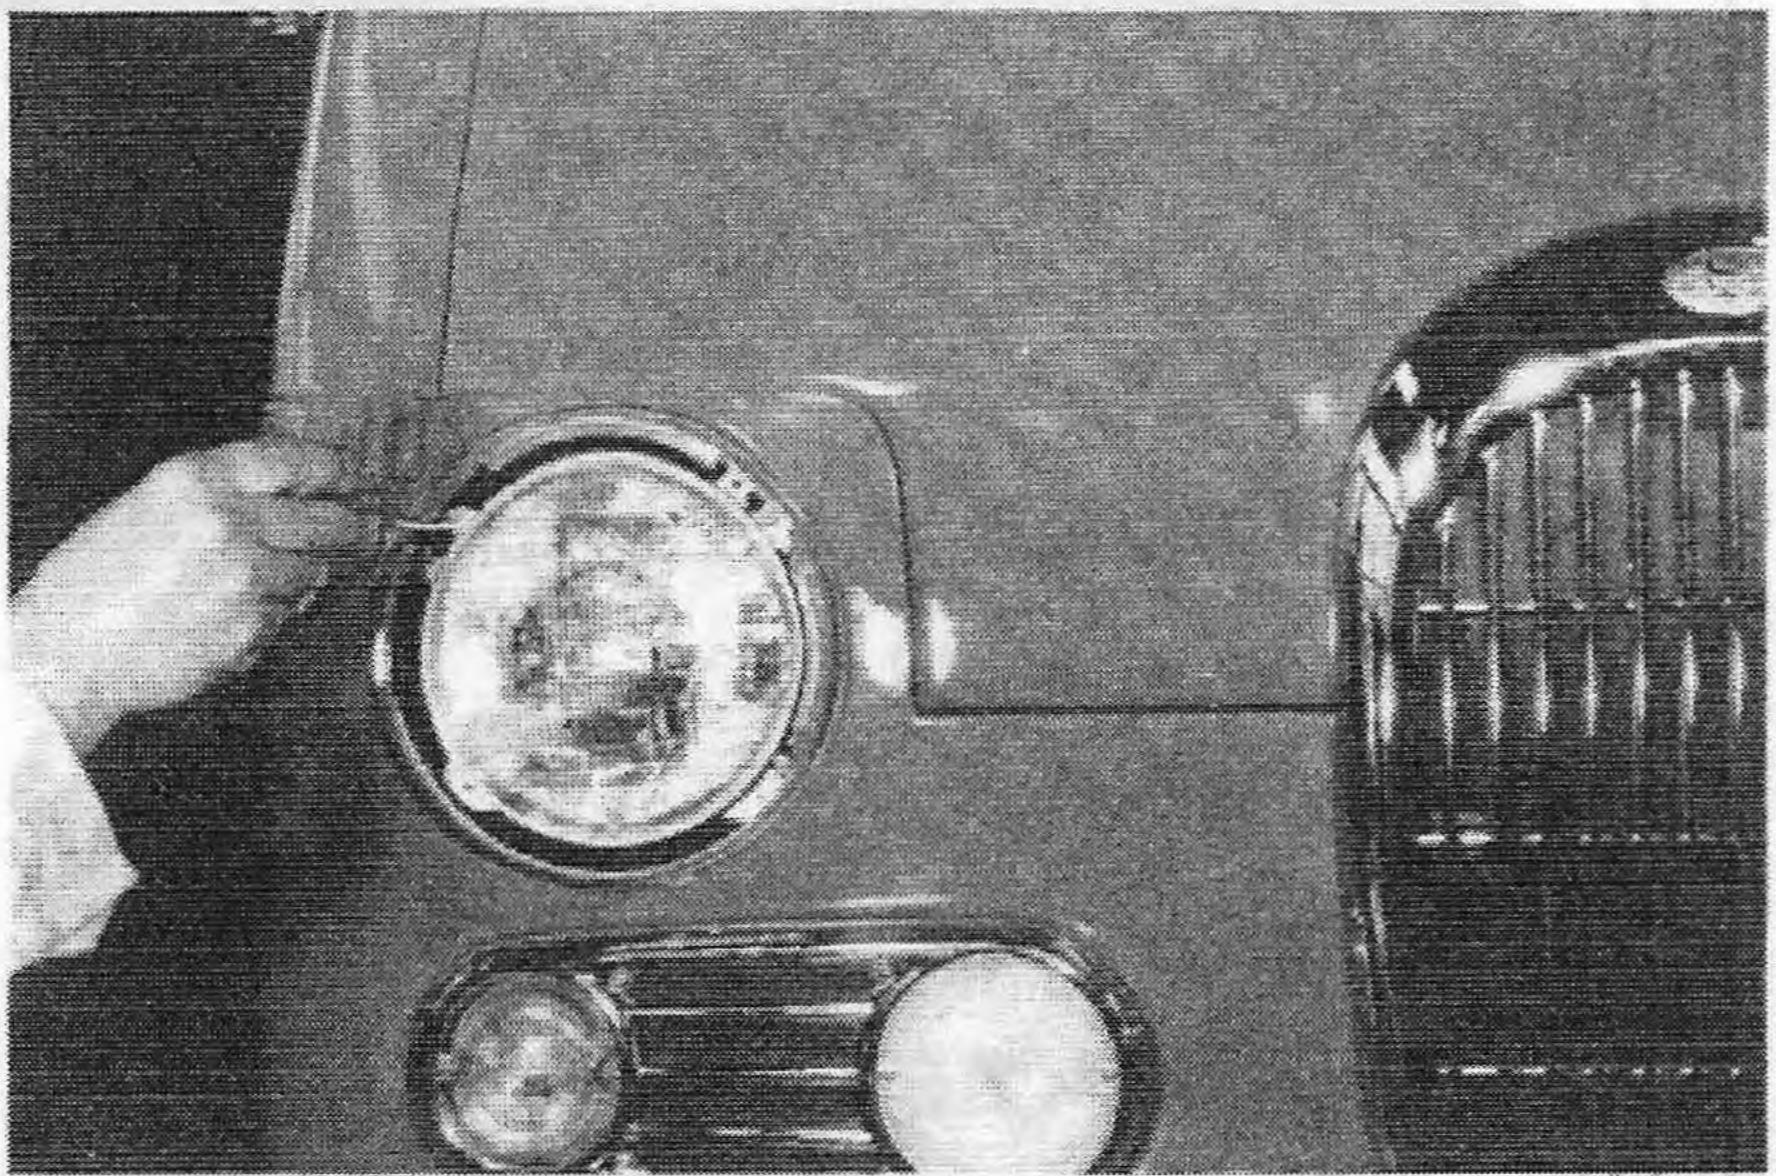

<クラシック車を除く>

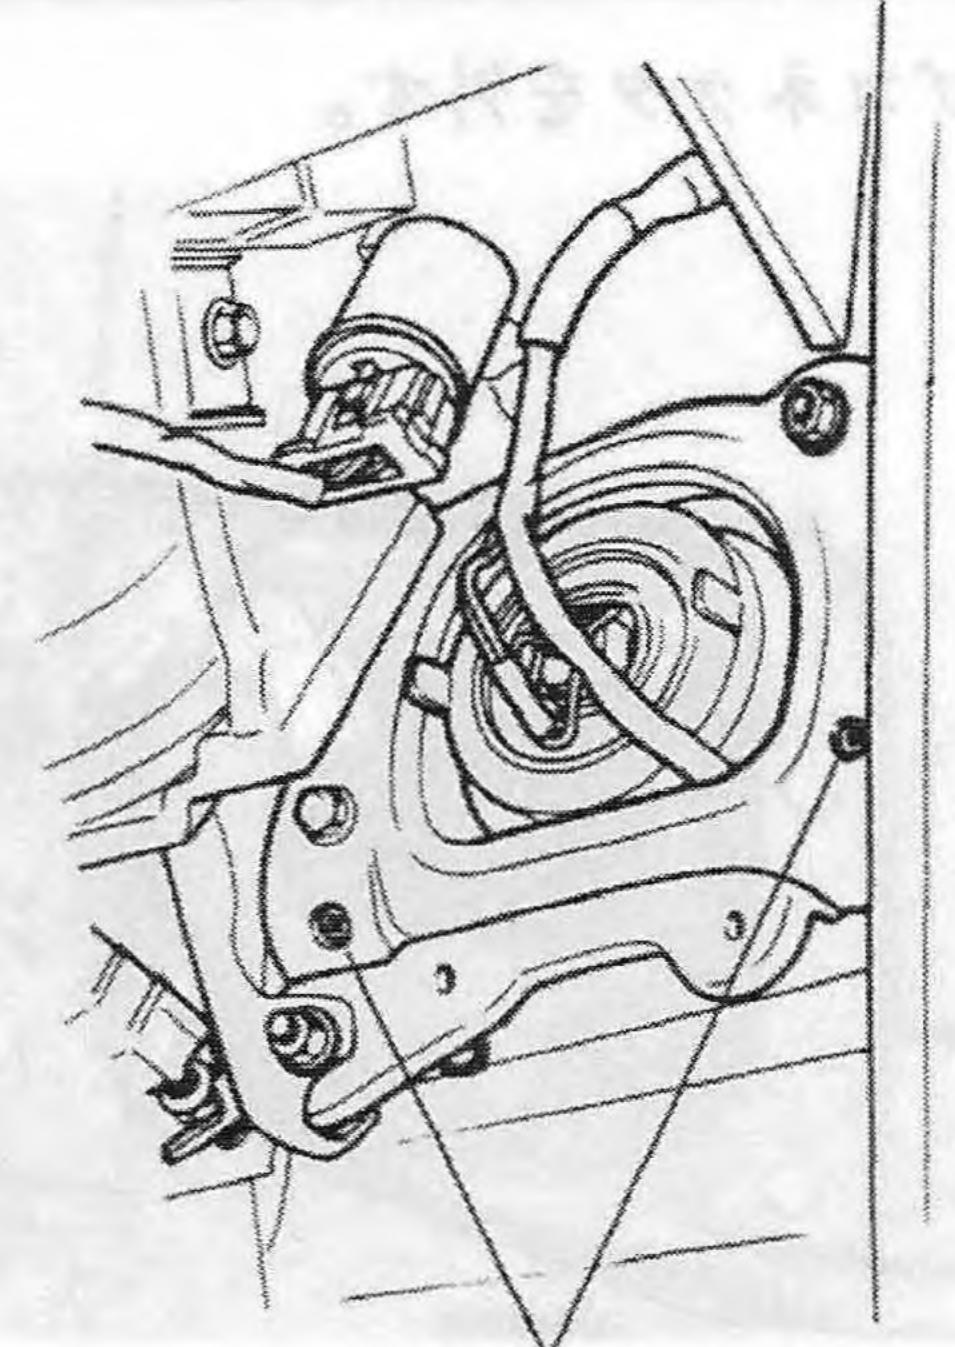


光軸調整スクリュ

(3) クリアランスランプ


脱 着

<取外し>

- (1) 車両前面カバーの取付スクリュー4本を外してカバーを取り外す。

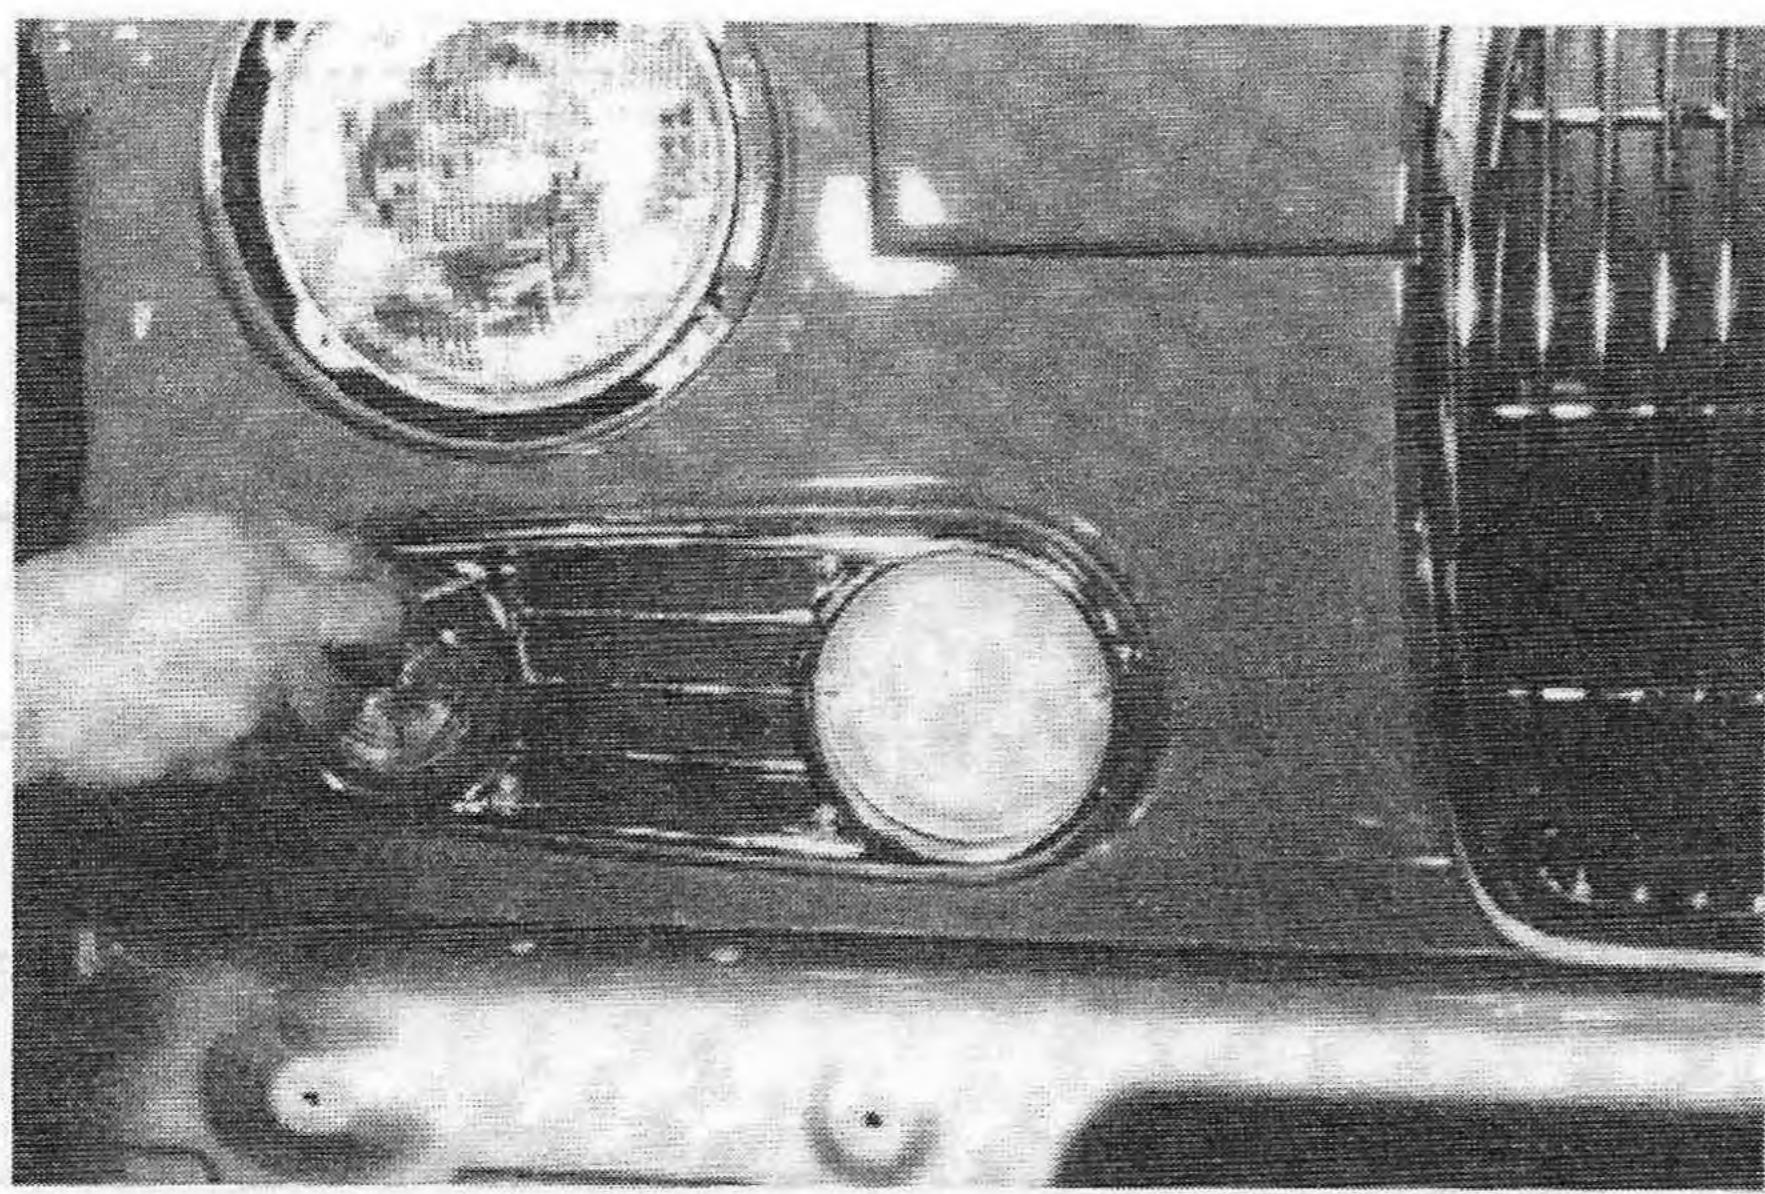

- (2) ランプ取付スクリューを2本外して、ランプ本体を取り外す。

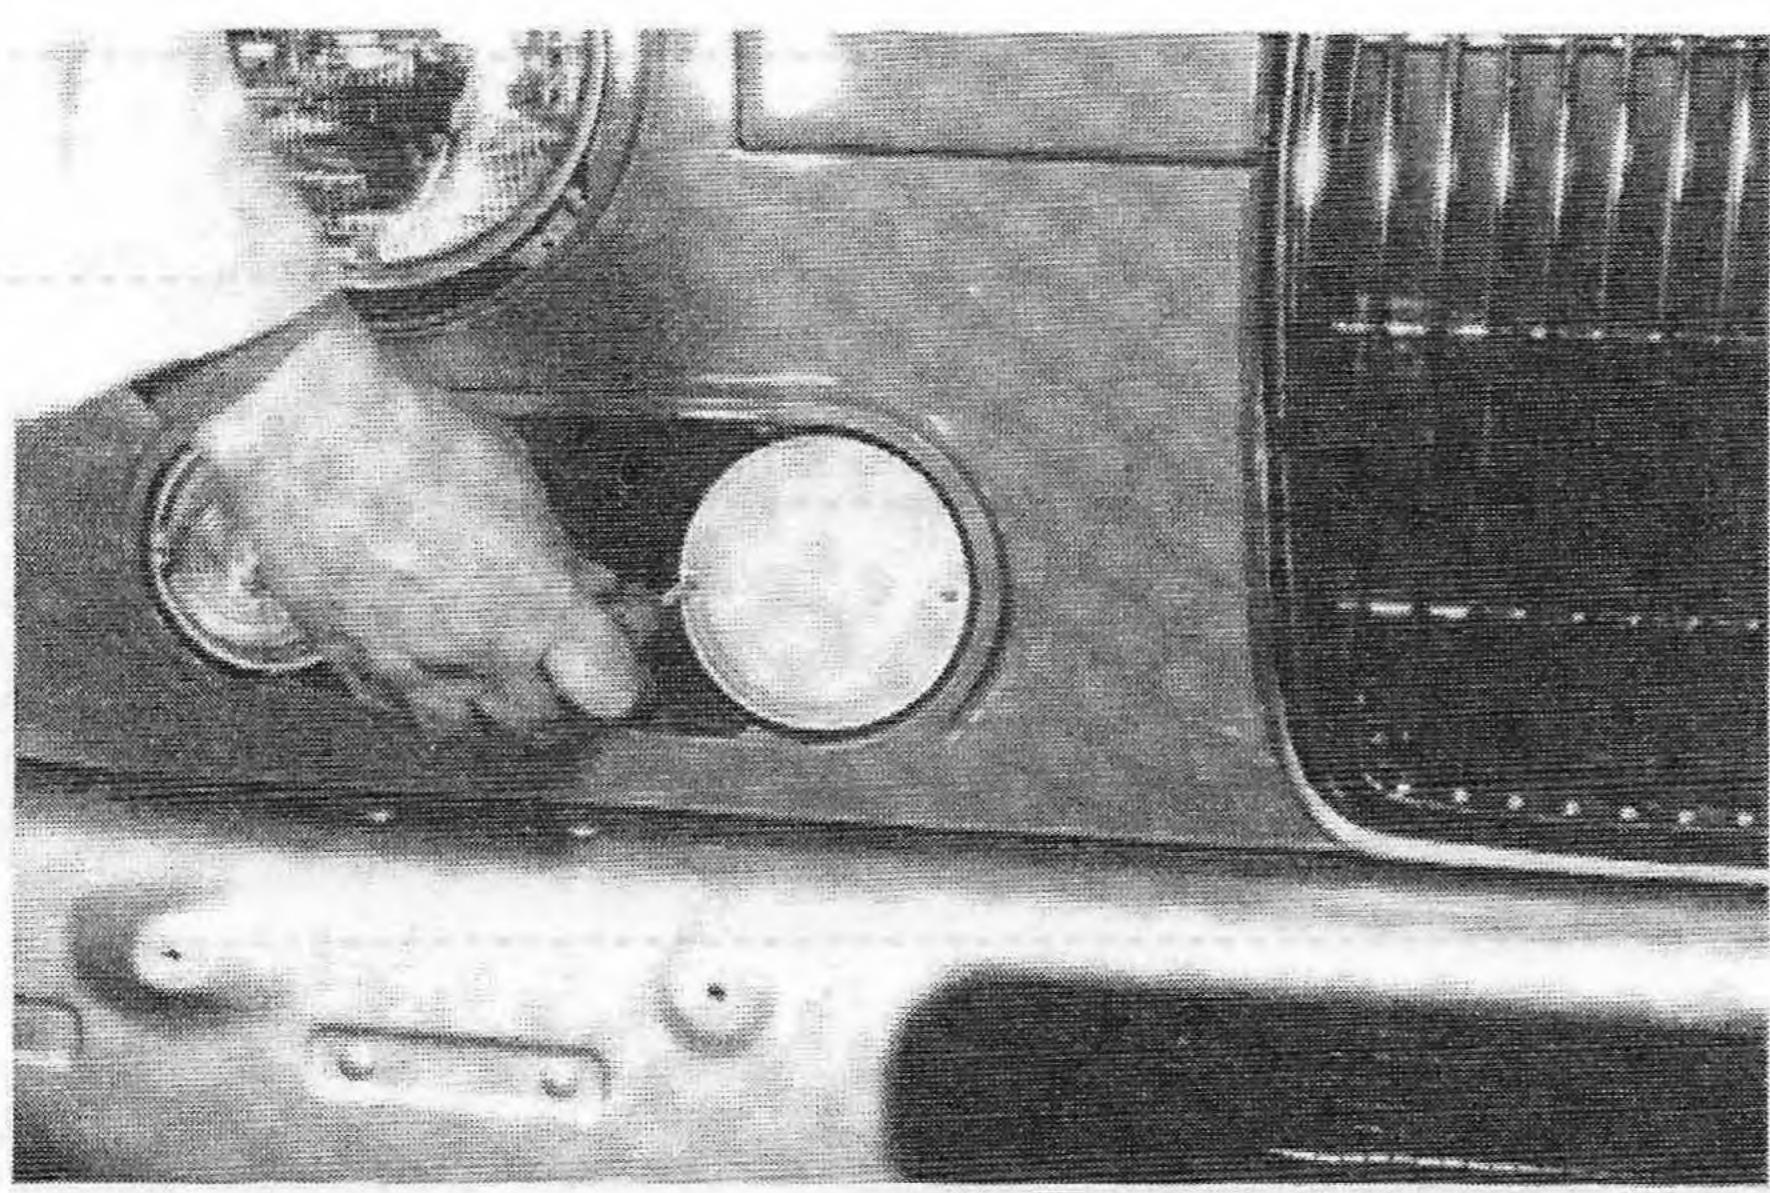

- (3) ハーネスコネクタを外す。

<バルブ交換>

- (1) ランプ本体を取り外す。
 (2) ランプ本体後部のソケットを左に回して外す。
 (3) ソケットの中にあるバルブを引き抜いて取り外す。

<取付け>


取り外しの逆手順で行う。

(4) サイドターンシグナルランプ

脱 着

<取外し>

- (1) サイドターンランプの取付けスクリュ 2本外す。

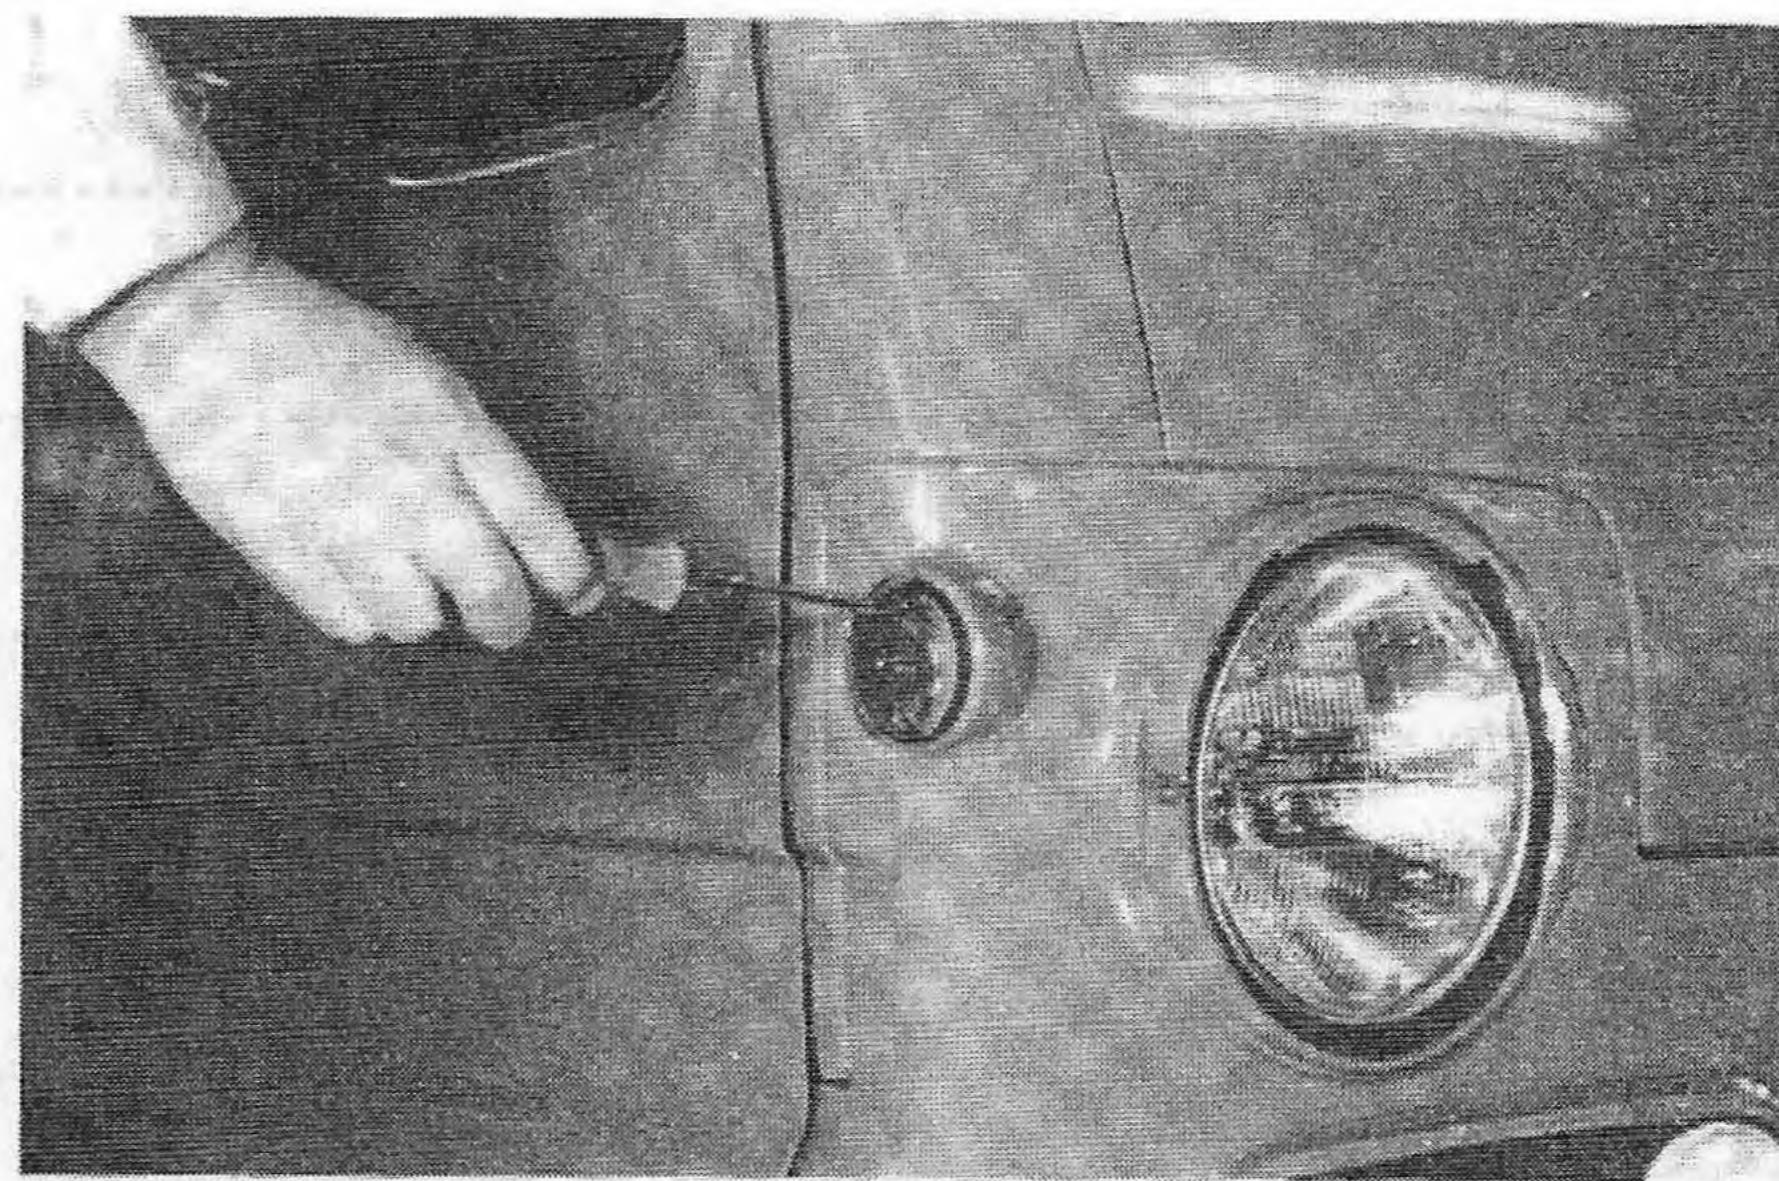

- (2) ハーネスコネクタを外す。

<バルブ交換>

- (1) ランプ本体を取り外す。
 (2) レンズを外す。
 (3) ソケットの中にあるバルブを引き抜いて取り外す。

<取付け>

取り外しの逆手順で行う。

MEMO

卷之三

14

（本件は、主に支那の封庫のセイモークーモードルを）

君子之學多矣，其大精微，一入于而前而外，則無以成其學矣。

THE JOURNAL OF

古文真賞卷之二

政治文化与精英政治：中国政治精英的构成与变化 115

• 1999 RELEASE UNDER E.O. 14176

多分文庫化の上級段階