

SUBARU[®]

V-KS3
V-KS4
V-KV3
V-KV4

SAMBAR
660

電 気 配 線 図 集

株式会社SUBARU

本資料は、2017年4月以降に印刷したものです。

'95.10

X7311A

SAMBAR

まえがき

本書は、サンバーディアス、バン、トラックの各回路別の電気配線図と配線儀装図(コネクタ配置図等)について解説したものです。

その他の技術資料と併せて、構造、機能等を十分理解され、サービス並びに販売活動にご活用いただきますようお願い申し上げます。

本書の他に次の資料を発行しておりますので併せてご活用くださるようお願い申し上げます。

SAMBAR 新型車解説書

'95-10 U7311A

SAMBAR 整備解説書

'95-10 G7311A

なお、本書の内容は'95年10月発売の車両を基に作成しております。車両の仕様変更等により今後の車両と内容が一致しないことがありますので、あらかじめご承知おきください。今後、仕様変更などがあった場合にはテクニカル インフォメーションその他でご連絡いたします。

1995年10月

X7311A

富士重工業株式会社

目 次


1. 本書の見方	1
2. 回路図	5
(1) ストップランプ回路	5
(2) バックアップランプ&バックホーン回路	6
(3) ルームランプ&ラゲッジルームランプ回路	7
(4) プロアモータ回路	8
(5) ラジエータ ファンモータ回路 (NA-MPi 車)	9
(6) ラジオ&シガライタ回路	10
(7) 電気式バックドアオープナー	11
(8) ECVT コントロール回路	12
(9) コンビネーションメータ (タコメータ付き)	14
(10) コンビネーションメータ (タコメータなし)	15
(11) エンジンコントロール回路 (LPG エンジン)	16
(12) エンジンコントロール回路 (MSC エンジン)	18
(13) エンジンコントロール回路 (NA-EMPi エンジン)	20
(14) 直流電源回路 (キャブ車)	22
(15) 直流電源回路 (EMPi 車)	23
(16) エアコンディショナ回路 (デーラー OP ; ゼクセル製)	24
(17) エアコンディショナ回路 (EMPi 車 トラック一般向 ; デーラー OP ; ゼクセル製)	26
(18) エアコンディショナ回路 (EMPi 車 ; メーカー OP)	28
(19) エアコンディショナ回路 (ディアス NA-キャブ除くキャブ車 ; デーラー OP ; ゼクセル製)	30
(20) エアコンディショナ回路 (キャブ車 ; メーカー OP, ディアス NA キャブ車 ; デーラー OP)	32
(21) シートベルトウォーニング回路	34
(22) ABS 回路	36
3. 配線図表図&アースポイント	38
F. コンパートメント (フロント)	38
R. エンジン&トランスミッション	42
R. コンパートメント (リヤ)	44

1. 本書の見方

本書、回路図では、コネクタ形状および、極数、オス、メス、の区別、線色などを記号化していますので、下記例を参照のうえ、ご利用ください。

1. コネクタの見方

コネクタの端子位置は、「車体側ハーネス」を主体にして示しており、見る方向を定めて回路図上に表示している。

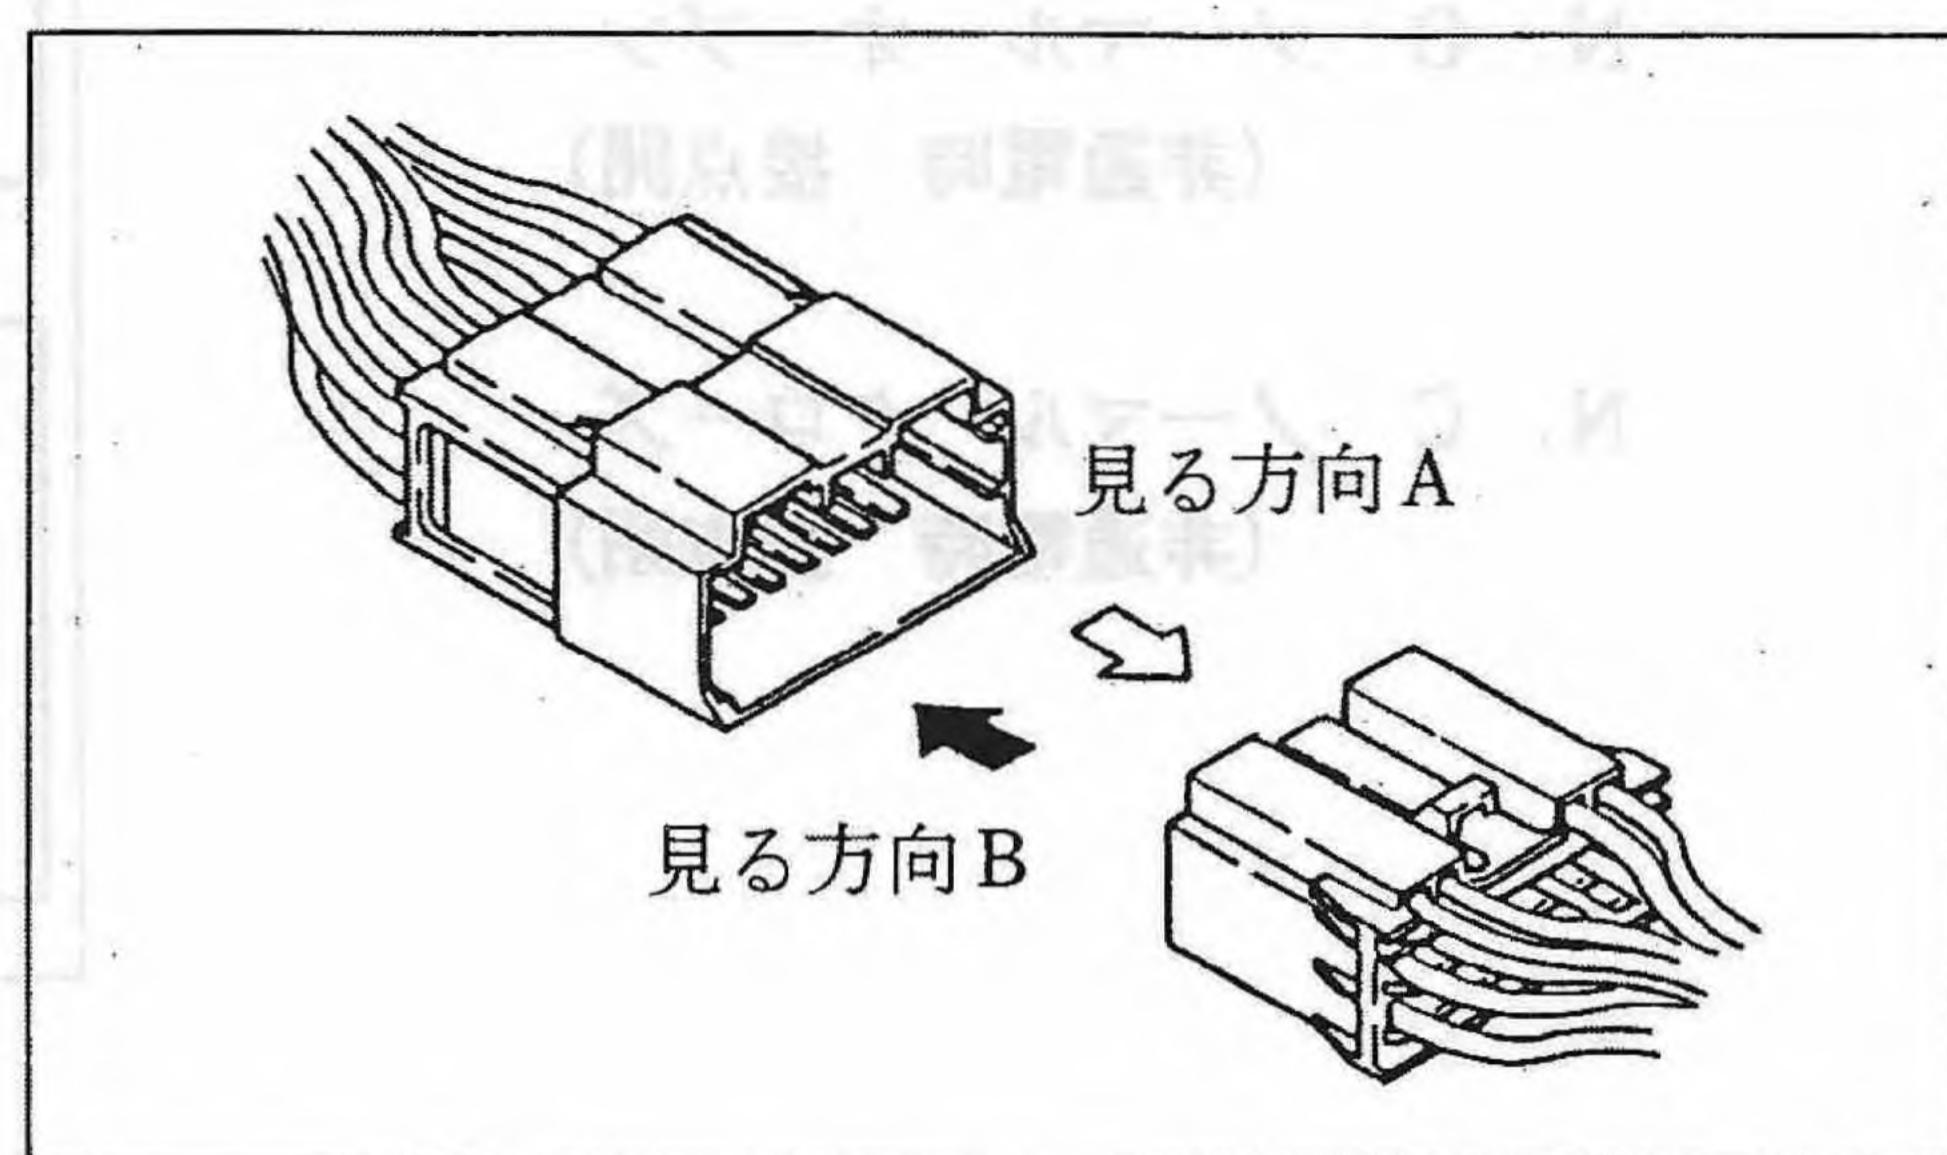


2. コネクタの表わし方

●メスコネクタは一重枠、オスコネクタは二重枠で示している。

●コネクタのます目の数が極数、中の数字は端子位置を示している。

●頭のでっぽり付きは、ロック付きを示している。

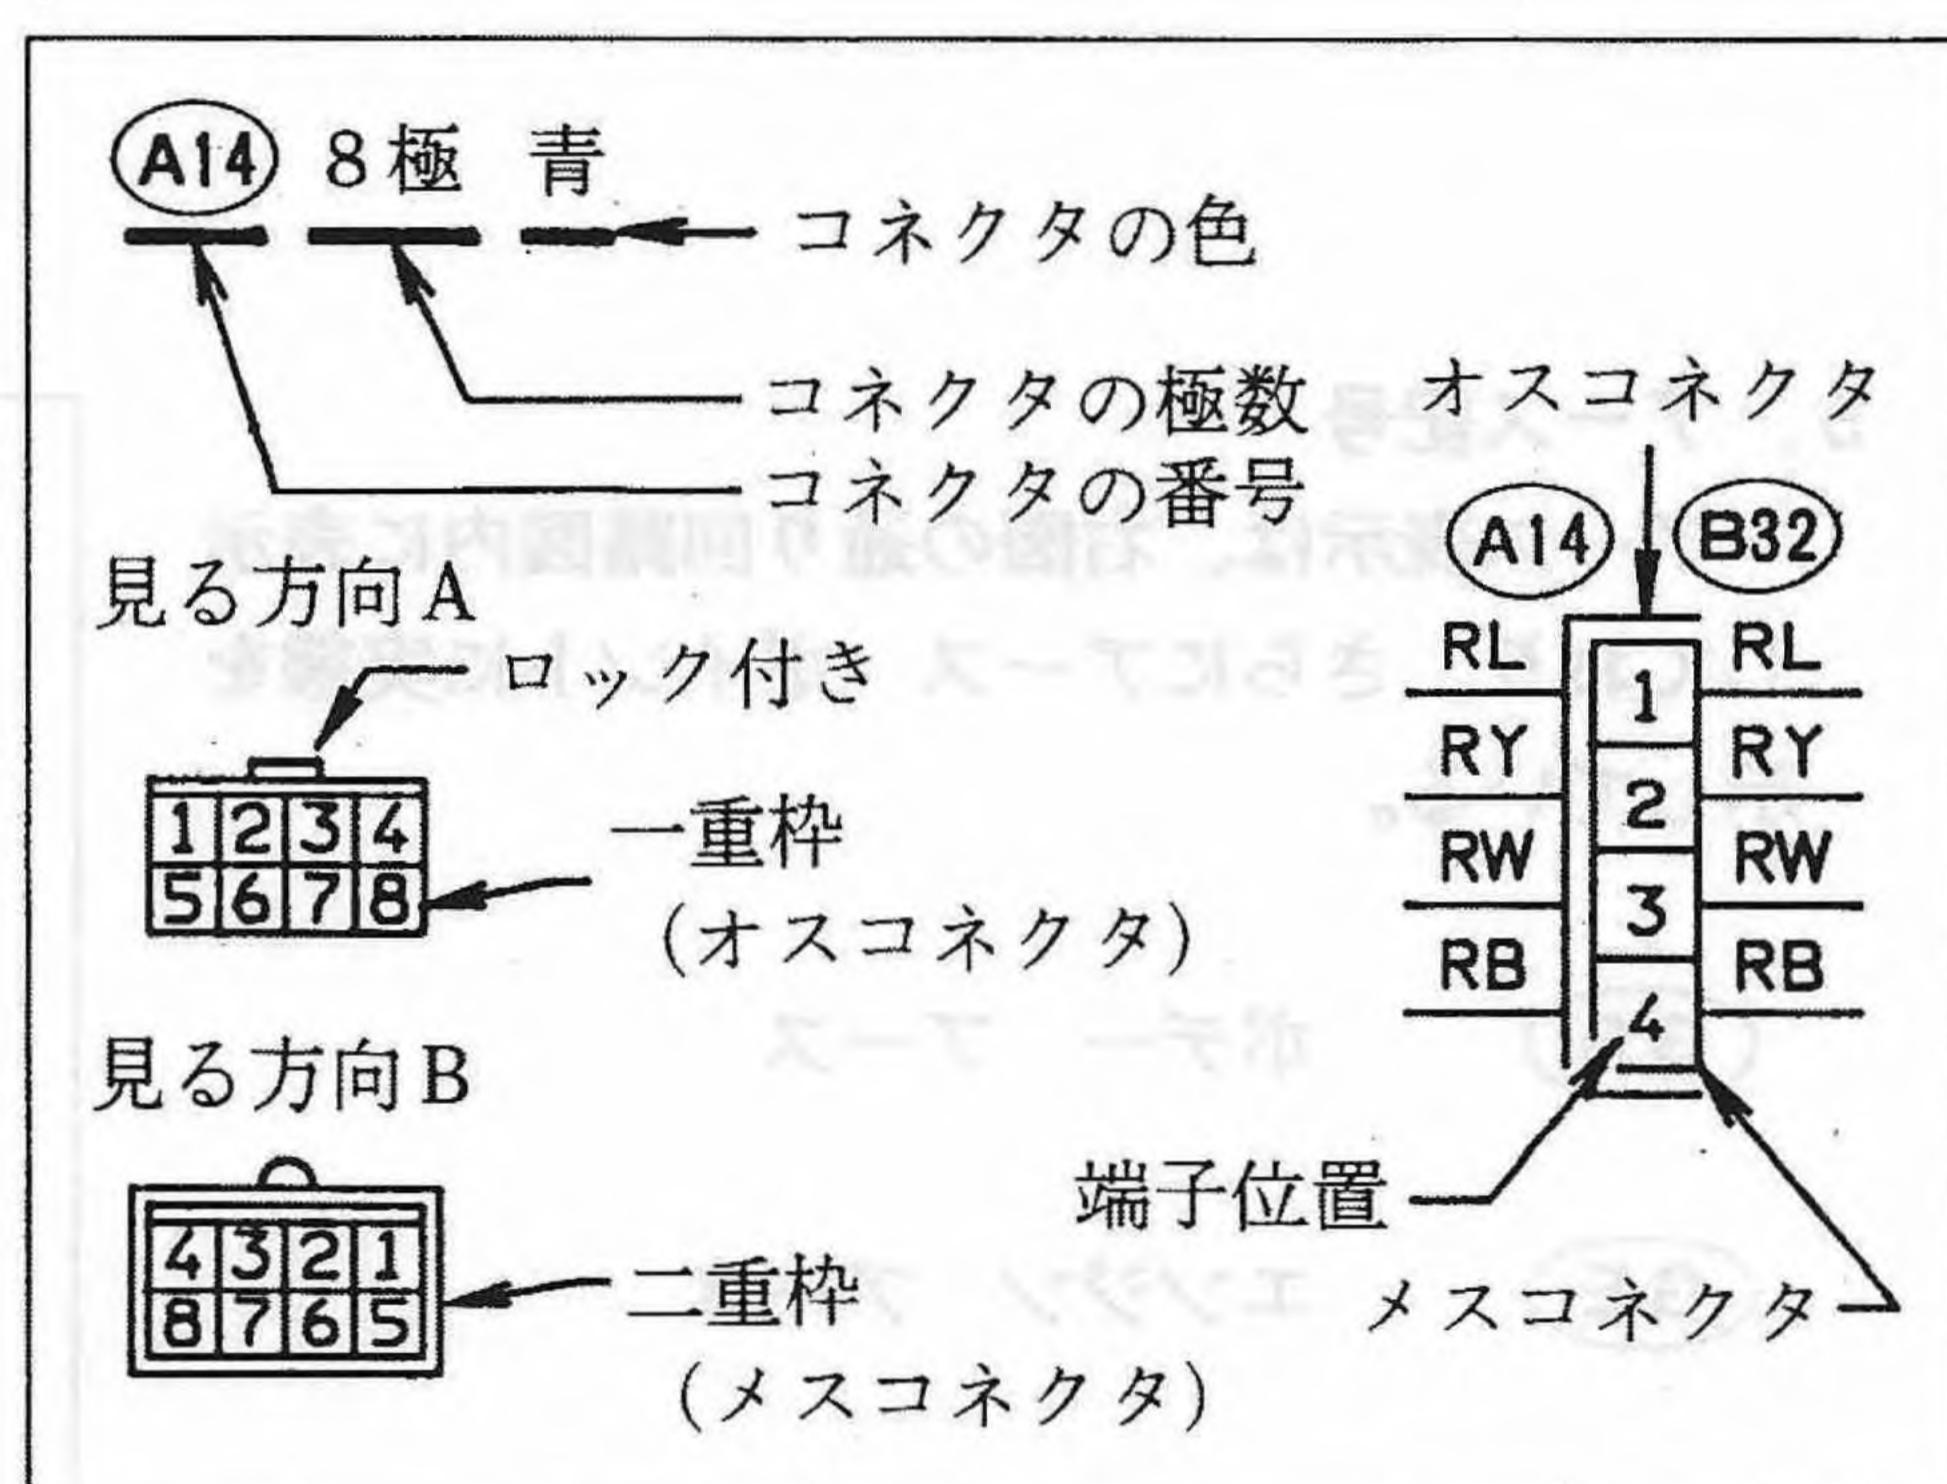


3. コネクタ記号と番号

回路図中のコネクタ番号は、配線図装図中のコネクタ記号と対応させている。

回路図中のコネクタが実車のどこの部位にあるかは、配線図装図により探すことができる。

F	フロントハーネス
i	インパネハーネス
R	リヤハーネス、ルーフコード、 リヤゲートコード、ミッションコード、 エンジンハーネス、リヤコンビコード

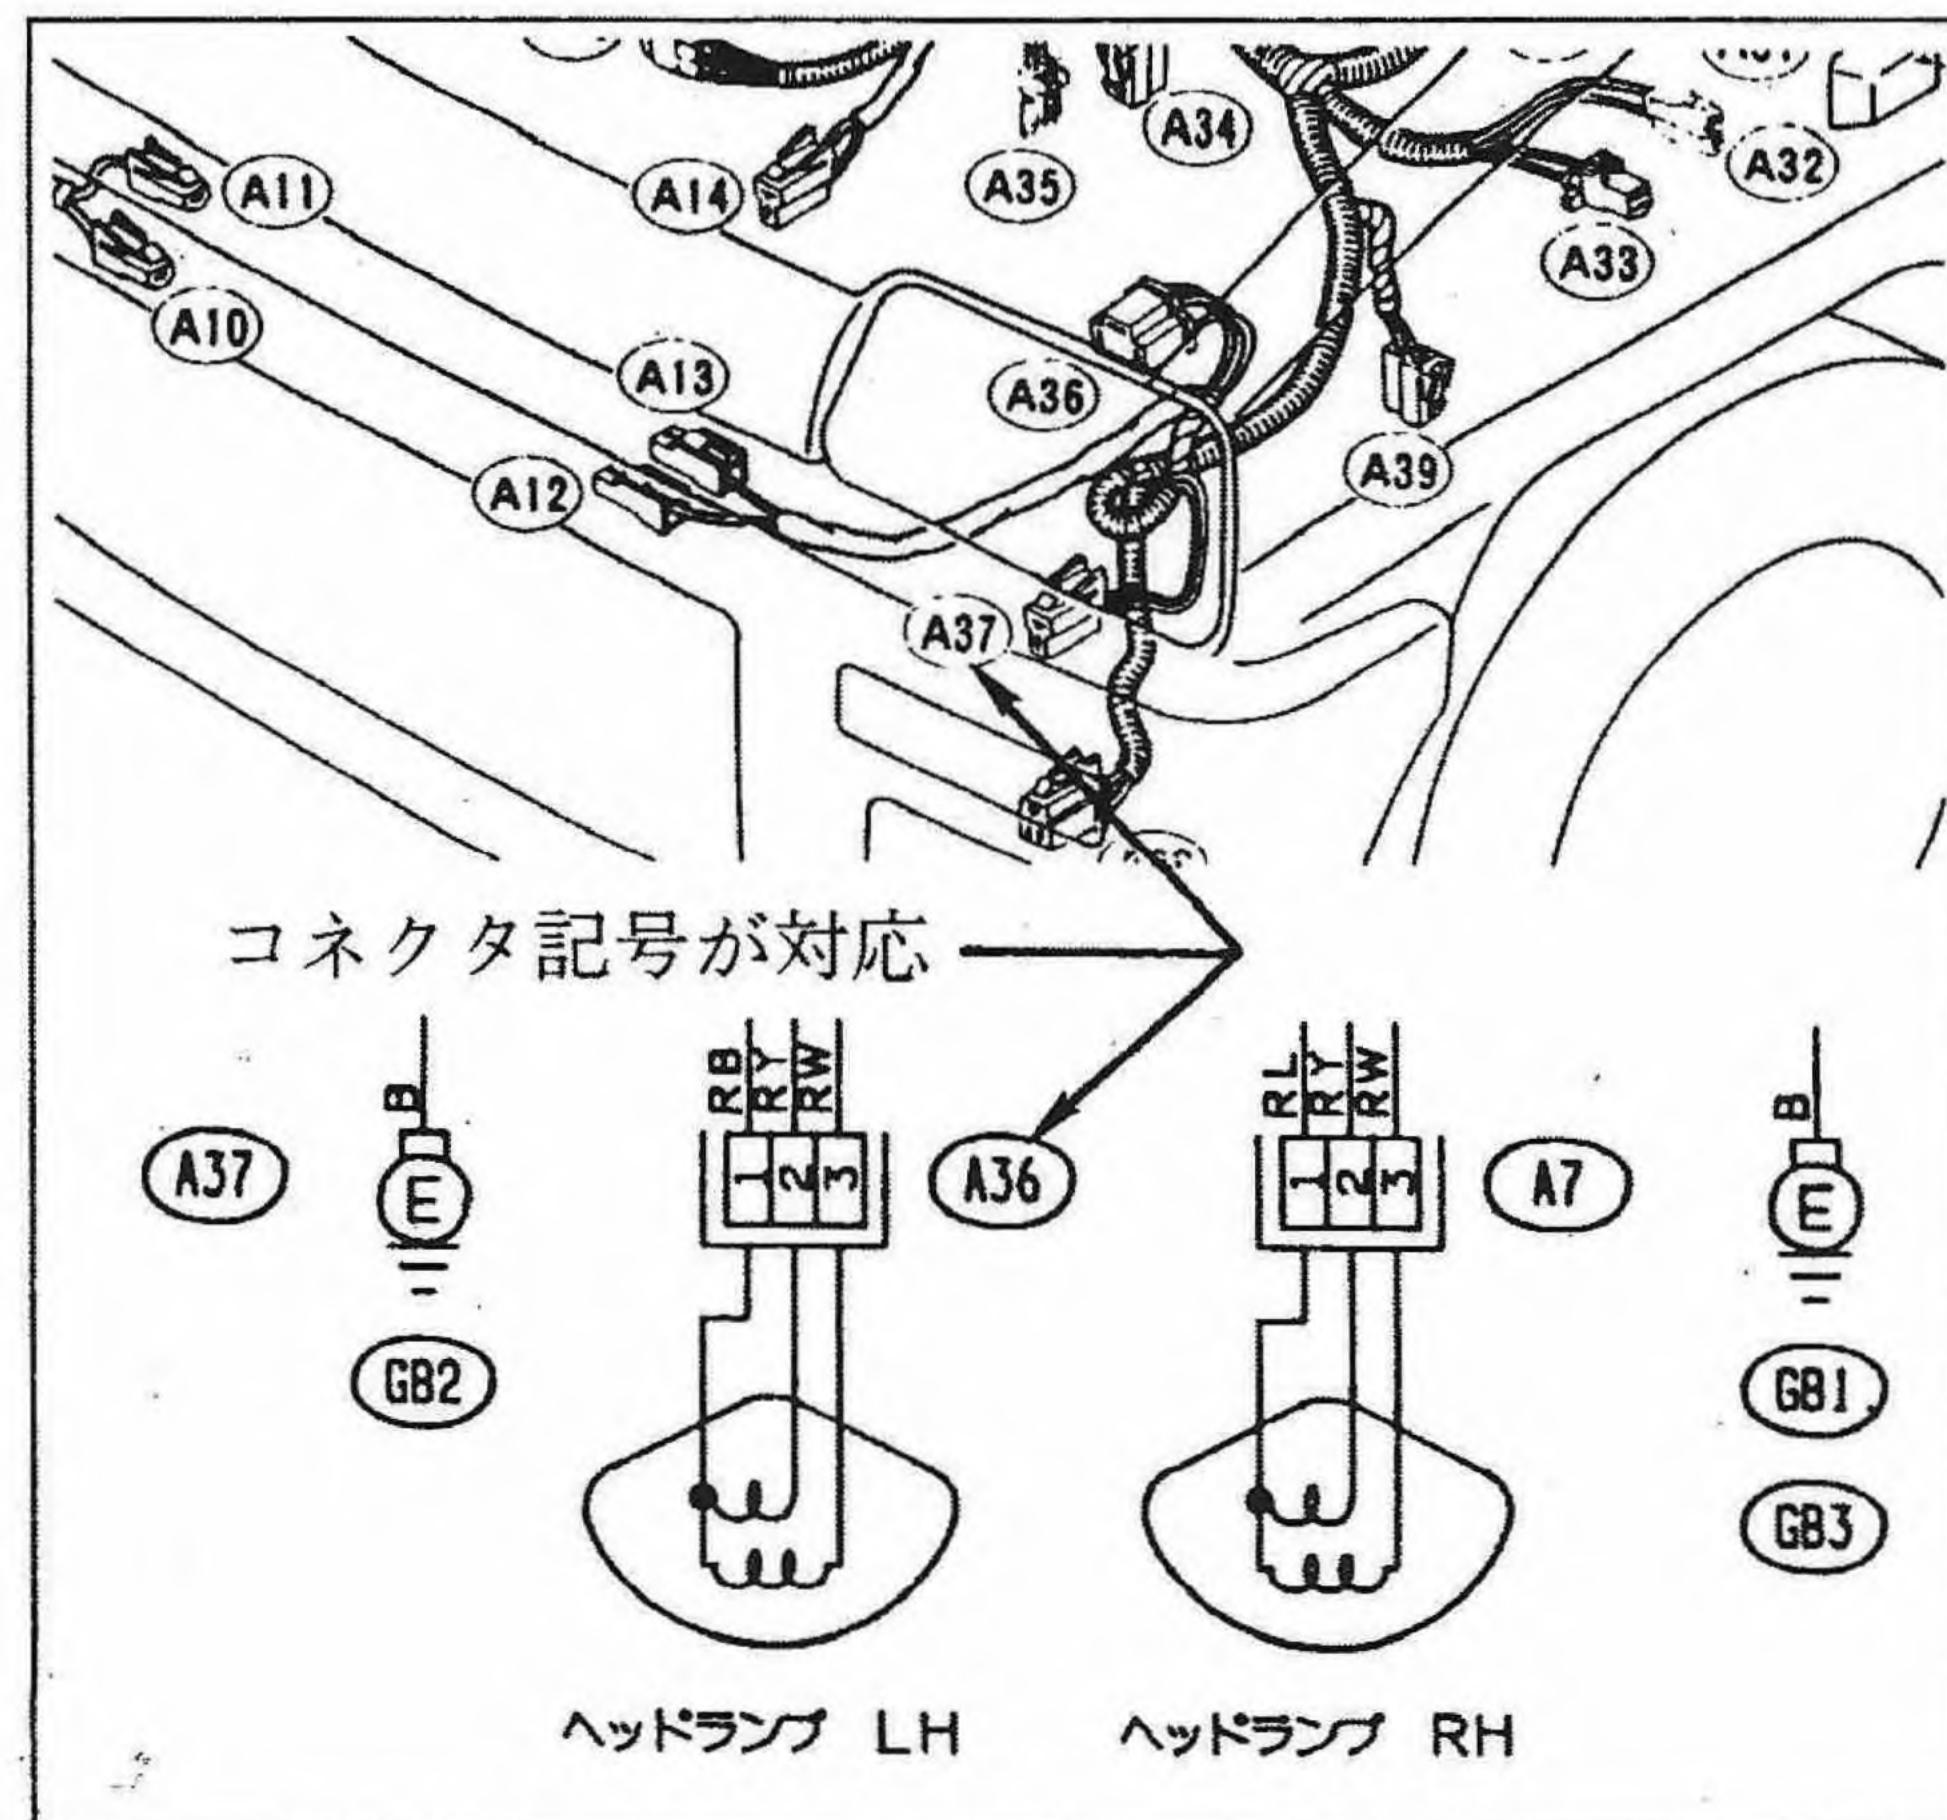


太良の書本

4. スイッチ(SW)、リレーの表わし方

回路図はすべて電源OFF(非通電)状態で示されており、スイッチ(SW)、リレーもすべて非通電時の状態で表示している。

N.O ノーマル オープン
(非通電時 接点開)

N.C ノーマル クローズ
(非通電時 接点閉)

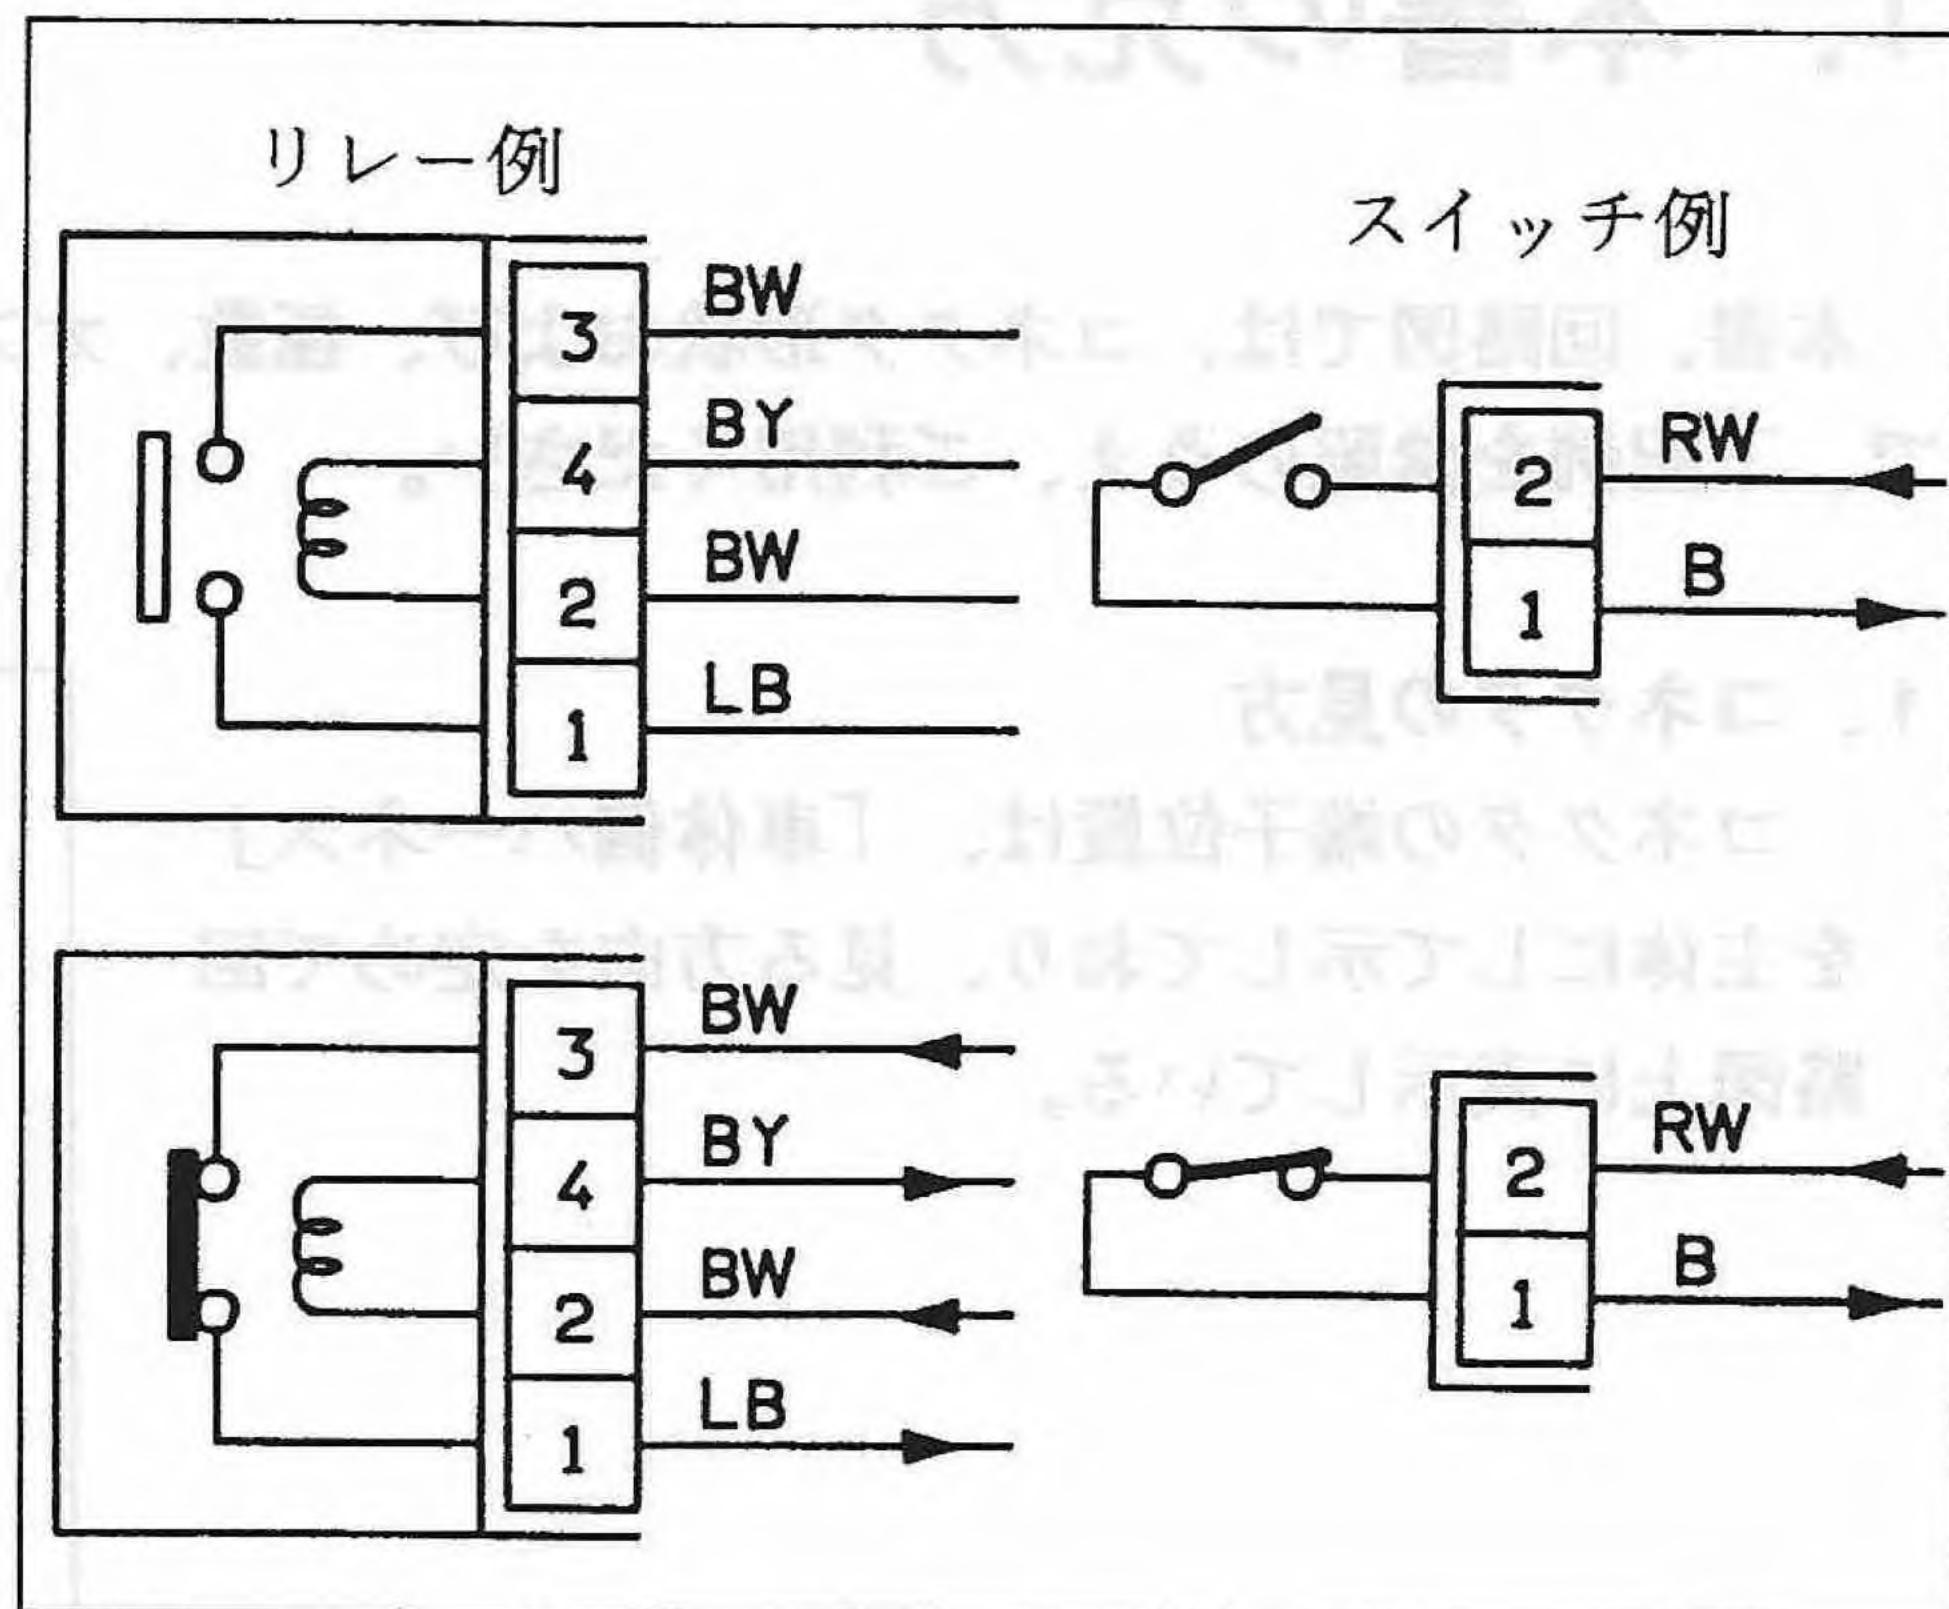

5. アース記号

アース表示は、右図の通り回路図内に表示しており、さらにアースポイントに実態を示している。

GB


ボディアース

GE

エンジンアース
(マニホールド)

直接アース

ターミナルアース

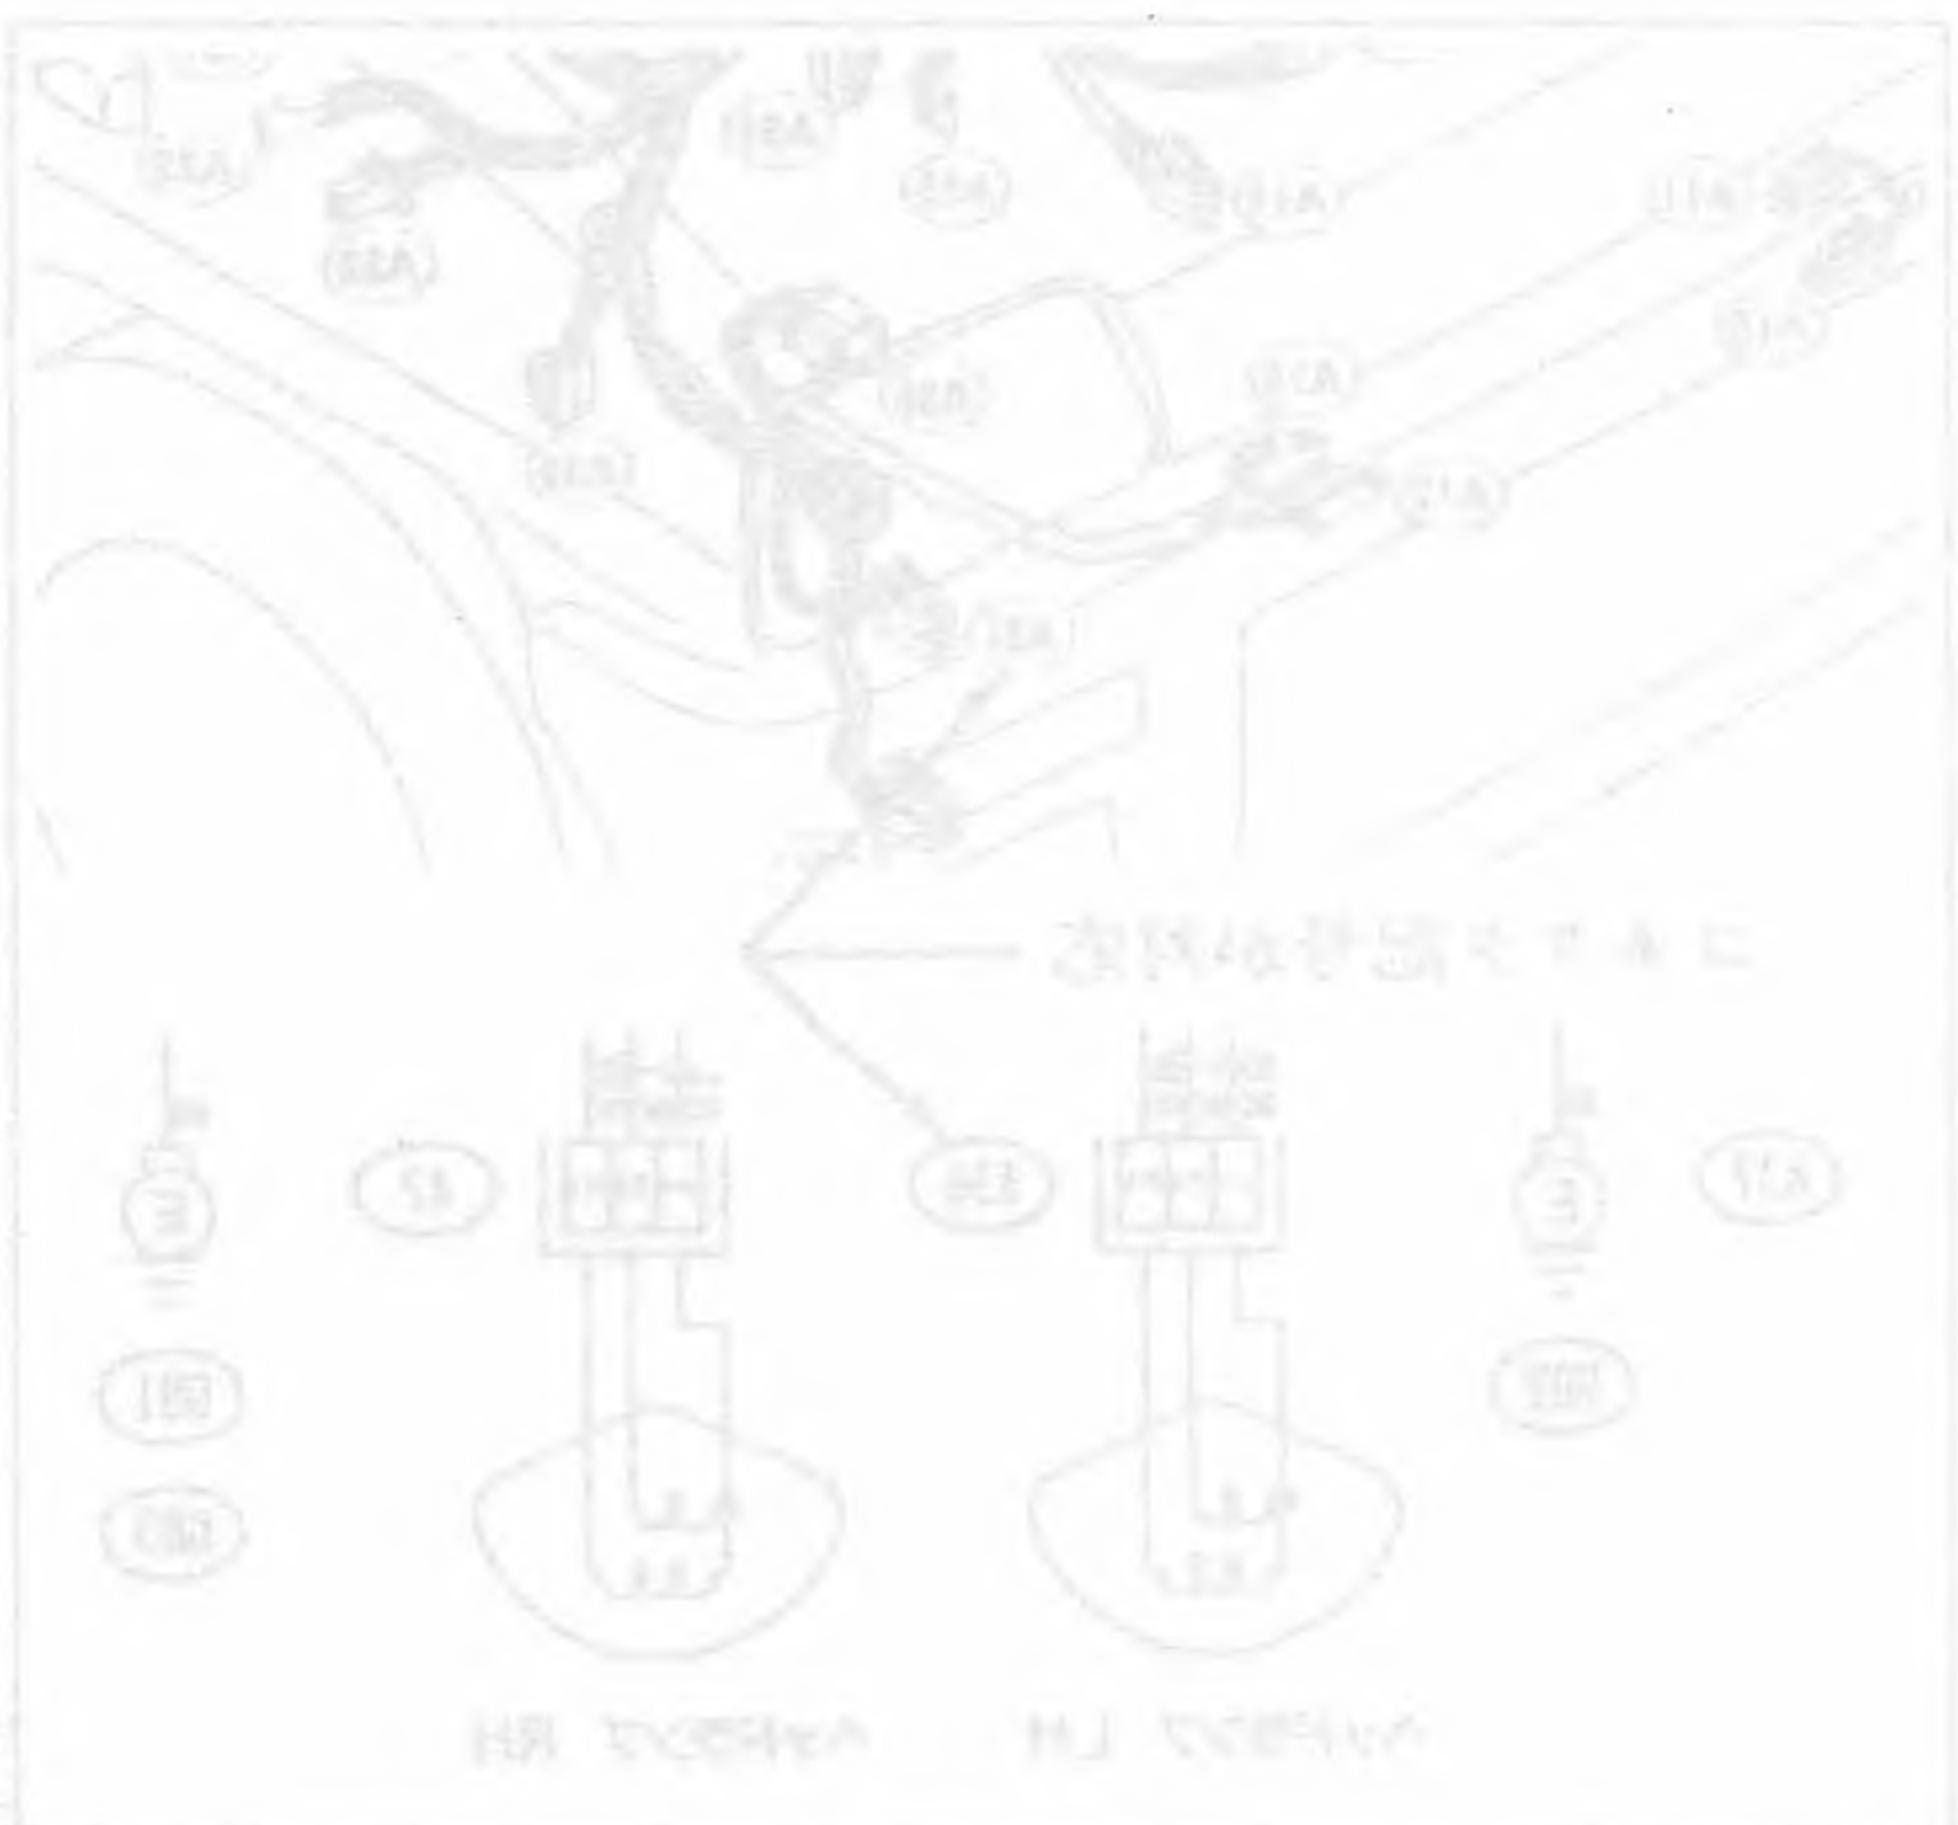

太良の書本


太良の書本

太良の書本	太良の書本

6. 回路図に使用している電線色を示す。


色の記号	色 名
L	青 Blue
B	黒 Black
Y	黄 Yellow
G	緑 Green
R	赤 Red
W	白 White
B r	茶 Brown
L g	ライトグリーン Light Green
G r	灰 Gray
P	桃 Pink
O r	オレンジ Orange
L b	ライトブルー Light Blue
S A	シールド線 (インナー)
S B	シールド線 (アウター)

7. 電線色が2色で構成されているものは2文字で示され、最初の色記号が基準色（電線被覆の地色）を示し、2番目の記号がマーキング色を示す。


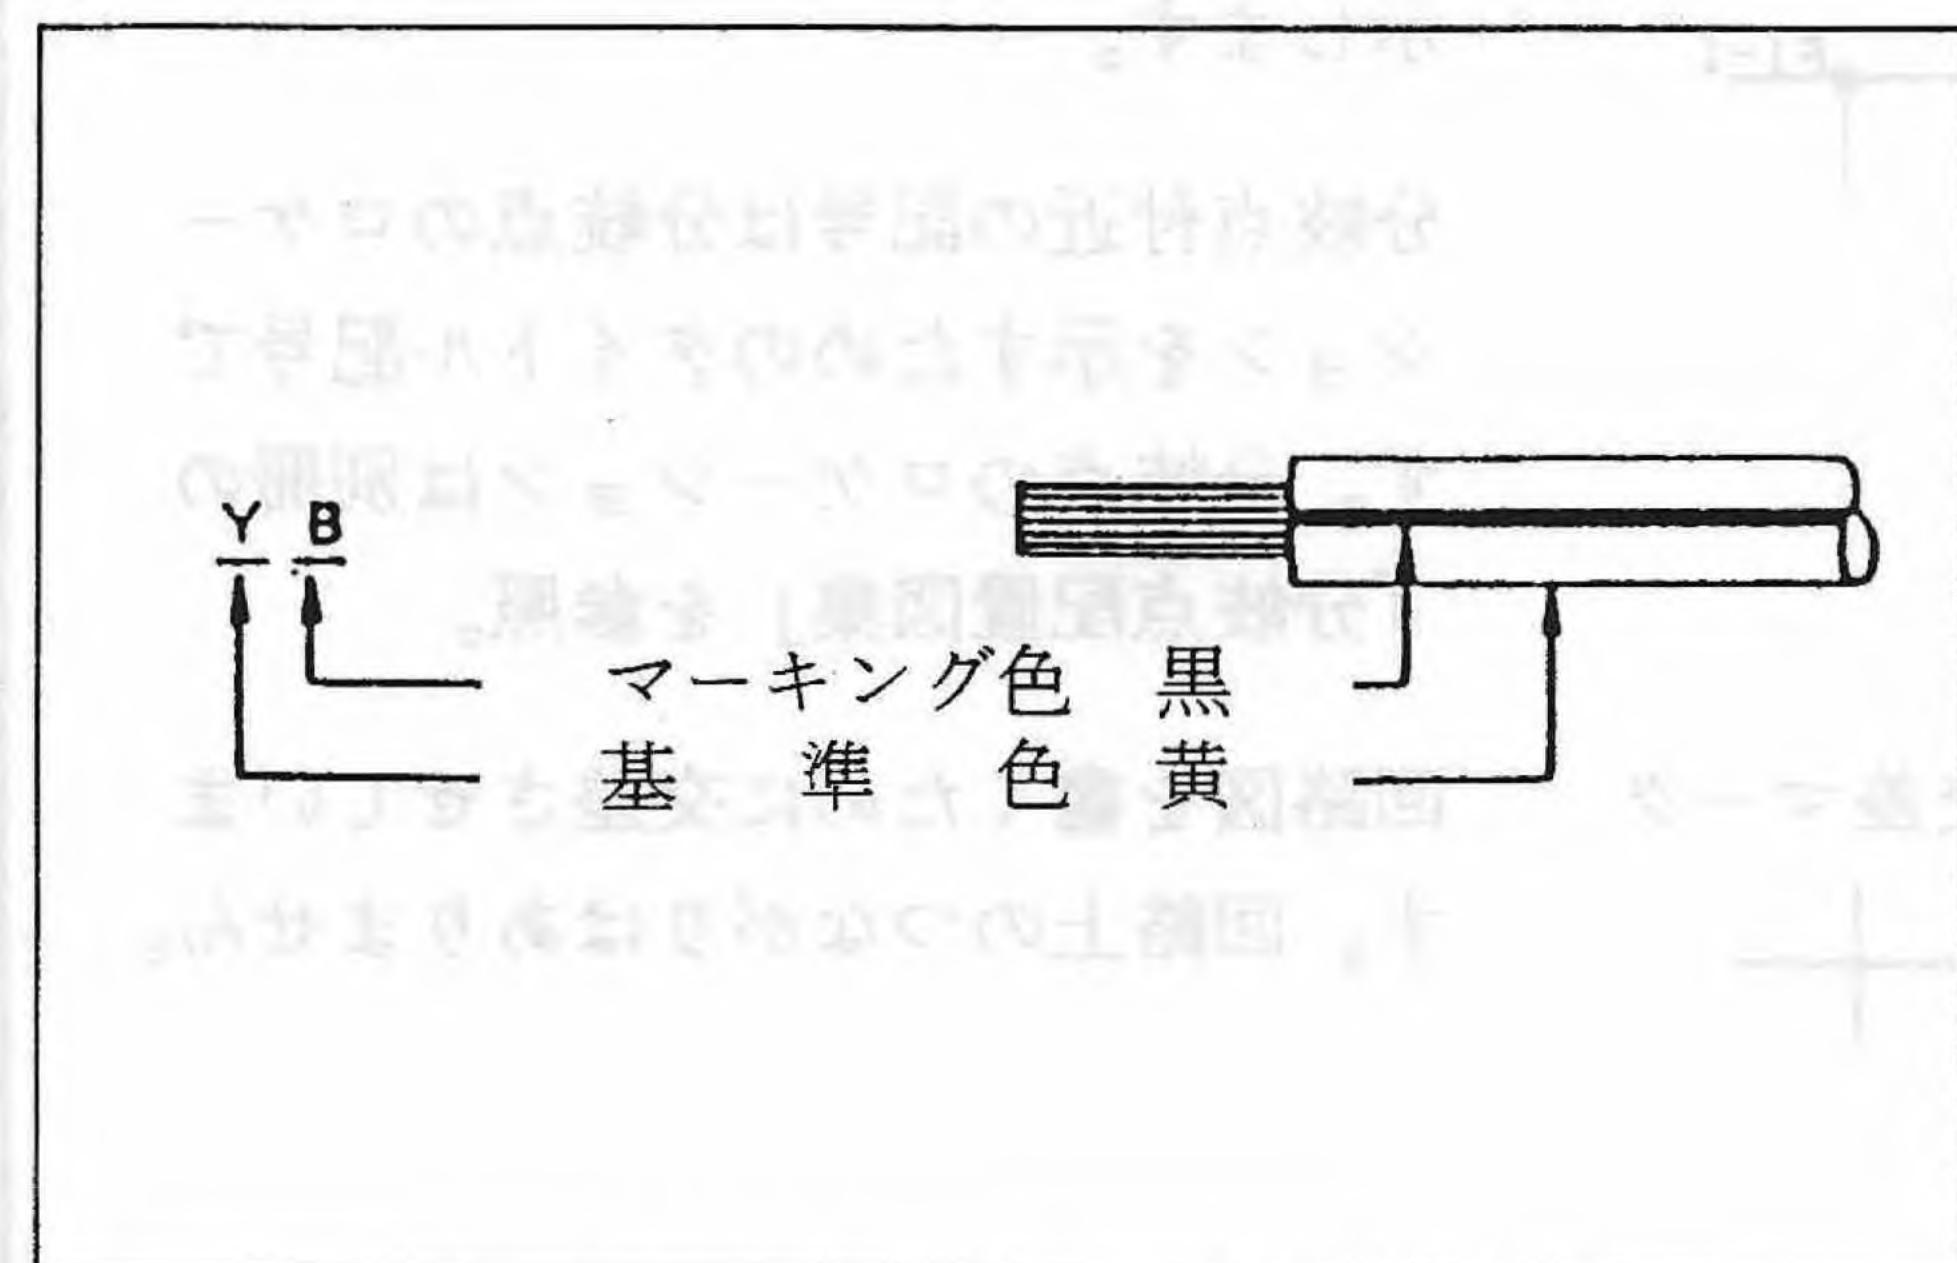


シールド線の表示方法

電子制御用の一部配線には、電気的ノイズ（妨害電波受信等）の影響による誤作動防止のため、信号線を金属網で被覆し金属網をアースしたシールド線を用いており、回路図には次のように表示している。

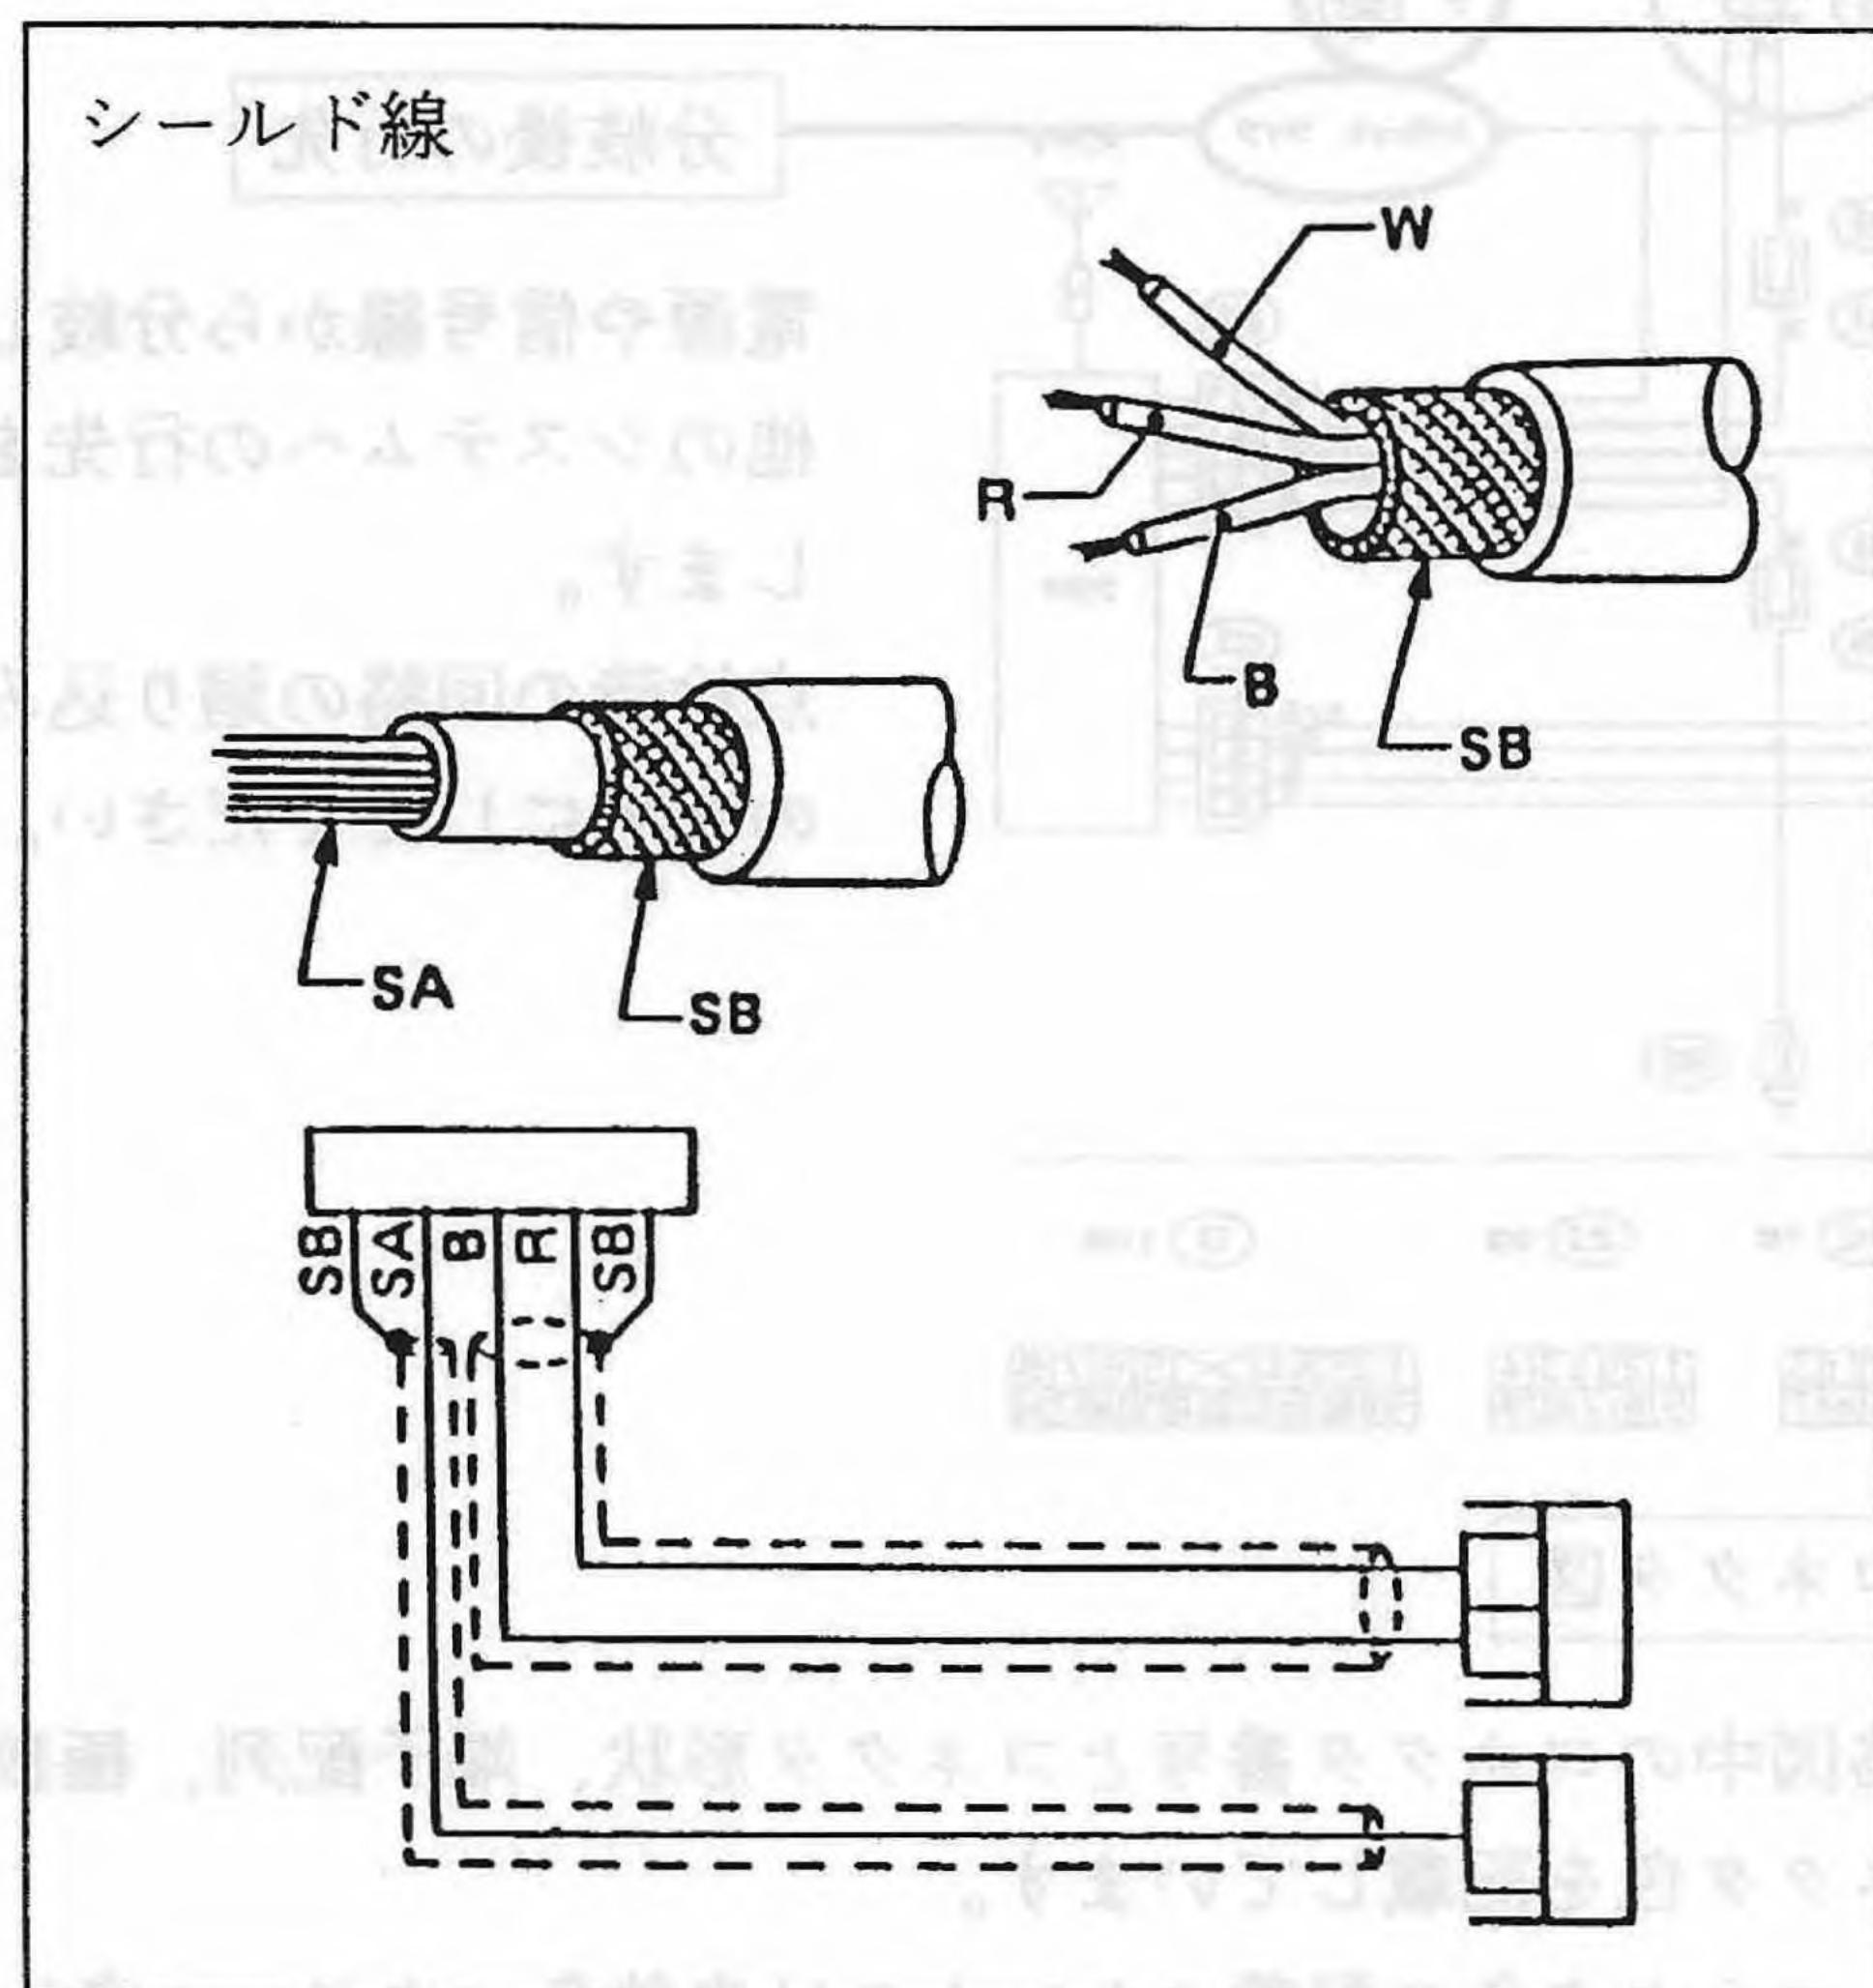

8. システム回路図の見方

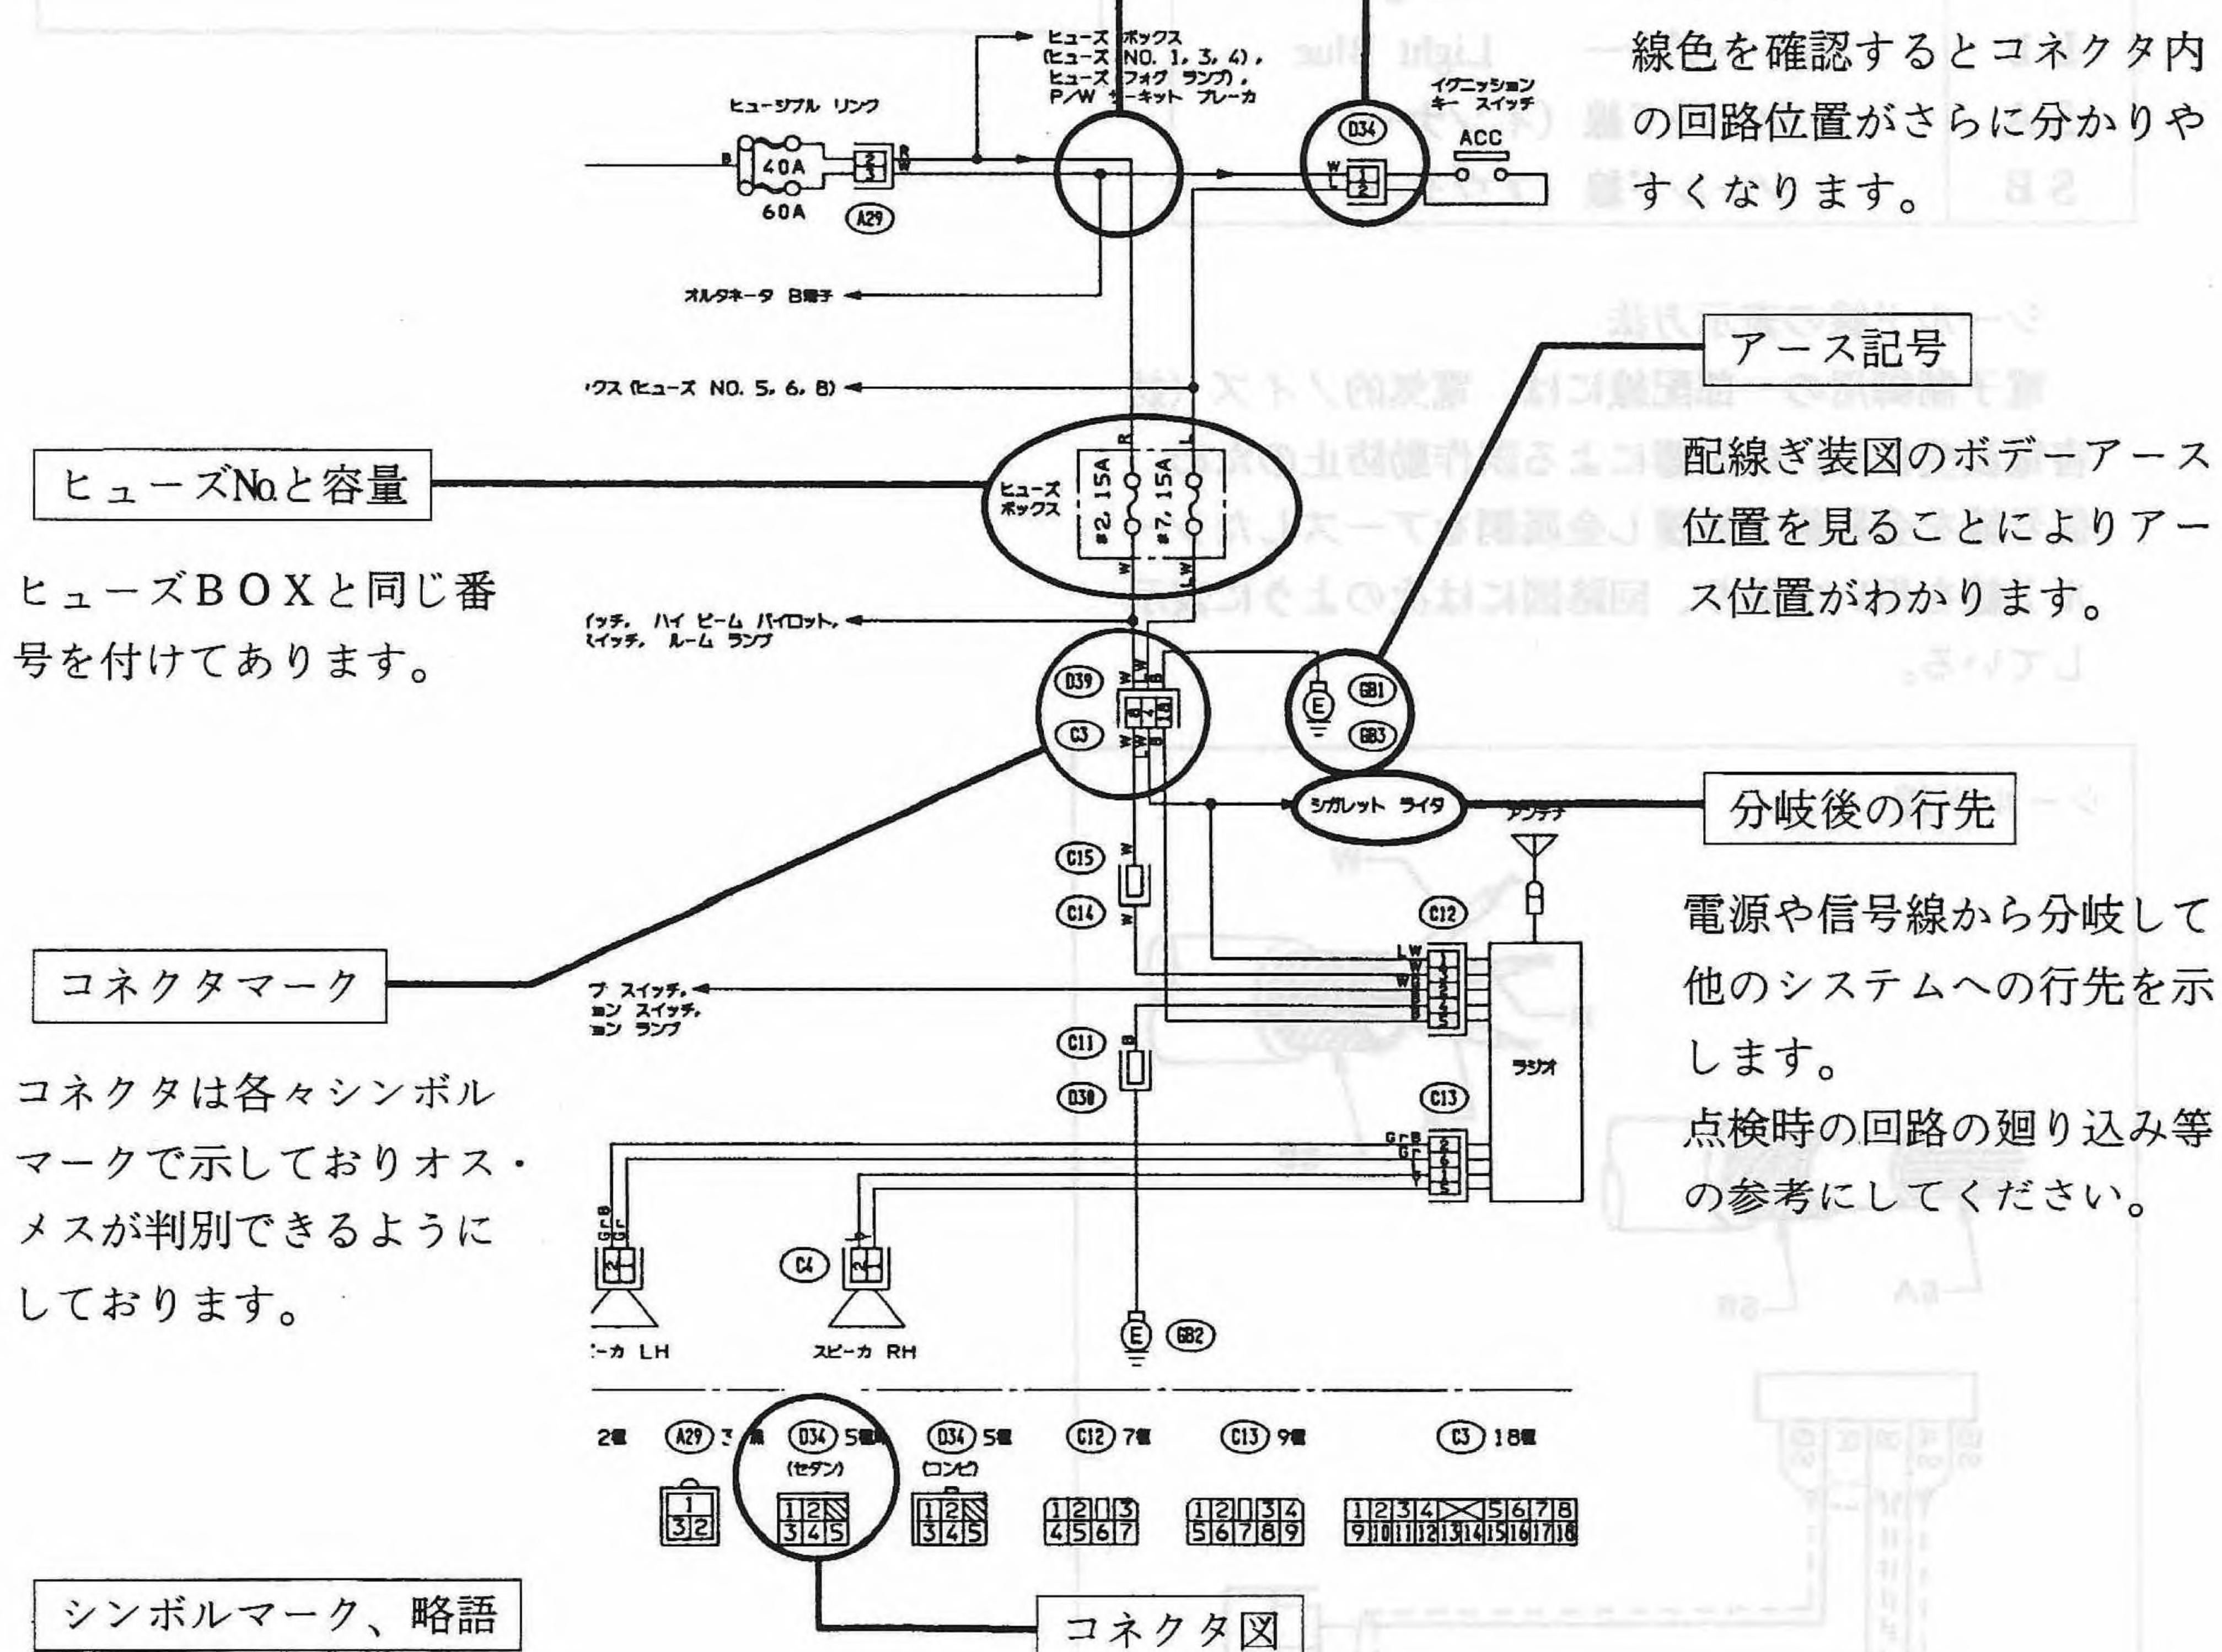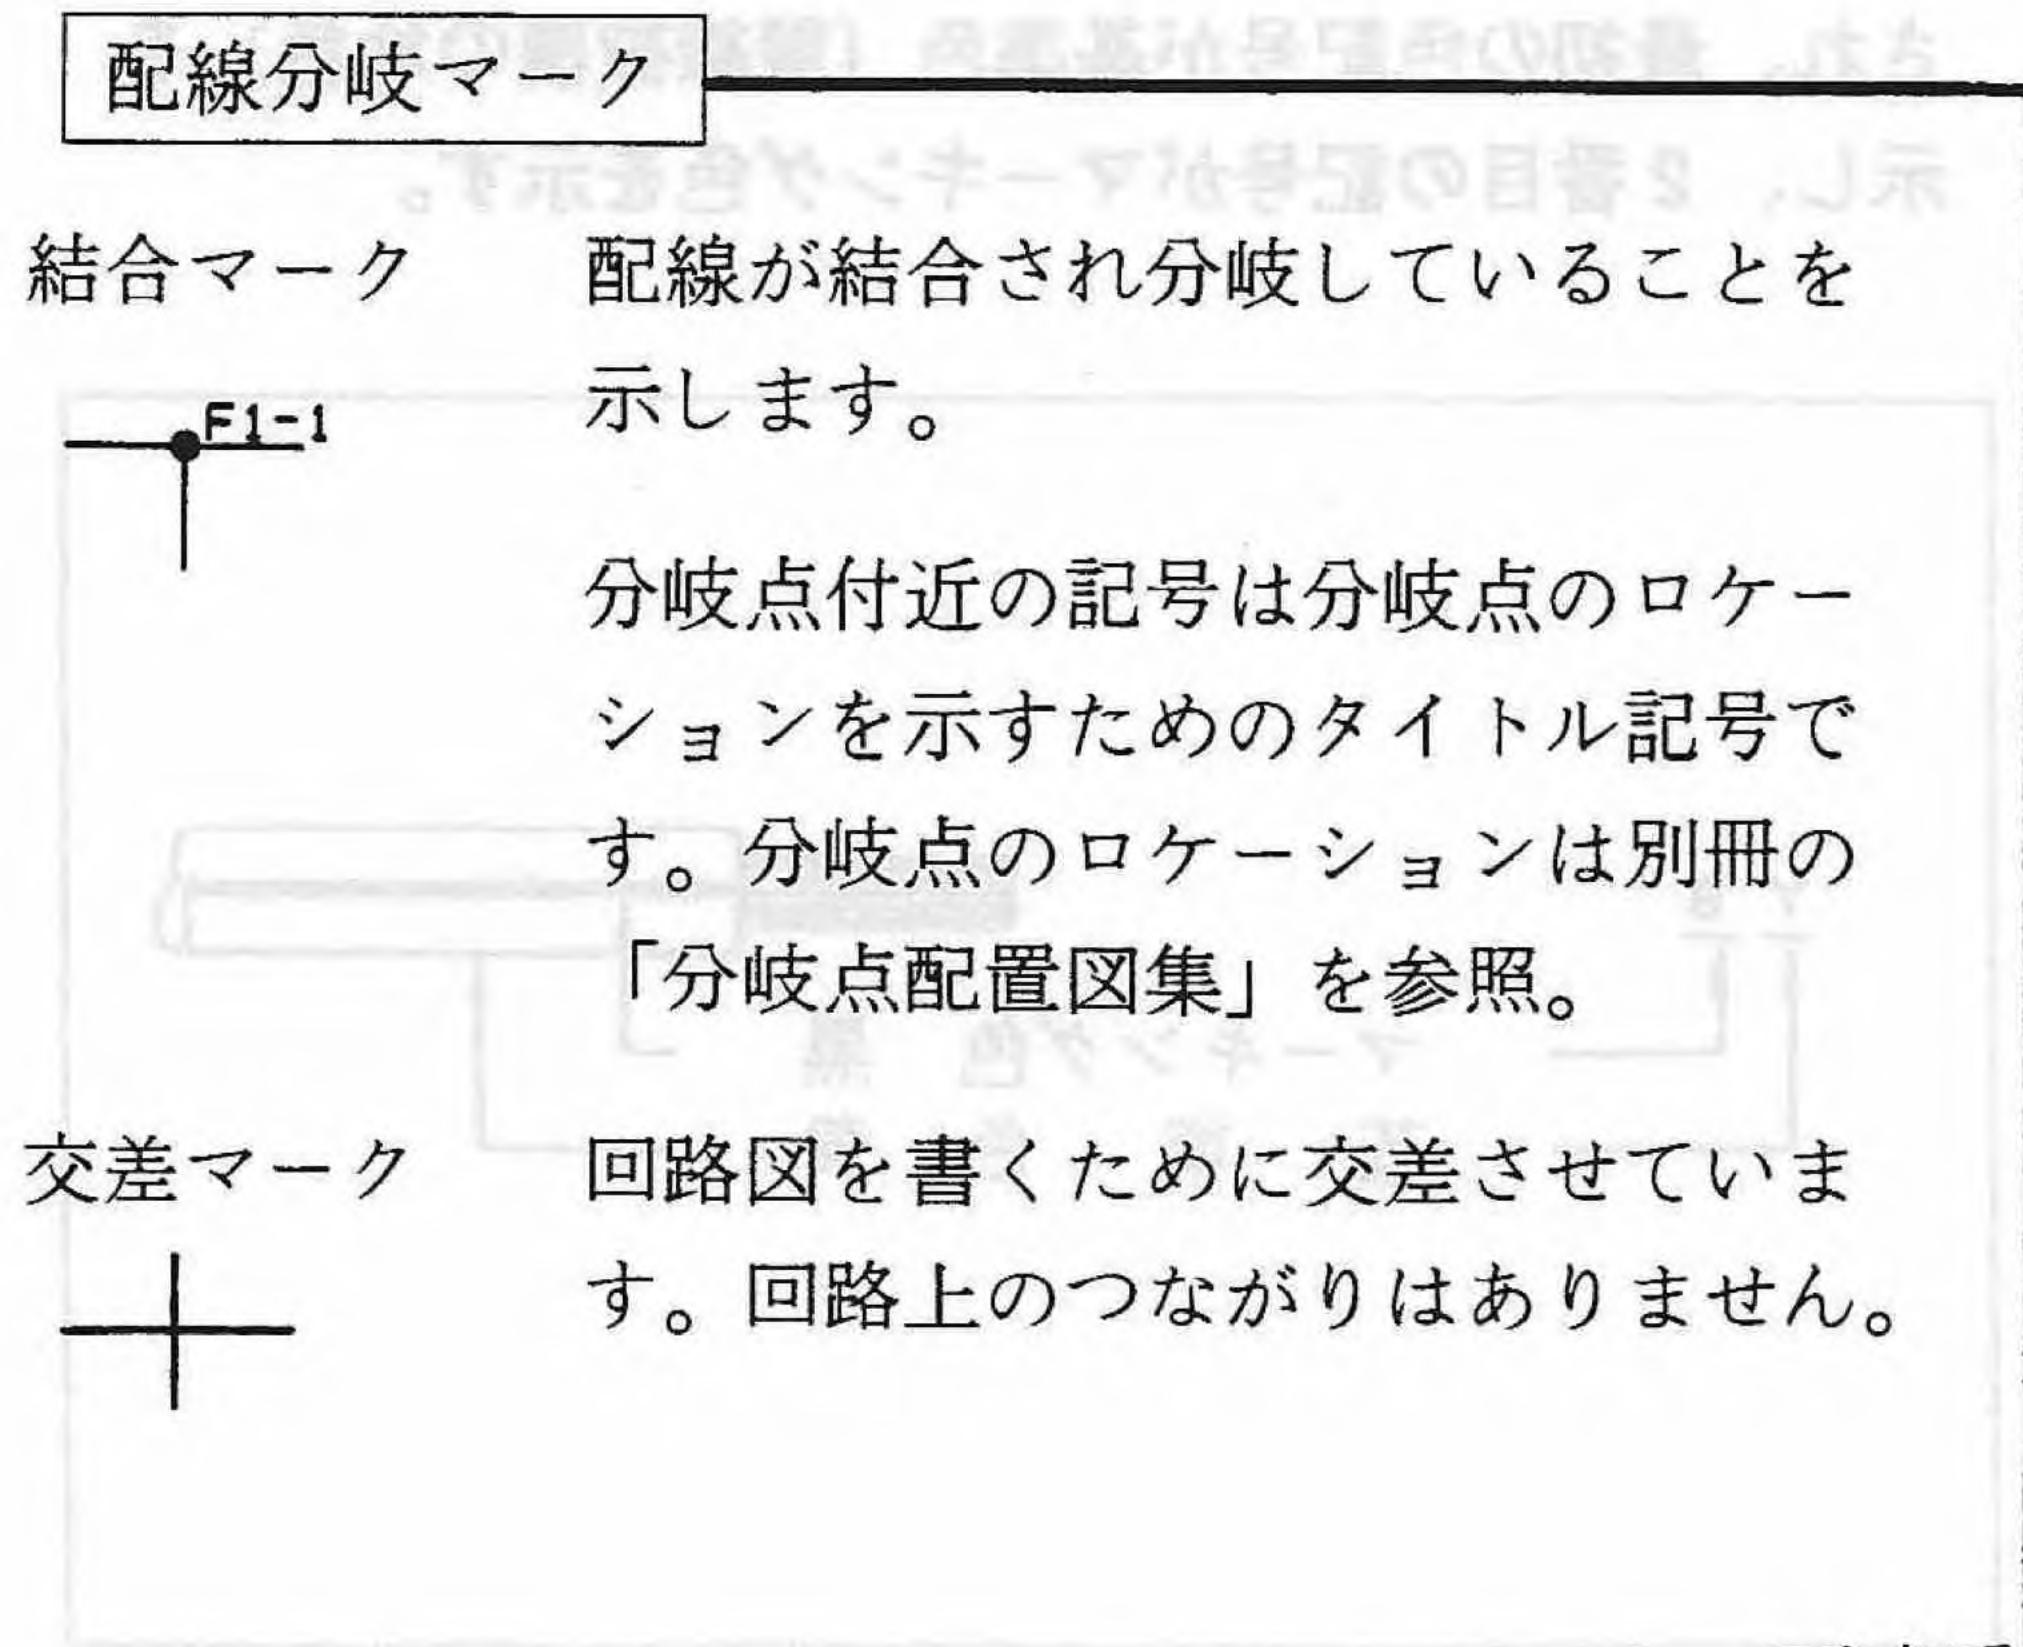

コネクタ番号

配線図からコネクタの取付位置、下図のコネクタ図からコネクタの形状と端子配列がわかります。

端子番号

使用している端子の番号のみ記入。下図コネクタ図からコネクタのどの位置かをることができます。

線色

線色を確認するとコネクタ内の回路位置がさらに分かりやすくなります。

アース記号

配線図のボディアース位置を見ることによりアース位置がわかります。

分岐後の行先

電源や信号線から分岐して他のシステムへの行先を示します。
点検時の回路の廻り込み等の参考にしてください。

コネクタ図

回路図中のコネクタ番号とコネクタ形状、端子配列、極数、コネクタ色を記載しています。
尚、コネクタ色の記載のないものは自然色（クリーム色）を示しています。