


### 3. 配線図 & アースポイント


#### F. コンパートメント (フロント)

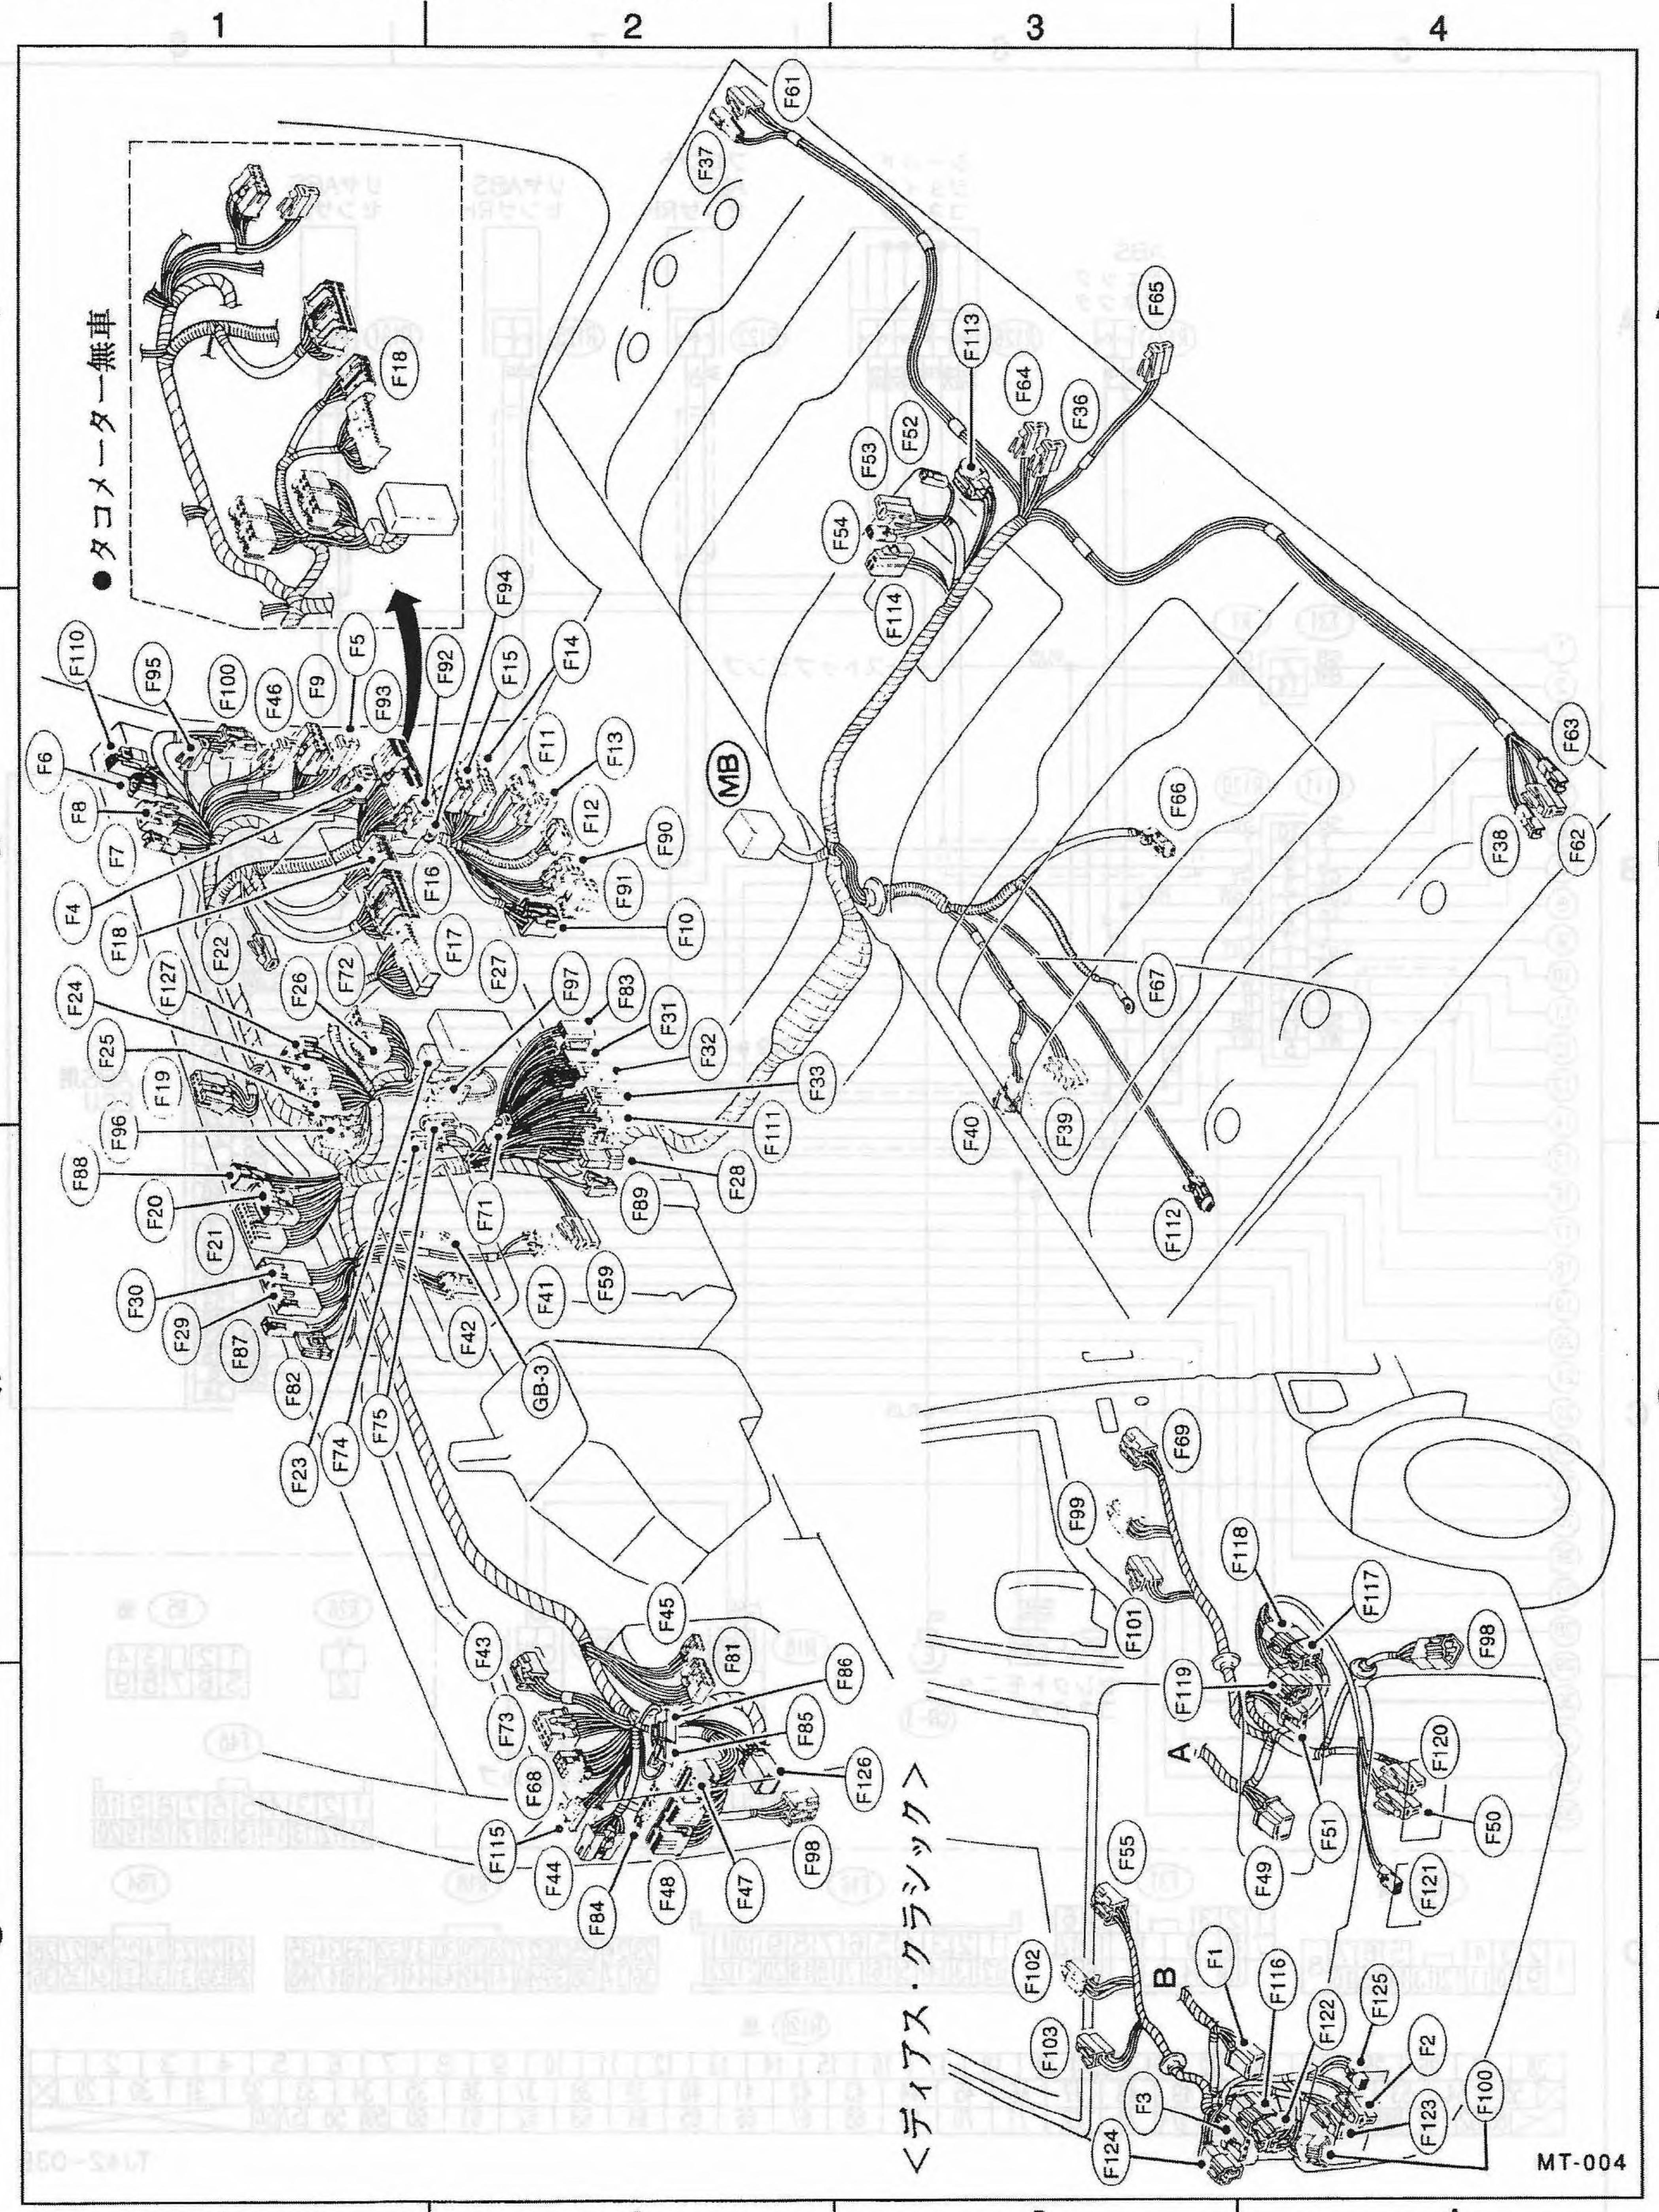

コネクタ				接続	続	先		
No.	極数	色	エリア	No.	色	エリア	No.	名稱
F 1	3	黒	D-3		ヘッドライト (RH)		F 32	8・14・6・22 黒 B-2 リヤワイヤリングハーネス
F 2	2		D-4		フロントターンシグナルランプ (RH)		F 33	16 青 B-2 リヤワイヤリングハーネス (EMPi 車)
F 3	3		D-3		フロントコンビネーションランプ (RH)		F 35	3 A-3 4WD シッチ
F 4	4		B-1		アクセルスイッチ (ECVT)		F 36	2・1 黒 A-3 パーキングブレーキスイッチ
F 5	2	黒	B-1		ブレーキフルード		F 37	2 A-2 ドアスイッチ (RH)
F 6	1	黒	B-1	R 64	ルーフコード		F 38	2 B-4 ドアスイッチ (LH)
F 7	2	青	B-1	R 63			F 39	2 B-3 フロントウォッシュシャモータ
F 8	2・3・4	緑	B-1	R 71			F 40	2 B-3 ホーン
F 9	9・12	黒	A-1		ライセンスエンドチェックカ		F 41	2 白 C-2 ヒータプロア
F 10	2	黒	B-2		ストップランプスイッチ (ABS 無車)		F 42	4 茶 C-2 ヒータレジスタ
F 11	4	黒	B-2		ストップランプスイッチ (ABS 付車)		F 43	4 D-2 フロントワイパモータ
F 12	2	黒	B-2		キーロックソレノイド		F 44	9 D-2 エンジンルームファン (MSC 車)
F 13	5	黒	B-2		イグニッションキー スイッチ		F 45	17・5・7 青 D-2 エアコンハーネス
F 14	2	黒	B-2		キースイッチ		F 46	2 青 B-1 アクセルスイッチ (エアコン)
F 15	13	黒	B-2		コンビネーションスイッチ		F 47	12 黒 D-2 シフトロックユニット
F 16	9	黒	B-2				F 48	20 D-2 ECVT 用 ECU
F 17	22		B-1		コンビネーションメータ		F 49	3 黒 D-4 ヘッドライト (LH)
F 18	8		B-1				F 50	2 D-4 フロントターンシグナルランプ (LH)
F 19	7		B-1	(OP)			F 51	3 D-4 フロントコンビネーションランプ (LH)
F 20	10		C-1	i 2	インバータハーネス		F 52	2 黒 A-3 パーキングスイッチ
F 21	18		C-1	i 1			F 53	2 黒 A-3 シフトロックソレノイド
F 22	1		B-1	i 4	バックアップ電源 (時計)		F 54	2 青 A-3 シフトインジケータ照明
F 23			B-1		ヒューズボックス2 (エアコンヒューズ)		F 55	4・2 灰 D-3 集中ドアロック (RH)
F 24	5	青	B-1		4WD リレー		F 61	2 A-2 サイドドアスイッチ (RH) (集中ドアロック)
F 25	5	緑	B-1		デフロックリレー		F 62	2 B-4 サイドドアスイッチ (LH) (集中ドアロック)
F 26	5	黒	B-1		フリーアクスルリレー		F 63	2 B-4 サイドドアスイッチ (ルームランプ)
F 27			B-2		ヒューズボックス1		F 64	2 茶 A-3 リヤヒータスイッチ
F 28	1	黒	C-2	R 4	リヤワイヤリングハーネス		F 65	2 黒 A-3 ブラグソケット
F 29	2・4	黒	C-1		4WD ダイオード		F 66	2 黒 B-3 リヤヒータプロア
F 30	4		C-1		デフロックダイオード		F 67	1 B-3 パッテリ
F 31	16		B-2	R 1	リヤワイヤリングハーネス		F 68	8 白 D-2 集中ドアロックユニックト
							F 69	4 C-3 集中ドアロック (LH)

コネクタ				接続	続	先
No.	極数	色	エリア	No.	名稱	
F 1	3	黒	D-3		ヘッドライト (RH)	
F 2	2		D-4		フロントターンシグナルランプ (RH)	
F 3	3		D-3		フロントコンビネーションランプ (RH)	
F 4	4		B-1		アクセルスイッチ (ECVT)	
F 5	2	黒	B-1		ブレーキフルード	
F 6	1	黒	B-1	R 64	ルーフコード	
F 7	2	青	B-1	R 63		
F 8	2・3・4	緑	B-1	R 71		
F 9	9・12	黒	A-1		ライセンスエンドチェックカ	
F 10	2	黒	B-2		ストップランプスイッチ (ABS 無車)	
F 11	4	黒	B-2		ストップランプスイッチ (ABS 付車)	
F 12	2	黒	B-2		キーロックソレノイド	
F 13	5	黒	B-2		イグニッションキー スイッチ	
F 14	2	黒	B-2		キースイッチ	
F 15	13	黒	B-2		コンビネーションスイッチ	
F 16	9	黒	B-2			
F 17	22		B-1		コンビネーションメータ	
F 18	8		B-1			
F 19	7		B-1	(OP)		
F 20	10		C-1	i 2	インバータハーネス	
F 21	18		C-1	i 1		
F 22	1		B-1	i 4	バックアップ電源 (時計)	
F 23			B-1		ヒューズボックス2 (エアコンヒューズ)	
F 24	5	青	B-1		4WD リレー	
F 25	5	緑	B-1		デフロックリレー	
F 26	5	黒	B-1		フリーアクスルリレー	
F 27			B-2		ヒューズボックス1	
F 28	1	黒	C-2	R 4	リヤワイヤリングハーネス	
F 29	2・4	黒	C-1		4WD ダイオード	
F 30	4		C-1		デフロックダイオード	
F 31	16		B-2	R 1	リヤワイヤリングハーネス	

## F. コンパートメント（フロント）

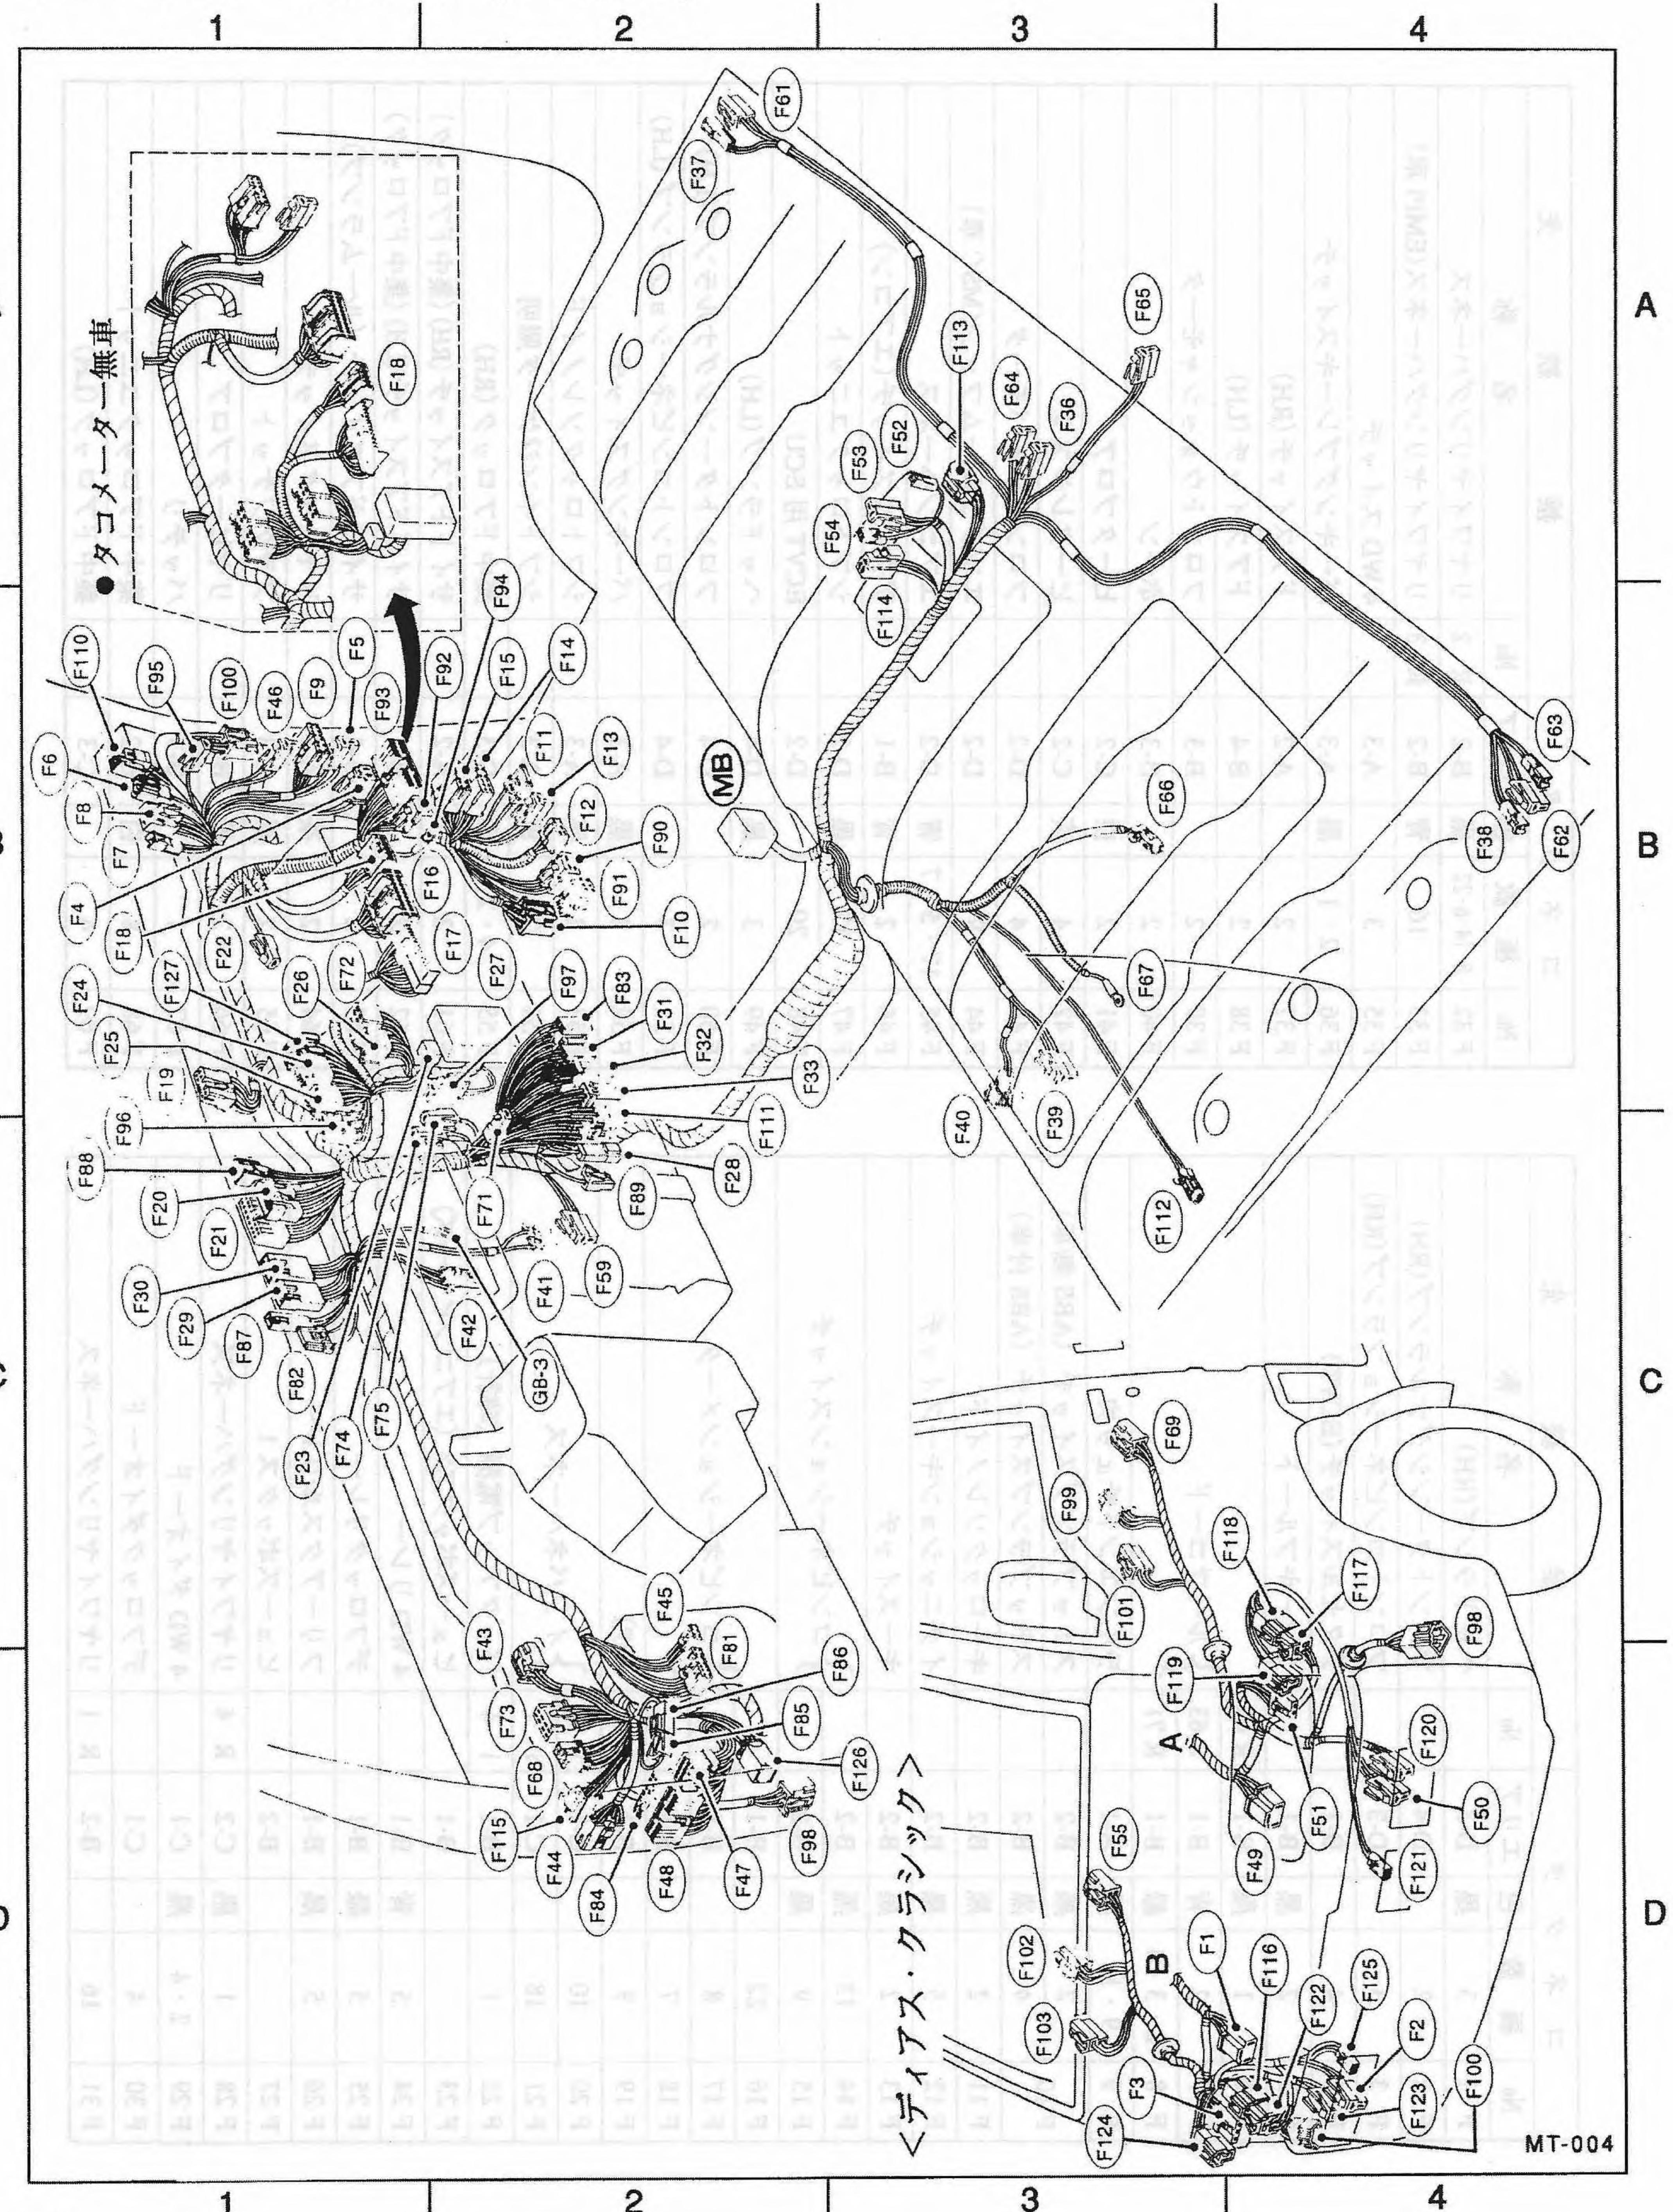

No.	コネクタ	色	エリア	No.	接続先	続	接続先
F71	1	黒	C-2		エアコンハーネス		
F72	4	B-1			スタータリレー		
F73	8	D-2			LPG 固定コネクタ		
F74	1	C-1			IG 電源		
F75	1	黒	C-1		ACC 電源		
F81	11	D-2			エアコンハーネス		
F82	2	黒	C-1		レジスタ (エアコン)		
F83	8	青	B-2	R 6	リヤハーネスエアコン		
F84	16		D-2		ECVT 用 ECU		
F85	1	青	D-2	F86	バックアップコネクタ		
F86	1	青	D-2	F85			
F87	2	黒	C-1		A/C ダイオード		
F88	8		C-1	i 3	インストルメントパネル ワイヤリングハーネス		
F89	1		C-2		リヤワイヤリングハーネス		
F90	4	黒	B-2		APS モータ		
F91	6		B-2		トルクセンサ		
F92	4		B-1				
F93	18	灰	B-1				
F94	1				電動パワーステアリング用 ECU		
F95	1	青	B-1		電動パワーステアリング用 ECU アース A/C アクセルスイッチ		
F96	4		B-2				
F97	2		B-2		パワーウィンドーリレー		
F98	4		C-4		パワーウィンドープレーカー		
F99	6		C-4		フロントハーネス (LH) ドア		
F100	4		D-3		パワーウィンドーサブスイッチ (助手席側)		
F101	2		C-4		フロントハーネス (RH) ドア		
F102	6		D-3		パワーウィンドーメインスイッチ (運転席側)		
F103	2		D-3		パワーウィンドーモータ (RH)		
F110	4		B-1		パワーウィンドード (RH)		
F111	16		B-2	R120	ABS リヤハーネス		

No.	コネクタ	色	エリア	No.	接続先	続	接続先
F112		2	茶	C-3			車輪速センサー (FL)
F113		3		A-3			G センサー (ABS)
F114		2		A-3			シートベルトスイッチ
F115		4		D-2			パワーウィンドー (LH)
F116		3		D-4			フロントハーネス (RH) (クラッシュク)
F117		3		C-4			フロントハーネス (LH) (クラッシュク)
F118		3		C-4			コードフロントパネル (LH) (クラッシュク)
F119		2	黒	D-4			サイドターン (LH) (クラッシュク)
F120		2		D-4			フロントターン (LH) (クラッシュク)
F121		2		D-4			クリアランス (LH) (クラッシュク)
F122		3		D-4			コードフロントパネル (RH) (クラッシュク)
F123		2		D-4			フロントターン (RH) (クラッシュク)
F124		2	黒	D-3			サイドターン (RH) (クラッシュク)
F125		2		D-4			クリアランス (RH) (クラッシュク)
F126		6		D-2			シールドジョイントコネクタ (ECVT)
F127		5	黒	B-1			リヤヒーター リレー


## R. エンジン&トランスミッション

1 2 3 4


A



B

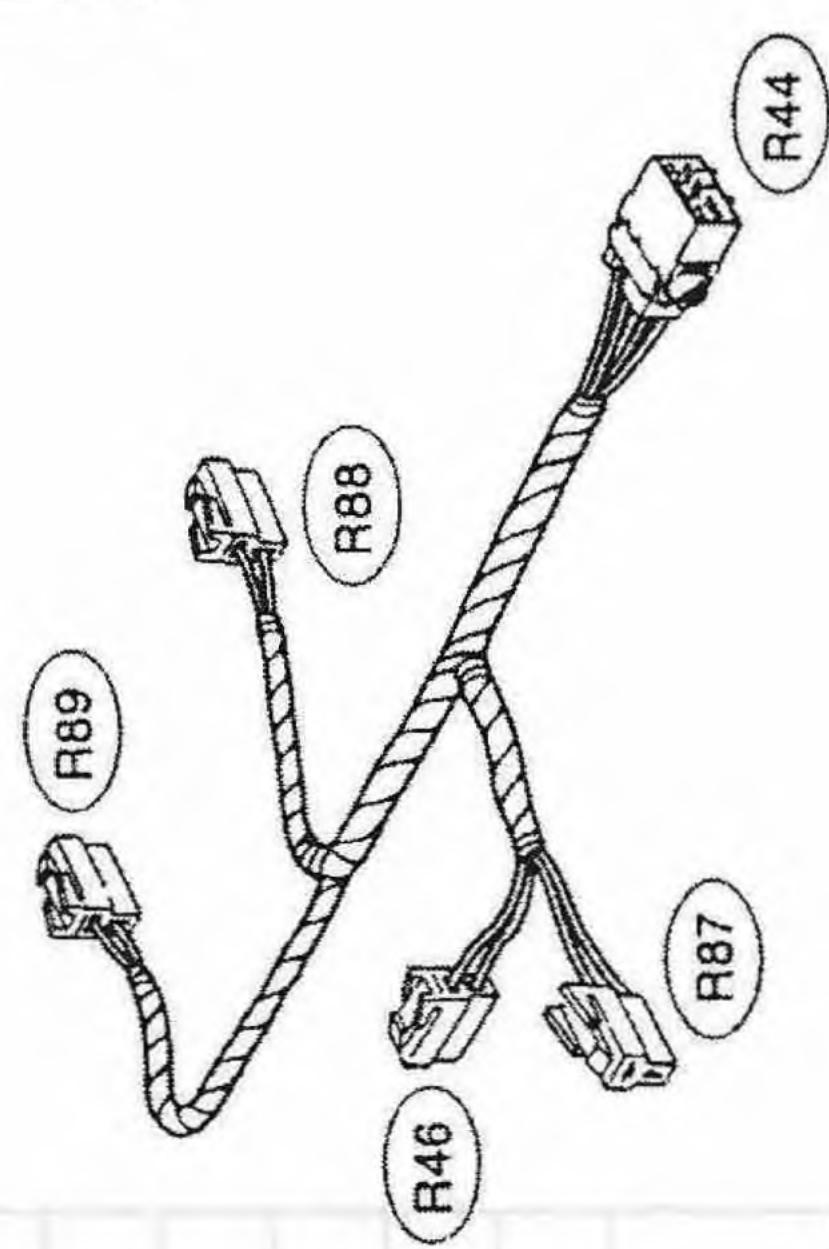


●トランスミッション

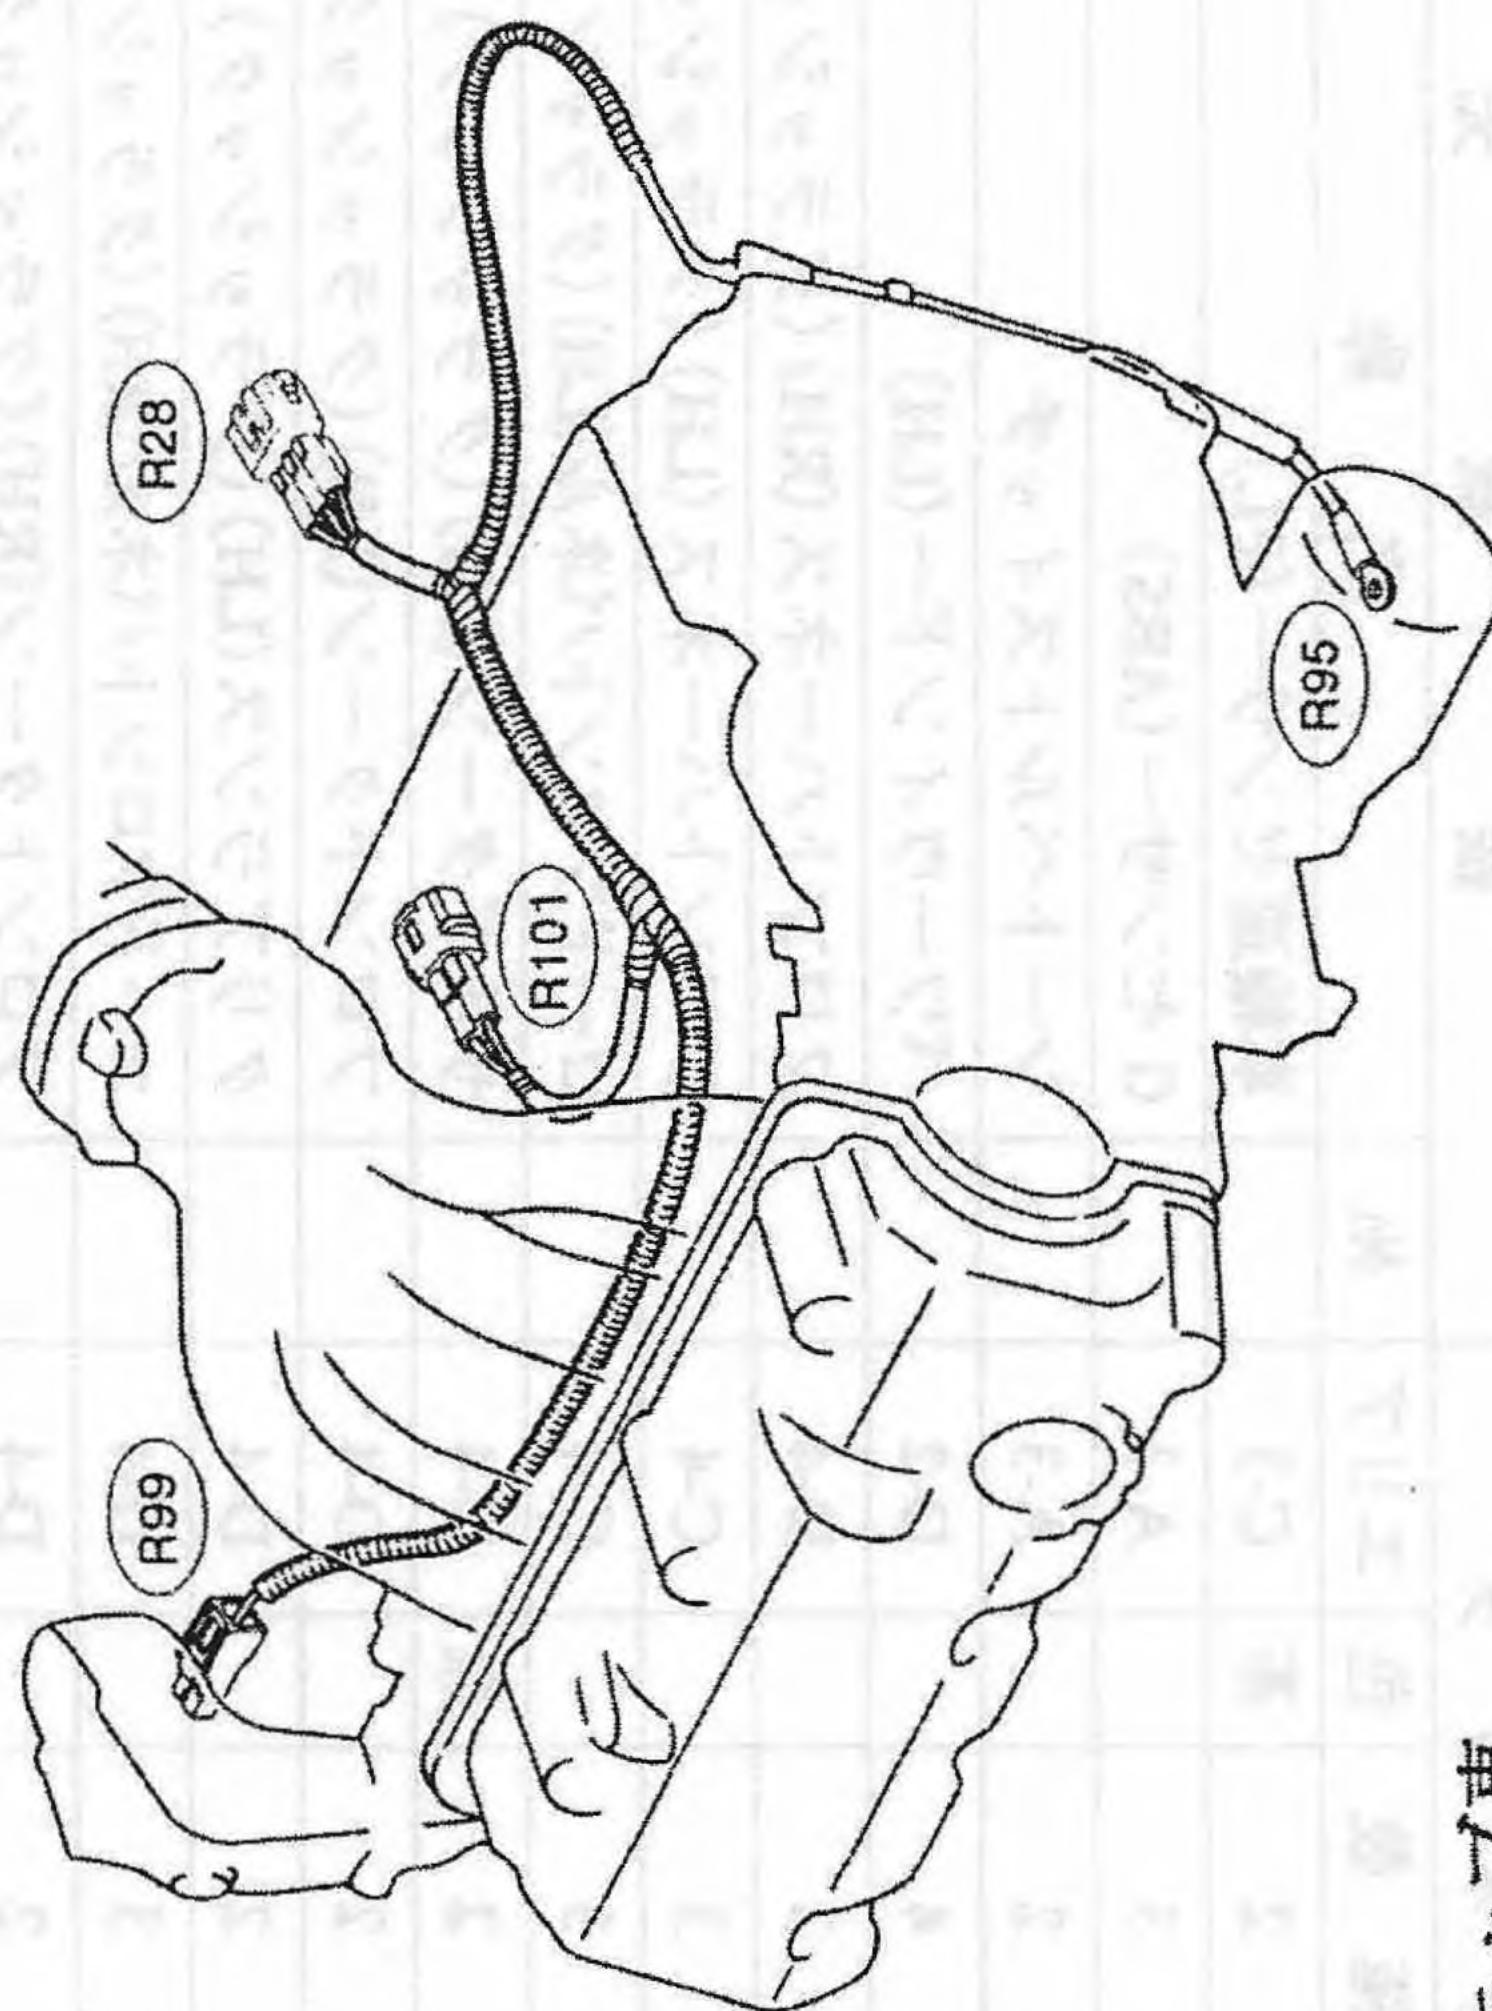


●キャブ車

C

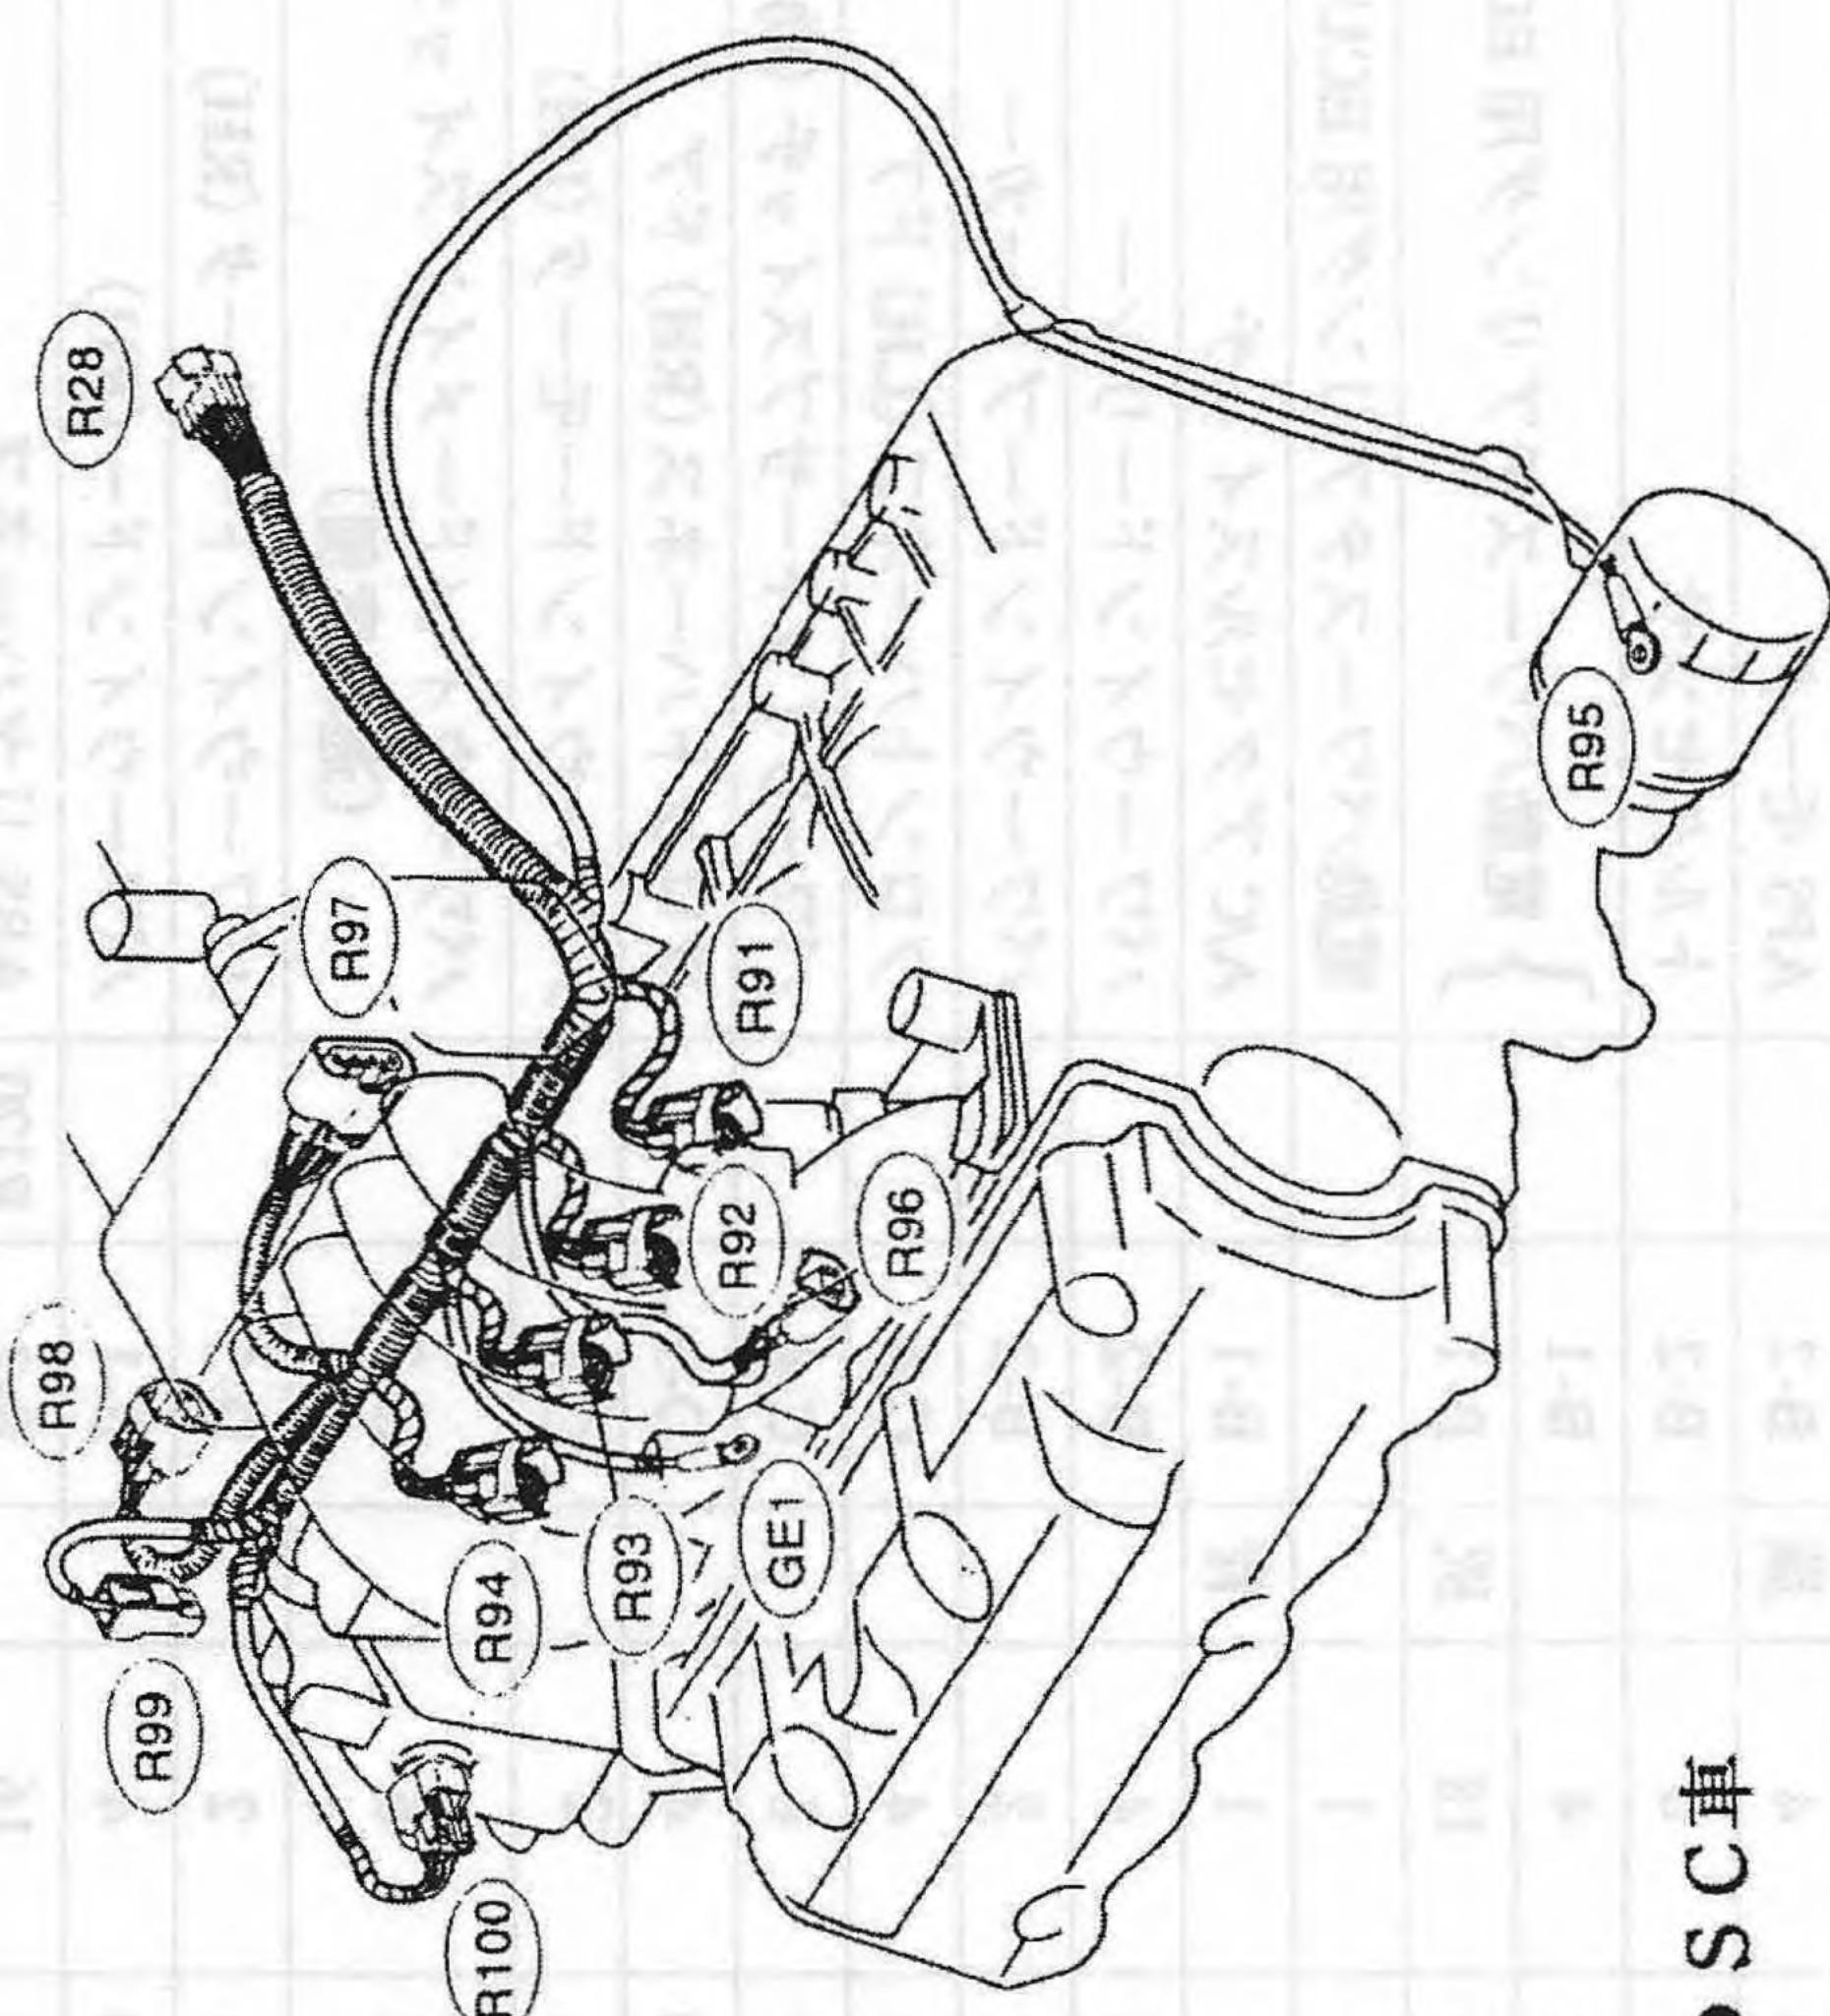

●SC車

D

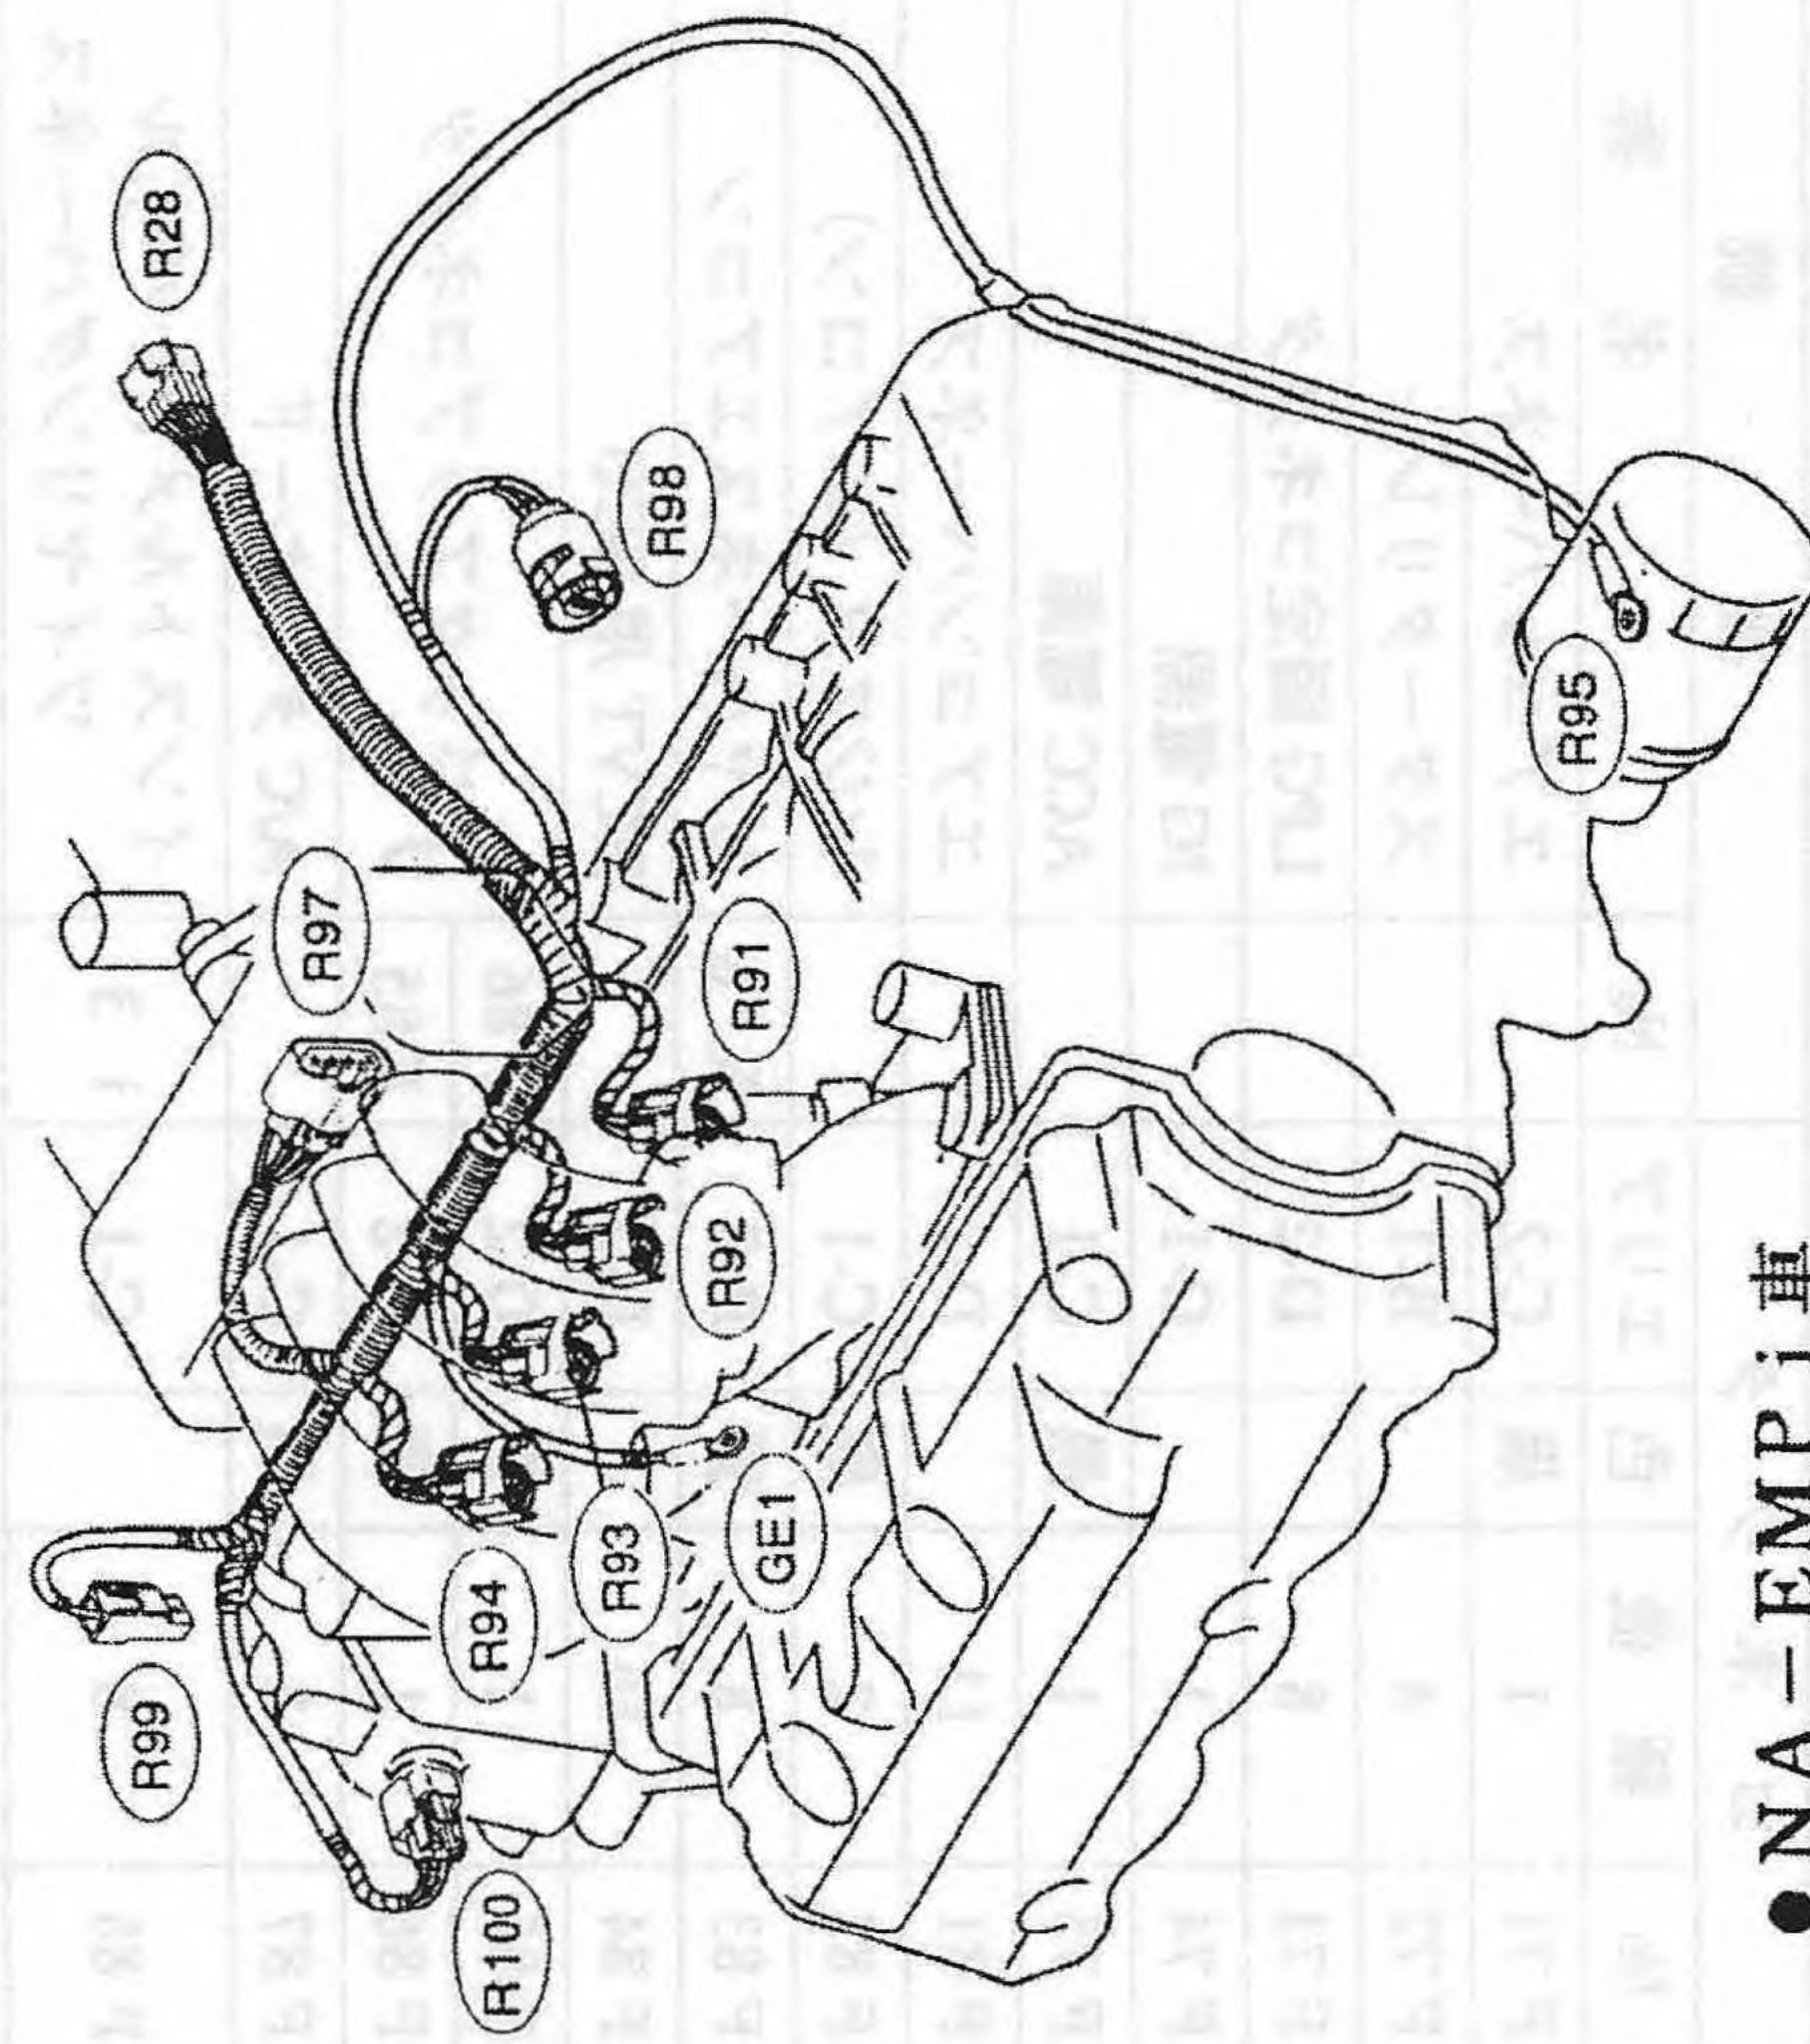

●NA-EMPI車


MT-005

1 2 3 4

No.	コネクタ	数	色	エリア	No.	接続	鏡	先
R 28	3	黒	A-3			リヤワイヤリングハーネス(キャブ車)		
	4	黒	A-3			リヤワイヤリングハーネス(LPG 車)		
	16	C-1・C-3				リヤワイヤリングハーネス(EMPi 車)		
R 44	8		B-2			リヤワイヤリングハーネス(MT-4 WD 車)		
R 46	2		B-2			パックアップランプスイッチ(MT-4 WD 車)		
R 87	2	茶	B-2			EL スイッチ(セレクティブ 4WD)		
R 88	2	茶	B-1			デフロック検出スイッチ(セレクティブ4WD)		
R 89	2	茶	B-1			2WD・4WD スイッチ(4WD)		
R 91	2	灰	C-1・C-3			インジエクタ#1		
R 92	2	灰	D-1・D-3			インジエクタ#2		
R 93	2	灰	D-1・D-3			インジエクタ#3		
R 94	2	灰	D-1・D-3			インジエクタ#4		
R 95	1		A4・C-2,4			オイルプレッシャスイッチ		
R 96	2	茶	D-2			ノックセンサ		
R 97	4	灰	C-1・C-3			スロットルセンサ		
R 98	2	灰	C-3・D-1			吸気温度センサ		
R 99	1	黒	B-3・D-1,3			サーモメータ		
R 100	2	緑	D-1・D-3			水温センサ		
R 101	2	灰	A-3			キャブレタ IG 電源(LPG 車以外)		
	3		A-3			キャブレタ IG 電源(LPG 車)		

R. コンパートメント(リヤ)

● バン

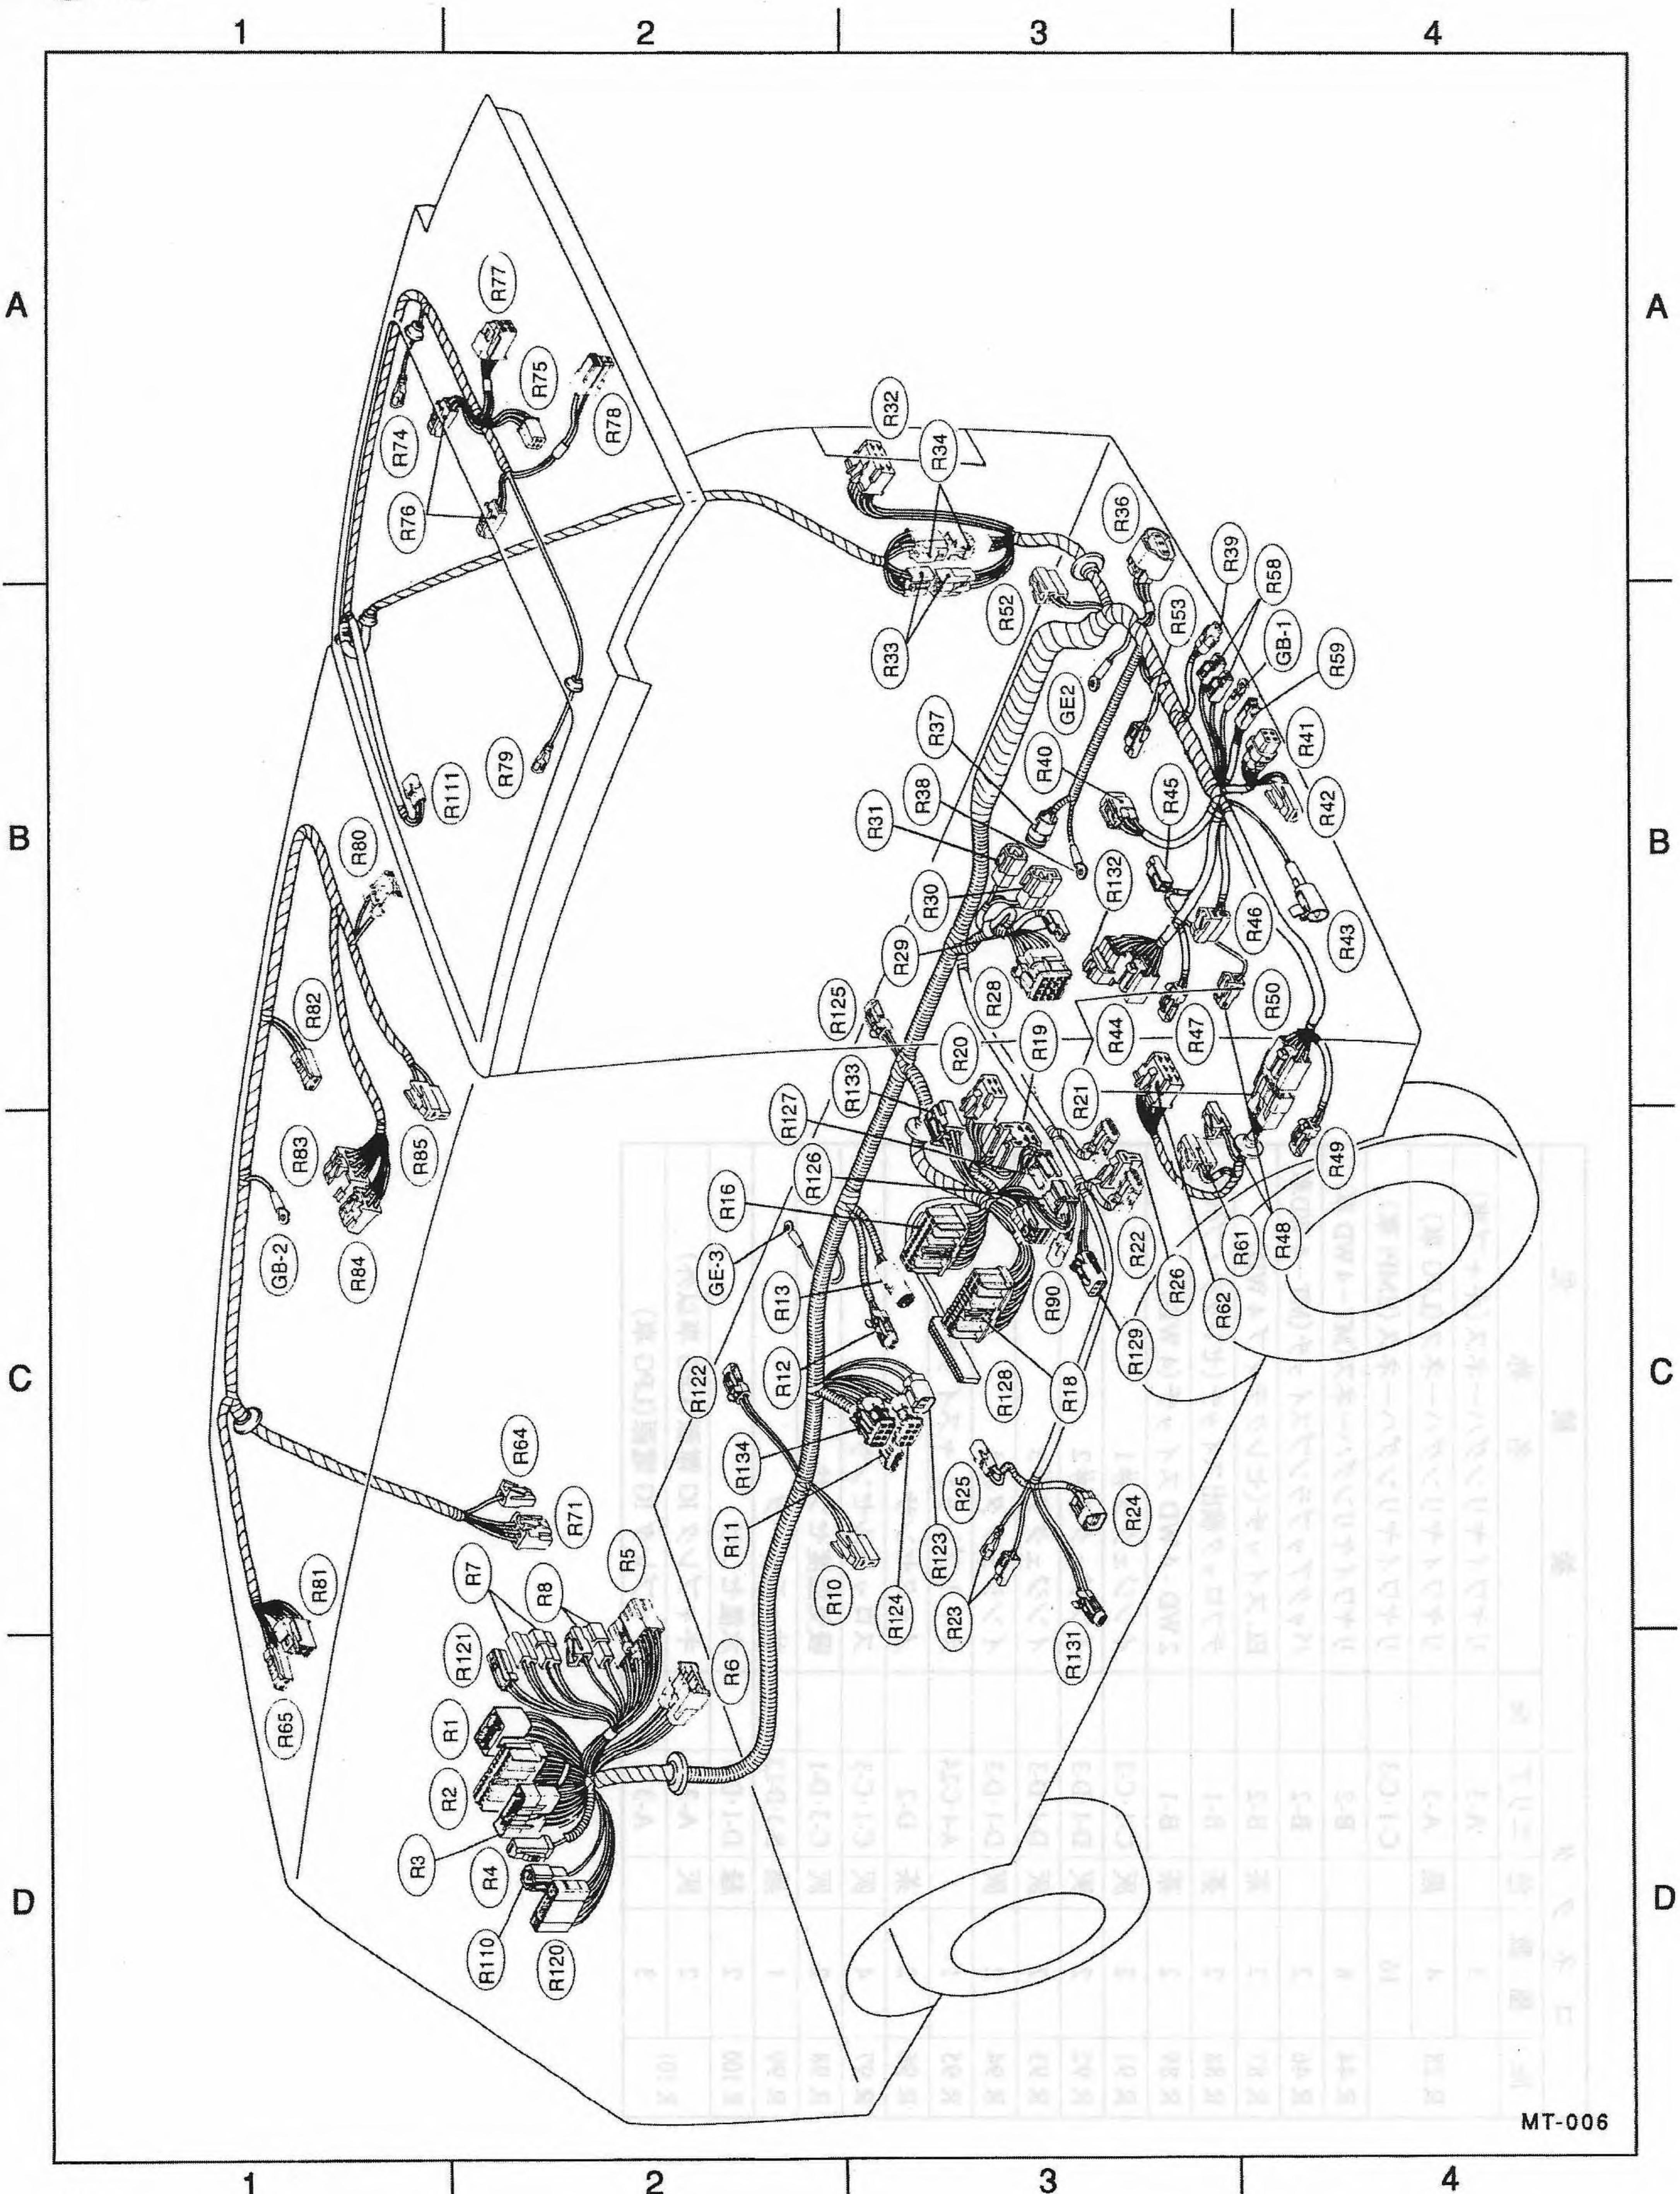


コネクタ				接続先	接続先	接続先						
No.	極数	色	エリア	No.	極数	色	エリア	No.	極数	色	エリア	
R 1	16	D-2	F31	フロントワイヤリングハーネス				R 39	2	青	B-3	
R 2	14・18・22	黒	D-2	F32	フロントワイヤリングハーネス(EMPi 車)				R 40	2	青	B-3
R 3	16	青	D-2	F33	フロントワイヤリングハーネス(EMPi 車)				R 41	3	黒	B-4
R 4	3・1	黒	D-2	F28	フロントワイヤリングハーネス				R 42	1	黒	B-4
R 5	9	黄	C-2	セレクトモニタ				R 43	1	黒	B-4	
R 6	8	青	D-2	F83	フロントハーネスエアコン				R 44	8	黒	B-3
R 7	2×2	緑	C-2	テストモードコネクタ				R 45	1	黒	B-3	
R 8	1×2	黒	C-2	リードメモリコネクタ				R 46	2	黒	B-3	
R 10	2	黒	C-2	ラジエタファン				R 47	2	黒	B-3	
R 11	3	灰	C-3	フリーアクスルソレノイド				R 48	1	青	B-3	
R 12	2	灰	C-3	高圧・低圧カットスイッチ				R 49	2	黒	B-4	
R 13	2	黒	C-3	コンデンサファン				R 50	8	黒	B-4	
R 16	22	黄	C-3	EMPi 用 ECU				R 52	2	黒	A-3	
R 18	26	黄	C-3	EMPi メインリレー				R 53	1	黒	B-3	
R 19	6	茶	C-3	EMPi メインリレー				R 58	1×2	黒	B-3	
R 20	4	黒	C-3	フェルボンブリレー				R 59	2	黒	B-3	
R 21	3	灰	C-3	4WD ソレノイド				R 61	2	黒	C-3	
R 22	3	灰	C-3	デフロックソレノイド				R 62	6	黒	B-3	
R 23	1×2	黒	C-3	フェルボンブリレー				R 64	1	黒	C-2	
R 24	3・2	黒	C-3	フェルボンブリレー				R 65	2	黒	C-1	
R 25	2	黒	C-3	エンジンルームファン				R 71	4・3	緑	C-2	
R 26	2	黒	C-3	VSV (エアコン)(EMPi 車)				R 74	1	黒	A-1	
R 28	16・3	灰	B-3	エンジンハーネス				R 75	4	黒	A-2	
R 29	1	黒	B-3	サーモスイッチ				R 76	2×2	黒	A-2	
R 30	2	黒	B-3	ガス温度スイッチ				R 77	4	黒	A-2	
R 31	1	黒	B-3	マグネットクラッチ				R 78	2	黒	A-2	
R 32	6	黒	A-3	リヤコンビネーションランプ(RH)				R 79	1	黒	B-2	
R 33	6	黒	A-3	リヤゲートコード				R 80	2	黒	B-1	
R 34	4	黒	A-3	リヤゲートコード				R 81	4	黒	C-1	
R 36	3	灰	A-3	ブレッシュシャセンサ				R 82	2	黒	B-1	
R 37	3	緑	B-3	オルタネータ				R 83	6	黒	C-1	
R 38	1	黒	B-3	オルタネータ B				R 84	4	黒	C-1	

コネクタ				接続先	接続先	接続先						
No.	極数	色	エリア	No.	極数	色	エリア	No.	極数	色	エリア	
R 1	16	D-2	F31	ISCバルブ				R 39	2	青	B-3	
R 2	14・18・22	黒	D-2	F32	ディストリビュータ				R 40	2	青	B-3
R 3	16	青	D-2	F33	ノイズコンデンサー				R 41	3	黒	B-4
R 4	3・1	黒	D-2	F28	バッケージスイッチ(MT-2 WD車)				R 42	1	黒	B-4
R 5	9	黄	C-2	ミッショングコード				R 43	1	黒	B-4	
R 6	8	青	D-2	F83	スタートマグ				R 44	8	黒	B-3
R 7	2×2	緑	C-2	バッケージスイッチ(MT-2 WD車)				R 45	1	黒	B-3	
R 8	1×2	黒	C-2	電磁クラッチ				R 46	2	黒	B-3	
R 10	2	黒	C-2	排気温度センサー				R 47	2	黒	B-3	
R 11	3	灰	C-3	サービス				R 48	1	青	B-3	
R 12	2	灰	C-3	リヤコンビコード				R 49	2	黒	B-4	
R 13	2	黒	C-3	リヤコンビコード				R 50	8	黒	B-4	
R 16	22	黄	C-3	バッケージ				R 52	2	黒	A-3	
R 18	26	黄	C-3	加速カットスイッチ				R 53	1	黒	B-3	
R 19	6	茶	C-3	VSV (エアコン)(キャブ車)				R 58	1×2	黒	B-3	
R 20	4	黒	C-3	イグニションコイル				R 59	2	黒	B-3	
R 21	3	灰	C-3	リヤウォッシュシャモータ				R 61	2	黒	C-3	
R 22	3	灰	C-3	リヤコンビネーションランプ(LH)				R 62	6	黒	B-3	
R 23	1×2	黒	C-3	ルームランプ				R 64	1	黒	F6	
R 24	3・2	黒	C-3	プロントワイヤリングハーネス				R 65	2	黒	C-1	
R 25	2	黒	C-3	プロントトライヤリングハーネス				R 71	4・3	緑	C-2	
R 26	2	黒	C-3	リヤティフオッガ				R 74	1	黒	A-1	
R 28	16・3	灰	B-3	リヤワイパモーター				R 75	4	黒	A-2	
R 29	1	黒	B-3	ライセンスランプ				R 76	2×2	黒	A-2	
R 30	2	黒	B-3	バッケードオーブナ				R 77	4	黒	A-2	
R 31	1	黒	B-3	リヤデフオッガ				R 78	2	黒	B-1	
R 32	6	黒	A-3	メインモータ				R 79	1	黒	C-1	
R 34	4	黒	A-3	サンルーフスイッチ				R 80	2	黒	B-1	
R 36	3	灰	A-3	ラゲッジルームランプ				R 82	2	黒	B-1	
R 37	3	緑	B-3	サンルーフスイッチ				R 83	6	黒	C-1	
R 38	1	黒	B-3	サンルーフスイッチ				R 84	4	黒	C-1	

</div

# R. コンパートメント (リヤ)

●バン

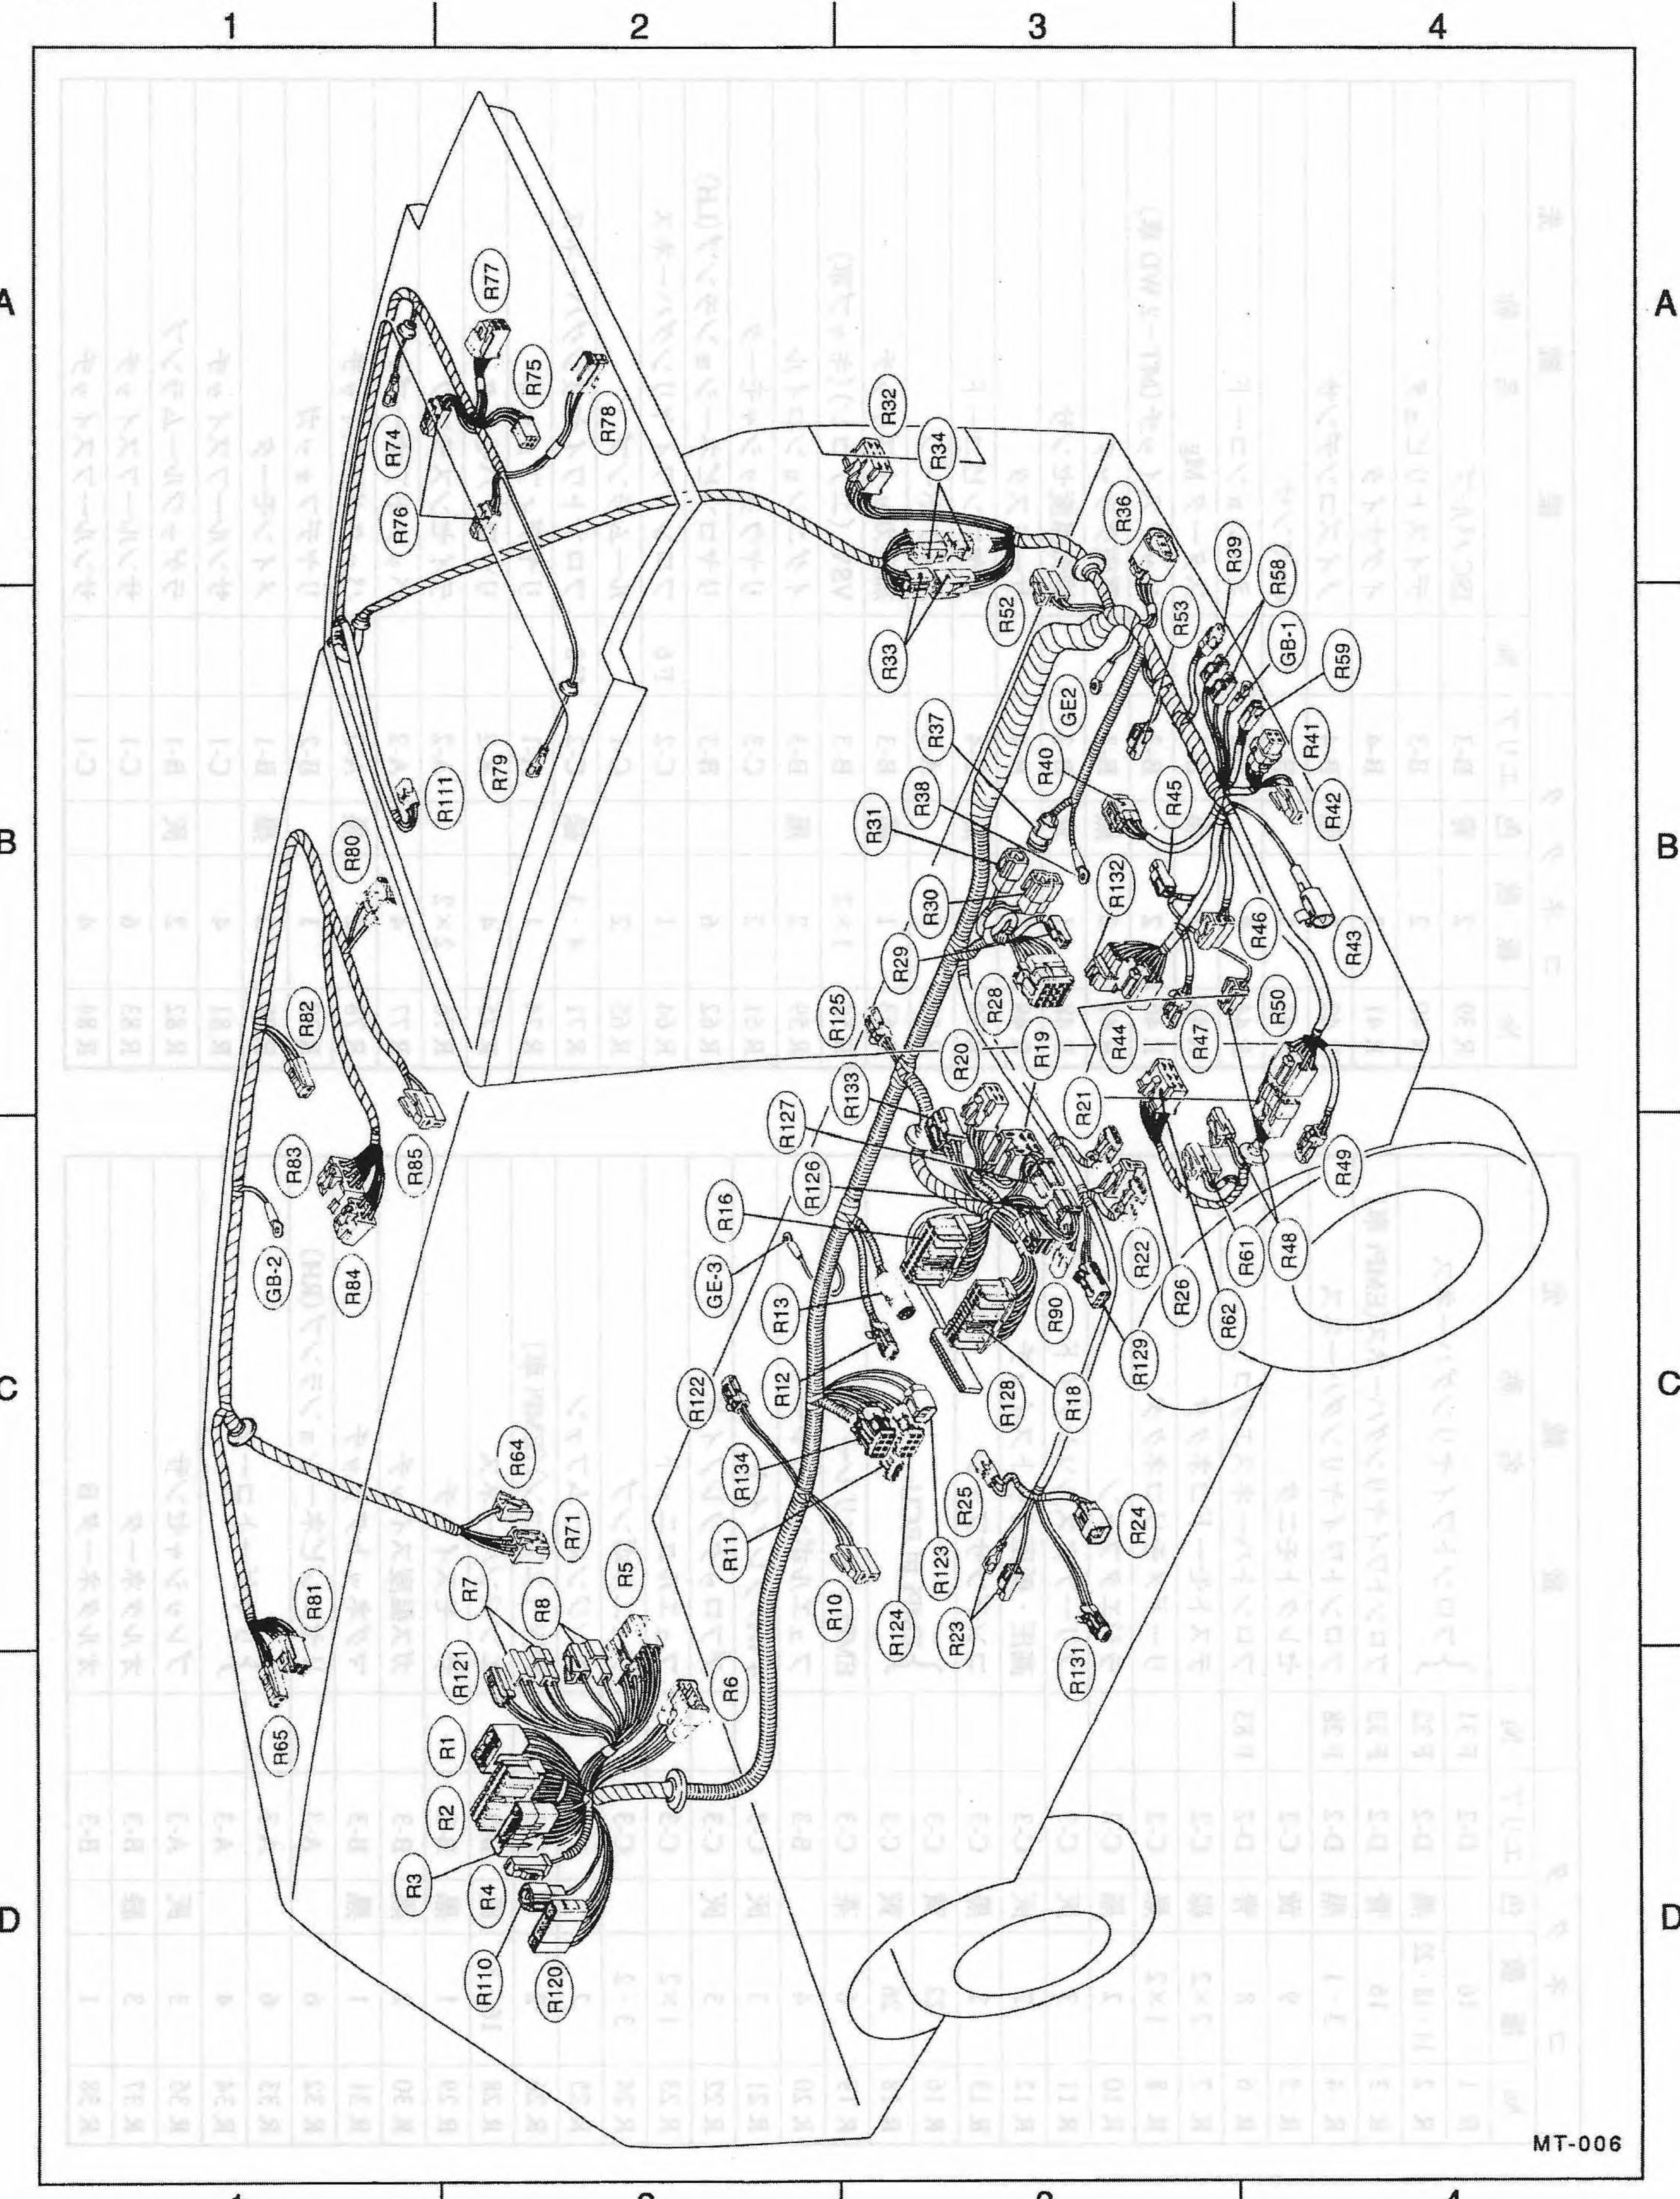

ASTU	E-08'	新潟県車整港	089LARMAS
ASTTU	E-08'	福島県 芝居橋車整港	089LARMAS
ASTTO	E-08'	香川 岩瀬橋車整港	089LARMAS
ASTTD	E-08'	群馬 塩袋橋車整港	089LARMAS
AISTU	E-08'	新潟時晴干瀬	089LARMAS
AISTX	E-08'	小豆ニヤ ハイドロマークベリーティ	089LARMAS
AISTU	E-08'	東四輪駆動車	089LARMAS
AISTU	E-08'	車 D4.1 新潟轎轎差・新潟轎車整港	089LARMAS
AISTU	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS
AISTD	E-12'	清風轎車整港	089LARMAS
AISTU	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS
AISTX	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS
AISTU	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS
AISTX	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS
AISTU	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS
AISTX	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS
AISTU	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS
AISTX	E-12'	新潟轎車整港	089LARMAS

コネクタ				接続先	
No.	極数	色	エリア	No.	名 称
R 85	2	B-1			リミットスイッチ(サンループ)
R 90	2	C-3			Ds レンジ切換ソレノイド
R 109	6	C-3			シールドジョイントコネクタ(EMPI)
R 110	1	D-2	F 89		フロントワイヤリングハーネス
R 111	2	B-1			ハイマウントストップランプ
R 120	16	D-2	F111		ABS フロントハーネス
R 121	2	D-2			ABS チェックカー
R 122	2	茶	C-2		車輪速センサー(FR)
R 123	2	黒	C-3		ABS 電源
R 124	8	灰	C-3		ABS・H/U
R 125	2	茶	B-3		車輪速センサー(RR)
R 126	6		C-3		ショートパージ
R 127	6		C-3		ショートパージ
R 128	83		C-3		ABS ユニット
R 129	2	灰	C-3		車速ピックアップ
R 131	2	茶	C-3		車輪速センサー(RL)
R 132	12	黒	B-3		インヒビタスイッチ
R 133	4		C-3		ラジエータフナリレー
R 134	8	黒	C-3		ABS リレーボックス

—— 関連資料 ——

SAMBAR660	新型車解説書	'90-3	U7271A
SAMBAR660	新型車解説書 概要編	'90-3	U7272A
SAMBAR660	整備解説書 上巻	'90-3	G7271A
SAMBAR660	整備解説書 下巻	'90-3	G7272A
SAMBAR660	電子制御装置 トラブルシューティング マニアル	'90-3	P7291A
SAMBAR660	電気配線図集	'90-3	X7271A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書 LPG 車	'90-7	U7273A
SAMBAR660	新型車解説書	'91-9	U7281A
SAMBAR660	新型車解説書	'91-9	G7281A
SAMBAR660	整備解説書		
SAMBAR660	電子制御装置 トラブルシューティング マニアル	'91-9	P7281A
SAMBAR660	電気配線図集	'91-9	X7281A
SAMBAR660	新型車解説書	'92-10	U7291A
SAMBAR660	電気配線図集	'92-10	X7291A
SAMBAR660	新型車解説書・整備解説書	'93-12	U7301A

M-2.65-56

1995年10月 発行 1版  
2014年2月 発行 2版

禁複製・転載

実費 900円

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部

サービス教育課



富士重工業株式会社

X731A