



3. 配線機装図

(イコロテ) イクセイー ■全体構成図

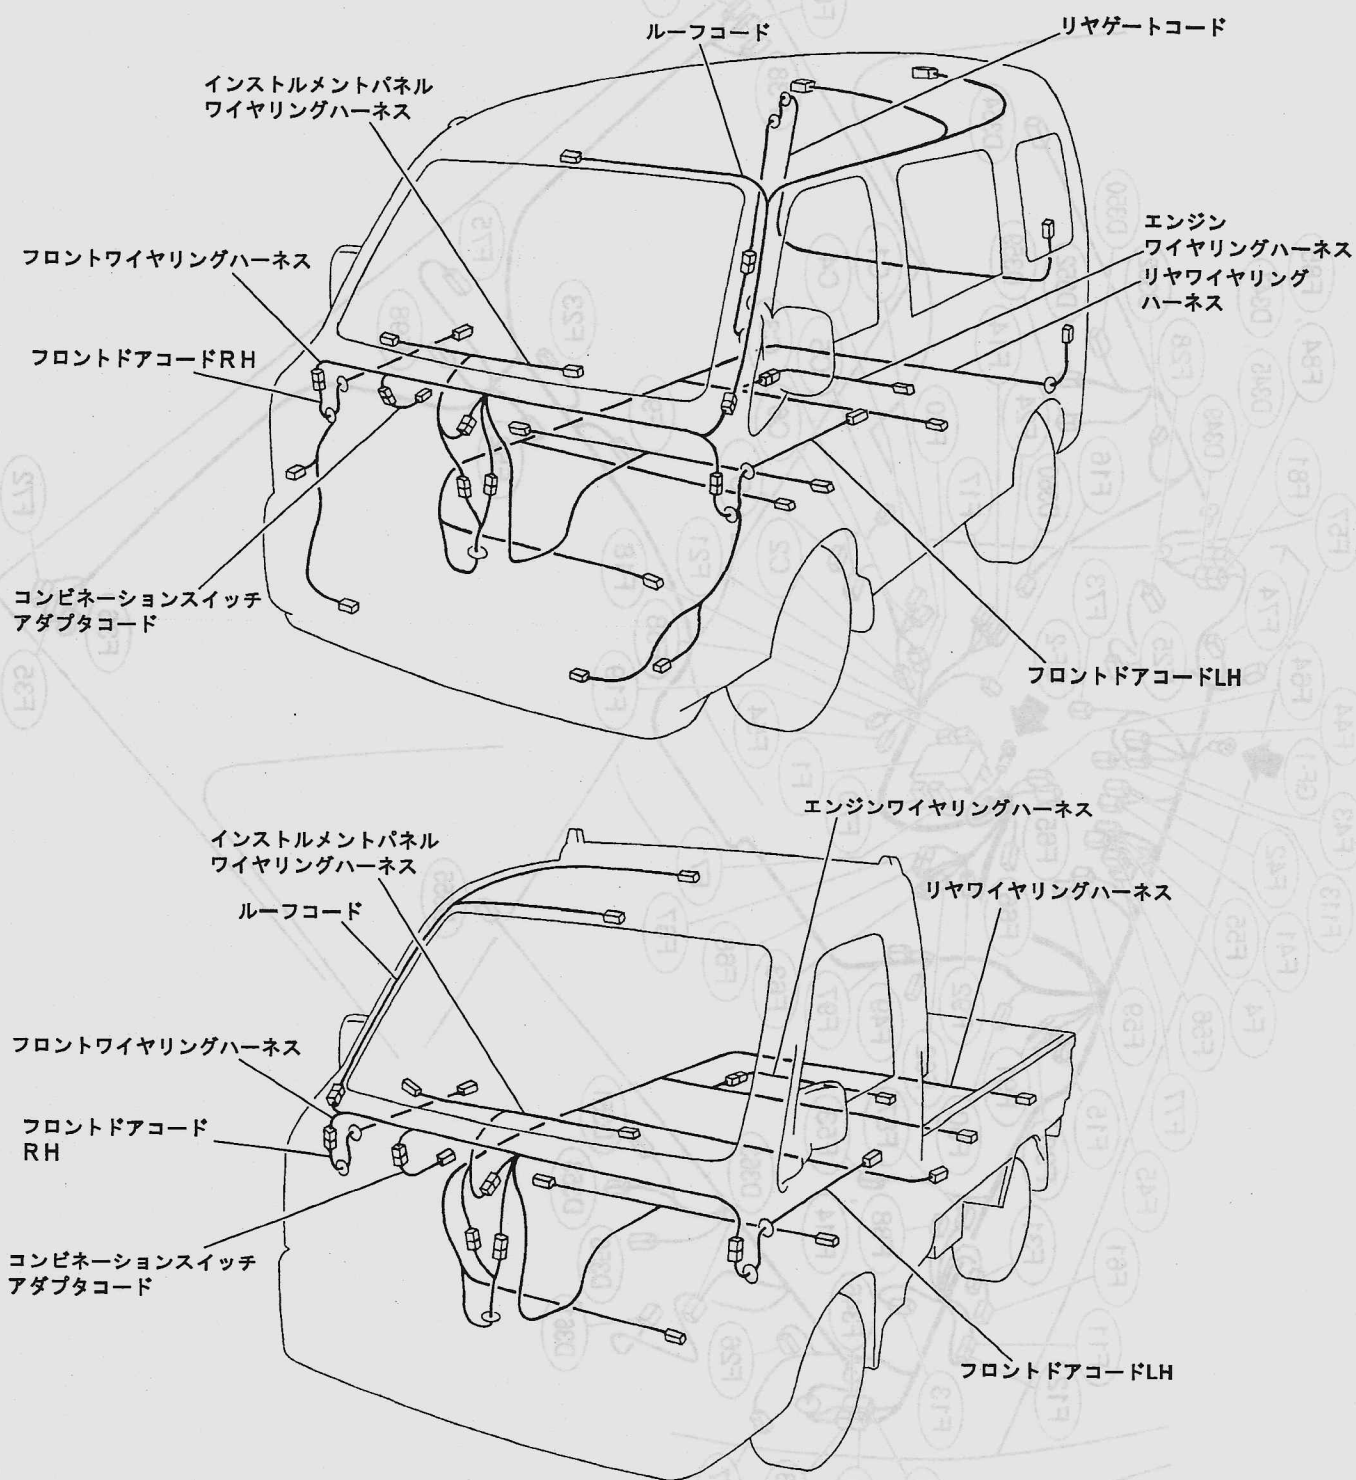


(1) コンパートメント (フロント)

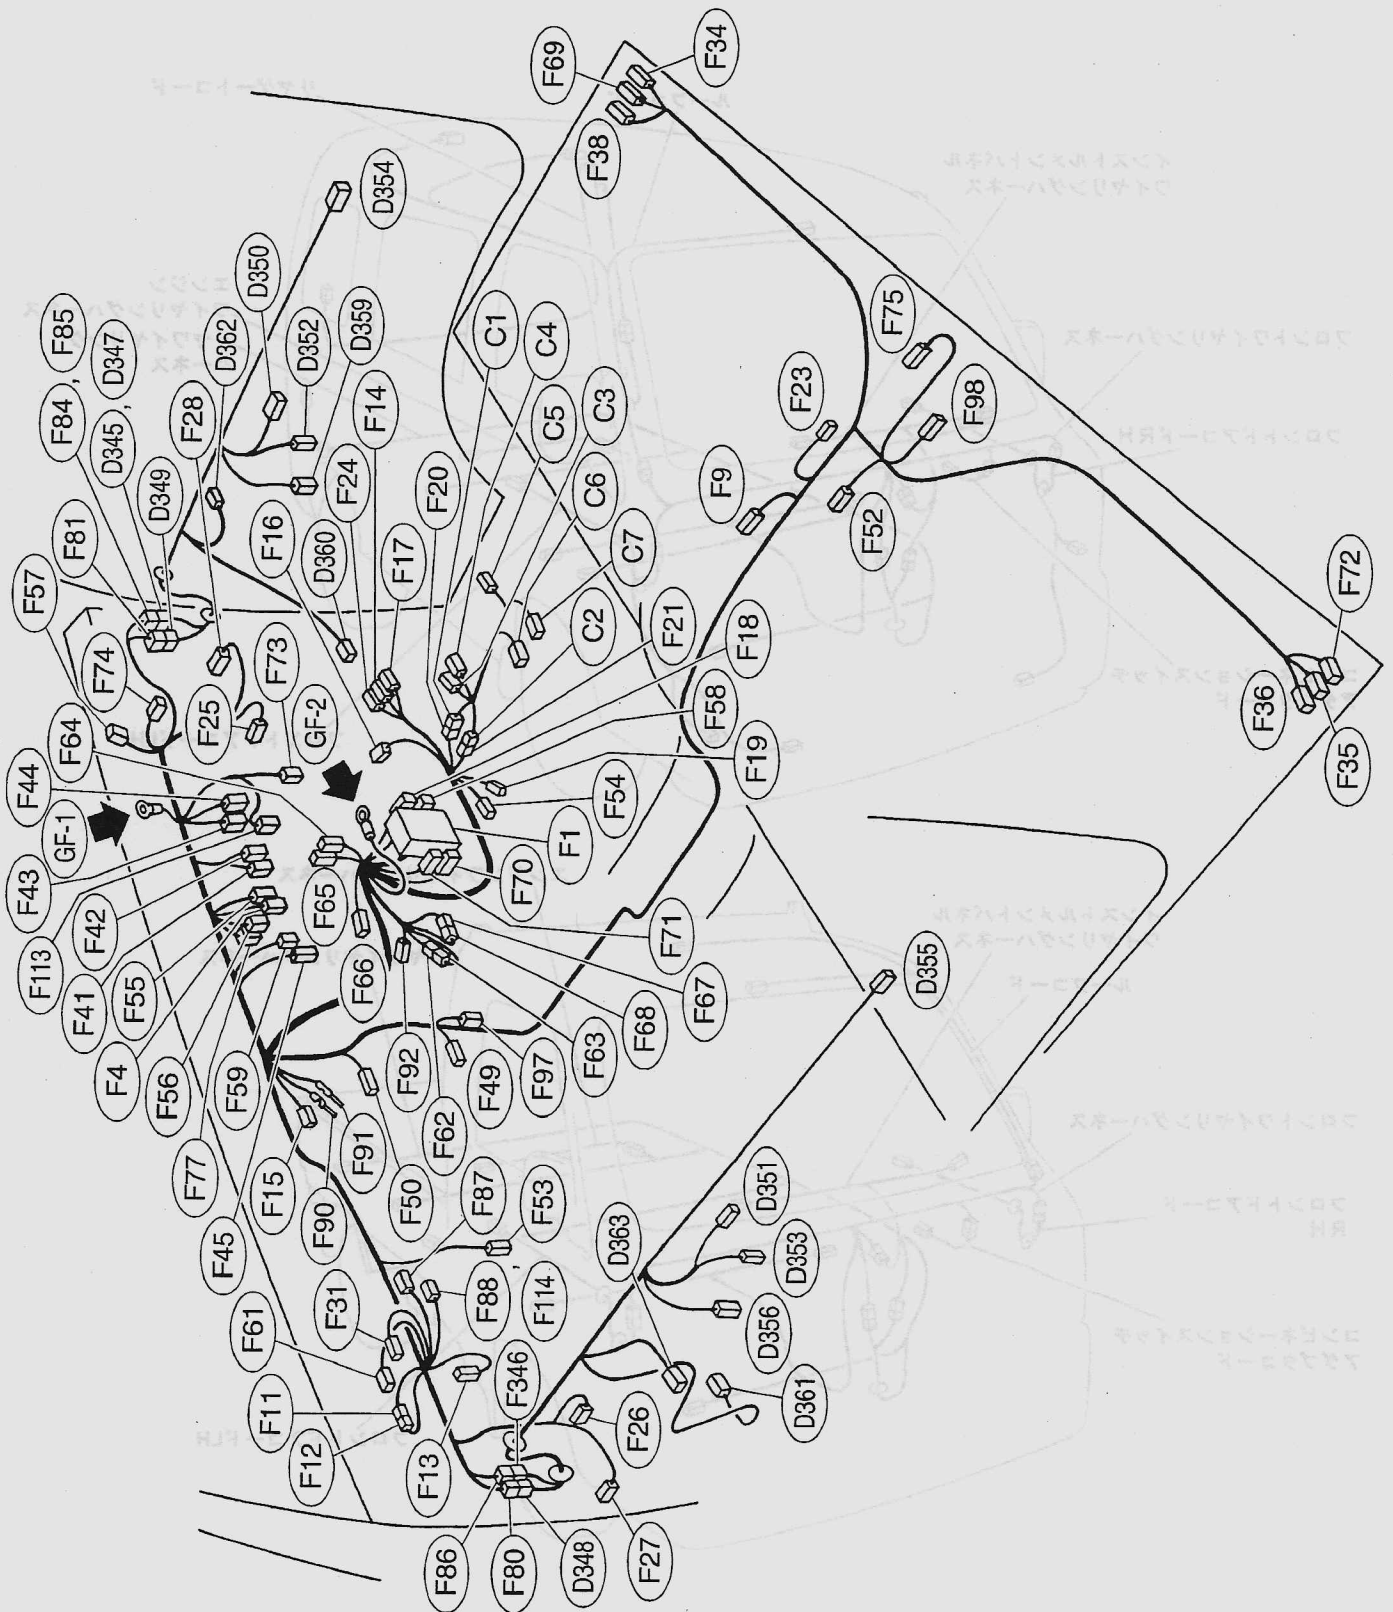

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F1				ヒューズボックス (F/B)
F4	16		R165	リヤワイヤリングハーネス
F9	2	黒		2WD/4WD切換えスイッチ
F11	1		F12	セットアップコネクタ (キーレスエントリ)
F12	1		F11	
F13	10			キーレスエントリコントロールユニット
F14	2	黒		キー有無スイッチ
F15	2			ダイヤグノースコネクタ (エアバッグ)
F16	6	黄	A805	エアバッグコード
F17	2			キーロックソレノイド (AT)
F18	5	灰		バックホーンリレー (トラック)
F19	4			パークングレンジスイッチ&シフトロックソレノイド (AT)
F20	24		C1	コンピネーションスイッチアダプタコード (バン)
F21	16		C2	コンピネーションスイッチアダプタコード (トラック)
F23	2			シートベルトスイッチ
F24	5	黒		イグニッションスイッチ
F25	3	黒		ヘッドランプRH
F26	3	黒		ヘッドランプLH
F27	4			フロントコンピネーションランプLH
F28	4			フロントコンピネーションランプRH
F31	6			フロントワイパーモータ
F34	2			フロントドアスイッチRH
F35	2			フロントドアスイッチLH
F36	2			スライドアススイッチLH
F38	2			スライドアススイッチRH
F41	16			電動パワーステアリングコントロールユニット
F42	4			
F43	6			トルクセンサ (電動パワーステアリング)
F44	2			APSモーター (電動パワーステアリング)
F45	12			ATシフトロックコントロールユニット
F49	6	黒		レジスタ (A/C)
F50	2			ブリアファンモータ
F52	2	茶		リヤブリアファンスイッチ
F53	2			A/Cサーモスタット
F54	2			パワーウインドウサーキットブレーカ
F55	32		R168	リヤワイヤリングハーネス
F56	3		R169	
F57	4		R314	ルーフコード (トラック)
F58	5			パワーウインドウリレー
F59	5			スタータインターロックリレー (MT)
F61	6		R318	ルーフコード (バン)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F62	1	黒	F63	リードメモリコネクタ
F63	1	黒	F62	
F64	3		i219	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
F65	32		i220	
F66	12	黒		ラインエントリチェクコネクタ
F67	2	緑	F68	テストターミナルコネクタ
F68	2	緑	F67	
F69	2			スライドアロックアクチュエータRH
F70	5	灰		荷室電源リレー
F71	5	灰		ブリアファンリレー
F72	2			スライドアロックアクチュエータLH
F73	2	黒		ストッパランプスイッチ
F74	2	黒		ブレーキフルードレベルスイッチ
F75	1			パークングブレーキスイッチ
F77	4		R167	リヤワイヤリングハーネス (トラック)
F80	8		D348	フロントドアコードLH
F81	8		D349	フロントドアコードRH
F84	2		D347	フロントドアコードRH
F85	8		D345	フロントドアコード (ディアスワゴン)
F86	8		D346	
F87	2			ドアスイッチダイオード (バン)
F88	2			キーレスダイオード (バン・トラック)
F90	1			チェック端子 (ダイヤグノース)
F91	1			
F92	16	黒		セレクトモニタコネクタ
F97	1			オプションコネクタ (フロントフォグランプ)
F98	3			ABS Gセンサ
F113	2			クラッチスイッチ (MT)
F114	2			キーレスダイオード (トラック)

(1) コンパートメント (フロント) <続き>

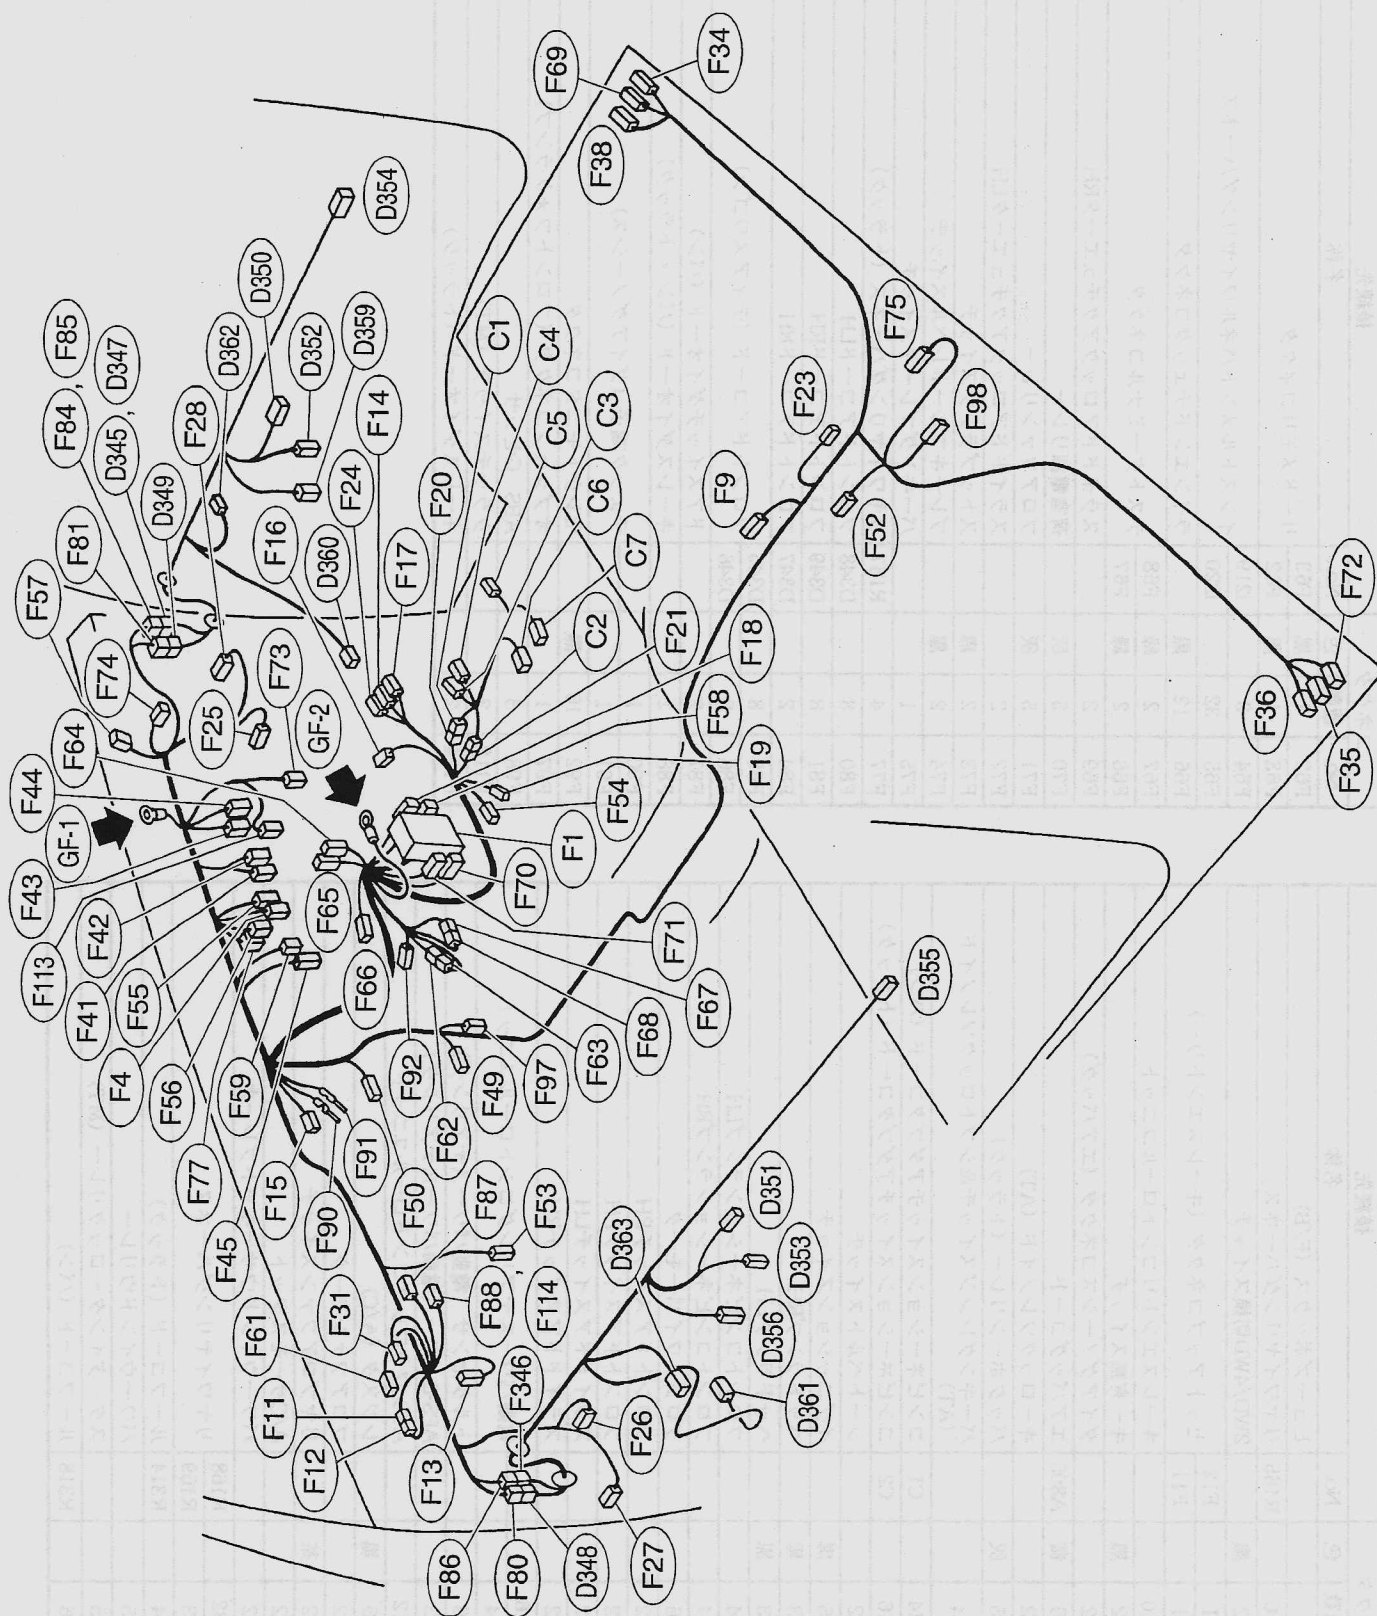


<コンピネーションスイッチアダプタコード>

コネクタ		接続先	
No.	極数 色	No.	名称
C1	10	F20	フロントワイヤリングハーネス
C2	10	F21	
C3	3 黒		ターンシグナル&ハザードユニット
C4	1		ホーンスイッチ (エアバッグ付車)
C5	5		ホーンリレー (エアバッグ付車)
C6	9		コンピネーションスイッチ
C7	13		

<フロントドアコード>

コネクタ		接続先	
No.	極数 色	No.	名称
D345	8	F85	フロントワイヤリングハーネス (ディアシワゴン)
D346	8	F86	
D347	2	F84	
D348	8	F80	フロントワイヤリングハーネス
D349	8	F81	
D350	8		パワーウインドウメイススイッチ
D351	5		パワーウインドウサブスイッチ
D352	2		パワーウインドウモータRH
D353	2		パワーウインドウモータLH
D354	4 灰		フロントドアロックアクチュエータRH
D355	4		フロントドアロックアクチュエータLH
D356	2		フロントドアスピーカLH
D359	2		フロントドアスピーカRH
D360	4 灰		フロントコンピネーションランプRH
D361	4 灰		フロントコンピネーションランプLH
D362	2		サイドターンシグナルランプRH
D363	2 黒		サイドターンシグナルランプLH


(2) エンジン ワイヤリング ハーネス (NA)

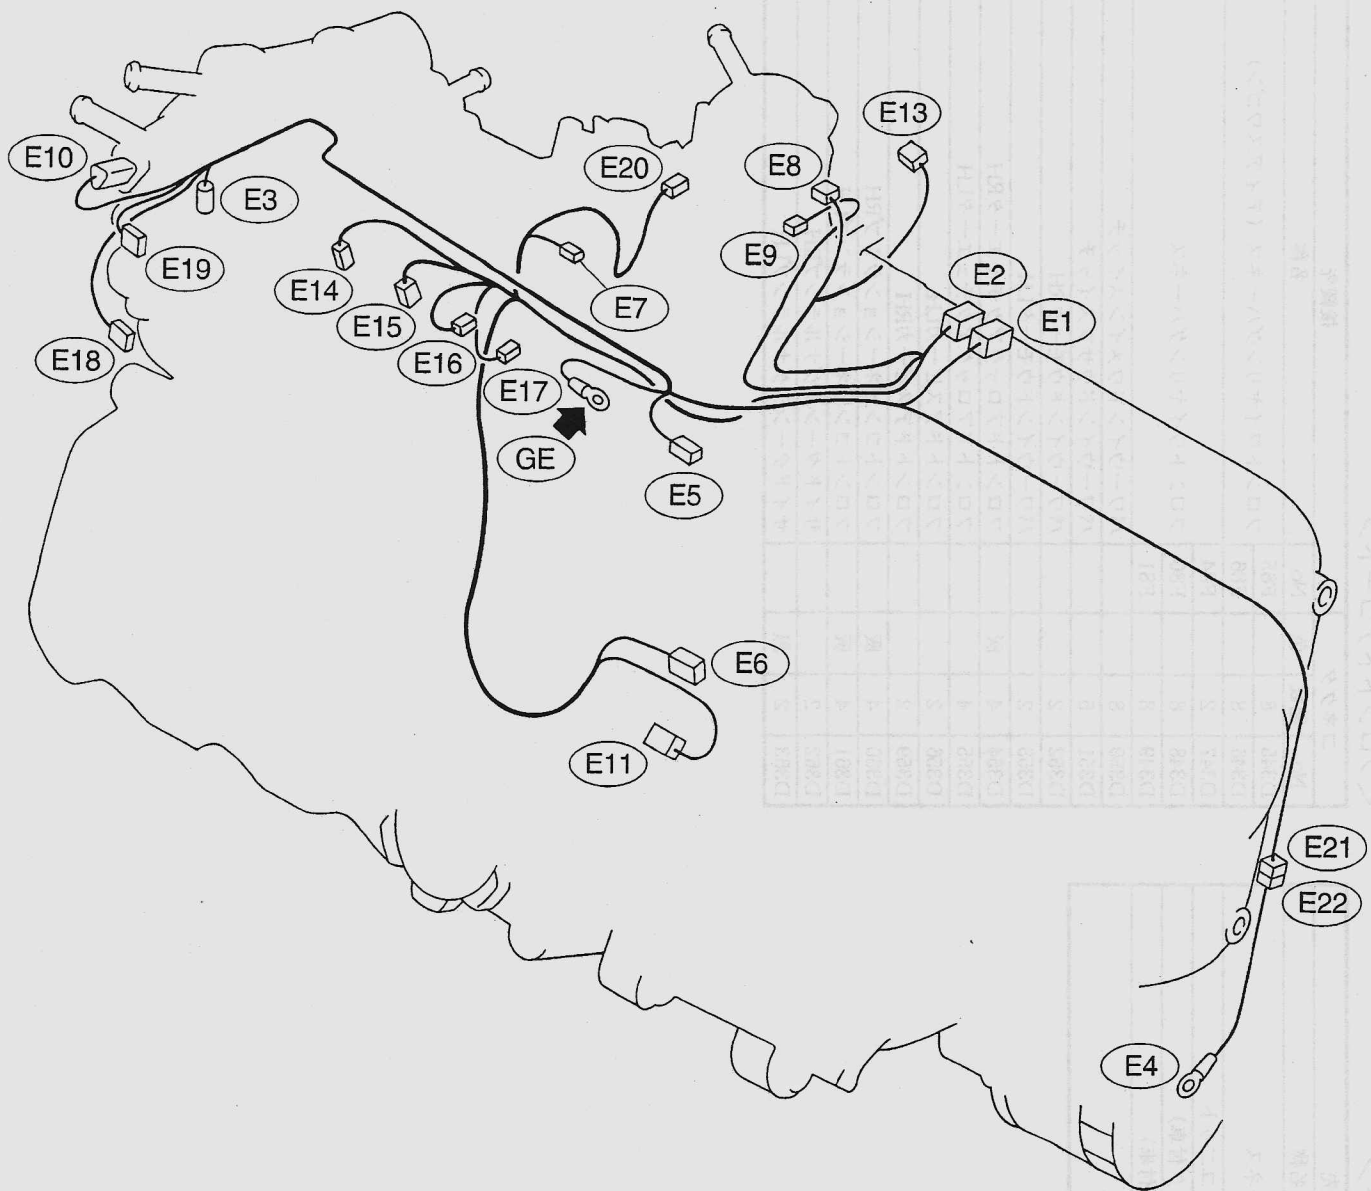


コネクタ		接続先	
No.	極数	色	No. 名称
E1	16	濃灰	R100
E2	20	濃灰	R102
E3	1	濃灰	リヤワイヤリングハーネス
E4	4	灰	O ₂ センサ (ディアシスワゴン以外)
E5	1		O ₂ センサ (ディアシスワゴン)
E6	2	青	オイルプレッシャースイッチ
E7	2	黒	ノックセンサ
E8	3	灰	点火時期調整抵抗
E9	3	黒	吸気温度センサ
E10	3	灰	圧力センサ
E11	3	黒	スロットルセンサ
E12	3	黒	水温センサ
E13	6	黒	カム角センサ
E14	2	黒	ISCバルブ
E15	2	灰	フューエルインジェクタ #4
E16	2	黒	フューエルインジェクタ #3
E17	2	灰	フューエルインジェクタ #2
E18	3	灰	フューエルインジェクタ #1
E19	3	灰	イグニッションコイル 2
E20	2	黒	イグニッションコイル 1
E21	1		CPCバルブ (ディアシスワゴン)
E22	1		オイルプレッシャースイッチコード




(3) エンジン ワイヤリング ハーネス (SC)

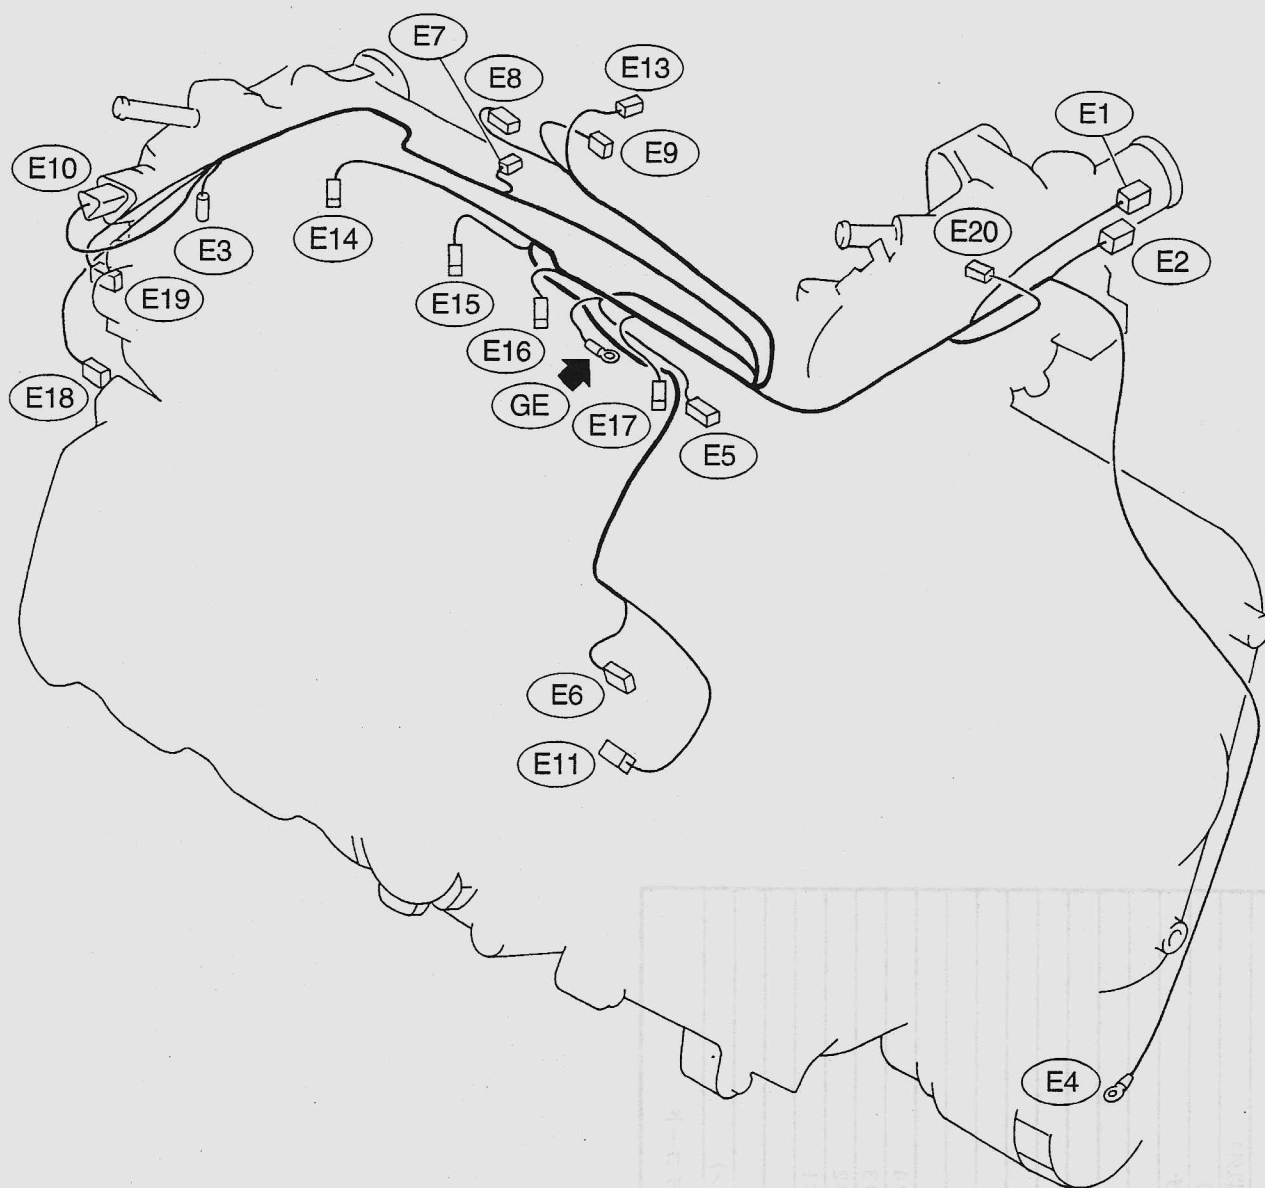[illegible]

コネクタ		接続先	
No.	極数 色	No.	名称
E1	16 濃灰	R100	リヤワイヤリングハーネス
E2	20 濃灰	R102	
E3	1 濃灰		O ₂ センサ (ディアシスワゴン以外)
	4 灰		O ₂ センサ (ディアシスワゴン)
E4	1		オイルプレッシャースイッチ
E5	2 青		ノックセンサ
E6	2		点火時期調整抵抗
E7	2 黒		吸気温度センサ
E8	3 灰		圧力センサ
E9	3 黒		スロットルセンサ
E10	3 灰		水温センサ
E11	3 黒		カム角センサ
E13	6 黒		ISCバルブ
E14	2 黒		フューエルインジェクタ #4
E15	2 薄灰		フューエルインジェクタ #3
E16	2 黒		フューエルインジェクタ #2
E17	2 薄灰		フューエルインジェクタ #1
E18	3 薄灰		イグニッションコイル 2
E19	3 薄灰		イグニッションコイル 1
E20	2		CPCバルブ (ディアシスワゴン)

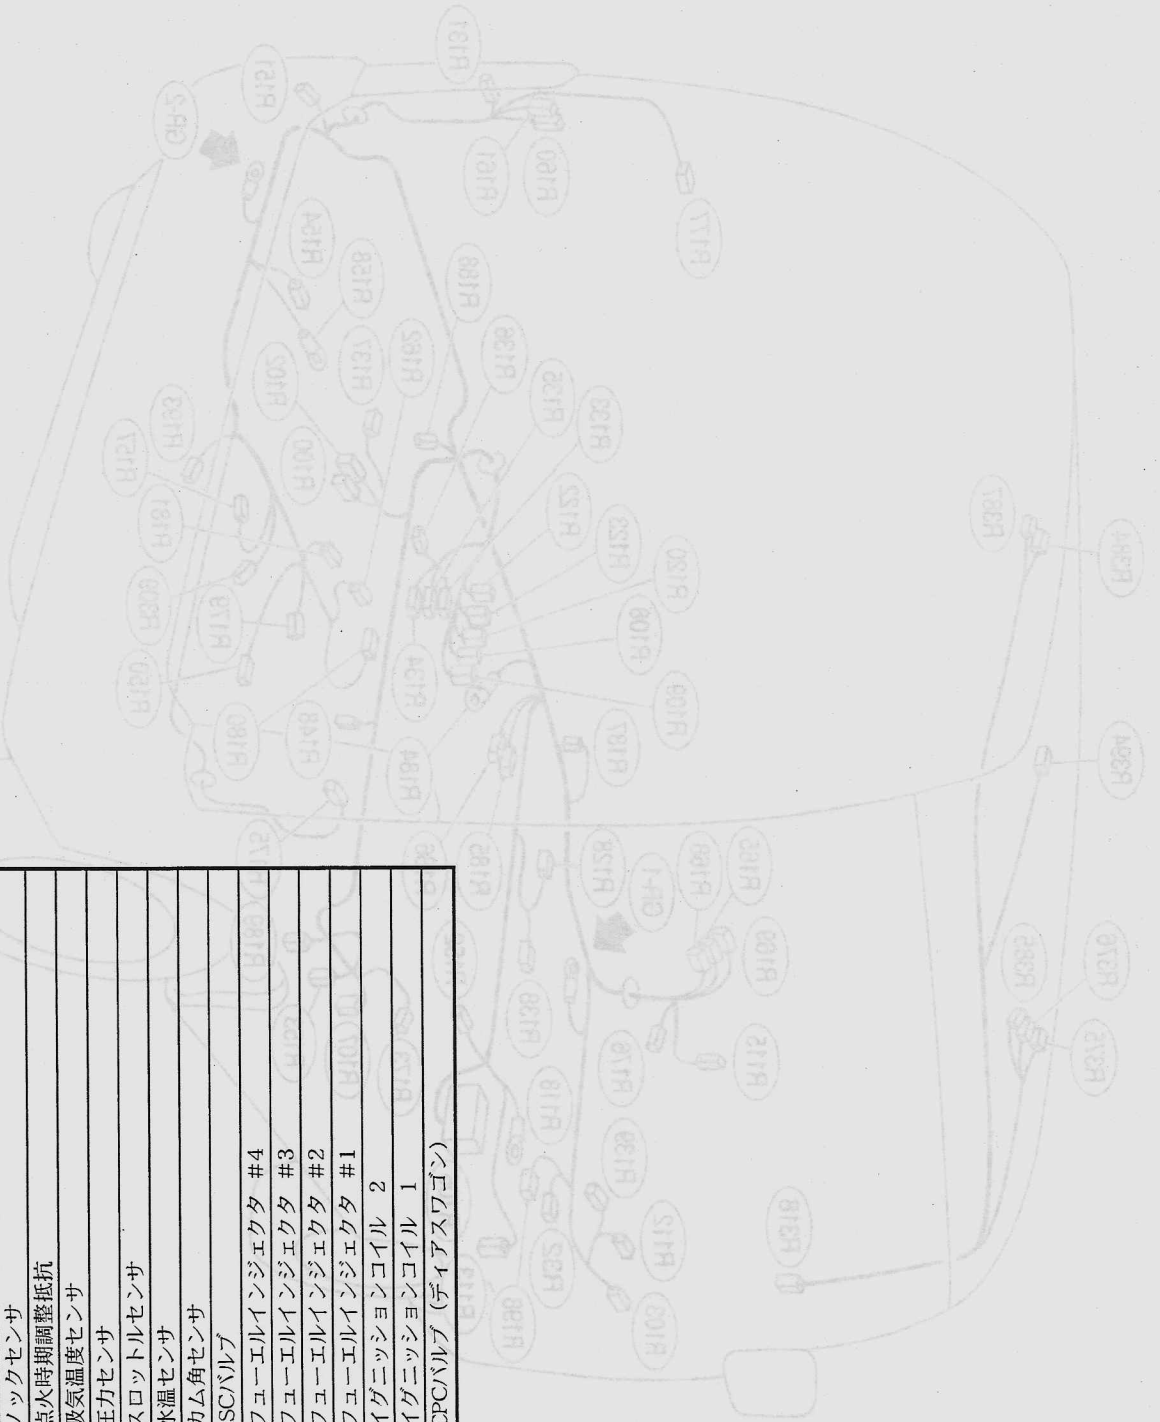

(4) リヤ ワイヤリング ハーネス (バン、ワゴン)

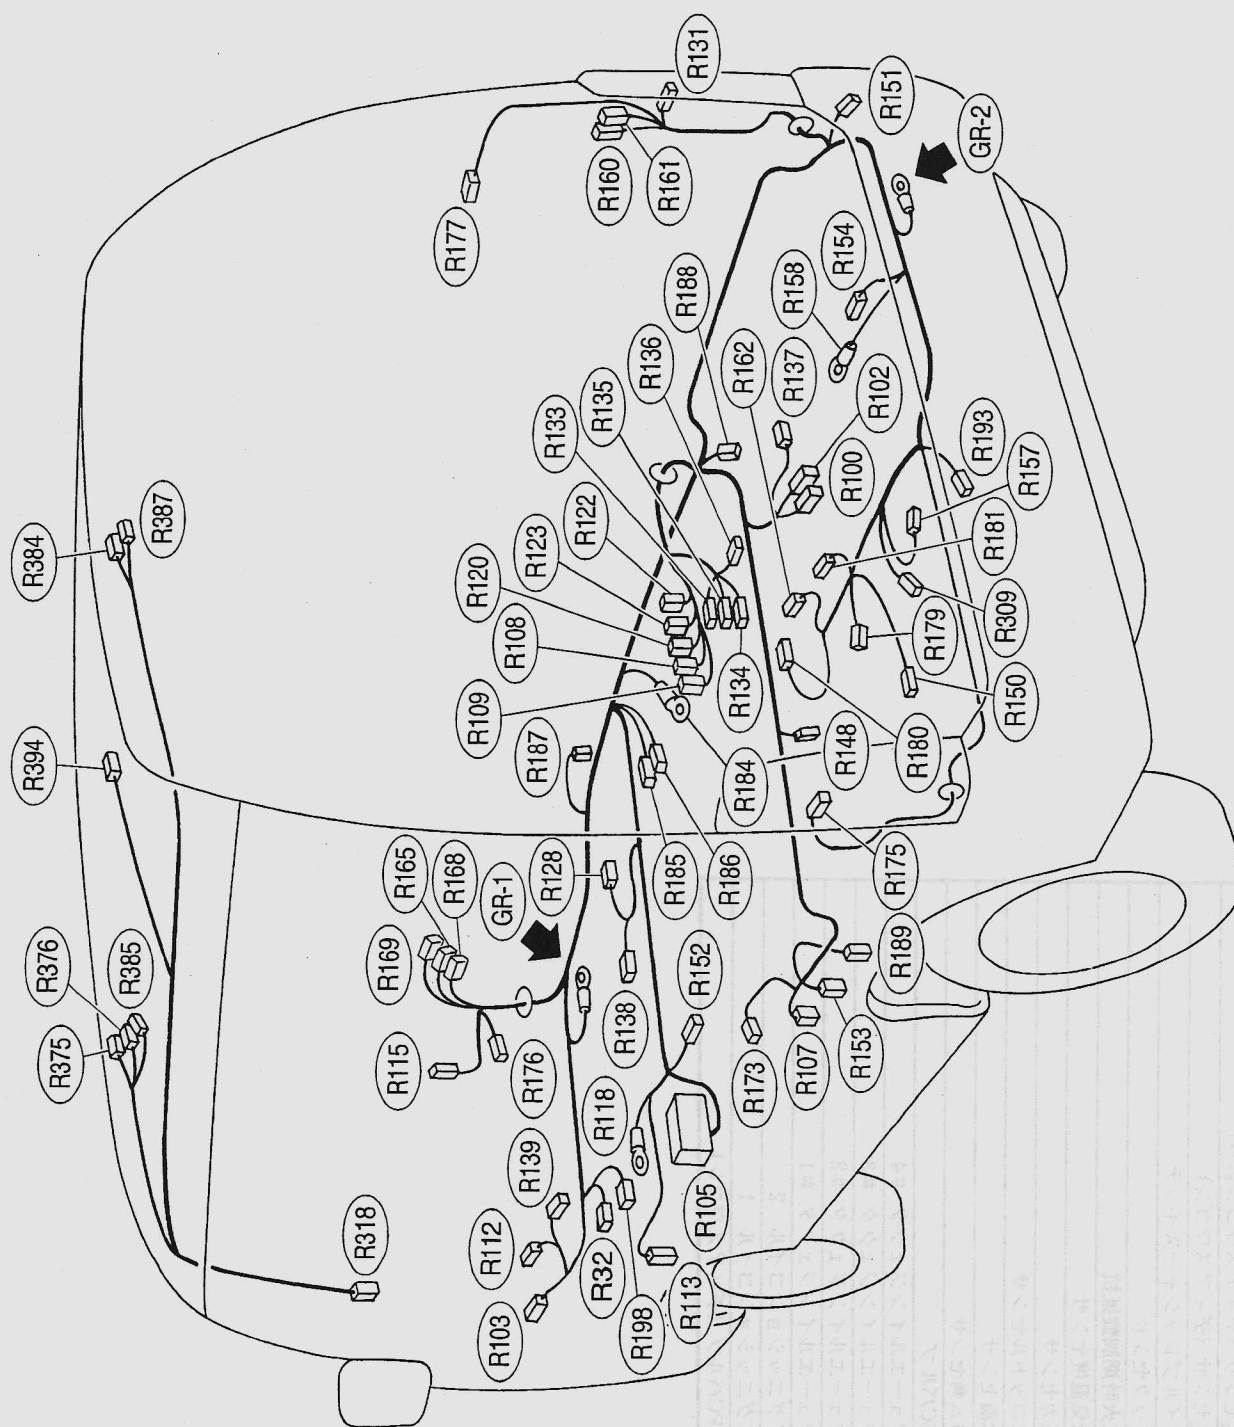[illegible]


コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R32	2			フロントウォッシュャーマータ
R100	16	灰	E1	
R102	20	灰	E2	エンジンワイヤリングハーネス
R103	4	灰		フロントフォグランプコード
R105				メインヒューズボックス (M/B)
R107	2			エンジンルームファンモータ
R108	5			メインリレー-1
R109	5			メインリレー-2
R112	2			ホーン
R113	2	黒		ABSスピードセンサ フロントLH
R115	14	黒	i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (MT)
	20	黒	i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (AT)
R118	1			バッテリ端子
R122	38	黒		リレーボックス
R123	5			リヤプロアファンリレー
R128	2	黒		ラジエターファンモータ
R130	6			リヤコンビネーションランプLH
R131	6			リヤコンビネーションランプRH
R133	24			
R134	24	緑		エンジンコントロールユニット
R135	24	灰		
R136	12			ジョイントコネクタ
R137	1			A/Cコンプレッサ
R138	2	黒		コンデンサファンモータ
R139	2	灰		HI-LOプレッシャスイッチ
R148	3	灰		4WDソレノイド
R150	2	黒		バックアップランプスイッチ (MT)
R151	2	灰		バックホーン
R152	2	黒		リヤプロアファンモータ
R153	2			フューエルポンプ
R154	3	緑		オルタネータ
R157	1	黒		スタータモータ
R158	1			オルタネータB端子
R160	4		D312	
R161	6		D313	リヤゲートコード
R162	3	黒		車速センサ (赤帽車)
R165	16		F4	
R168	32		F55	フロントワイヤリングハーネス
R169	3		F56	
R173	2			燃料計ユニット
R175	6			リヤコンビネーションランプLH
R176	2			ABSチェックコネクタ

<ルーフコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R177	2			荷室電源ソケット
R179	9			インヒビタスイッチ (AT)
R180	3	灰		車速センサ
R181	2			ATシフトソレノイド
R184	1			ABSモーターアース
R185	31			ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
R186	8			ABSシーールドジョイントコネクタ
R187	2	茶		ABSスピードセンサ フロントRH
R188	2	黒		ABSスピードセンサ リヤRH
R189	2	黒		ABSスピードセンサ リヤLH
R193	2	黒		サーマミスタ
R198	2	青		リヤウォッシュャモータ
R309	2	茶		4WDスイッチ

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R318	6		F61	フロントワイヤリングハーネス
R375	2	黒		ルームランプ (ドア連動無し)
R376	2	灰		ルームランプ (ドア連動付)
R384	2	灰		ラゲッジルームランプ (スライドドア&リヤゲートスイ ッチ連動型)
R385	3	灰		ルームランプ (ラゲッジルームランプ連動型)
R387	2	灰		ラゲッジルームランプ (フロントドア連動型)
R394	4			キーレスレシーバ

(5) リヤ ワイヤリング ハーネス (トラック)

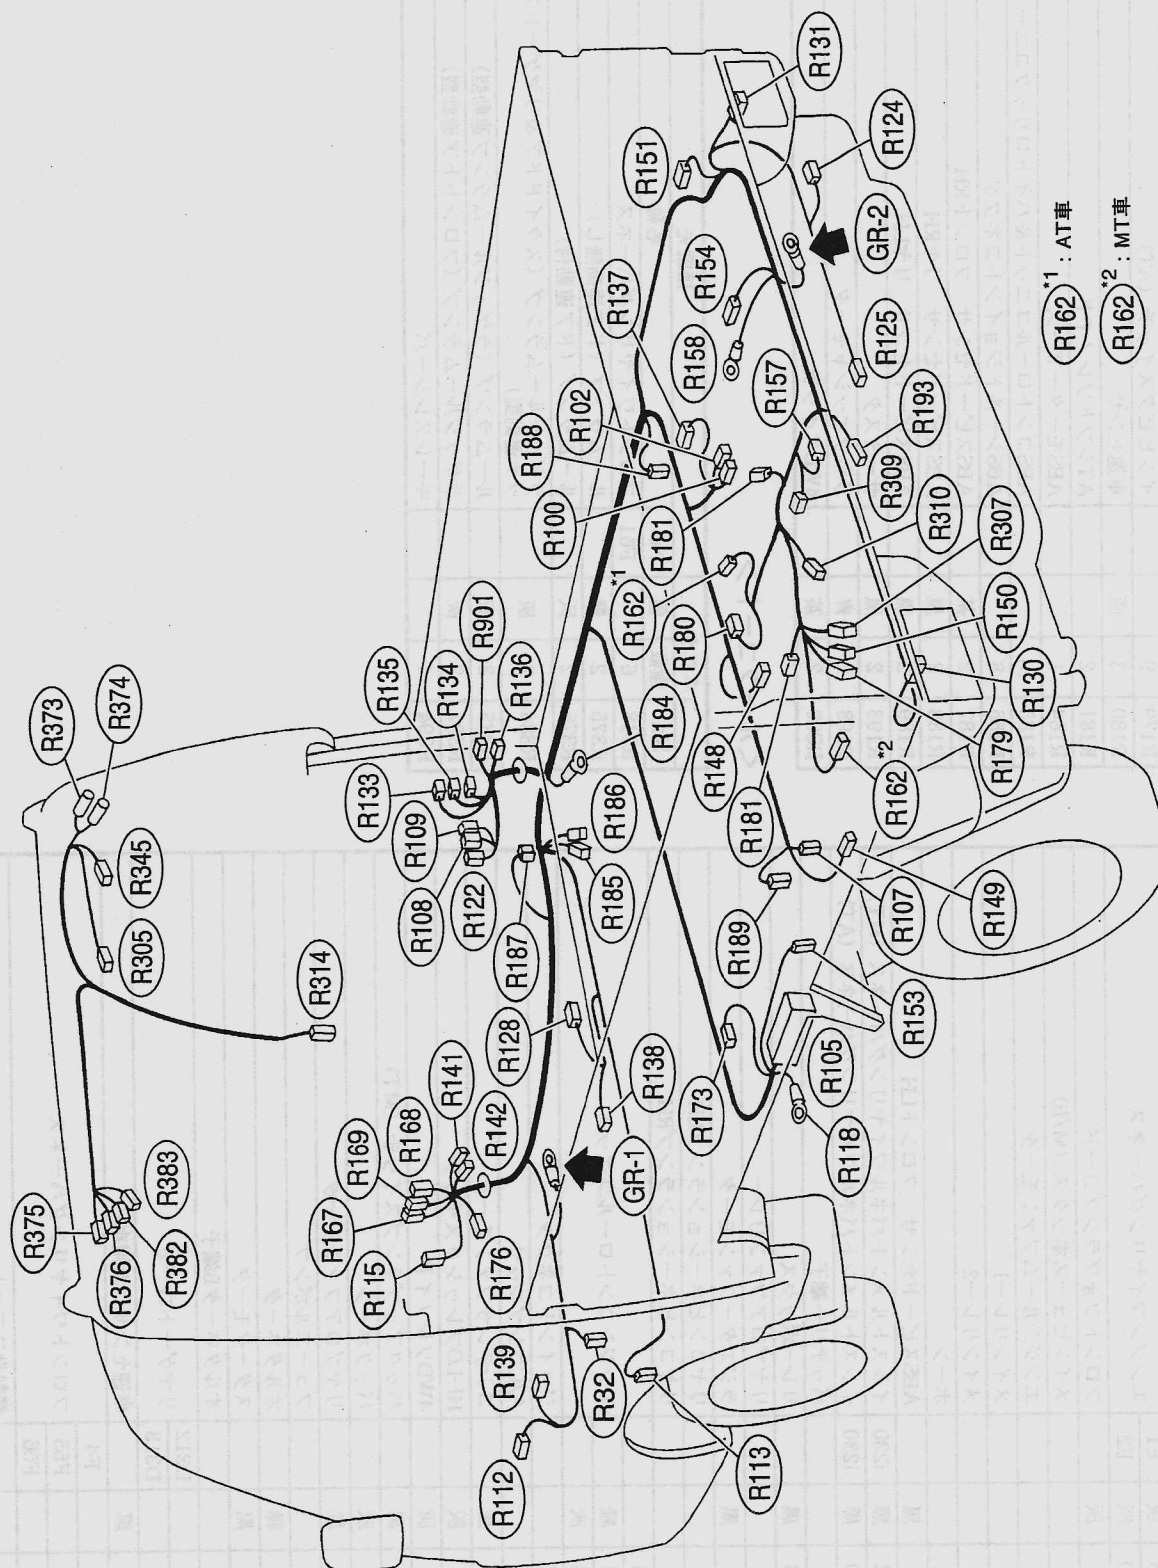


B162^{*1}: AT車

R162^{*2}: MT車

コネクタ		接続先	
No.	極数	色	名称
R167	3		
R168	32		フロントワイヤリングハーネス
R169	3		
R173	2		燃料計ユニット
R176	2		ABSチェックコネクタ
R179	9		インヒビタスイッチ (AT)
R180	3	灰	車速センサ
R181	2		ATシフトソレノイド
R184	1		ABSモーターアース
R185	31		ABSコントロールユニット&ハイドロロリクユニット
R186	8	灰	ABSシールドジョイントコネクタ
R187	2	茶	ABSスピードセンサ フロントRH
R188	2	黒	ABSスピードセンサ リヤRH
R189	2	黒	ABSスピードセンサ リヤLH
R193	2	黒	サージミスタ
R307	2		ELスイッチ (パートタイム4WD)
R309	2	茶	4WDスイッチ
R310	2	灰	デフロック検出スイッチ
R901	6		ジョイントコネクタ (AT)

コネクタ		接続先	
No.	極数	色	名称
R32	2		フロントウオッシュャーマータ
R100	16		
R102	20	E1	エンジンワイヤリングハーネス
R105		E2	
R107	2		メインヒューズボックス (M/B)
R108	5	黒	エンジンルームファンモータ
R109	5		メインリレー1
R112	2		メインリレー2
R113	2		ホーン
R115	14	茶	ABSスピードセンサ フロントLH
R118	20	黒	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (MT)
R122	1		インストルメントパネルワイヤリングハーネス (AT)
R124	38	黒	バッテリー端子
R125	2	黒	リレーボックス
R128	2	黒	バックアップランプ (赤帽車)
R130	2	黒	バックアップランプ (赤帽車以外)
R131	2	黒	ライセンスブレードランプ (赤帽車)
R133	2	黒	ライセンスブレードランプ (赤帽車以外)
R134	2	黒	ラジエーターファンモータ
R135	4	灰	リヤコンピネーションランプLH (赤帽車)
R136	4		リヤコンピネーションランプLH (赤帽車以外)
R137	4		リヤコンピネーションランプRH (赤帽車)
R138	4		リヤコンピネーションランプRH (赤帽車以外)
R139	26		エンジンコントロールユニット
R141	22	緑	
R142	16	灰	
R143	6		ジョイントコネクタ
R144	1		A/Cコンプレッサ
R145	2	黒	コンデンサファンモータ
R146	2	灰	HI-LOプレッシャスイッチ
R147	2	黒	4WDダイオード
R148	4	灰	デフロックダイオード
R149	3	灰	4WDソレノイド
R150	3	灰	デフロックソレノイド
R151	2	黒	バックアップランプスイッチ (MT)
R152	2		バックホーン
R153	2		フューエルポンプ
R154	3	緑	オルタネータ
R155	1	黒	スタータモータ
R156	1		オルタネータB端子
R157	3		車速センサ (赤帽車)

(5) リヤ ワイヤリング ハーネス (トラック) <続き>

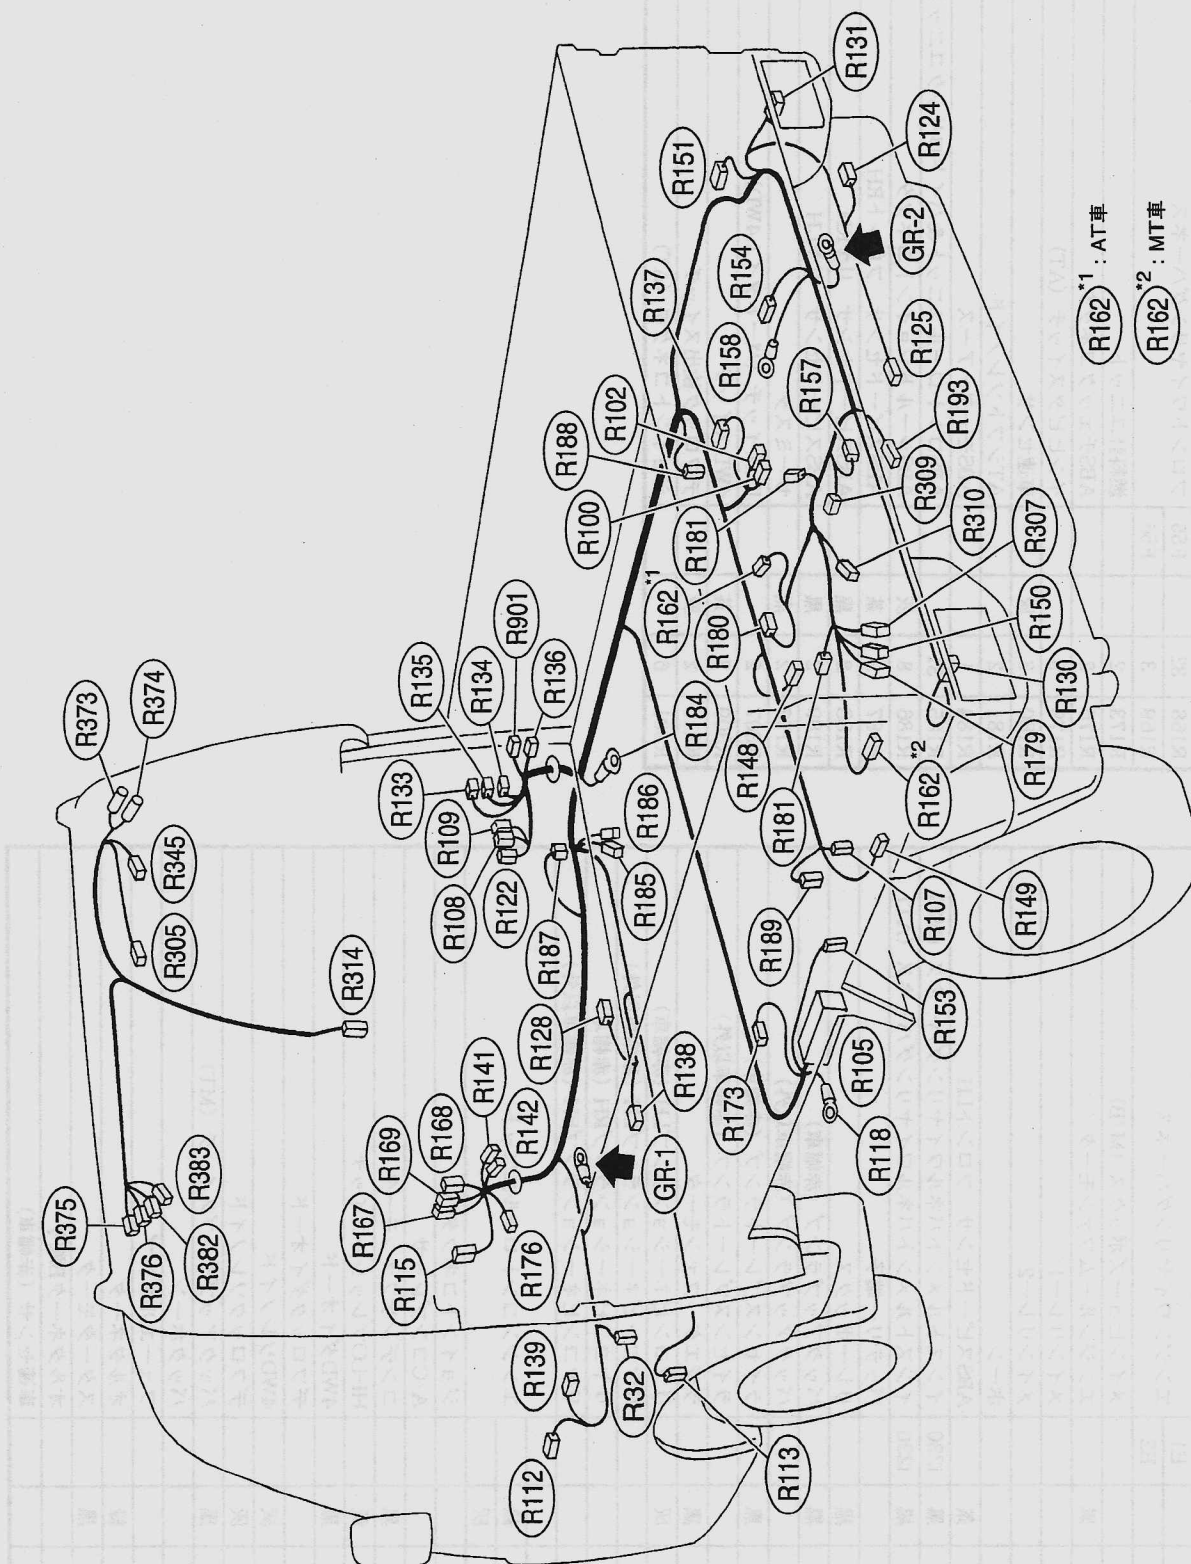

<ルーフコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R305	2			ワーキングランプ
R314	4		F57	フロントワイヤリングハーネス
R345	2			ワーキングランプスイッチ
R373	1			ラゲッジルームランプ (パネルバン)
R374	1			
R375	2	黒		ルームランプ (ドア連動無し)
R376	2	灰		ルームランプ (標準ルーフ・ドア連動付)
R382	3	青		ルームランプ (ハイルーフ・ドア連動付)

M-77-2.10

2001年8月 発行 1版

禁複製・転載

—— 実費 1,650円 ——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：スバル営業本部お客様サービスセンター
サービス部 教育課



富士重工業株式会社