


〔2〕配線艙装図 3-6



(1) 回路図

(1) 直流電源回路


要電要電

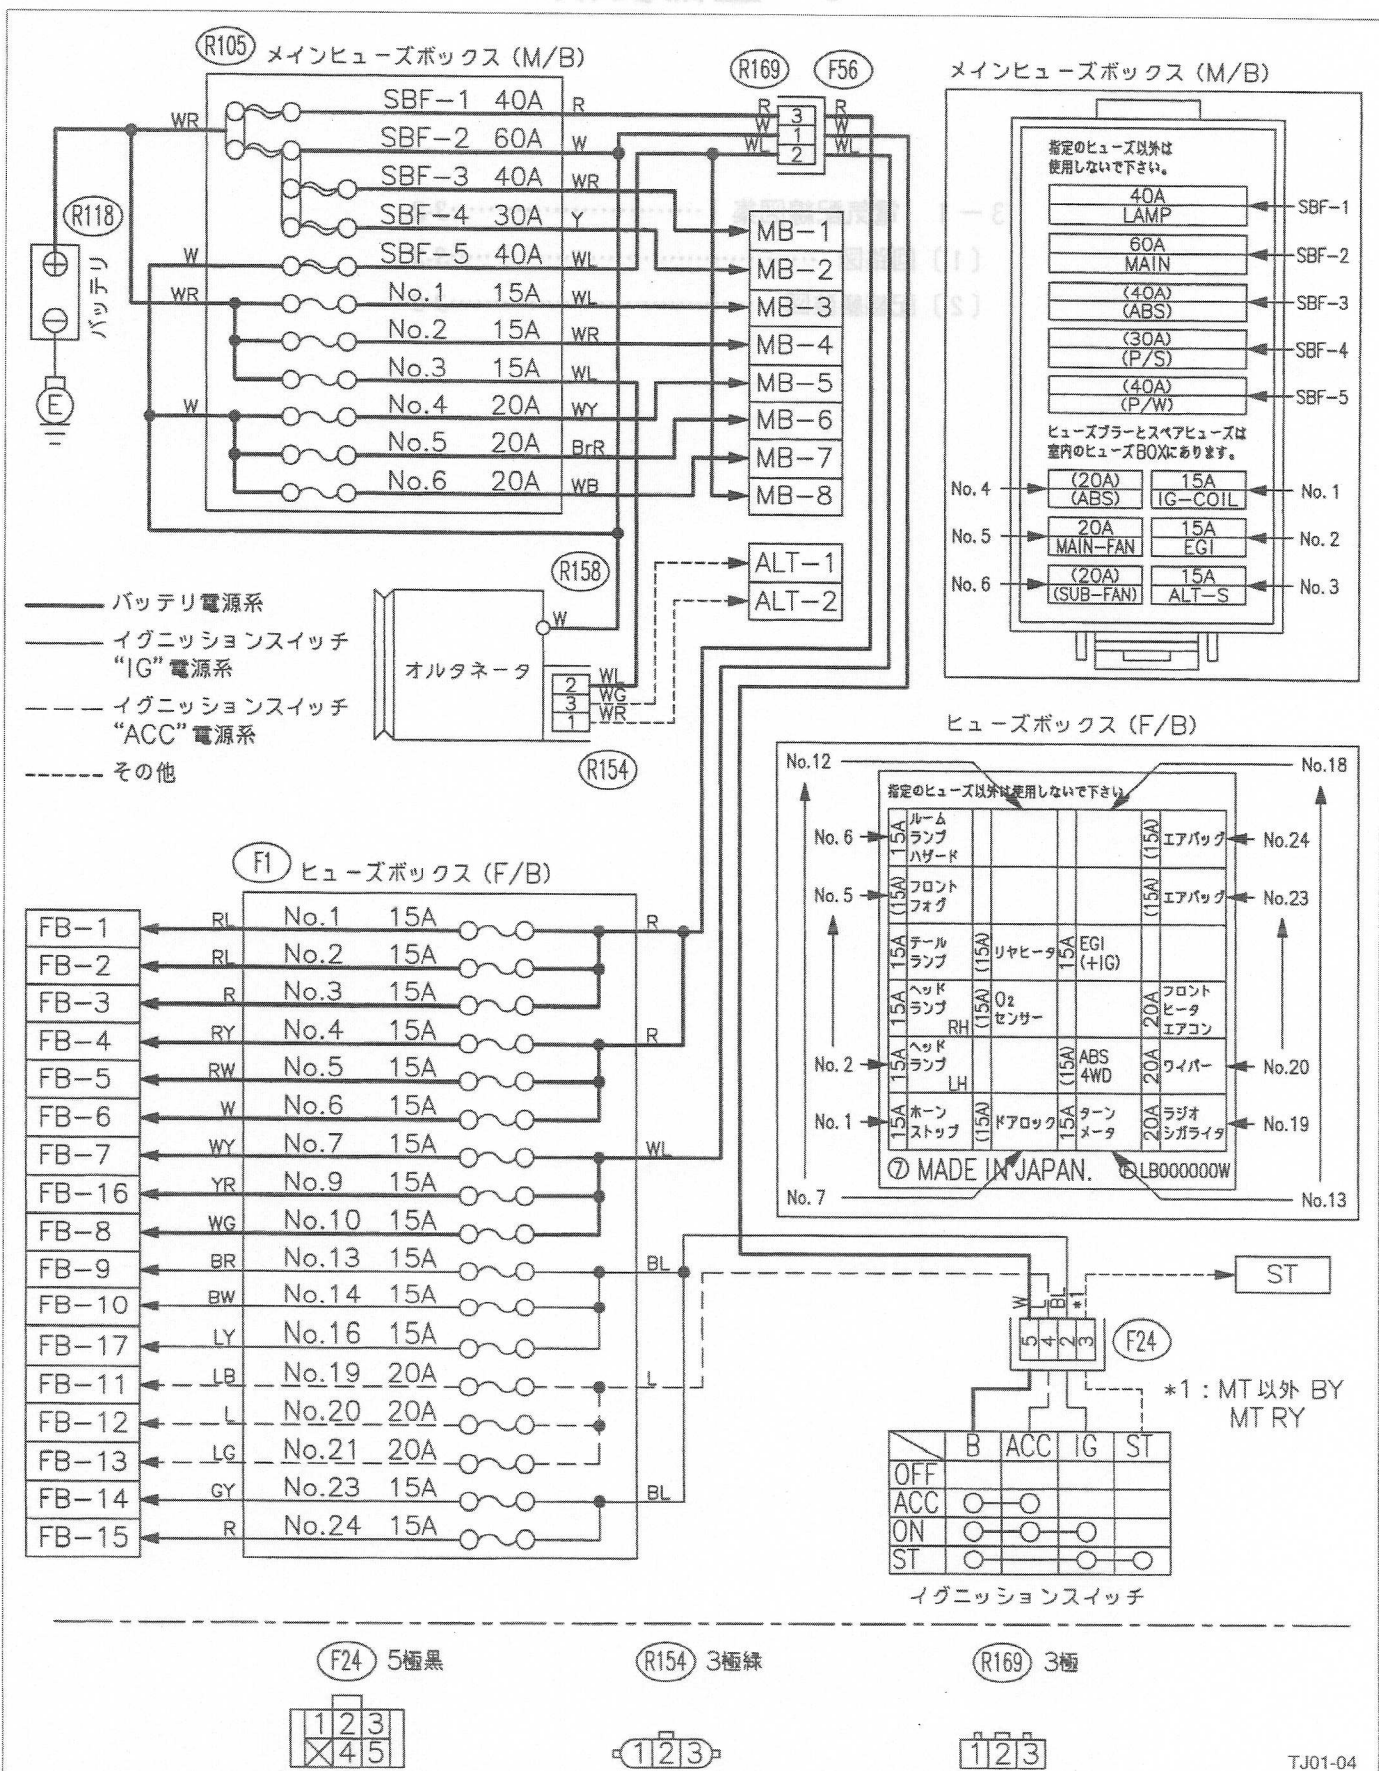


No.	負 荷
MB-1	ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
MB-2	電動パワーステアリングコントロールユニット
MB-3	メインリレー
MB-4	エンジンコントロールユニット メインリレー フューエルポンプ
MB-5	ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
MB-6	ラジエーターファンリレー
MB-7	エアコンリレー
MB-8	パワーウィンドウサークキットブレーカー
ALT-1	エンジンコントロールユニット
ALT-2	コンビネーションメーター
ST	スターターモーター インヒビタスイッチ
FB-1	ストッパンブススイッチ フロントホーン フロントホーンリレー
FB-2	ヘッドランブLH コンビネーションメーター
FB-3	ヘッドランブRH
FB-4	ライティングススイッチ フロントフォグランブススイッチ
FB-5	フロントフォグランブススイッチ
FB-6	ATシフトロックコントロールユニット コンビネーションメーター キー有無ススイッチ ターンシグナル&ハザードススイッチ ルームランブ ラゲッジルームランブ ラジオ 無線機ソケット
FB-7	キーレスエントリコントロールユニット リヤゲートロックススイッチ エンジンルームファンリレー リヤブリアファンリレー
FB-8	

No.	負 荷
FB-9	コンビネーションメーター インヒビタスイッチ ターンシグナル&ハザードススイッチ バックアップランブススイッチ フロントブリアファンリレー パワーウィンドウリレー キーワーニングユニット
FB-10	エンジンコントロールユニット ATシフトロックコントロールユニット ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット 電動パワーステアリングコントロールユニット ラインエンドチェックコネクター リヤブリアファンリレー デフロクソレノイド ELススイッチ 2WD/4WD切換スイッチ 4WDソレノイド
FB-11	ワーキングランブ ワーキングランブススイッチ シガーライター ラジオ 荷室電源リレー
FB-12	ATシフトロックコントロールユニット フロントワイパーススイッチ フロントワイパーモーター リヤワイパーススイッチ リヤワイパーモーター 4WDススイッチ 4WDリレー 4WDソレノイド
FB-13	フロントブリアファンリレー
FB-14	エアバグコントロールユニット
FB-15	エアバグコントロールユニット
FB-16	O ₂ センサー
FB-17	エンジンコントロールユニット フューエルポンブリレー


(2) エンジンコントロール回路 (NAエンジン車)

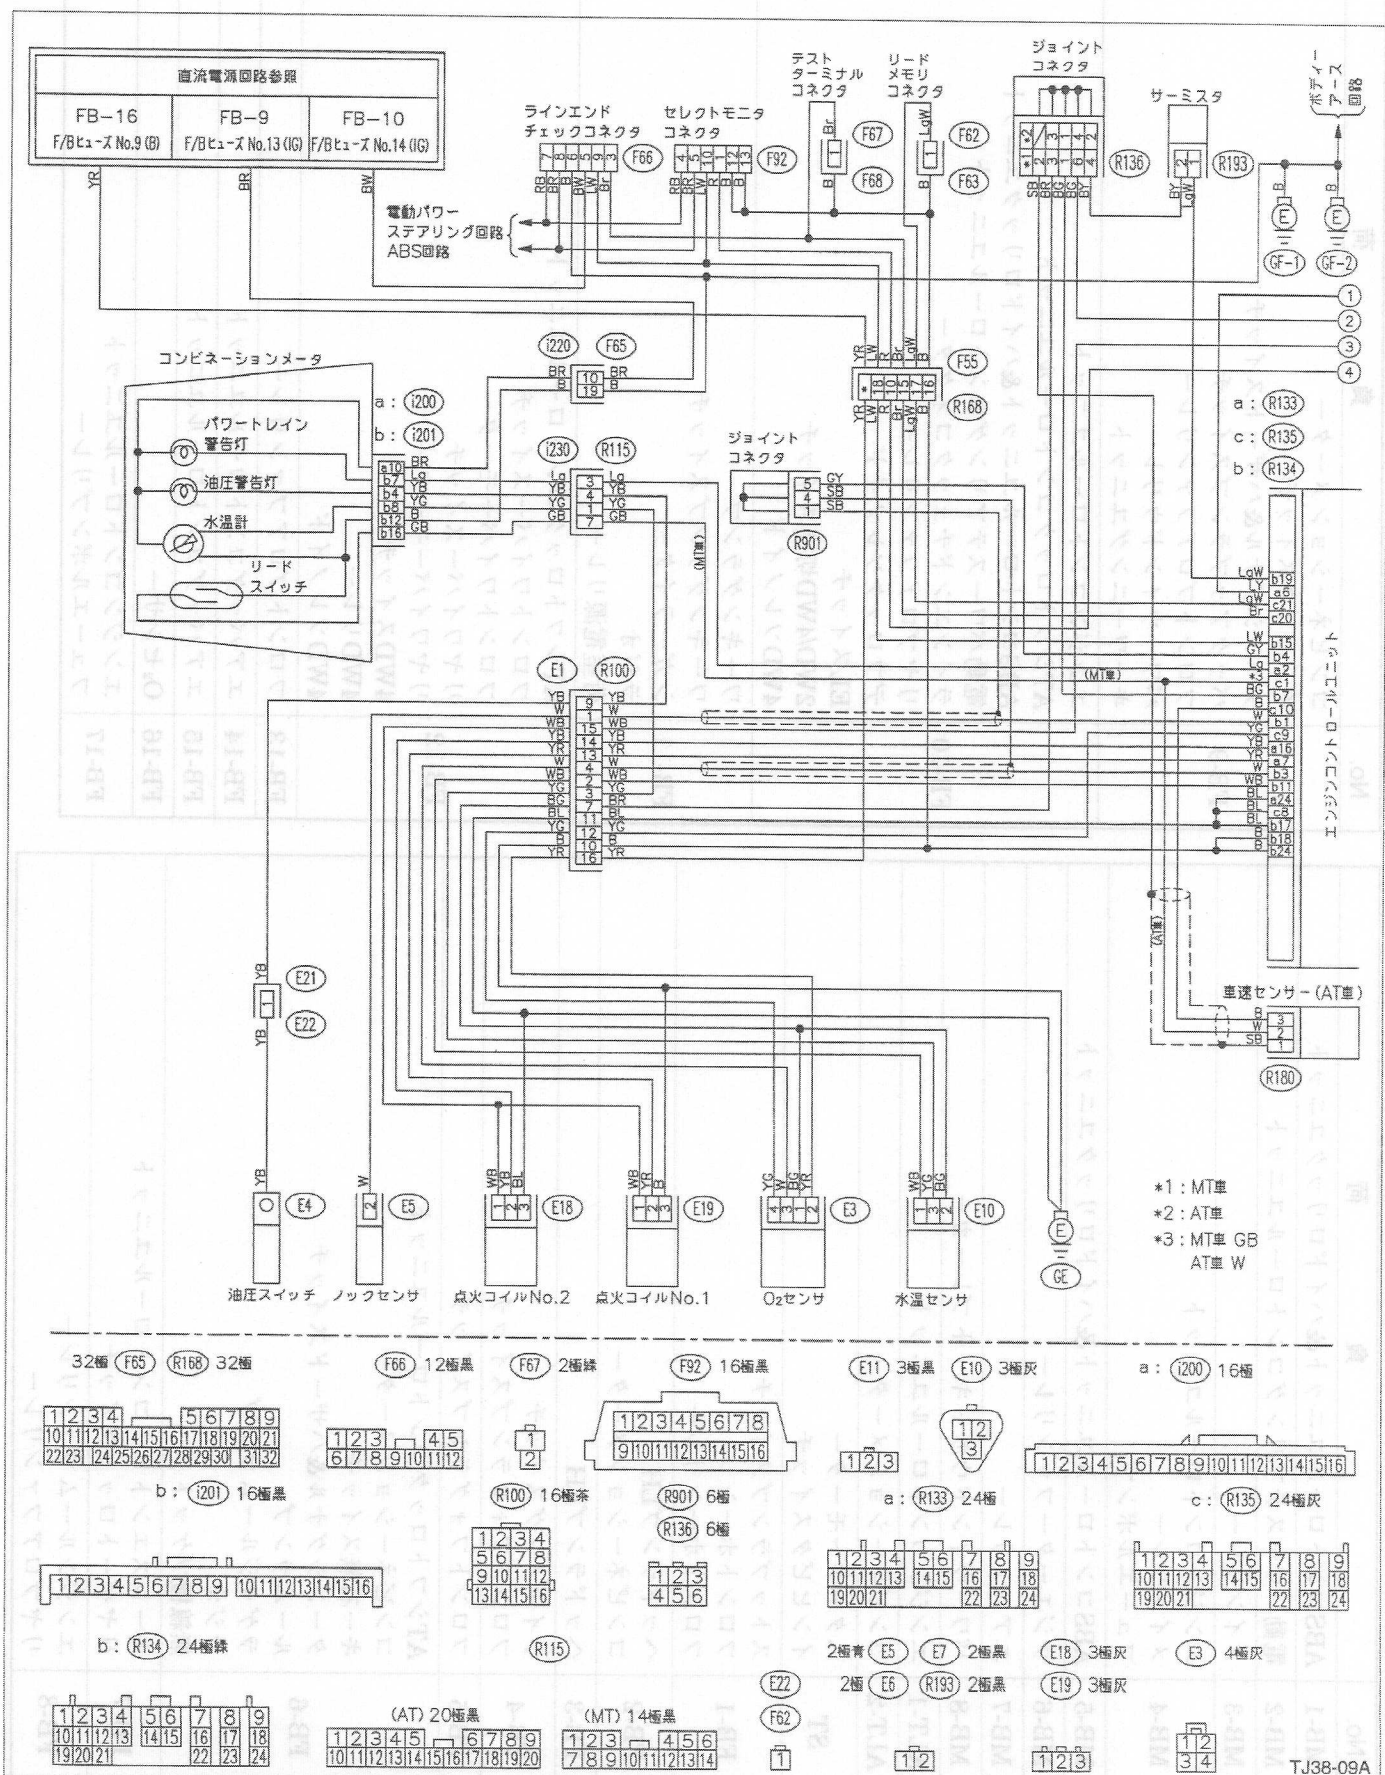

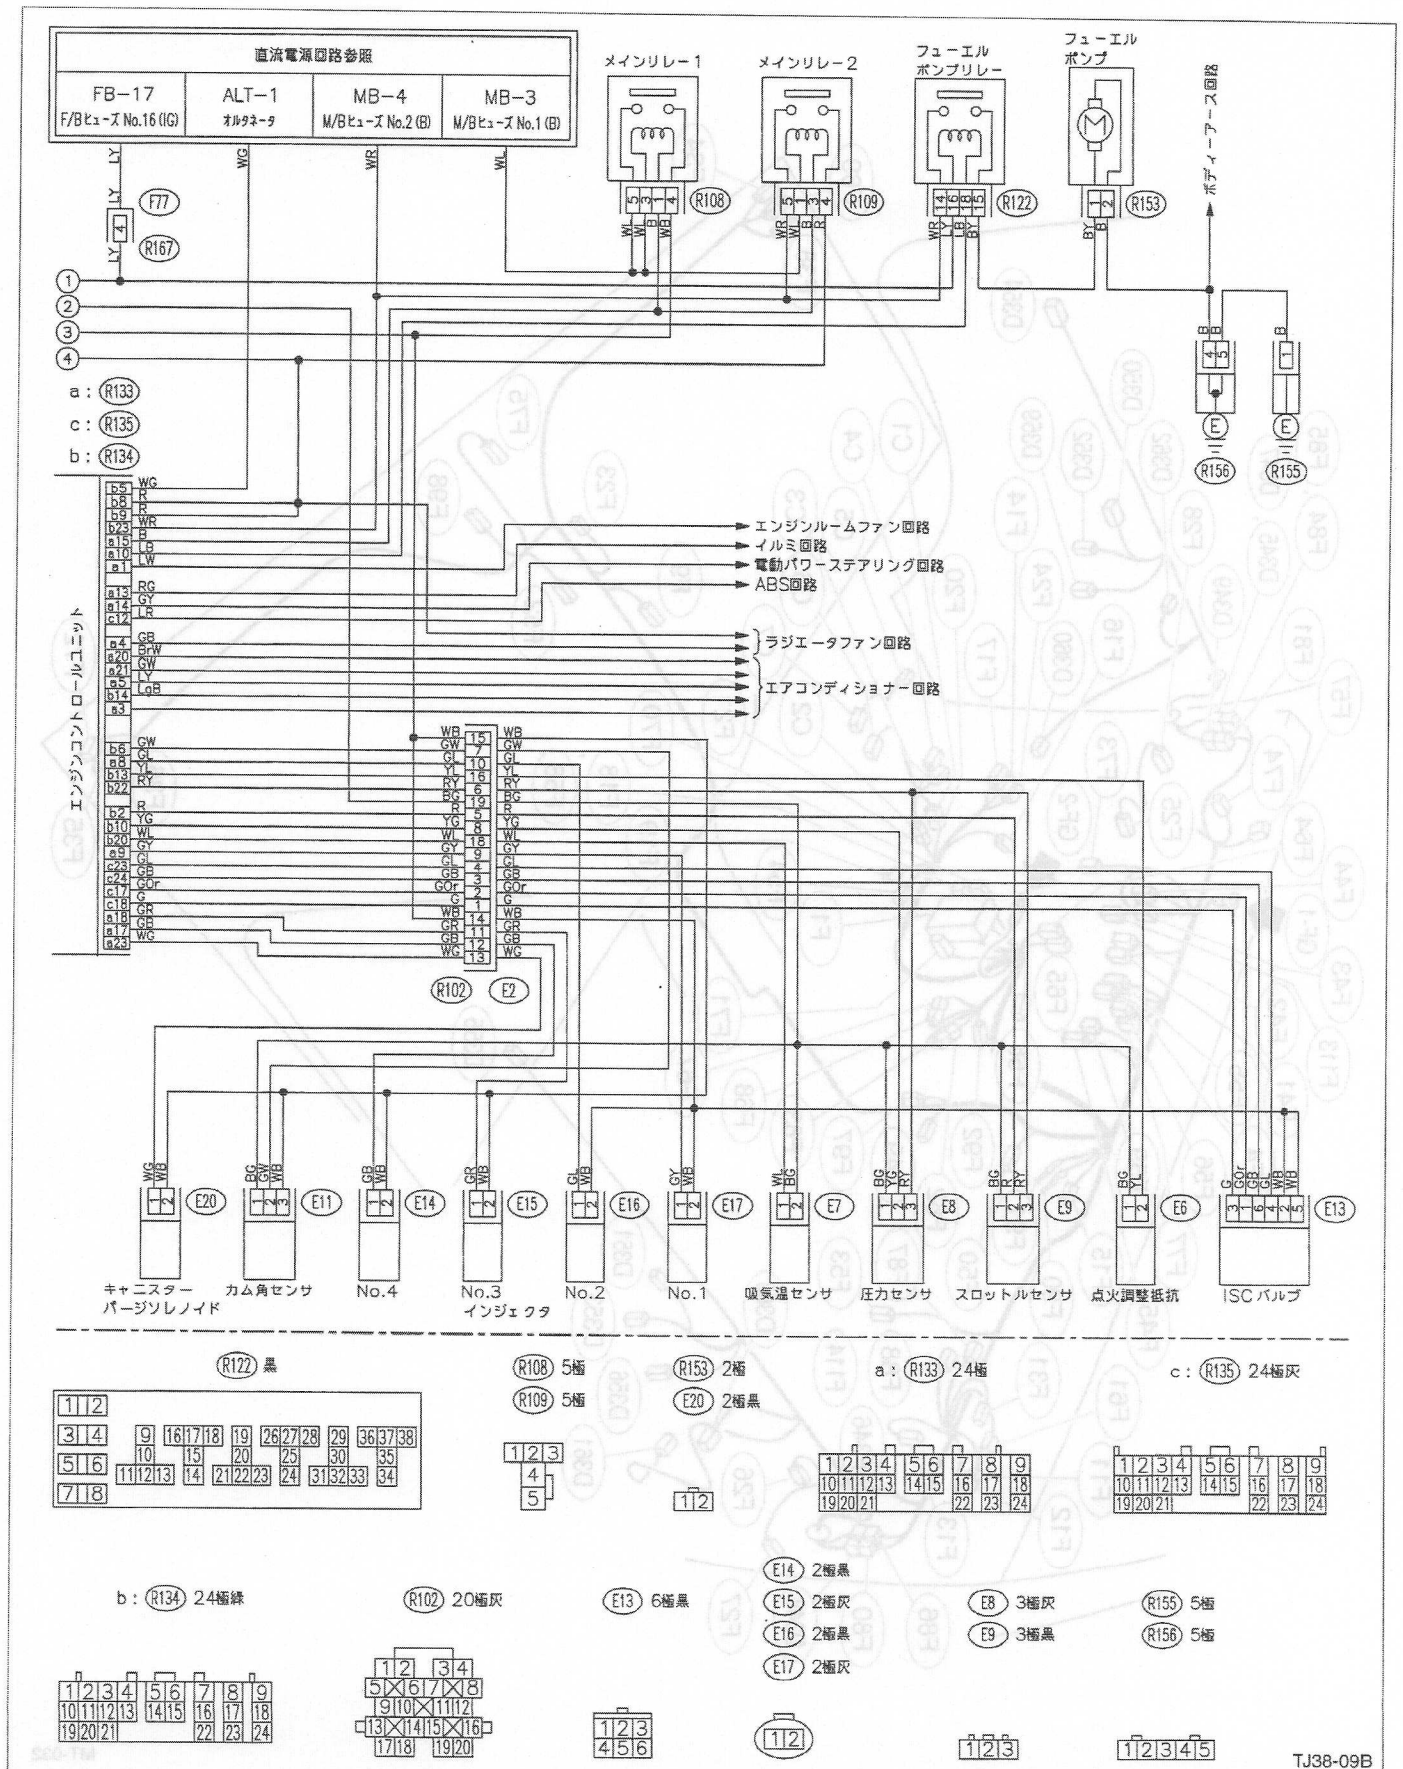

[2] 配線機装図


(1) コンパートメント (フロント)

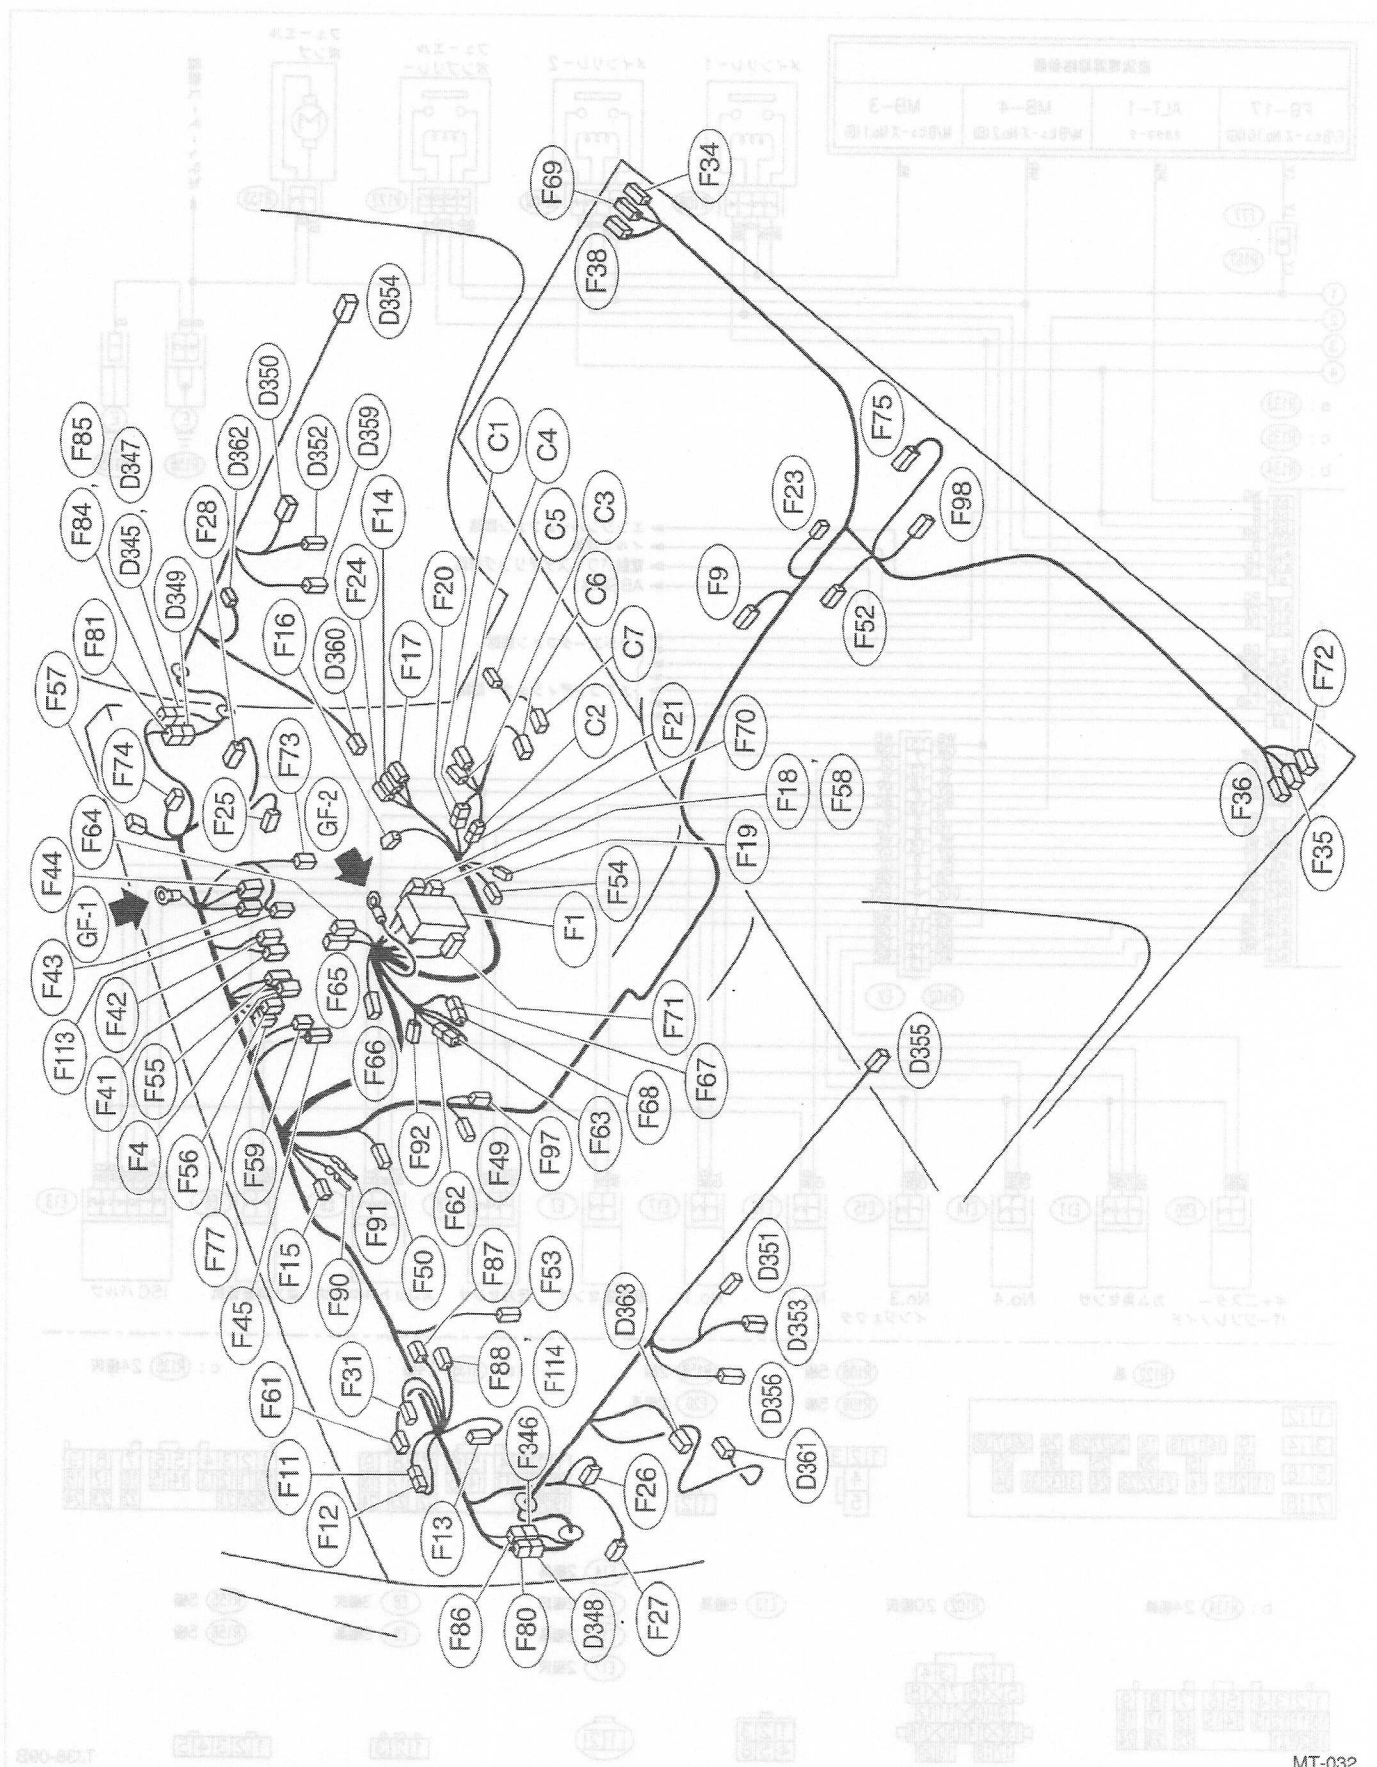


コネクタ			接 続		先 称
No.	極数	色	No.	名	
F1				ヒューズボックス (F/B)	
F4	16		R165	リヤワイヤリングハーネス	
F9	2			2WD/4WD切換えスイッチ	
F11	1		F12	セツトアッパコネクタ (キーレスエントリ)	
F12	1		F11		
F13	10			キーレスエントリ-コントロールユニット	
F14	2	黒		キー有無スイッチ	
F15	2			ダイアグノ-シスコネクタ (エアバッグ)	
F16	6	黄	A805	エアバッグコード	
F17	2			キーロックソレノイド (AT)	
F18	5	灰		バックホ-ンリレー (トラック)	
F19	4			パーキングレンジスイッチ&シフトロックソレノイド (AT)	
F20	24		C1	コンピネ-ションスイッチアダプタコード (パン)	
F21	16		C2	コンピネ-ションスイッチアダプタコード (トラック)	
F23	2			シートベルトスイッチ	
F24	5	黒		イグニッションスイッチ	
F25	3	黒		ヘッドランプRH	
F26	3	黒		ヘッドランプLH	
F27	4			フロントコンピネ-ションランプLH	
F28	4			フロントコンピネ-ションランプRH	
F31	6			フロントワイパーモーター	
F34	2			フロントドアスイッチRH	
F35	2			フロントドアスイッチLH	
F36	2			スライドアスイッチRH	
F38	2			スライドアスイッチLH	
F41	16			電動パワ-ステアリングコントロールユニット	
F42	4				
F43	6			トルクセンサ- (電動パワ-ステアリング)	
F44	2			APSモーター (電動パワ-ステアリング)	
F45	12			ATシフトロックコントロールユニット	
F49	6	黒		レジスタ- (A/C)	
F50	2			プロアファンモーター	
F52	2	茶		リヤプロアファンスイッチ	
F53	2			A/Cサーモスタット	
F54	2			パワ-ウインドウサーキットブレーカー	
F55	32		R168	リヤワイヤリングハーネス	
F56	3		R169		
F57	4		R314	ルーフコード (トラック)	
F58	5			パワ-ウインドウリレー (パン)	
F59	5			スターターインターロックリレー (MT)	
F61	6		R318	ルーフコード (パン)	

コネクタ			接 続		先 称
No.	極数	色	No.	名	
F62	1	黒	F63	リードメモリーコネクタ	
F63	1	黒	F62		
F64	3		i219	インストルメントパネルワイヤリングハーネス	
F65	32		i220		
F66	12	黒		ラインエンドドコネクタ	
F67	2	緑	F68	デスタター-ミナルコネクタ	
F68	2	緑	F67		
F69	2			スライドアロックアクチュエーターRH	
F70	5	灰		荷室電源リレー (パン)	
F71	5	灰		プロアファンリレー	
F72	2			スライドアロックアクチュエーターLH	
F73	2	黒		ストップランプスイッチ	
F74	2	黒		ブレーキフルードレベルスイッチ	
F75	1			パーキングブレーキスイッチ	
F77	4		R167	リヤワイヤリングハーネス (トラック)	
F80	8		D348	フロントドアコードLH	
F81	8		D349	フロントドアコードRH	
F84	2		D347	フロントドアコードRH	
F85	8		D345	フロントドアコード (ディアシワゴン)	
F86	8		D346		
F87	3			ドアスイッチダイオード (パン)	
F88	2			キーレスダイオード (パン・トラック)	
F90	1			チェック端子 (ダイアグノ-シス)	
F91	1				
F92	16	黒		セレクトモニターコネクタ	
F97	1			オプシヨ-ンコネクタ (フロントフォグランプ)	
F98	3			ABS G-センサ	
F113	2	黒		クラッチスイッチ (MT)	
F114	2			キーレスダイオード (トラック)	


(2) エンジンワイヤリングハーネス (NA)

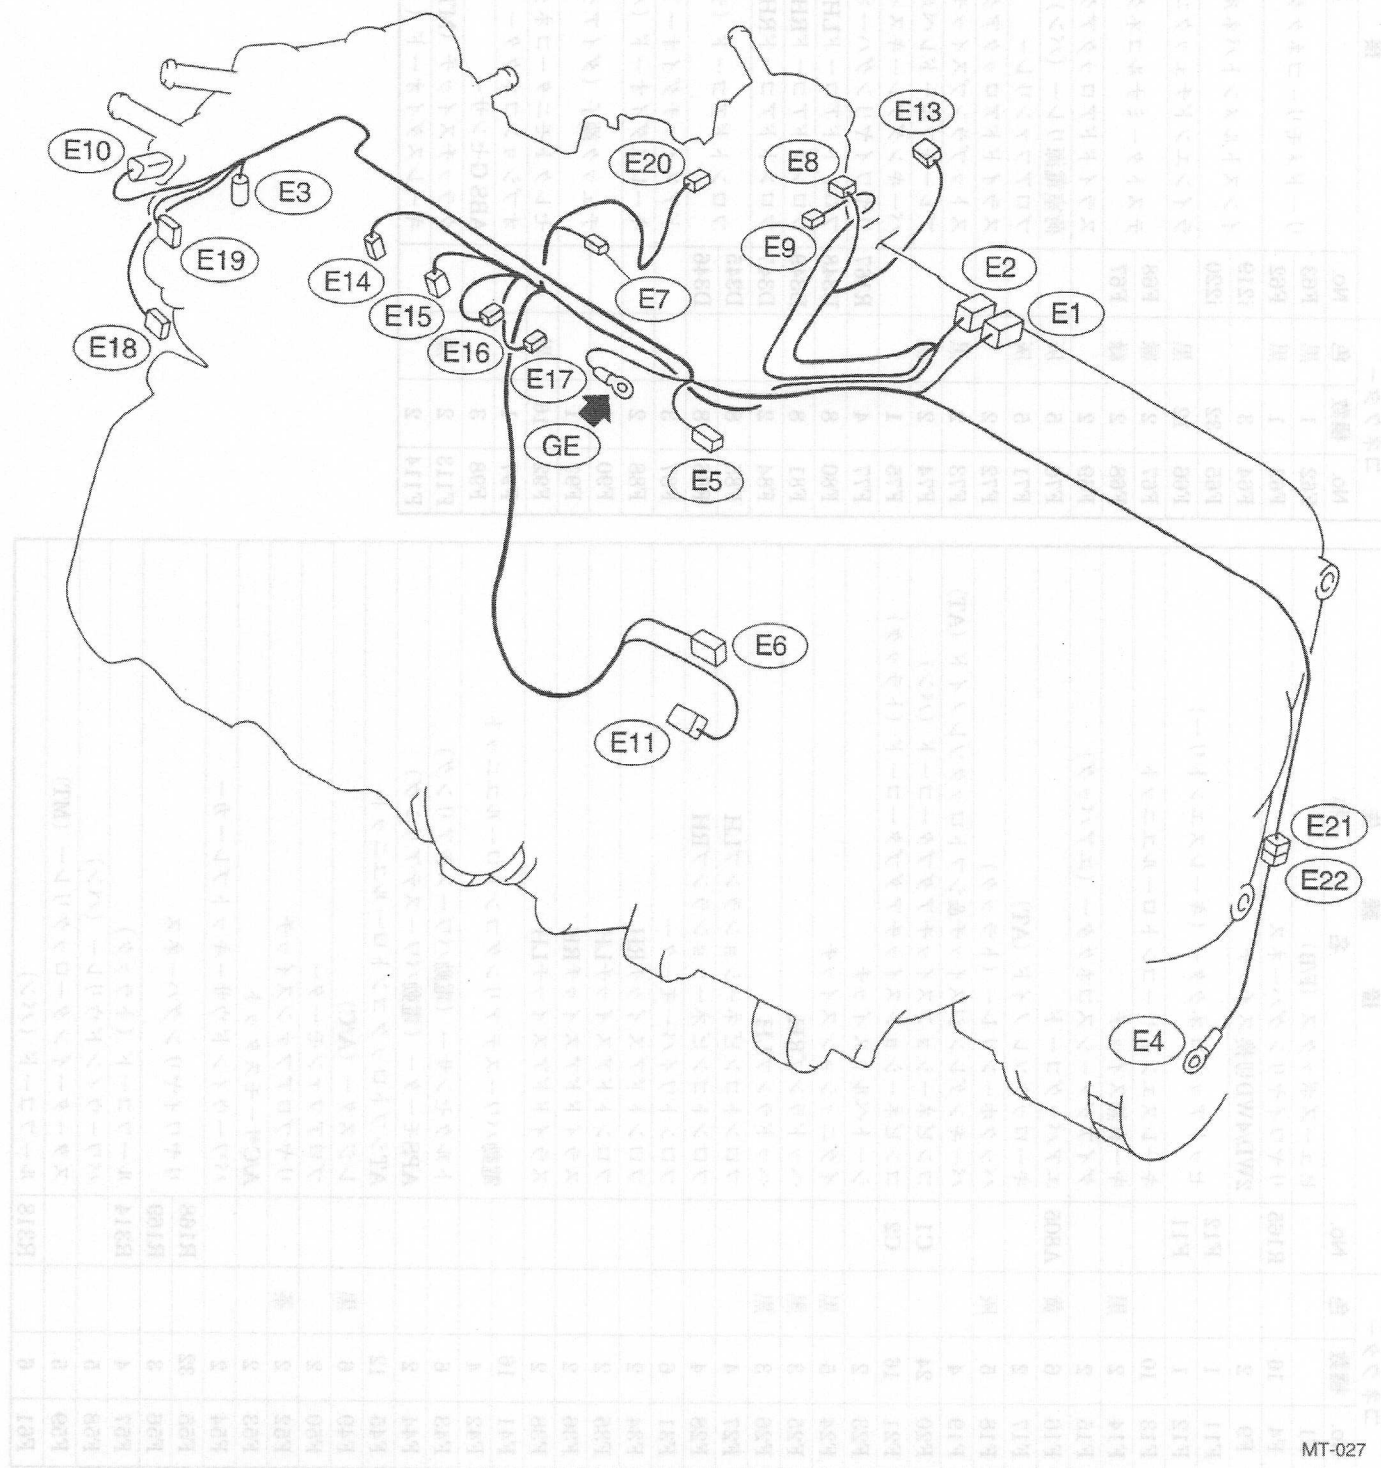

コネクタ－		接 続		先 称	
No.	極数	色	No.	名	
E1	16	濃灰	R100	リヤワイヤリングハーネス	
E2	20	濃灰	R102		
E3	4	灰			
E4	1			O ₂ センサ－	
E5	2	青		オイルプレッシャースイッチ	
E6	2			ノックセンサ－	
E7	2	黒		点火時期調整抵抗	
E8	3	灰		吸気温度センサ－	
E9	3	黒		圧力センサ－	
E10	3	灰		スロットルセンサ－	
E11	3	黒		水温センサ－	
E13	6	黒		カム角センサ－	
E14	2	黒		ISCバルブ	
E15	2	灰		フューエルインジェクター #4	
E16	2	黒		フューエルインジェクター #3	
E17	2	灰		フューエルインジェクター #2	
E18	3	灰		フューエルインジェクター #1	
E19	3	灰		イグニッションコイル 2	
E20	2	黒		イグニッションコイル 1	
E21	1			CPCバルブ	
E22	1		E22	オイルプレッシャースイッチ	

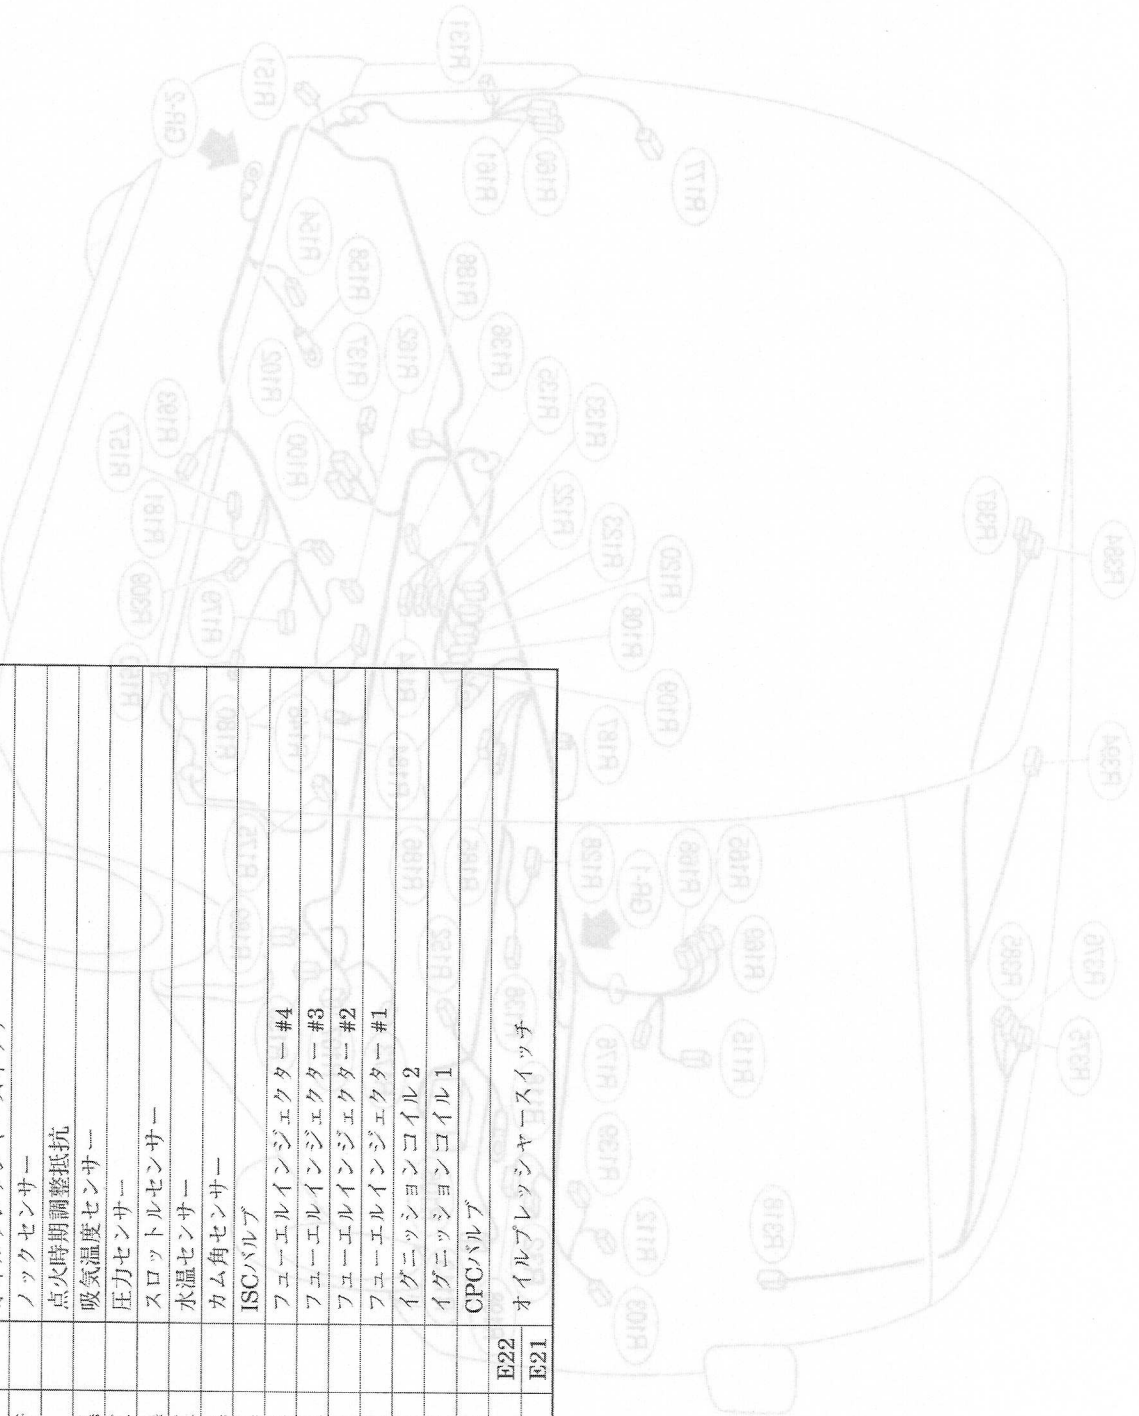

(3) リヤワイヤリングハーネス (バン, ワゴン)

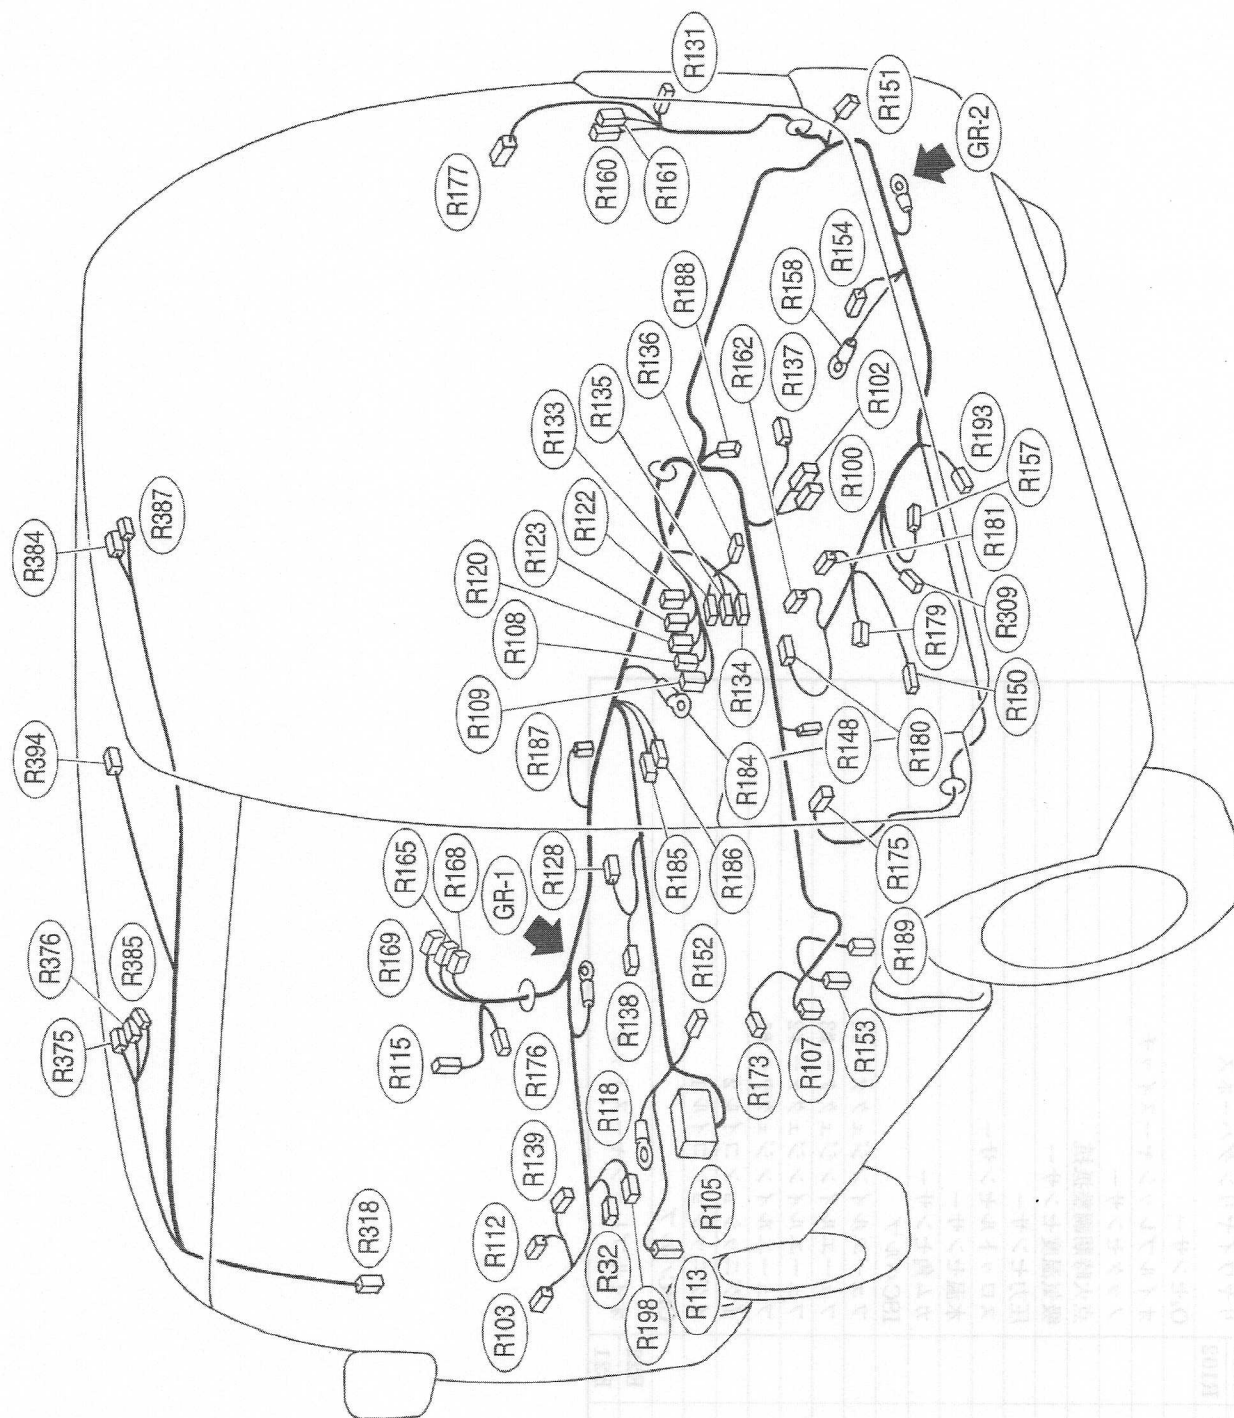

コネクタ			接 続		先 称
No.	極数	色	No.	名	称
R32	2			フロントウオッシュヤーマーター	
R100	16	茶	E1		
R102	20	灰	E2		
R103	4	灰		エンジンワイヤリングハーネス	
R105				フロントフォグランプコード	
R107	2			メインヒューズボックス (M/B)	
R108	5			エンジンルームファンモーター	
R109	5			メインリレー1	
R112	2			メインリレー2	
R113	2	黒		ホーン	
R115	14	黒	i230	ABSスピードセンサー フロントLH	
R118	20	黒	i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (MT)	
R122	1			インストルメントパネルワイヤリングハーネス (AT)	
R123	38	黒		バッテリー端子	
R128	5			リレーボックス	
R130	2	黒		リヤプロアファンリレー	
R131	6			ラジエーターファンモーター	
R133	6			リヤコンピネーションランブLH	
R134	24			リヤコンピネーションランブRH	
R135	12				
R136	1			エンジンコントロールユニット	
R137	2	黒		ジョイントコネクタ	
R138	2	灰		A/Cコンプレッサ	
R139	3	灰		コンデンサーファンモーター	
R148	2	黒		HI-LOプレッシャースイッチ	
R150	2	灰		4WDソレノイド	
R151	2	黒		バックアップランプスイッチ (MT)	
R152	2	黒		バックホーン	
R153	2	黒		リヤプロアファンモーター	
R154	3	緑		フューエルポンプ	
R157	1	黒		オルタネーター	
R158	1			スターターモーター	
R160	4		D312	オルタネーター-B端子	
R161	6		D313	リヤゲートコード	
R162	3	黒		車速センサー (赤帽車)	
R165	16		F4		
R168	32		F55	フロントワイヤリングハーネス	
R169	3		F56		
R173	2			燃料計ユニット	
R175	6			リヤコンピネーションランブLH	

＜ルーフコード＞

コネクタ			接 続		先 称
No.	極数	色	No.	名	称
R176	2			ABSチェックコネクタ	
R177	2			荷室電源ソケット	
R179	9	灰		インピタススイッチ (AT)	
R180	3			車速センサー	
R181	2			ATシフトソレノイド	
R184	1			ABSモーターアース	
R185	31			ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット	
R186	8	黒		ABSシールドジョイントコネクタ	
R187	2	黒		ABSスピードセンサー フロントRH	
R188	2	黒		ABSスピードセンサー リヤLH	
R189	2	黒		ABSスピードセンサー リヤLH	
R193	2	青		サーマスター	
R198	2	茶		リヤウオッシュヤーマーター	
R309	2			4WDスイッチ	

コネクタ			接 続		先 称
No.	極数	色	No.	名	称
R318	6		F61	フロントワイヤリングハーネス	
R375	2	黒		ルーフランプ (ドア連動無し)	
R376	2	灰		ルーフランプ (ドア連動付)	
R384	2	灰		ラゲッジルームランプ	
R385	3	灰		(スライドドア&リヤゲートスイッチ連動型)	
R387	2	灰		ルーフランプ (ラゲッジルームランプ連動型)	
R394	4			ラゲッジルームランプ (フロントドア連動型)	
				キーレスレシーバー	

