


3. 配線機装図


(イボロて) イボセイーハ ■全体構成図

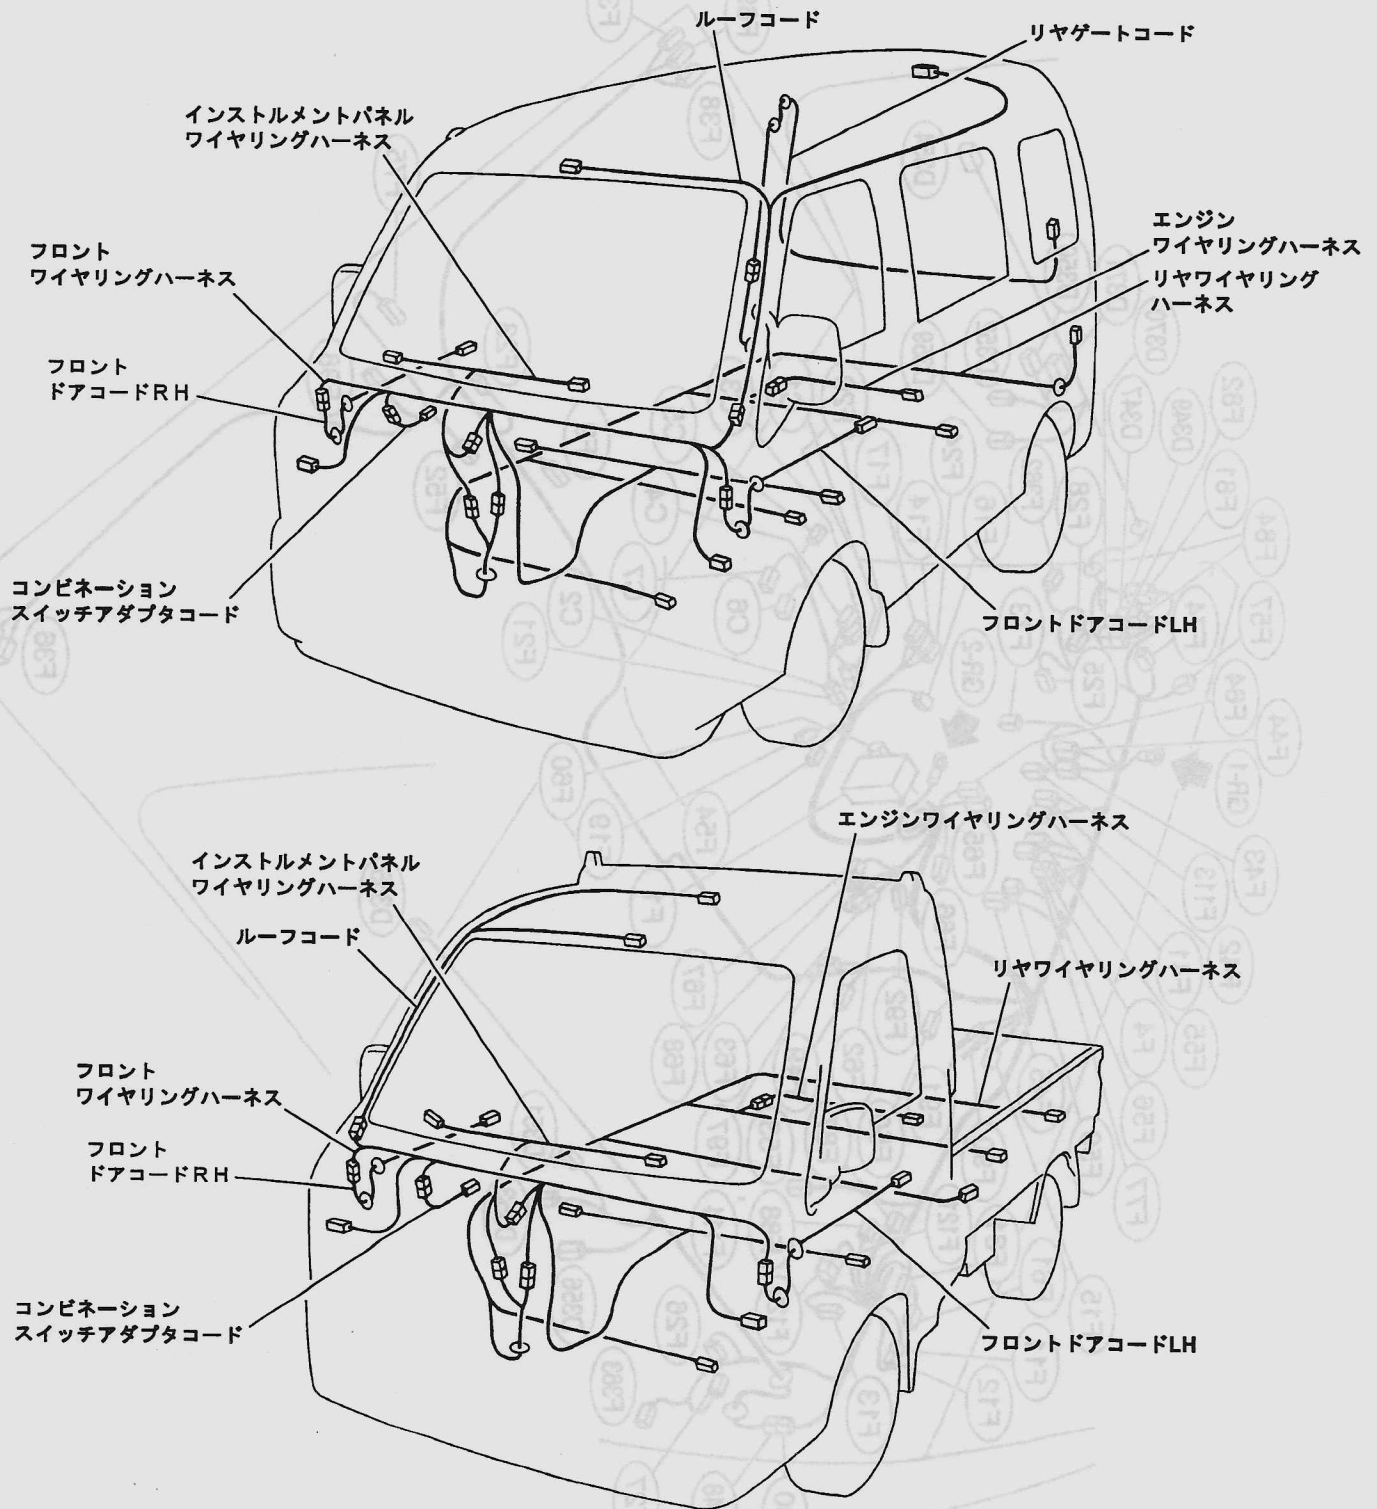

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F1				ヒューズボックス (F/B)
F4	16		R165	リヤワイヤリングハーネス
F9	2	黒		2WD/4WD切換スイッチ
F11	1		F12	セットアップコネクタ (キーレスエントリ)
F12	1		F11	
F13	12			キーレスエントリコントロールユニット (アンサーバック無)
	18			キーレスエントリコントロールユニット (アンサーバック付)
F14	2	黒		キー有無スイッチ
F15	2			ダイヤグノーシスコネクタ (エアバッグ)
F16	6	黄	A805	エアバッグコード
F17	2			キーロックソレノイド (AT)
F19	4			パーキングブレーキスイッチ&シフトロックソレノイド (AT)
F20	24		C1	コンピネーションスイッチアダプタコード (バン)
F21	16		C2	コンピネーションスイッチアダプタコード (トラック)
F23	2			シートベルトスイッチ
F24	5	黒		イグニッションスイッチ
F25	3	黒		ヘッドランプRH
F26	3	黒		ヘッドランプLH
F27	4	灰		フロントコンピネーションランプLH
F28	4	灰		フロントコンピネーションランプRH
F31	6			フロントワイパーモータ
F34	2			フロントドアスイッチRH
F35	2			フロントドアスイッチLH
F36	2			スライドアスイッチLH (バン)
F38	2			スライドアスイッチRH (バン)
F41	16			電動パワーステアリングコントロールユニット
F42	4			
F43	6			トルクセンサ (電動パワーステアリング)
F44	2			APSモーター (電動パワーステアリング)
F45	12			ATシフトロックコントロールユニット
F49	6			レジスタ (A/C)
F50	2			プロアファンモータ
F52	2	茶		リヤプロアファンスイッチ (バン)
F53	2			A/Cサーモスタット
F54	2			パワーウインドウサーキットブレーカ (バン)
F55	32		R168	リヤワイヤリングハーネス
F56	3		R169	
F57	4		R314	ルーフコード (トラック)
F59	5			スタータインターロックリレー (MT)
F60	11	青		パワーウインドウリレー・荷室電源リレー (バン)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F60	11	青		プロアファンリレー・バックホーンリレー (トラック)
F61	6		R318	ルーフコード (バン)
F62	1	黒	F63	リードメモリコネクタ
F63	1	黒	F62	
F64	3		i219	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
F65	32		i220	
F66	12	黒		ラインエントリチェッカーコネクタ
F67	2	緑	F68	テストターミナルコネクタ
F68	2	緑	F67	
F69	2			スライドアロックアクチュエータRH (バン)
F72	2			スライドアロックアクチュエータLH (バン)
F73	2	黒		ストップランプスイッチ
F74	2			ブレーキフルードレベルスイッチ
F75	1	黒		パーキングブレーキスイッチ
F77	4		R167	リヤワイヤリングハーネス (トラック)
F80	8		D348	フロントドアコードLH
F81	8		D349	フロントドアコードRH
F82	3		D370	フロントワイヤリングハーネス
F84	2		D347	フロントドアコードRH
F87	3			ドアスイッチチャイオード (バン)
F88	2			キーレスチャイオード (バン)
F90	1			チェッカー端子 (ダイヤグノーシス)
F91	1			
F92	16	黒		セレクトモニタコネクタ
F97	1			オプションコネクタ (フロントフォグランプ)
F98	3			ABS Gセンサ
F113	2			クラッチスイッチ (MT)
F114	3			キーレスチャイオード (トラック)
F120	1	青	F121	バックアップカットコネクタ
F121	1	青	F120	
F362	2			サイドターンシグナルランプRH
F363	2			サイドターンシグナルランプLH

(1) コンパートメント (フロント) <続き>

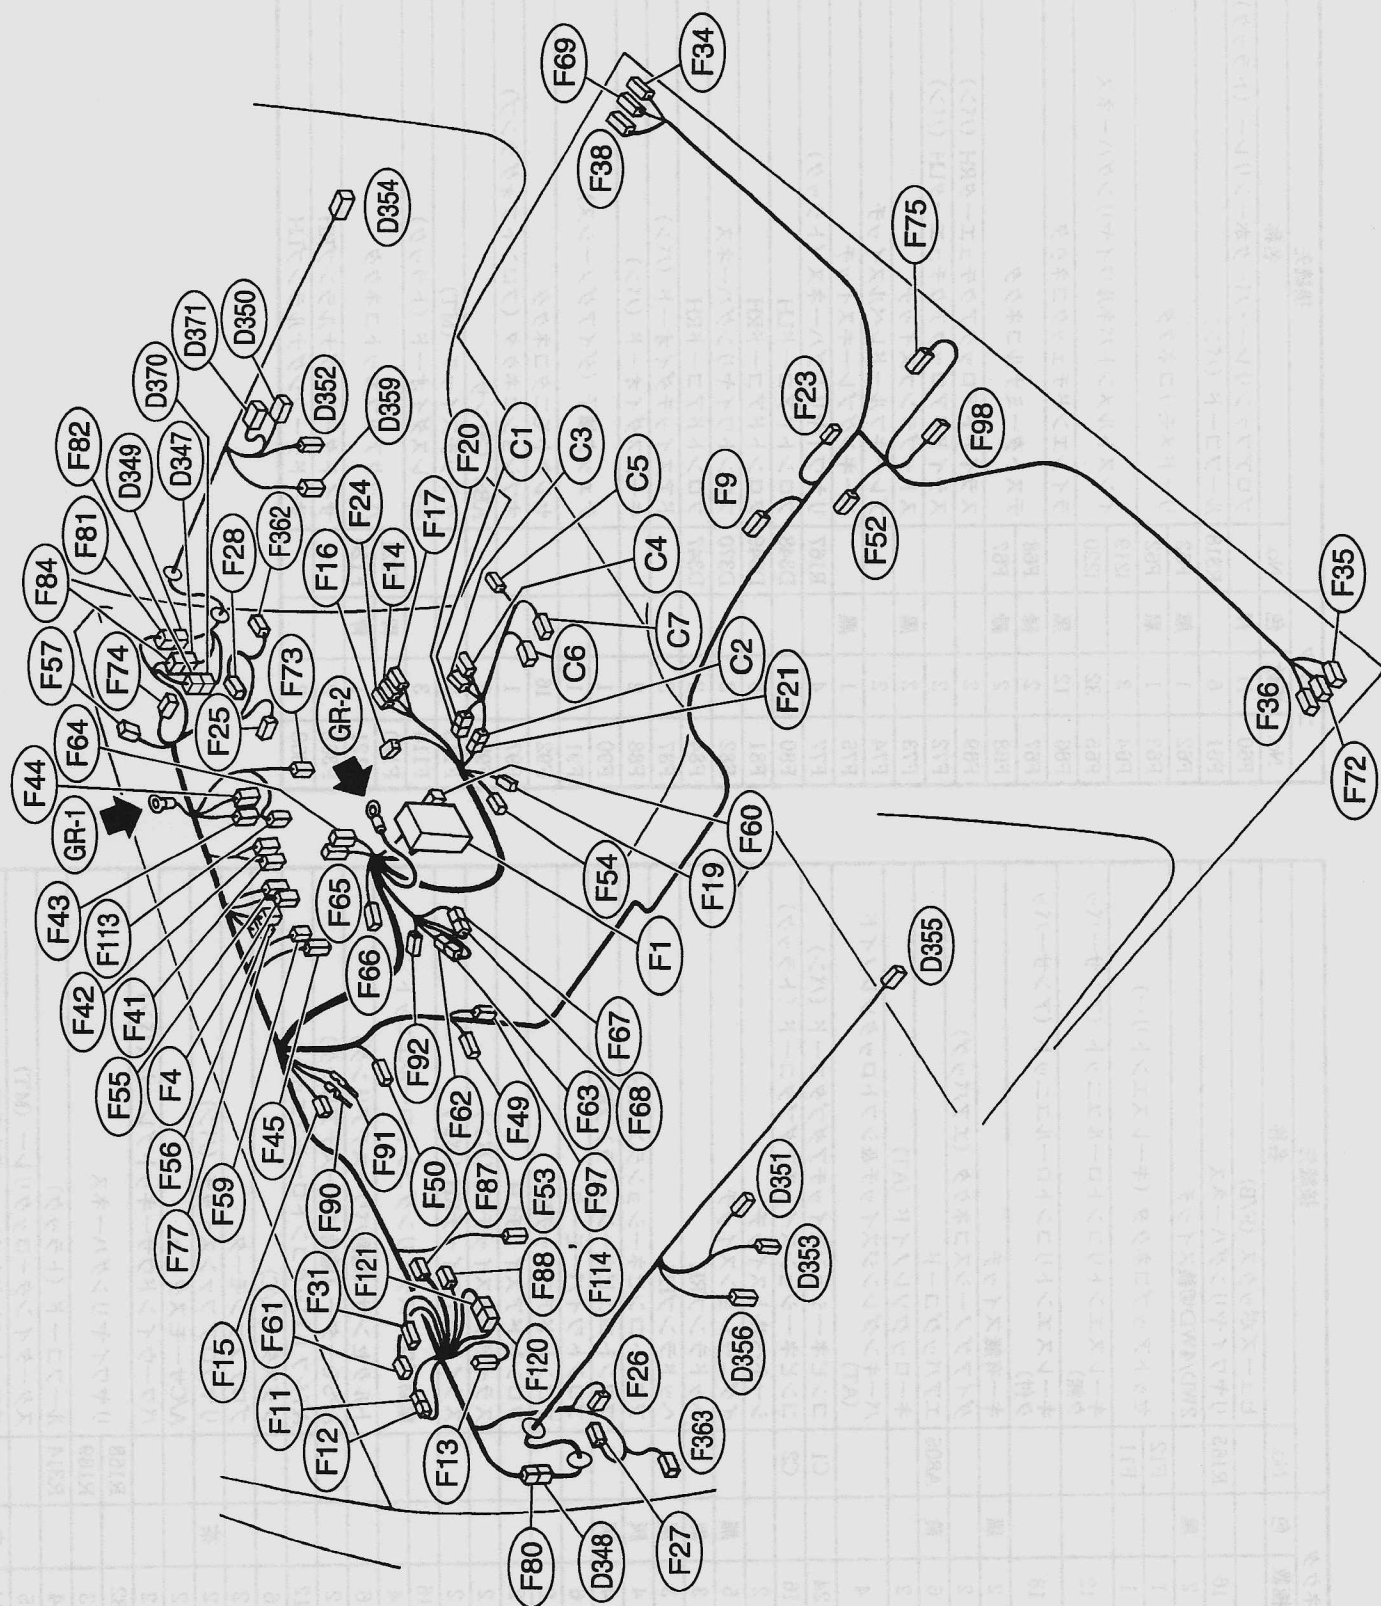

<コンビネーションスイッチアダプタコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
C1	10		F20	
C2	10		F21	フロントワイヤリングハーネス
C3	3	黒		ターニングダナル&ハザードユニット
C4	1			ホーンスイッチ (エアバッグ付車)
C5	5			ホーンリレー (エアバッグ付車)
C6	9			
C7	13			コンビネーションスイッチ


<フロントドアコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
D347	2		F84	
D348	8		F80	フロントワイヤリングハーネス
D349	8		F81	
D350	8			パワーウインドウメイススイッチ
D351	5			パワーウインドウサブスイッチ
D371	6			パワーウインドウメイススイッチ
D352	6			パワーウインドウモーターRH
D353	2			パワーウインドウモーターLH
D354	4	灰		フロントドアロックアクチュエーターRH
D355	4			フロントドアロックアクチュエーターLH
D356	2			フロントドアスビーガルH
D359	2			フロントドアスビーガルRH
D370	3		F82	フロントワイヤリングハーネス

(AN) スネーハ でベリサトロ ベジベエ (S)




(2) エンジン ワイヤリング ハーネス (NA)

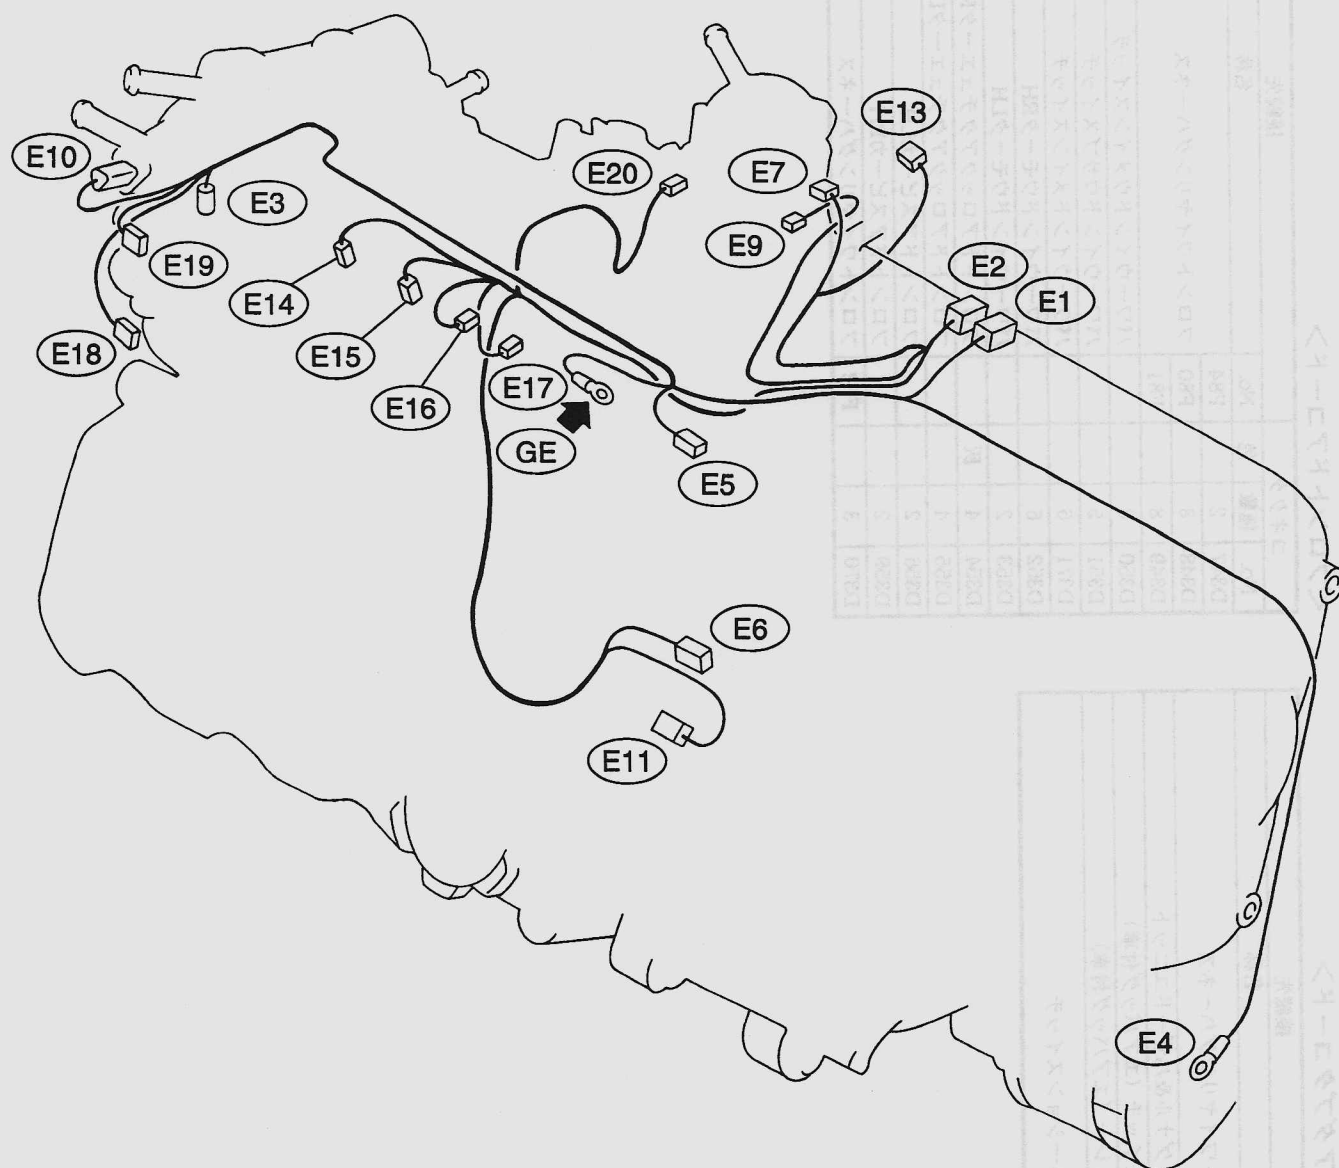


コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
E1	16	茶	R100	リヤワイヤリングハーネス
E2	20	薄灰	R102	
E3	4	濃灰		O ₂ センサ
E4	1	濃灰		オイルプレッシャースイッチ
E5	2	緑		ロックセンサ
E6	2			点火時期調整抵抗
E7	4	濃灰		圧力センサ&吸気温度センサ
E9	3	黒		スロットルセンサ
E10	3	灰		水温センサ
E11	3	黒		カム角センサ
E13	6	黒		ISCバルブ
E14	2	黒		フューエルインジェクタ #4
E15	2	薄灰		フューエルインジェクタ #3
E16	2	黒		フューエルインジェクタ #2
E17	2	薄灰		フューエルインジェクタ #1
E18	3	灰		イグニッションコイル 2
E19	3	濃灰		イグニッションコイル 1
E20	2	黒		CPCバルブ



(3) エンジン ワイヤリング ハーネス (SC)

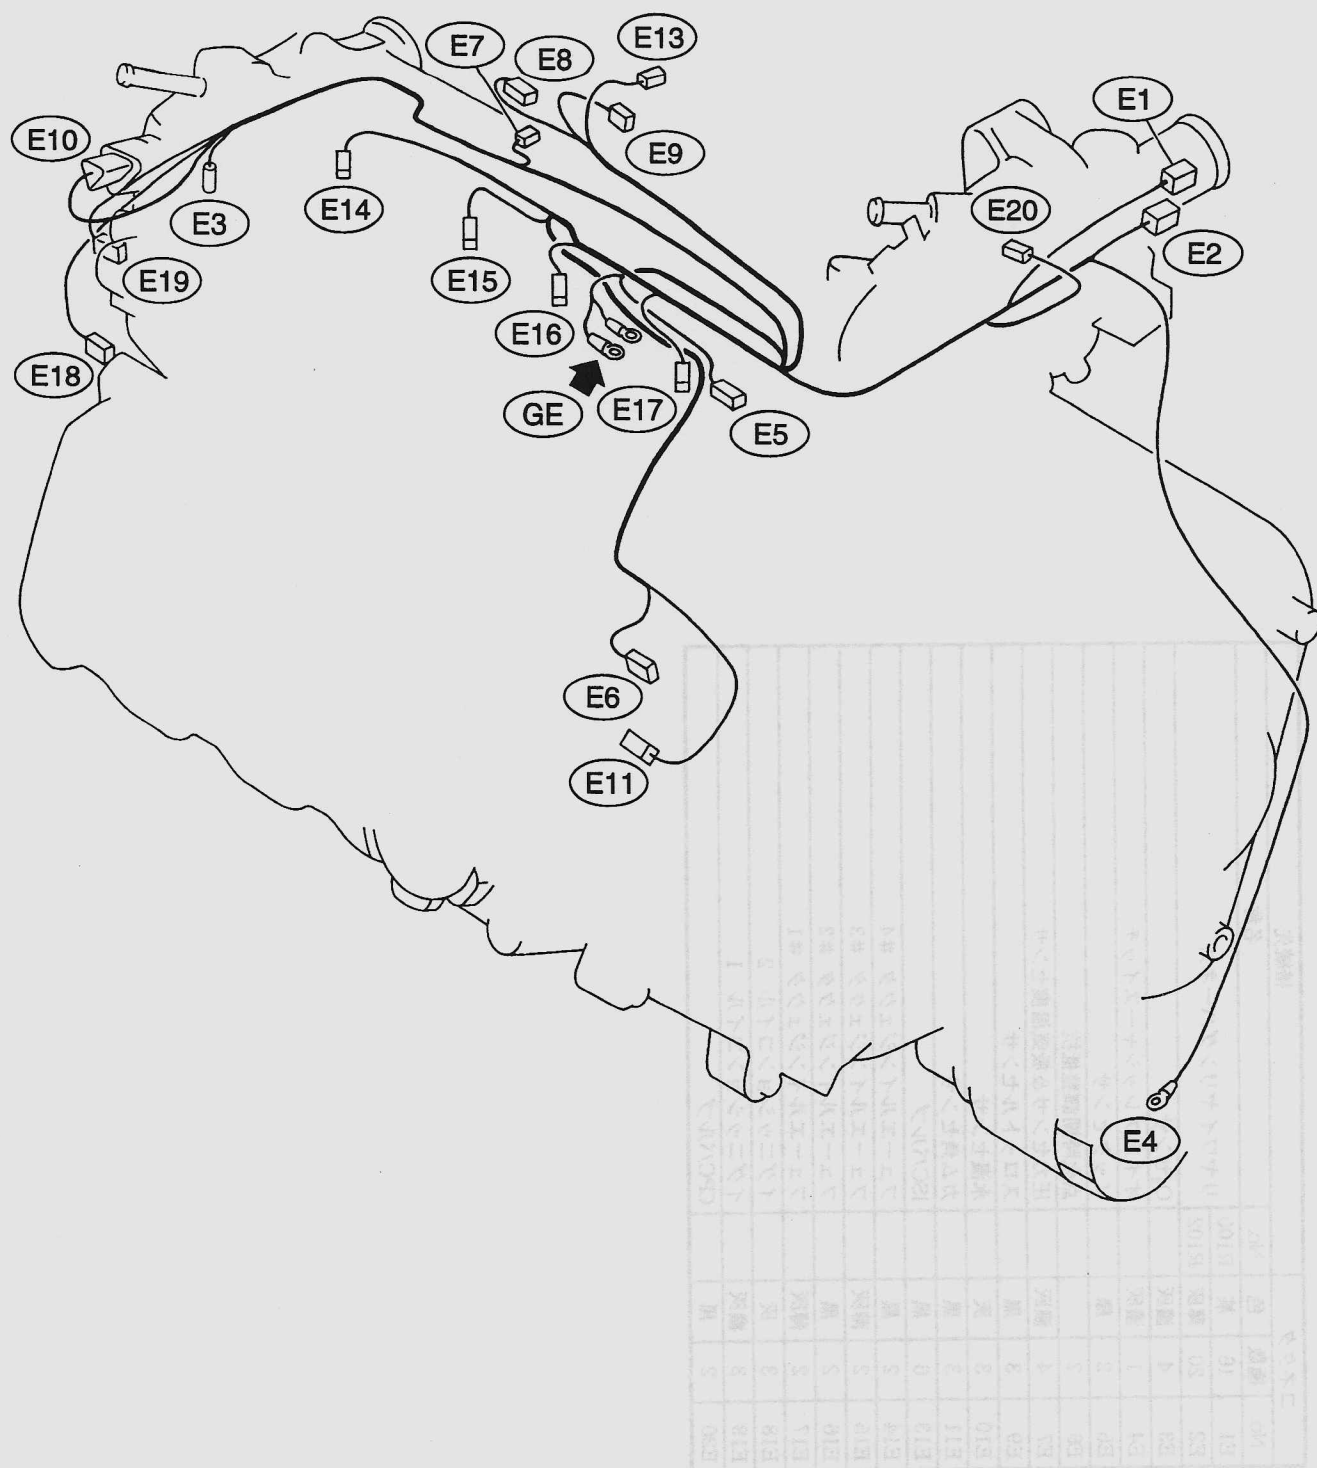

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
E1	16	茶	R100	リヤワイヤリングダハーネス
E2	20	灰	R102	
E3	4	灰		O ₂ センサ
E4	1	灰		オイルプレッシャースイッチ
E5	2	緑		ノックセンサ
E6	2			点火時期調整抵抗
E7	2	黒		吸気温度センサ
E8	3	灰		圧力センサ
E9	3	黒		スロットルセンサ
E10	3	灰		水温センサ
E11	3	黒		カム角センサ
E13	6	黒		ISCバルブ
E14	2	黒		フューエルインジェクタ #4
E15	2	灰		フューエルインジェクタ #3
E16	2	黒		フューエルインジェクタ #2
E17	2	灰		フューエルインジェクタ #1
E18	3	灰		イグニッションコイル 2
E19	3	濃灰		イグニッションコイル 1
E20	2	黒		CPCバルブ

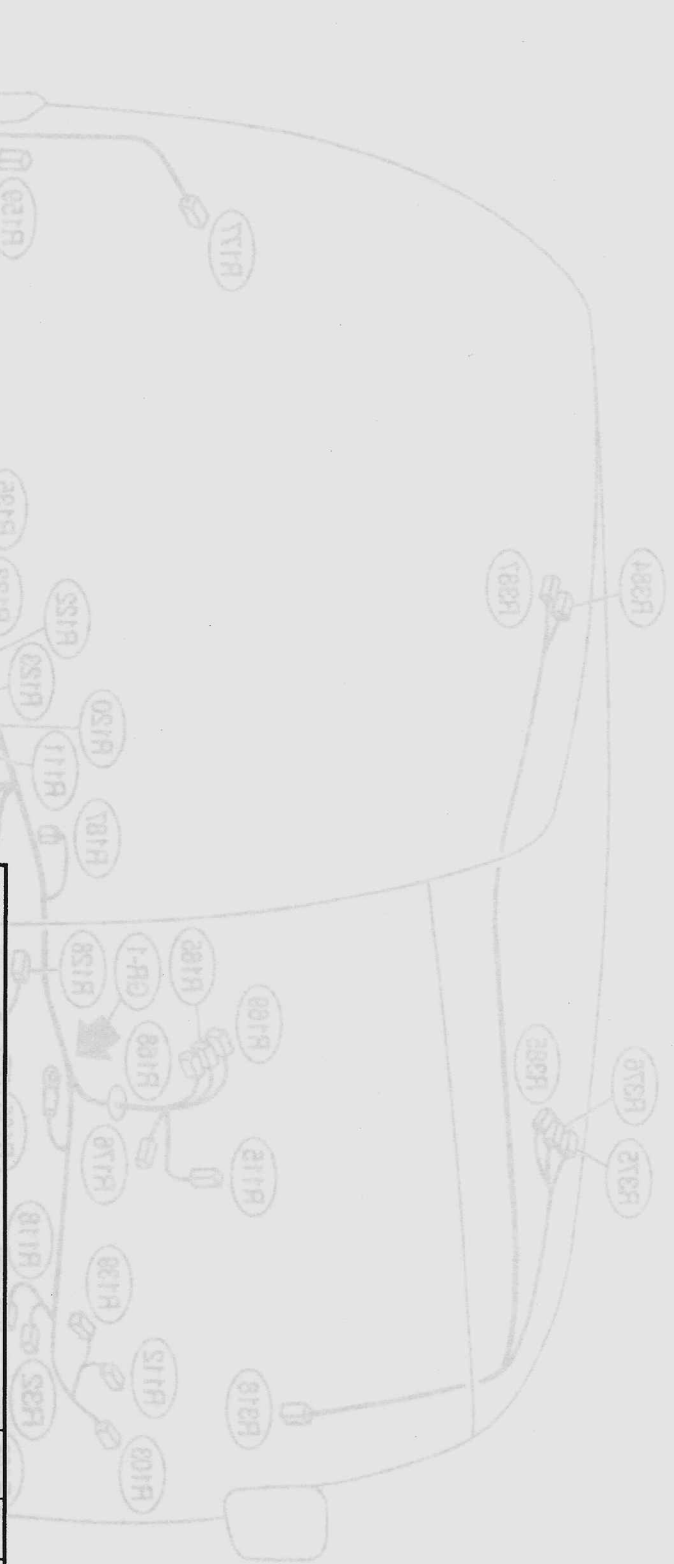


コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R32	2			フロントウオッシュャーモータ
R100	16	茶	E1	エンジンワイヤリングハーネス
R102	20	灰	E2	
R103	4	灰		フロントフォグランプコード
R105				メインヒューズボックス (M/B)
R107	2			エンジンルームファンモータ
R111	11	青		メインリレー1・メインリレー2
R112	2			ホーン
R113	2			ABSスピードセンサ フロントLH
R115	14	黒	i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (MT)
	20		i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス (AT)
R118	1			バッテリー端子
R122	38	黒		リレーボックス
R123	5			リヤプロアファンリレー
R124	5			バックホーンリレー (NA)
R128	2	黒		ラジエターファンモータ
R130	6			リヤコンピネーションランブLH
R131	6			リヤコンピネーションランブRH
R133	24			エンジンコンントロールユニット
R134	24	緑		
R135	24	灰		
R136	12			ジョイントコネクタ
R137	1			A/Cコンプレッサ
R138	2	黒		コンデンサファンモータ
R139	2	灰		HI-LOプレッシャスイッチ
R148	3	灰		4WDソレノイド (MT)
R150	2	黒		バックアップランブスイッチ (MT)
R151	2	灰		バックホーン
R152	2	黒		リヤプロアファンモータ
R153	2			フューエルポンプ
R154	3	緑		オルタネータ
R157	1	黒		スタータモータ
R158	2			オルタネータB端子
R159	10		D315	リヤゲートコード
R162	3	黒		車速センサ (NA)
R165	16		F4	
R168	32		F55	フロントワイヤリングハーネス
R169	3		F56	
R173	2			燃料計ユニット
R175	6			リヤコンピネーションランブLH
R176	2			ABSチェックコネクタ
R177	2			荷室電源ソケット

＜ルーフコールド＞

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R179	9			インヒビタスイッチ (AT)
R180	3	灰		車速センサ (AT)
R181	2			ATシフトソレノイド
R184	1			ABSモーターアース
R185	31			ABSコンントロールユニット&ハイドロリックユニット
R186	8			ABSシールドジョイントコネクタ
R187	2	黒		ABSスピードセンサ フロントRH
R188	2	黒		ABSスピードセンサ リヤRH
R189	2	黒		ABSスピードセンサ リヤLH
R193	2	黒		サーミスタ (SCエンジン車)
R198	2	青		リヤウオッシュャモータ
R309	2	黒		4WDスイッチ (MT)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R318	6		F61	フロントワイヤリングハーネス
R375	2	黒		ルーフランブ (ドア運動無し)
R376	2	灰		ルーフランブ (ドア運動付)
R384	2	灰		ラゲッジルームランブ (スライドドア&リヤゲートスイッチ運動型)
R385	3	灰		ルーフランブ (ラゲッジルームランブ運動型)
R387	2	灰		ラゲッジルームランブ (フロントドア運動型)


(5) リヤ ワイヤリング ハーネス (トラック)

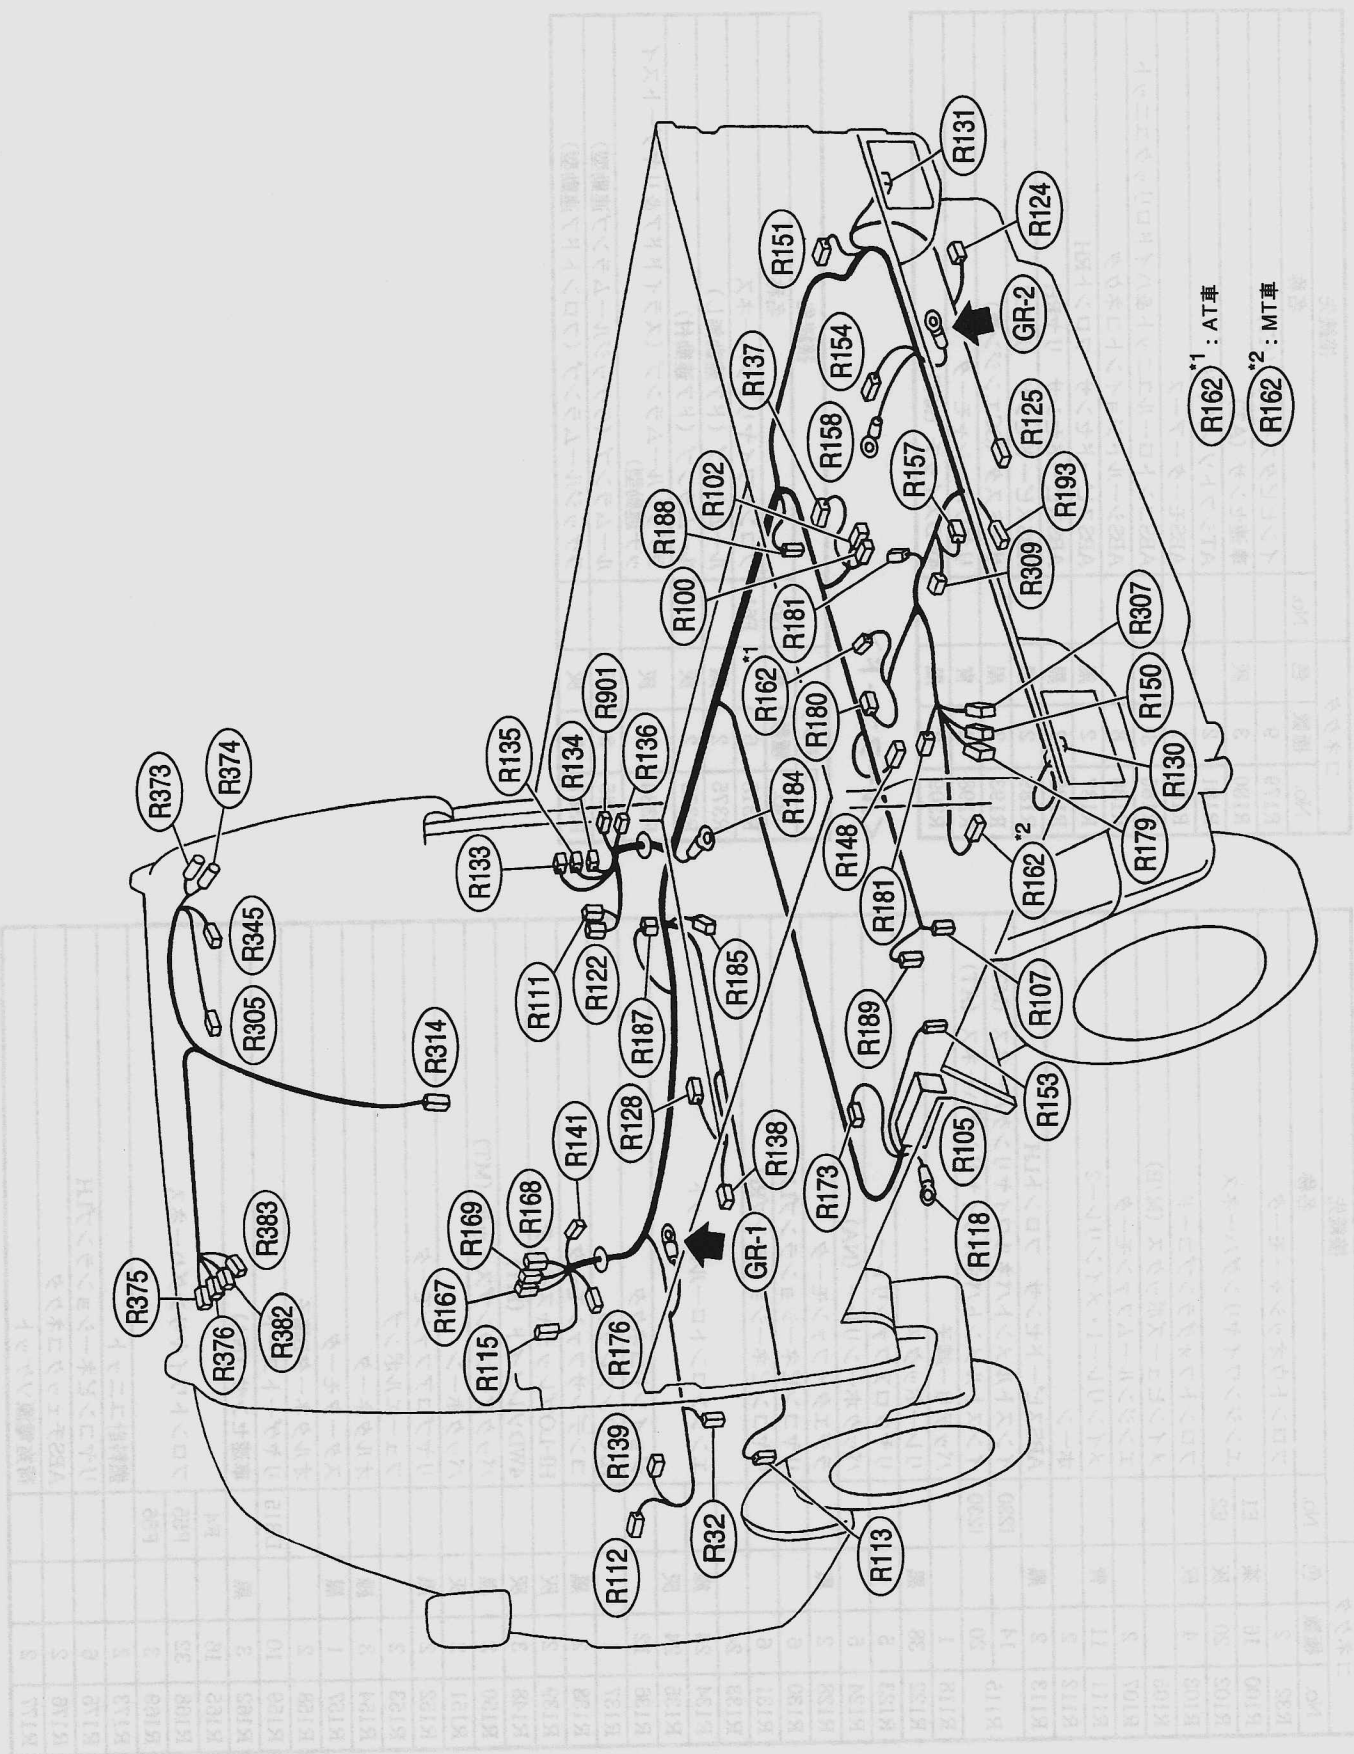

コネクタ		接続先	
No.	極数	色	No.
R179	9		インヒビタススイッチ (AT)
R180	3	灰	車速センサ (AT)
R181	2		ATシフトソレノイド
R184	1		ABSモーターアース
R185	31		ABSコントロールユニット&ハイドロリックユニット
R187	2	黒	ABSスピードセンサ フロントRH
R188	2	黒	ABSスピードセンサ リヤRH
R189	2	黒	ABSスピードセンサ リヤLH
R193	2	黒	サースミスタ (SCエンジン車)
R307	2		ELススイッチ (パートタイム4WD)
R309	2	黒	4WDススイッチ
R901	6		ジョイントコネクタ

コネクタ		接続先	
No.	極数	色	No.
R32	2		フロントウオシシャーマーター
R100	16	茶	E1
R102	20	灰	E2
R105			
R107	2	黒	メインヒューズボックス (M/B)
R111	11	青	エンジンルームファンモーター
R112	2		メインリレー1・メインリレー2
R113	2		ホーン
R115	14	黒	ABSスピードセンサ フロントLH
R118	20		インストルメントパネルワイヤリングダハネネス (MT)
R122	1		インストルメントパネルワイヤリングダハネネス (AT)
R124	38	黒	バッテリー端子
R125	2	黒	リレーボックス
R128	2	黒	バックアップランプ (赤帽車)
R130	4	灰	バックアップランプ (赤帽車以外)
R131	4	灰	ライセンサブプレートランプ (赤帽車)
R133	24	緑	ライセンサブプレートランプ (赤帽車以外)
R134	24	灰	ラジエーターファンモーター
R135	24	灰	リヤコンビネーションランプLH (赤帽車)
R136	6		リヤコンビネーションランプLH (赤帽車以外)
R137	1		リヤコンビネーションランプRH (赤帽車)
R138	2	黒	リヤコンビネーションランプRH (赤帽車以外)
R139	2	灰	リヤコンビネーションランプRH (赤帽車)
R141	2	黒	リヤコンビネーションランプRH (赤帽車以外)
R148	3	灰	エンジンコントロールユニット
R150	2	黒	ジョイントコネクタ
R151	2		A/Cコンプレッサ
R153	2		コンデンサファンモーター
R154	3	緑	HI-LOプレッシャススイッチ
R157	1	黒	4WDダイオード
R158	1		4WDソレノイド
R162	3		バックアップランプスイッチ (MT)
R167	4		バックホーン
R168	32		フェールポンプ
R169	3		オルタネータ
R173	2		オルタネータB端子
R176	2		車速センサ
			燃料計ユニット
			ABSチェックコネクタ

(6) リヤゲート コード

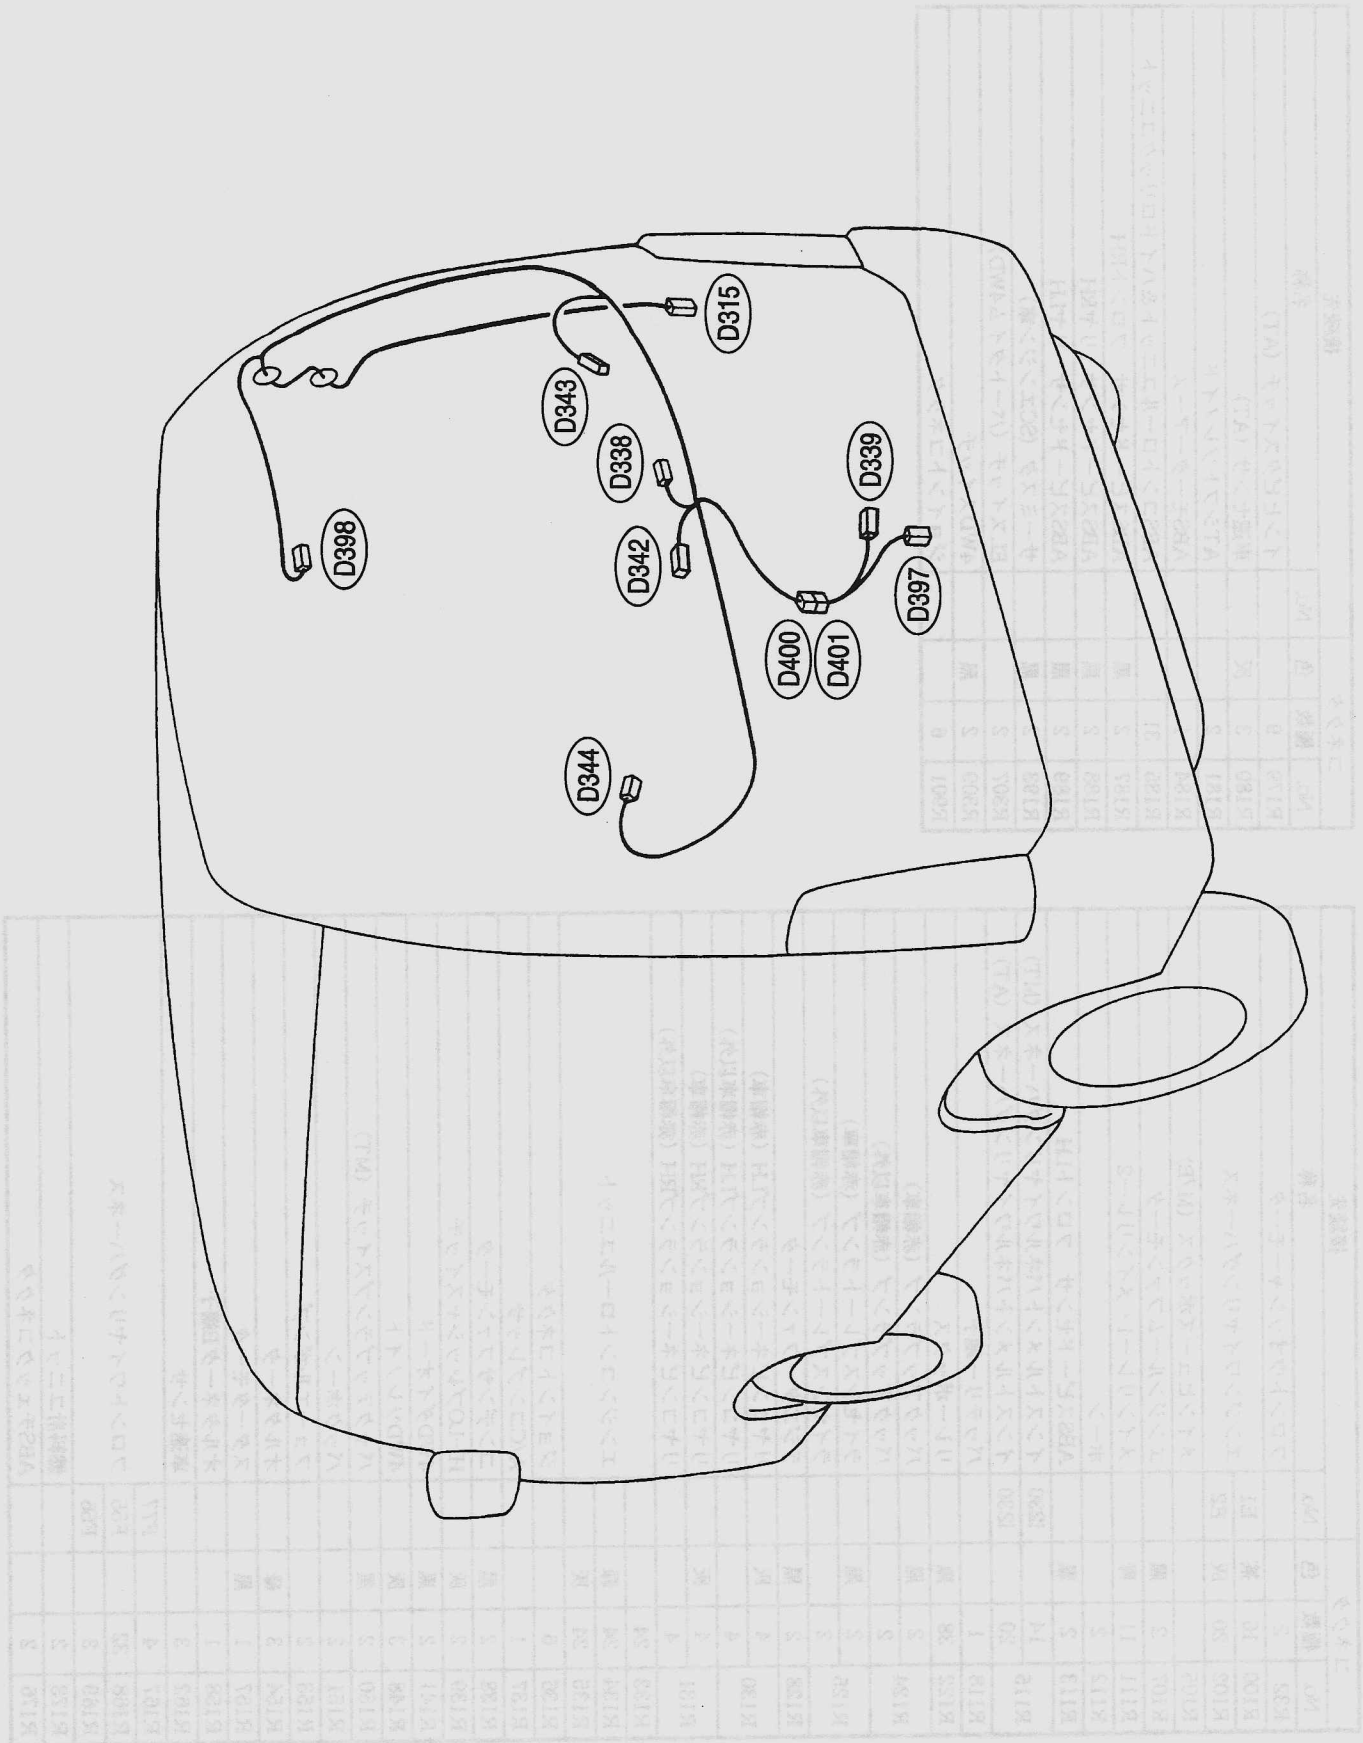

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
D315	10		R159	リヤワイヤリングハーネス
D338	4			リヤワイパーモータ
D339	2			リヤゲートオートブザー
D342	2			ライセンズブレードランプ
D343	1	黒		リヤデフオッガ (電源)
D344	1	黒		リヤデフオッガ (アース)
D400	4		D401	アダプターコード
D401	4		D400	
D397	2	黒		リヤゲートスイッチ
D398	2	黒		ハイマウントストップランプ

<関連資料>

SAMBAR 新型車解説書	'02.9	U7391A
SAMBAR 整備解説書	'02.9	G7371A
SAMBAR 電気配線図集	'02.9	X7391A
SAMBAR 故障診断書	'02.9	P7391A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'02.2	U7381A
SAMBAR 新型車解説書	'01.8	U7371A
SAMBAR 整備解説書	'01.8	U7371A
SAMBAR 電気配線図集	'01.8	X7371A
SAMBAR 故障診断書	'01.8	P7371A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.11	U7361A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.4	U7351A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'99.10	U7344A
SAMBAR 新型車解説書	'99.2	U7341A
SAMBAR 整備解説書 上巻	'99.2	G7341A
SAMBAR 整備解説書 下巻	'99.2	G7342A
SAMBAR 電気配線図集	'99.2	X7341A
SAMBAR 故障診断書	'99.2	P7341A

M-60-1.462

2003年11月 発行 1版

禁複製・転載

実費 1,200 円

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部



富士重工業株式会社

X7401A