



1-3 ロケーション図

1 全体構造図

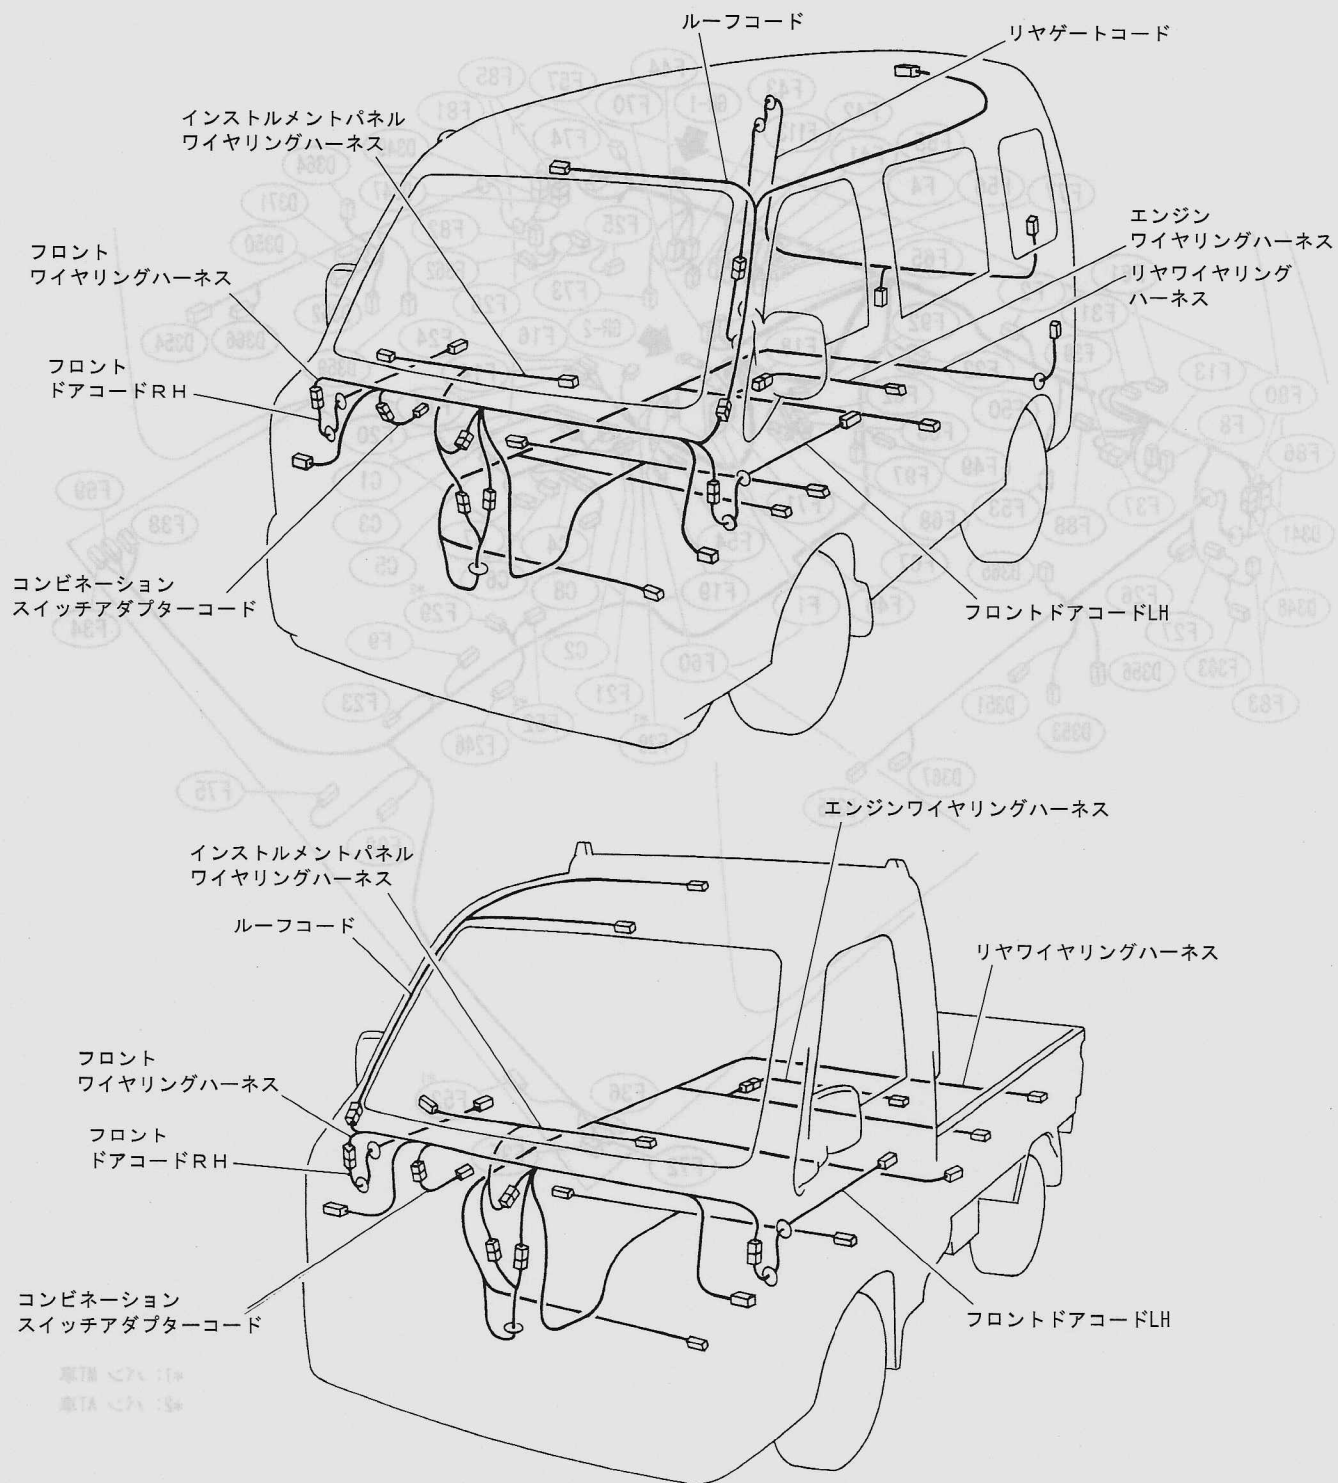

2 コンパートメント (フロント)

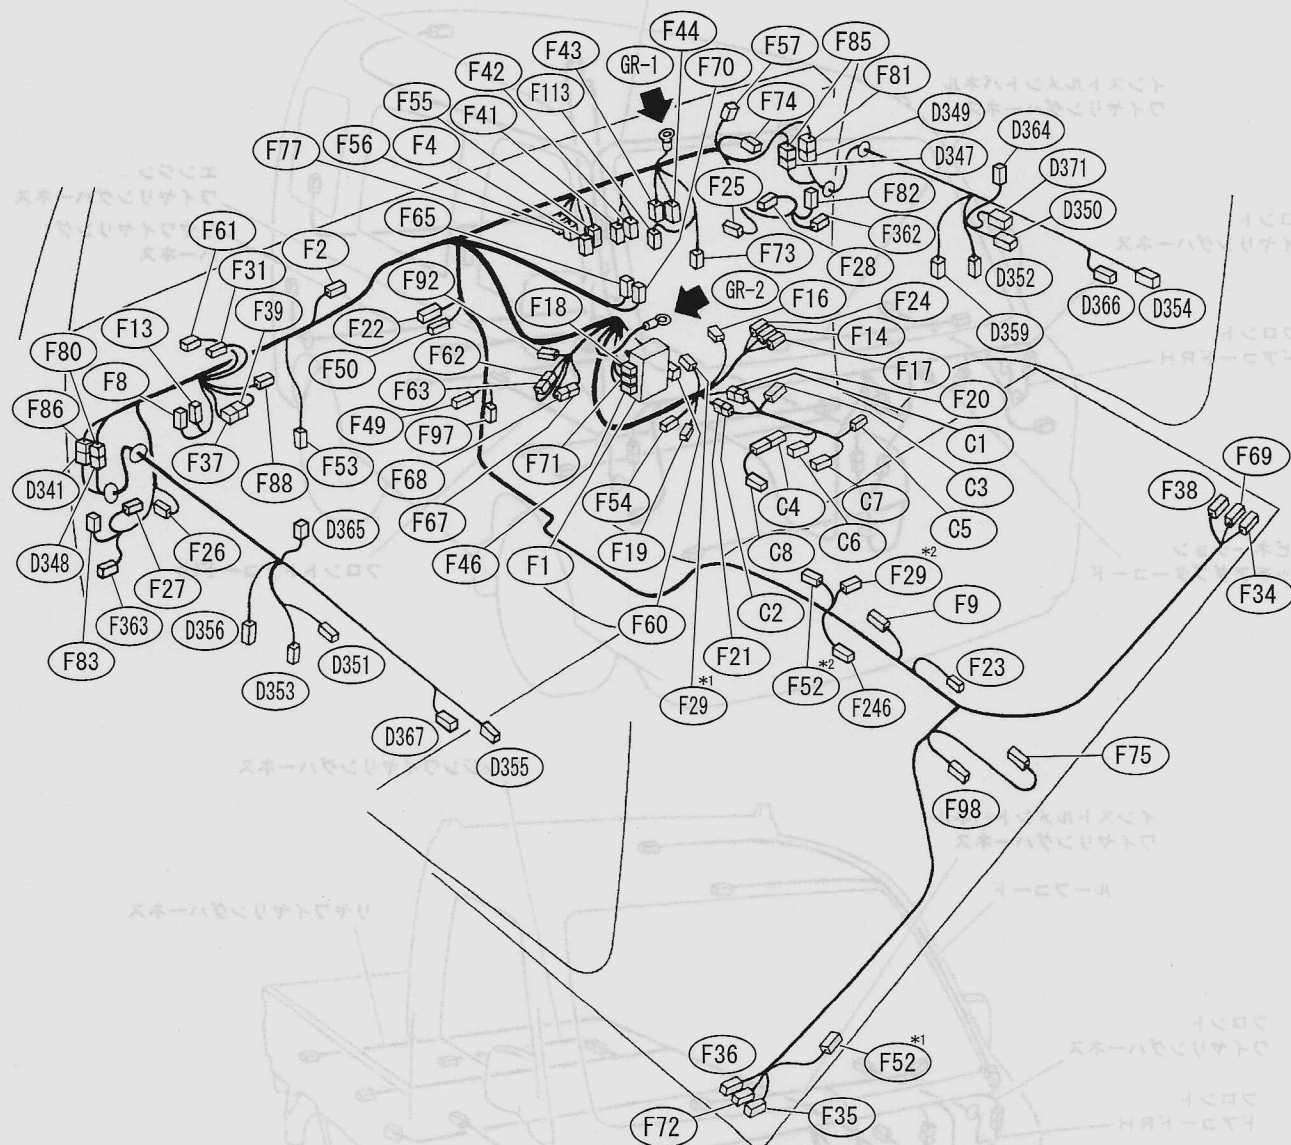


*1: バン MT車
*2: バン AT車

・コンパートメント (フロント)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F1				ヒューズボックス (F/B)
F2	12			グランドジョイントコネクタ
F4	16		R165	リヤワイヤリングハーネス
F8	24			スマートキーレスコントロールユニット (バン)
F9	2			2WD/4WD切換スイッチ
F13	14			キーレスエントリーコントロールユニット (アンサーバック付)
F14	2	黒		キー有無スイッチ
F16	6	黄	A805	エアバッグコード
F17	2			キーロックソレノイド (AT)
F18	5			バックホーンリレー (赤帽)
F19	4			パーキングソレノイドスイッチ&シフトロックソレノイド (AT)
F20	24		C1	コンビネーションスイッチアダプターコード (バン)
F21	20		C2	コンビネーションスイッチアダプターコード (トラック)
F22	8			オシレーターユニット LH
F23	2			シートベルトスイッチ
F24	5	黒		イグニッションスイッチ
F25	3	黒		ヘッドランプ RH
F26	3	黒		ヘッドランプ LH
F27	4	灰		コンビネーションランプ LH
F28	4	灰		コンビネーションランプ RH
F29	10			リモコンミラースイッチ
F31	6			フロントワイパーモーター
F34	2			フロントドアスイッチ RH
F35	2			フロントドアスイッチ LH
F36	2	黒		スライドドアスイッチ LH (バン)
F37	1		F39	バックアップカットコネクタ
F38	2	黒		スライドドアスイッチ RH (バン)
F39	1	青	F37	バックアップカットコネクタ
F41	16	黒		電動パワーステアリングコントロールユニット
F42	4			
F43	6			トルクセンサー (電動パワーステアリング)
F44	2			APS モーター (電動パワーステアリング)
F46	5			フォグランプリレー
F49	6			レジスター (A/C)
F50	2			ブローファンモーター
F52	2	茶		リアブローファンスイッチ (バン) (MT)
	4			リアブローファンスイッチ (バン) (AT)

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
F53	2			A/Cサーモスタット
F54	2			パワーウィンドウサーキットブレーカー (バン)
F55	32		R168	リヤワイヤリングハーネス
F56	3		R169	
F57	4		R314	ルーフコード (トラック)
F60	11	青		パワーウィンドウリレー 荷室電源リレー (バン)
F61	4		R318	ルーフコード (バン)
F62	1	黒	F63	リードメモリーコネクタ
F63	1	黒	F62	
F65	20	青	i220	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
F67	2	緑	F68	テストターミナルコネクタ
F68	2	緑	F67	
F69	3			スライドドアロックアクチュエーター RH (バン)
F70	22	黒	i221	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
F71	11	青		ブローファンリレー シフトロックリレー (AT) スターターインターロックリレー (MT)
F72	3			スライドドアロックアクチュエーター LH (バン)
F73	2	黒		ストップランプスイッチ
F74	2			ブレーキフルードレベルスイッチ
F75	1	黒		パーキングブレーキスイッチ
F77	4		R167	リヤワイヤリングハーネス (トラック)
F80	6		D348	フロントドアコード LH
F81	6		D349	フロントドアコード RH
F82	3	黒		ヘッドランプレベラー RH
F83	3	黒		ヘッドランプレベラー LH
F85	8		D347	フロントドアコード RH
F86	8		D341	フロントドアコード LH
F88	2			キーレスダイオード (バン)
F92	16	黒		セレクトモニターコネクタ
F97	1			オプションコネクタ (フロントフォグランプ)
F98	3			ABSG センサー
F113	2			クラッチスイッチ (MT)
F246	6	青		AT パワースイッチ
F362	2			サイドターンシグナルランプ RH
F363	2			サイドターンシグナルランプ LH

2 コンパートメント (フロント) <続き>

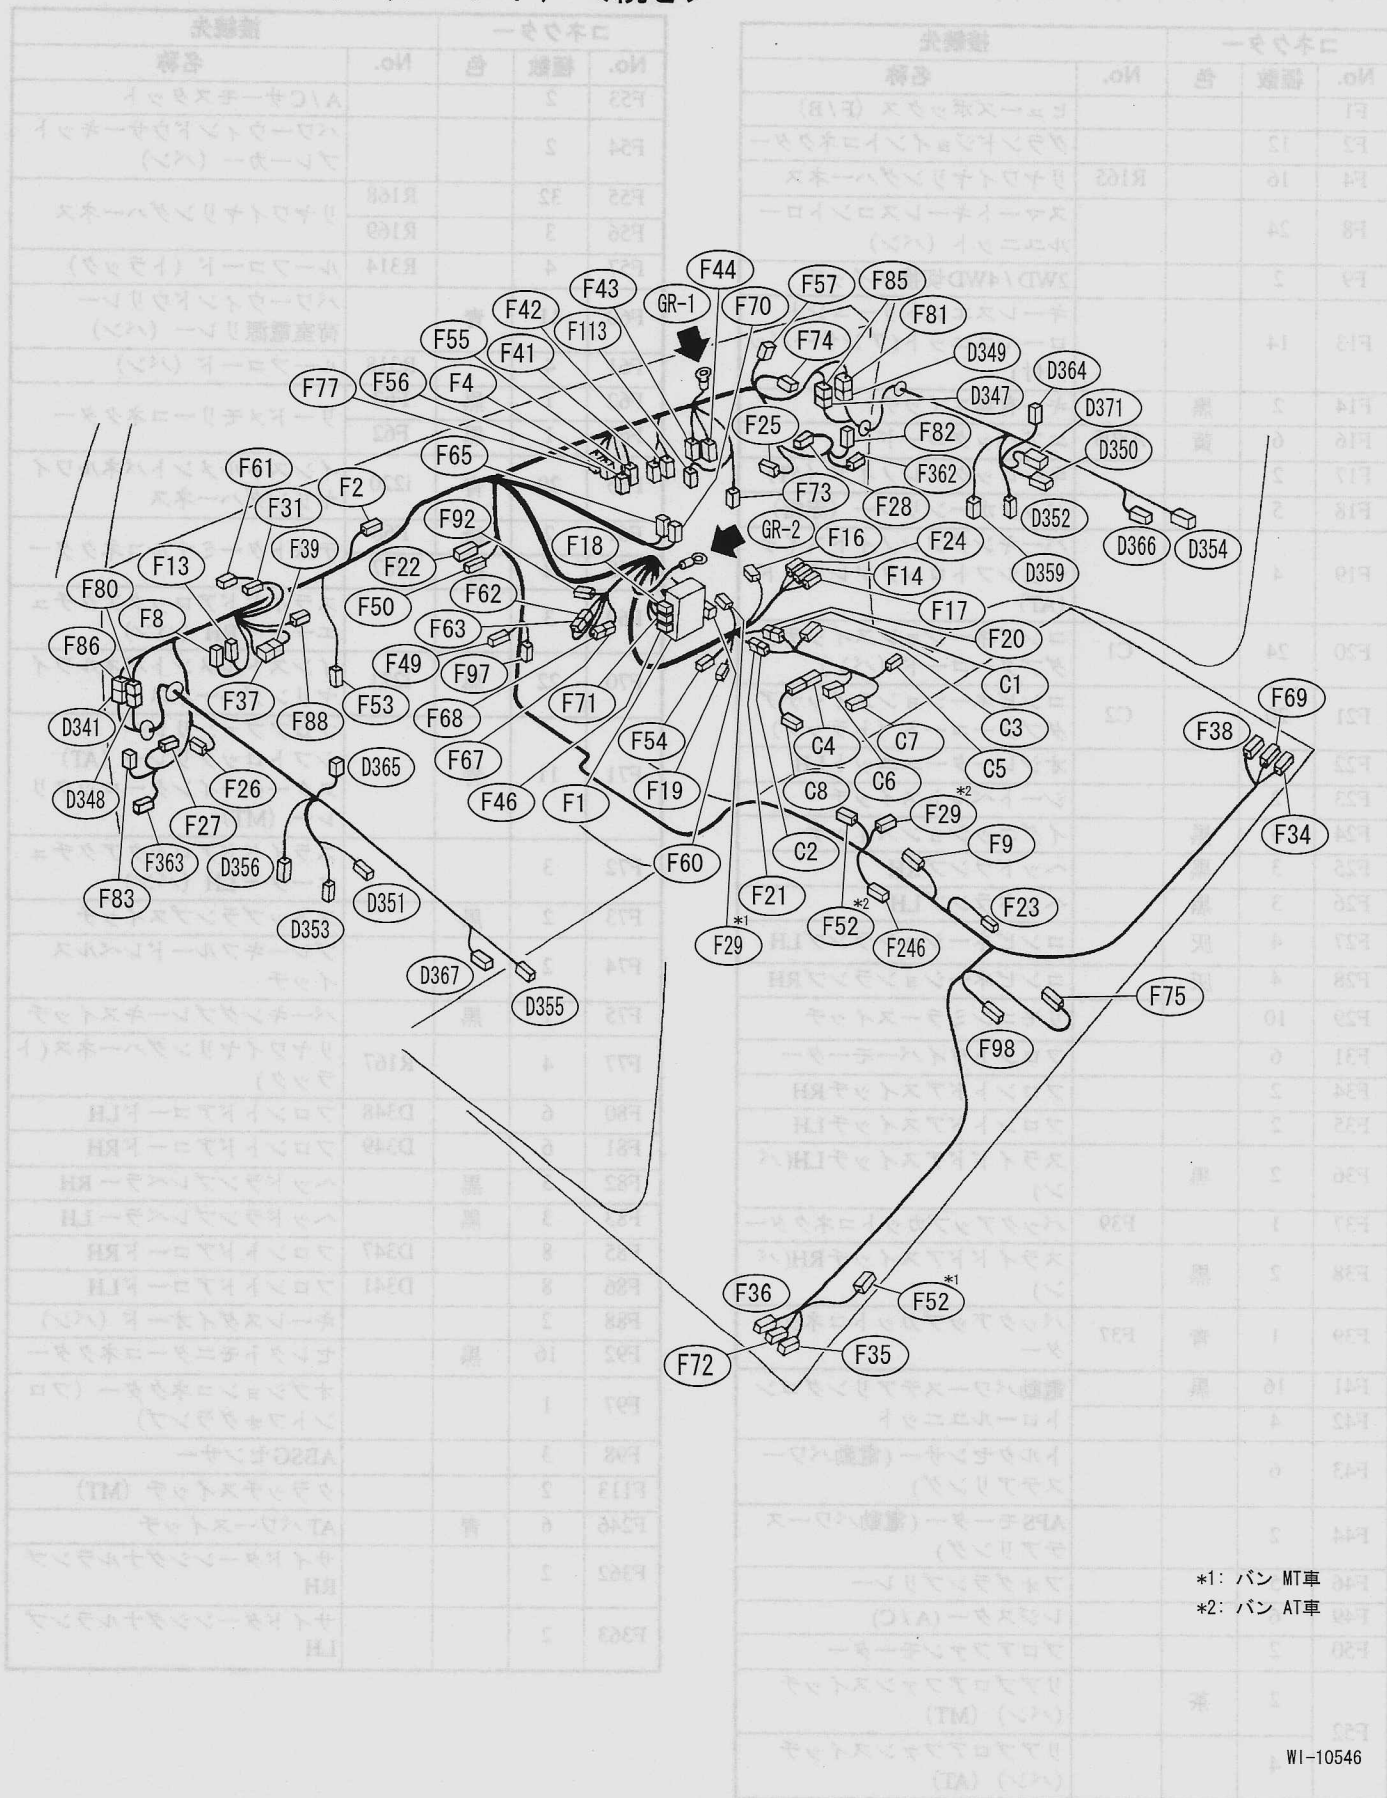

<コンビネーションアダプタースイッチ>


コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
C1	24		F20	フロントワイヤリングハーネス
C2	20		F21	
C3	3	黒		ターンシグナル&ハザードユニット
C4	1			ステアリングロールコネクター
C5	5			ホーンリレー (エアバッグ付車)
C6	9			コンビネーションスイッチ
C7	13			
C8	1			ホーンスイッチ

<フロントドアコード>

コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
D341	8		F86	フロントワイヤリングハーネス
D347	8		F85	
D348	6		F80	
D349	6		F81	
D350	8			パワーウィンドウメインスイッチ1
D351	5			パワーウィンドウサブスイッチ
D352	6			パワーウィンドウモーター RH
D353	2			パワーウィンドウモーター LH
D354	4			フロントドアロックアクチュエーター RH
D355	4			フロントドアロックアクチュエーター LH
D356	2			フロントドアスピーカー LH
D359	2			フロントドアスピーカー RH
D364	4			リモコンミラー RH
D365	4			リモコンミラー LH
D366	2	黒		アンテナRH
D367	2	黒		アンテナLH
D371	6	黒		パワーウィンドウメインスイッチ2

3 エンジンワイヤリングハーネス (NA)

品名	数量	色	端子	No.
エンジンワイヤリングハーネス	1	黒	20	C1
イグニッションコイル	1	黒	20	C2
イグニッションコイル	1	黒	20	C3
イグニッションコイル	1	黒	20	C4
イグニッションコイル	1	黒	20	C5
イグニッションコイル	1	黒	20	C6
イグニッションコイル	1	黒	20	C7
イグニッションコイル	1	黒	20	C8

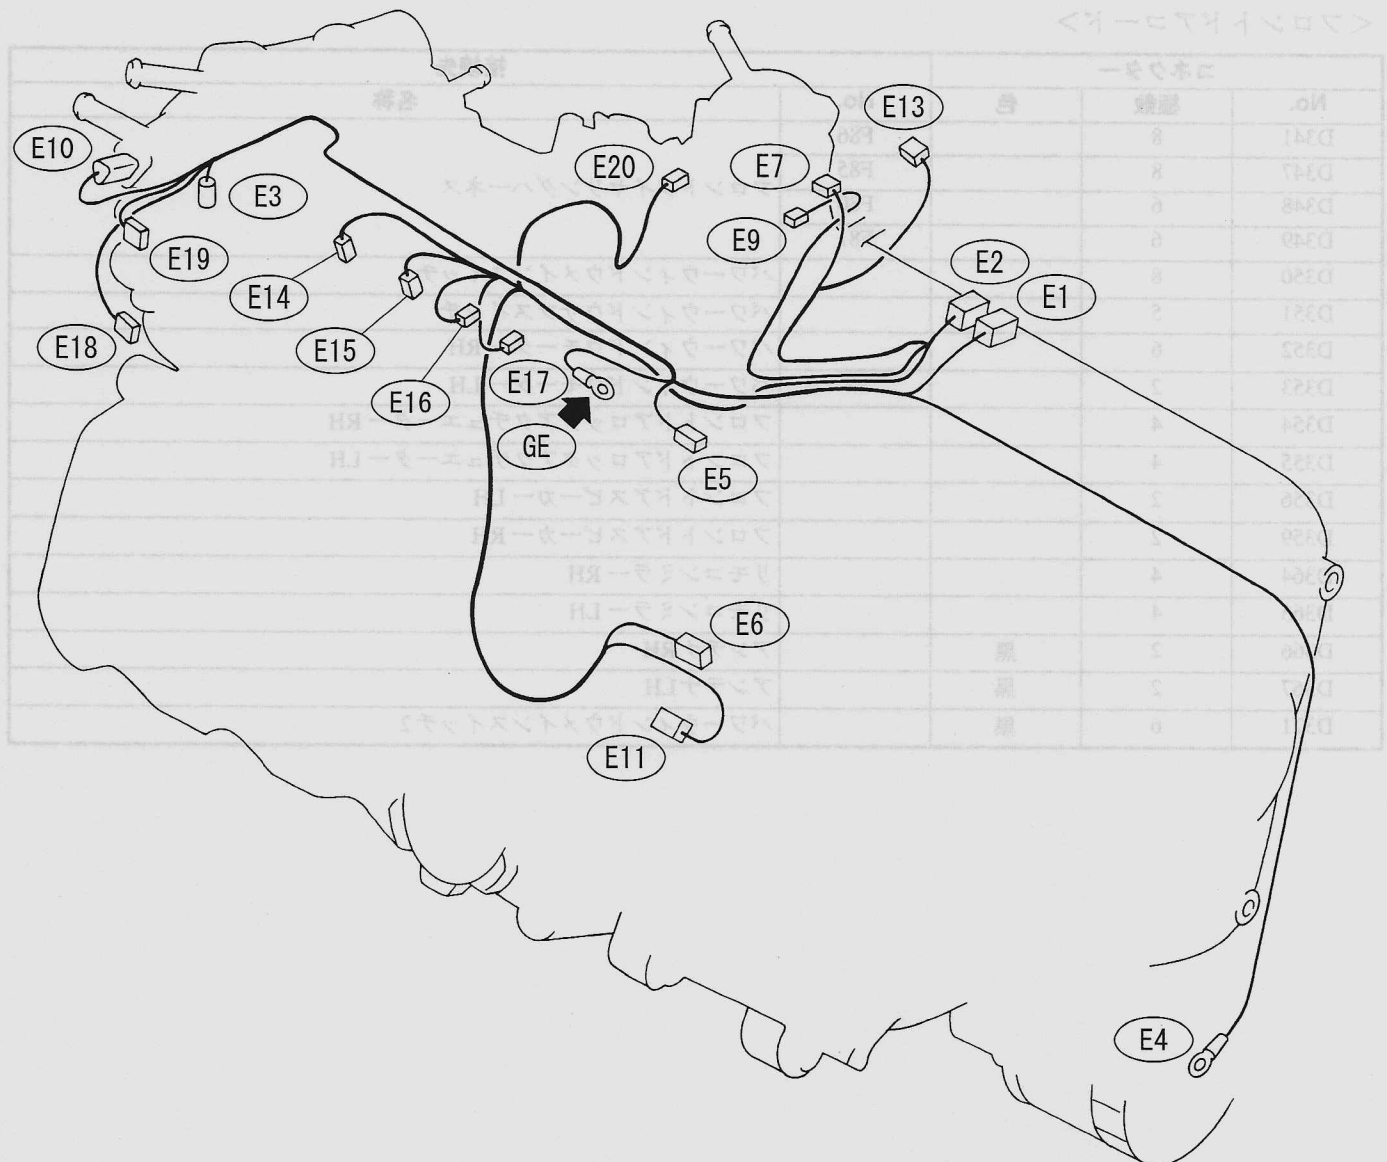

• エンジンワイヤリングハーネス (NA)


(02) スノーハブシリサトロビジエ A

コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
E1	16	茶	R100	リヤワイヤリングハーネス
E2	20	薄灰	R102	
E3	4	濃灰		O ₂ センサー
E4	1	濃灰		オイルプレッシャースイッチ
E5	2	緑		ノックセンサー
E6	2			点火時期調整抵抗
E7	4	濃灰		圧力センサー & 吸気温度センサー
E9	3	黒		スロットルセンサー
E10	3	薄灰		水温センサー
E11	3	黒		カム角センサー
E13	6	黒		ISCバルブ
E14	2	黒		フューエルインジェクター #4
E15	2	薄灰		フューエルインジェクター #3
E16	2	黒		フューエルインジェクター #2
E17	2	薄灰		フューエルインジェクター #1
E18	3	薄灰		イグニッションコイル2
E19	3	濃灰		イグニッションコイル1
E20	2	黒		CPCバルブ



4 エンジンワイヤリングハーネス (SC)


(A10) スネーハバシリサトロビシベエ・

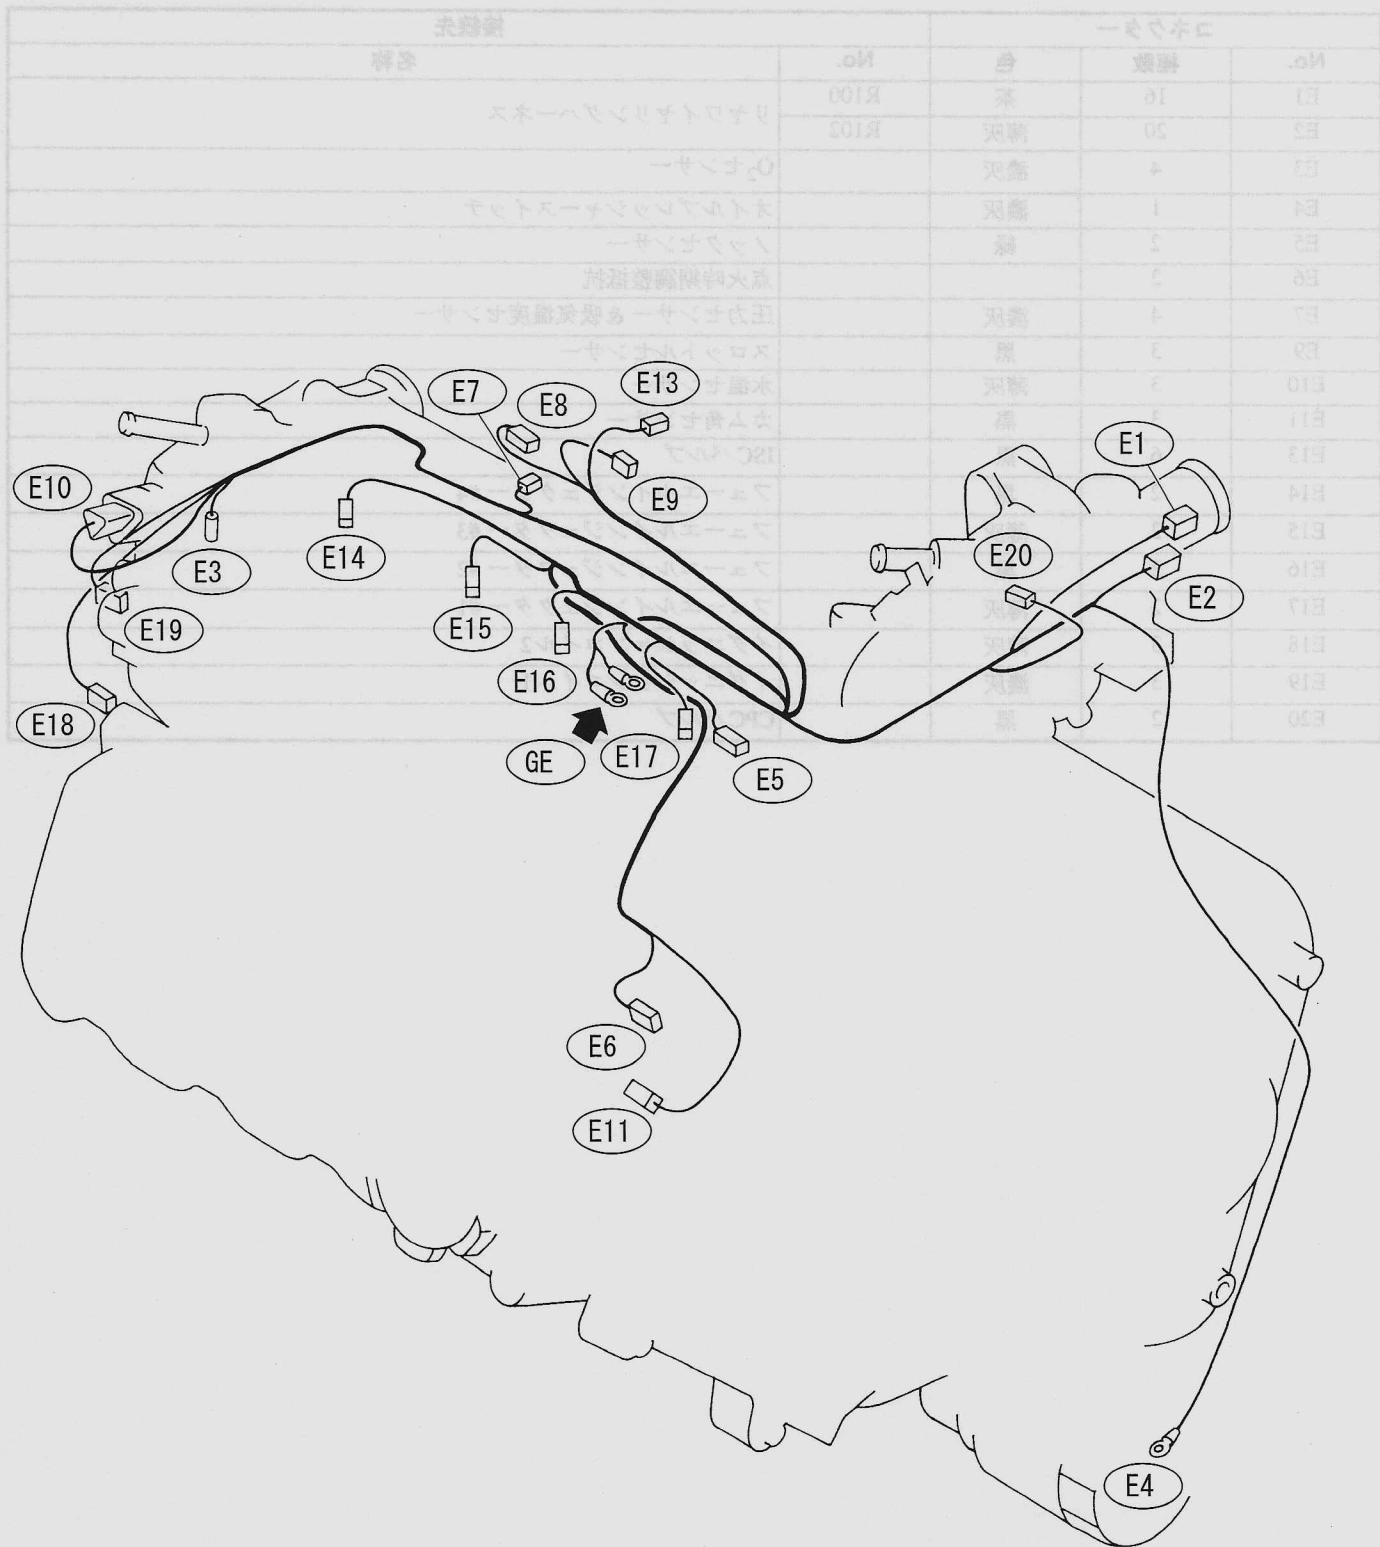


WI-10548

• エンジンワイヤリングハーネス (SC) スノーバードリサトロル本ハイビス

コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
E1	16	茶	R100	リヤワイヤリングハーネス
E2	20	灰	R102	
E3	4	濃灰		O ₂ センサー
E4	1	灰		オイルプレッシャースイッチ
E5	2	緑		ノックセンサー
E6	2			点火時期調整抵抗
E7	2	黒		吸気温度センサー
E8	3	灰		圧力センサー
E9	3	黒		スロットルセンサー
E10	3	灰		水温センサー
E11	3	黒		カム角センサー
E13	6	黒		ISCバルブ
E14	2	黒		フューエルインジェクター #4
E15	2	灰		フューエルインジェクター #3
E16	2	黒		フューエルインジェクター #2
E17	2	灰		フューエルインジェクター #1
E18	3	灰		イグニッションコイル2
E19	3	濃灰		イグニッションコイル1
E20	2	黒		CPCバルブ

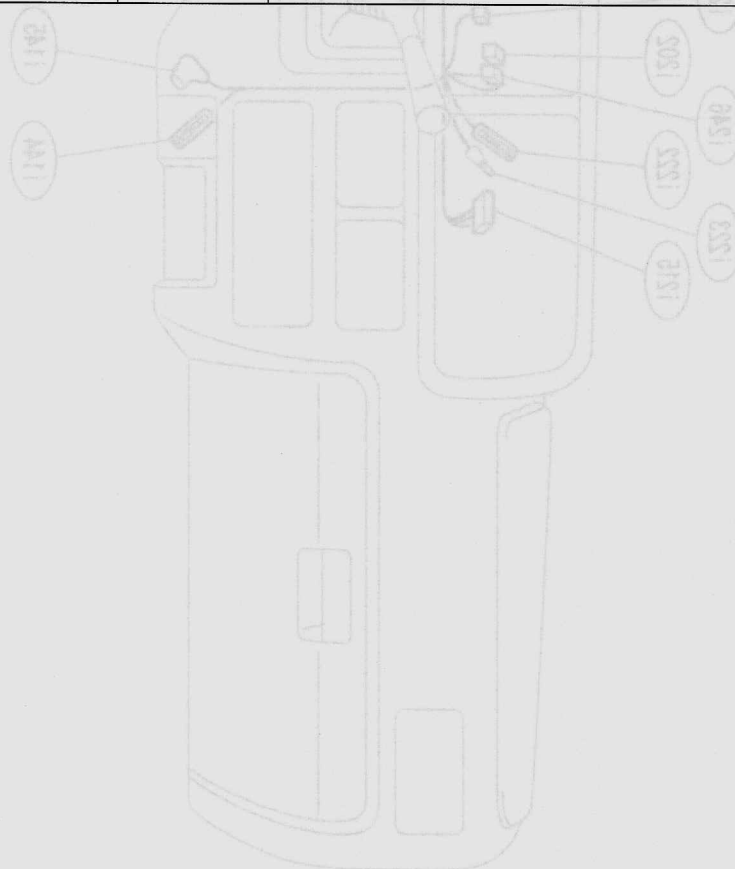


5 インstrumentパネルワイヤリングハーネス

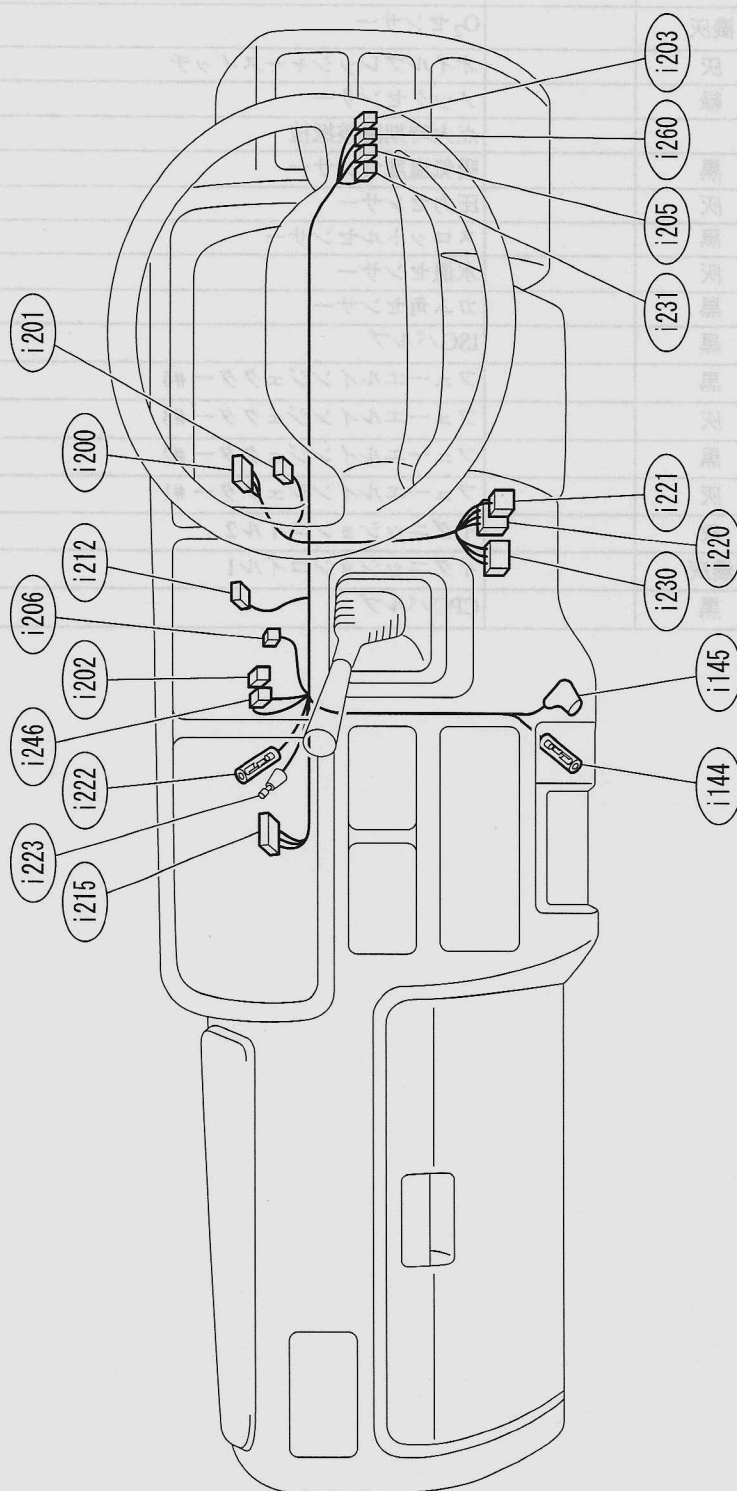

・インストルメントパネルワイヤリングハーネス

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
i144	1		R100	シガライター (電源)
i145	1		R102	シガライター (アース)
i200	40			コンビネーションメーター
i201	2			ABSコンデンサー
i202	4			リヤデフォグガススイッチ
i203	3			ドアロックメインスイッチ
i205	8	灰		ヘッドランプレベラー
i206	6			エアコンスイッチ
i212	8			ブローファンスイッチ
i215	14			ラジオ
i220	20	青	F65	フロントワイヤリングハーネス
i221	22	黒	F70	
i222	1			無線機ソケット
i223	1			
i230	20		R115	リヤワイヤリングハーネス
i231	4			ワーキングランプスイッチ
i246	8			ハザードスイッチ
i260	4			フロントフォグランプスイッチ

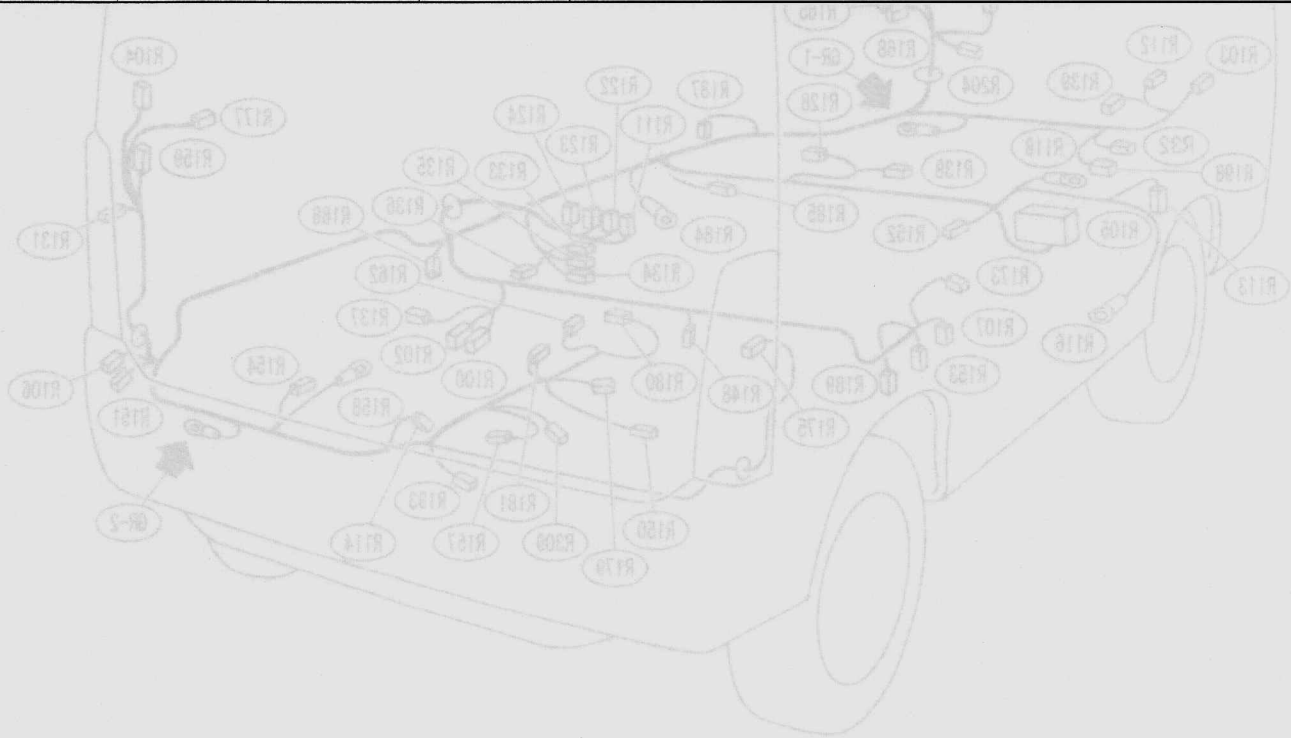

※ 接続点の位置は、車両の仕様により異なります。

※ 接続点の位置は、車両の仕様により異なります。

・リヤワイヤリングハーネス (バン・ワゴン)


コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R32	2			フロントウォッシャーモーター
R100	16	茶	E1	エンジンワイヤリングハーネス
R102	20	灰	E2	
R103	4	灰		フロントフォグランプコード
R104	8			オシレーターユニット (バックドア)
R105		黒		メインヒューズボックス (M/B)
R106	2	茶		アンテナ (バックドア)
R107	2			エンジンルームファンモーター
R111	11	青		メインリレー 1・メインリレー 2
R112	2			ホーン
R113	2	黒		ABSスピードセンサー フロント LH
R114	2	灰		リヤ O ₂ センサー
R115	20		i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
R116	1			ABS アース
R118	1			バッテリー端子
R122	38	黒		リレーボックス
R123	5	灰		リヤプロアファンリレー
R124	5	灰		バックホーンリレー (赤帽)
R128	2	黒		ラジエーターファンモーター
R131	6			リヤコンビネーションランプ RH
R133	24			エンジンコントロールユニット
R134	24	緑		
R135	24	灰		
R136	12	青		ジョイントコネクタ
R137	1			A/Cコンプレッサー
R138	2	黒		コンデンサーファンモーター
R139	2	灰		HI-LOプレッシャースイッチ
R148	3	灰		4WDソレノイド (MT)
R150	2	黒		バックアップランプスイッチ (MT)
R151	2	灰		バックホーン
R152	2	黒		リヤプロアファンモーター
R153	2			フューエルポンプ
R154	3	緑		オルタネーター
R157	1	黒		スターターモーター
R158	1			オルタネーター B 端子
R159	10		D315	リヤゲートコード
R162	3	黒		車速センサー (MT)
R165	16		F4	フロントワイヤリングハーネス
R168	32		F55	
R169	3		F56	
R173	2			燃料計ユニット

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R175	6			リヤコンビネーションランプ LH
R177	2			荷室電源ソケット
R179	9	黒		インヒビタースイッチ (AT)
R180	3	灰		車速センサー (AT)
R181	2			ATシフトソレノイド
R184	1			ABSモーターアース
R185	31	黒		ABSコントロールユニット & ハイドロリックユニット
R187	2	黒		ABSスピードセンサー フロント RH
R188	2	黒		ABSスピードセンサー リヤ RH
R189	2	黒		ABSスピードセンサー リヤ LH
R193	2	黒		サーミスタ (SCエンジン車)
R198	2	青		リヤウォッシャーモーター
R204	2			ABSコンデンサー
R309	2	黒		4WDスイッチ (MT)

<ルーフコード>

コネクタ			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R318	4		F61	フロントワイヤリングハーネス
R370	2	灰		ラゲッジルームランプ (パネルバン郵政)
R376	2	灰		ルームランプ (ドア連動付)
R384	2	灰		ラゲッジルームランプ (パネルバン赤帽)
R385	3	灰		ルームランプ (ラゲッジルームランプ連動型)
R387	2	灰		ラゲッジルームランプ (フロントドア連動型)

7 リヤワイヤリングハーネス（トラック）

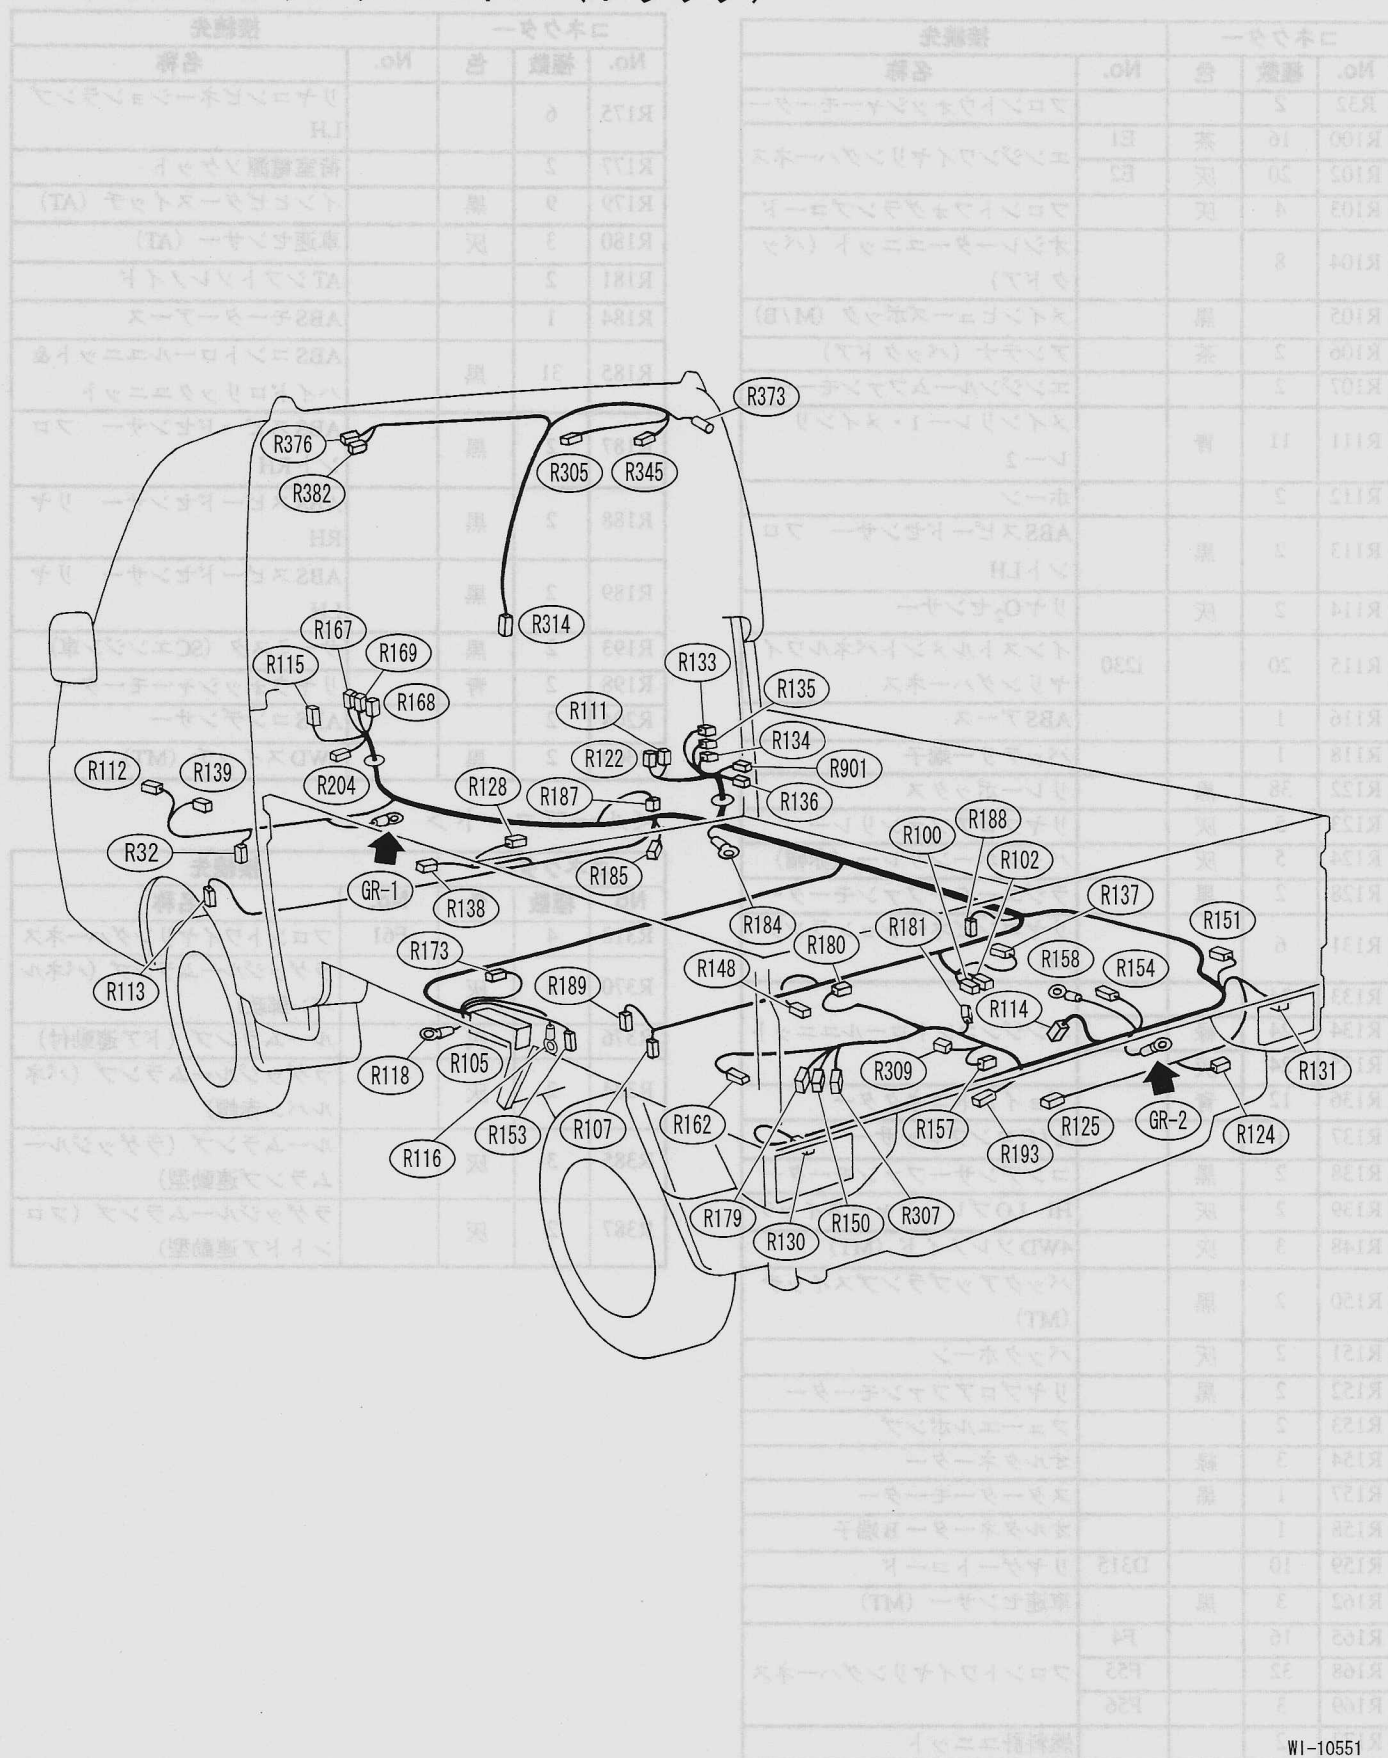


・リヤワイヤリングハーネス（トラック）

コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R32	2			フロントウォッシュャーモーター
R100	16	茶		エンジンワイヤリングハーネス
R102	20	灰		
R105		黒		メインヒューズボックス (M/B)
R107	2	黒		エンジンルームファンモーター
R111	11	青		メインヒューズボックス (M/B)
R112	2			ホーン
R113	2	黒		ABSスピードセンサー フロントLH
R114	2	灰		リヤO ₂ センサー
R115	20		i230	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
R116	1			ABSアース
R118	1			バッテリー端子
R122	38	黒		リレーボックス
R124	2	黒		バックアップランプ (赤帽車 & パネルバン車)
	2			バックアップランプ (赤帽車 & パネルバン車以外)
R125	2	黒		ライセンスプレートランプ (赤帽車 & パネルバン車)
	2			ライセンスプレートランプ (赤帽車 & パネルバン車以外)
R128	2	黒		ラジエーターファンモーター
R130	4	灰		リヤコンビネーションランプ LH (赤帽車)
	4			リヤコンビネーションランプ LH (赤帽車以外)
R131	4	灰		リヤコンビネーションランプ RH (赤帽車)
	4			リヤコンビネーションランプ RH (赤帽車以外)
R133	24			エンジンコントロールユニット
R134	24	緑		
R135	24	灰		
R136	6			ジョイントコネクター
R137	1			A/Cコンプレッサー
R138	2	黒		コンデンサーファンモーター
R139	2	灰		HI-LOプレッシャースイッチ
R148	3	灰		4WDソレノイド
R150	2	黒		バックアップランプスイッチ (MT)
R151	2			バックホーン
R153	2			フューエルポンプ
R154	3	緑		オルタネーター
R157	1	黒		スターターモーター
R158	1			オルタネーター B端子

コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R162	3			車速センサー
R167	4		F77	フロントワイヤリングハーネス
R168	32		F55	
R169	3		F56	
R173	2			燃料計ユニット
R179	9	黒		インヒビタースイッチ (AT)
R180	3	灰		車速センサー (AT)
R181	2			ATシフトソレノイド
R184	1			ABSモーターアース
R185	31			ABSコントロールユニット & ハイドロリックユニット
R187	2	黒		ABSスピードセンサー フロントRH
R188	2	黒		ABSスピードセンサー リヤRH
R189	2	黒		ABSスピードセンサー リヤLH
R193	2	黒		サーミスタ (SCエンジン車)
R204	2			ABSコンデンサー
R307	2			ELスイッチ (パートタイム 4WD)
R309	2	黒		4WDスイッチ
R901	6			ジョイントコネクター

<ルーフコード>

コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
R305	2			ワーキングランプ
R314	4		F57	フロントワイヤリングハーネス (標準ルーフ)
	6			フロントワイヤリングハーネス (ハイルーフ)
R345	2			ワーキングランプスイッチ
R373	4			ラゲッジルームランプ (パネルバン)
R376	2	灰		ルームランプ (標準ルーフ・ドア連動付)
R382	3	青		ルームランプ (ハイルーフ・ドア連動付)



• リヤゲートコード

コネクター			接続先	
No.	極数	色	No.	名称
D315	10		R159	リヤワイヤリングハーネス
D338	4			リヤワイパーモーター
D339	2			リヤゲートオープナー
D342	2			ライセンスプレートランプ
D343	1	黒		リヤデフォッガー（電源）
D344	1	黒		リヤデフォッガー（アース）
D346	4		D401	アダプターコード
D397	2	黒		リヤゲートスイッチ
D398	2	黒		ハイマウントストップランプ（スポイラー無）
D400	2			ハイマウントストップランプ（スポイラー付）
D401	4		D346	アダプターコード

<関連資料>

SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'04.9	U7411A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'03.11	U7401A
SAMBAR 電気配線図集	'03.11	X7401A
SAMBAR 新型車解説書	'02.9	U7391A
SAMBAR 整備解説書	'02.9	G7391A
SAMBAR 電気配線図集	'02.9	X7391A
SAMBAR 故障診断書	'02.9	P7391A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'02.2	U7381A
SAMBAR 新型車解説書	'01.8	U7371A
SAMBAR 整備解説書	'01.8	G7371A
SAMBAR 電気配線図集	'01.8	X7371A
SAMBAR 故障診断書	'01.8	P7371A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.11	U7361A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.4	U7351A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'99.10	U7344A
SAMBAR ボディ修理書	'99.5	L7341A
SAMBAR 新型車解説書	'99.2	U7341A
SAMBAR 整備解説書（上巻）	'99.2	G7341A
SAMBAR 整備解説書（下巻）	'99.2	G7342A
SAMBAR 電気配線図集	'99.2	X7341A
SAMBAR 故障診断書	'99.2	P7341A

2005年11月 初版 発行 (無断転載を禁ず)

2006年 2月 2版 発行

サンバー電気配線図集

希望小売価格 2,730円 X7500JJ_V2

編集・発行

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター
カスタマーセンター企画部



富士重工業株式会社