(10) デフロック回路

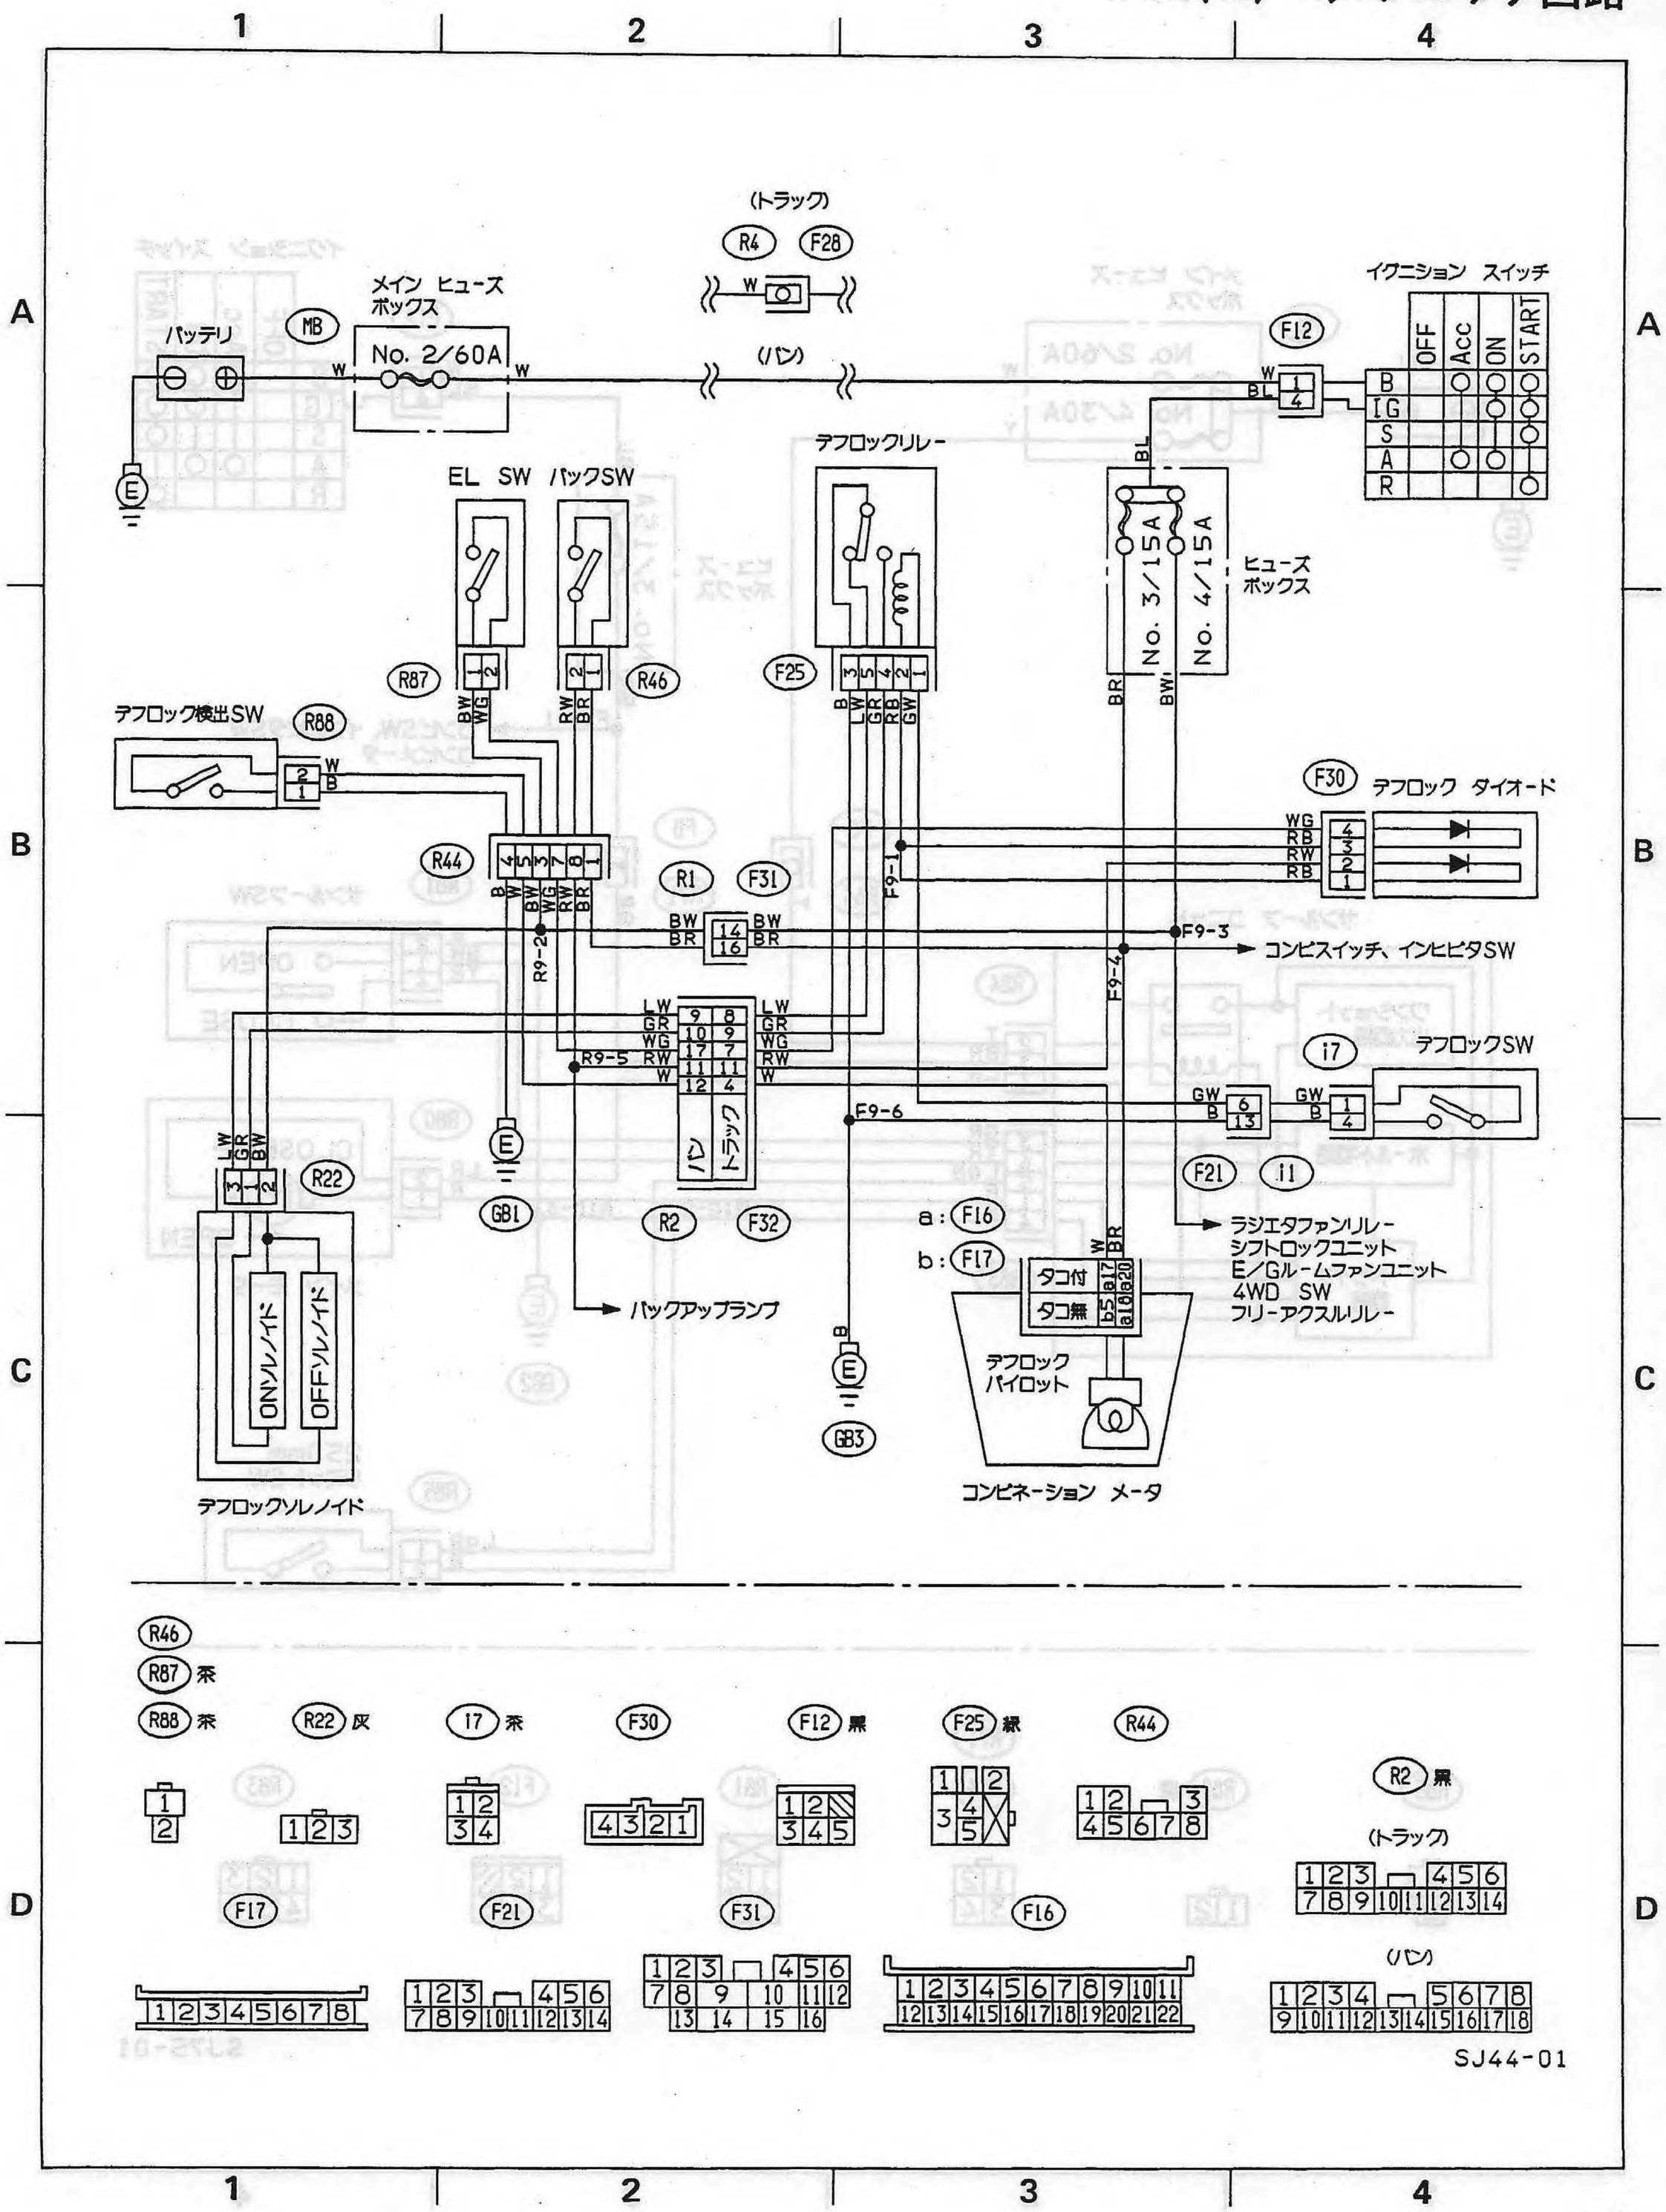
バッテリ
MB
メイン ヒューズ ボックス
No. 2/60A
(トラック)
R4
F28
(バン)
F12
イグニション スイッチ
OFF
Acc
ON
START
B
IG
S
A
R
EL SW
バックSW
デフロックリレー
ヒューズ ボックス
No. 3/15A
No. 4/15A
R87
R46
F25
デフロック検出SW
R88
F30
デフロック ダイオード
R44
R1
F31
F9-1
F9-2
F9-3
F9-4
F9-5
F9-6
コンビスイッチ、インヒビタSW
i7
デフロックSW
R22
GB1
R2
F32
F21
i1
a : F16
b : F17
ラジエタファンリレー
シフトロックユニット
E/Gルームファンユニット
4WD SW
フリーアクスルリレー
バックアップランプ
タコ付
タコ無
デフロック パイロット
GB3
ONソレノイド
OFFソレノイド
デフロックソレノイド
コンビネーション メータ
R46
R87 茶
R88 茶
R22 灰
i7 茶
F30
F12 黒
F25 緑
R44
R2 黒
(トラック)
(バン)
F17
F21
F31
F16
SJ44-01